


BYO KIDS NIGHTSTAND

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636278612001-WHITE
BY5636278612002-NAVY
BY5636278612003-PINK

 **WARNING:**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

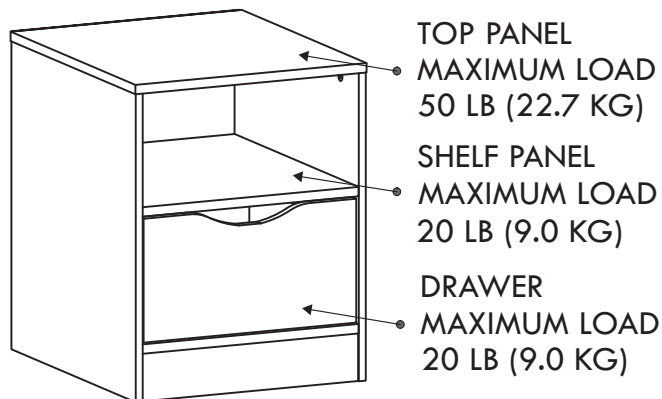

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____



Scan the QR code above for a video
assembly guide

Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS NIGHTSTAND

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636278612001-WHITE
BY5636278612002-NAVY
BY5636278612003-PINK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

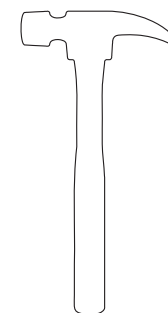

hammer
(NOT INCLUDED)



**flat head
screwdriver**
(NOT INCLUDED)



**Phillips head
screwdriver**
(NOT INCLUDED)



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS NIGHTSTAND


VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636278612001-WHITE
BY5636278612002-NAVY
BY5636278612003-PINK

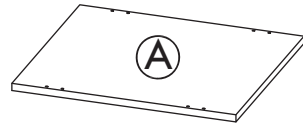


Top Panel
(Qty : 1)

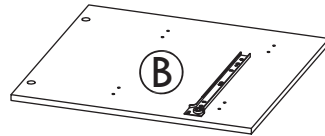


Right Side Panel
(Qty : 1)

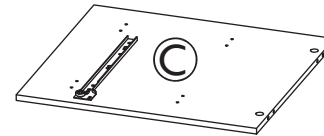


Left Side Panel
(Qty : 1)

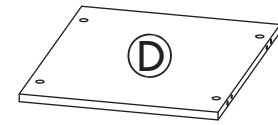

Shelf Panel
(Qty : 1)

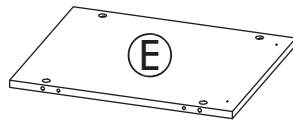


Bottom Panel
(Qty : 1)




Kick Panel
(Qty : 1)




Back Panel
(Qty : 1)

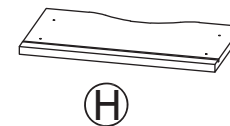


Drawer Front Panel
(Qty : 1)




Drawer Back Panel
(Qty : 1)



Drawer Left Side Panel
(Qty : 1)

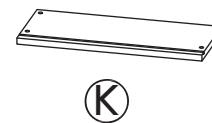

Drawer Right Side Panel
(Qty : 1)



Drawer Bottom Panel
(Qty : 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS NIGHTSTAND

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636278612001-WHITE
BY5636278612002-NAVY
BY5636278612003-PINK



①



Cam bolt
Qty: 12

②



Cam lock
Qty: 12

③



Dowel
Qty: 12

④




Screw
Qty: 12


⑤



Nail
Qty: 17

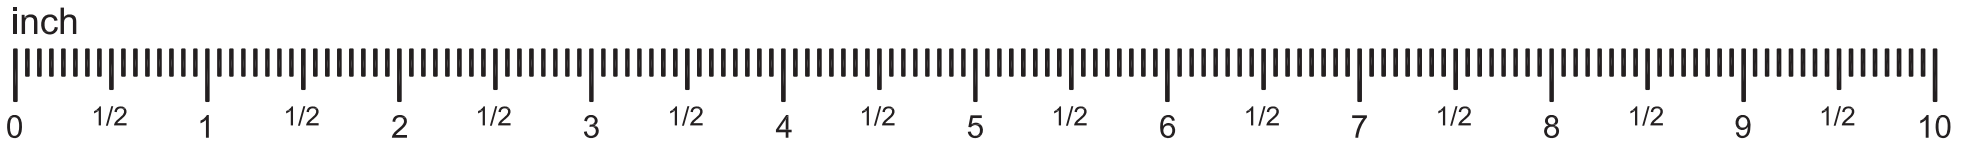


⑥




Drive Fastener
Qty: 4

⑦

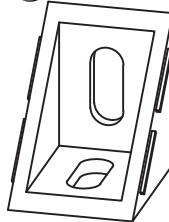


Angle bracket
Qty: 2

⑧

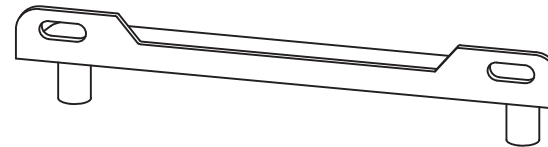

Drawer bracket
Qty: 2

⑨

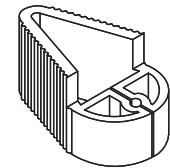

Nail holder
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS NIGHTSTAND

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636278612001-WHITE
BY5636278612002-NAVY
BY5636278612003-PINK

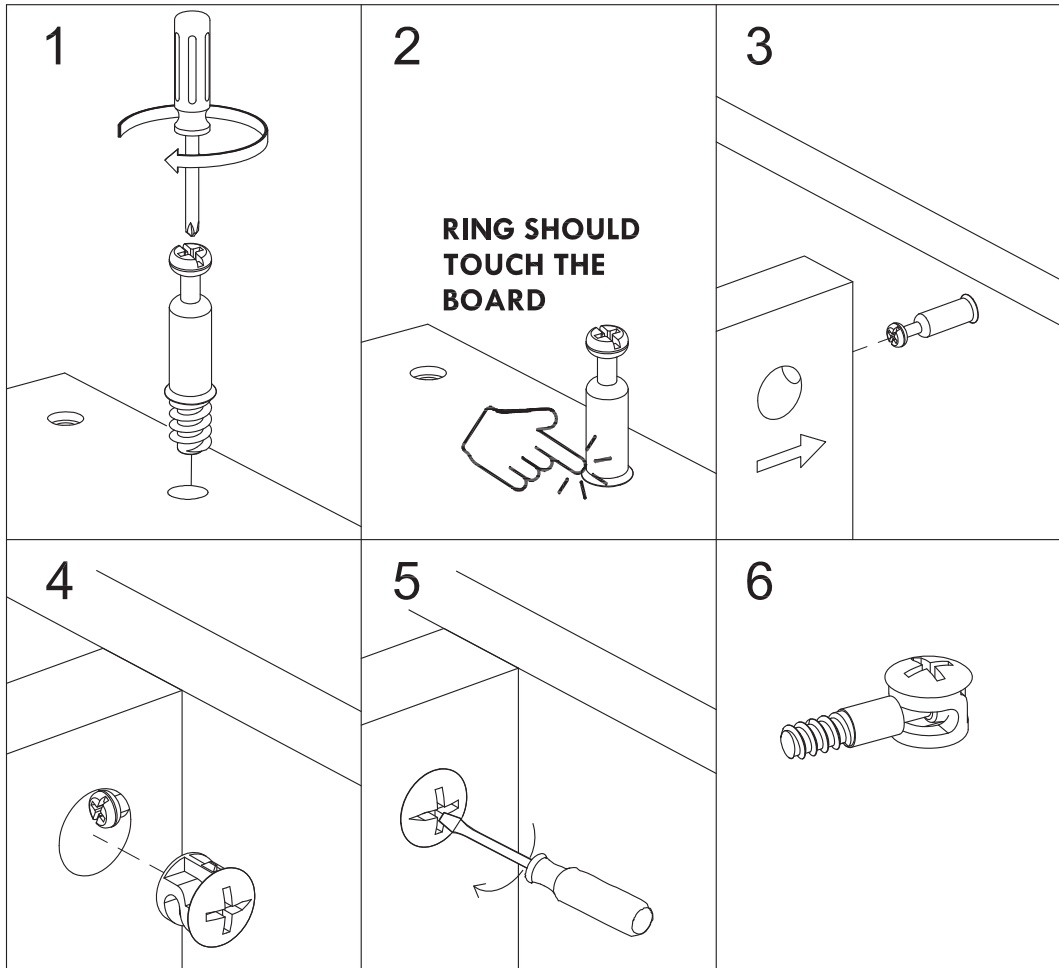

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. Arrow should face the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia





We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1




Screw Cam Bolts ① into (A) Panel.

Insert Dowels ③ into (D) Panel.


Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

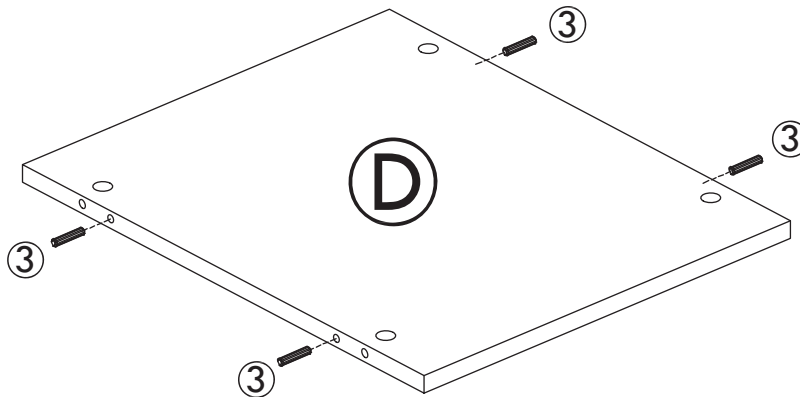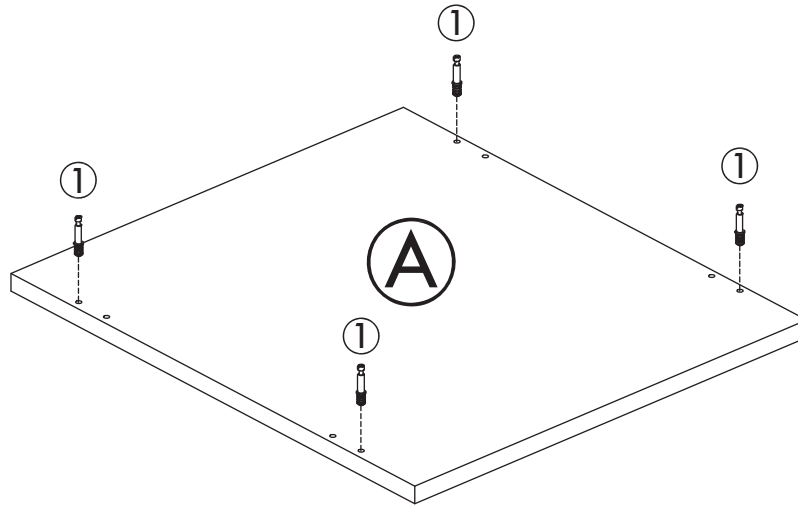


ADDITIONAL NOTES

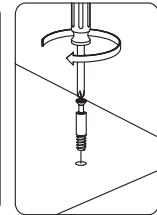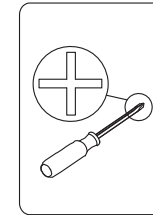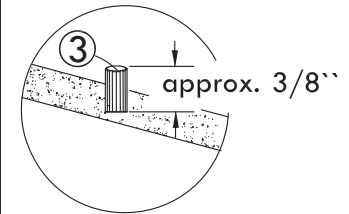

PARTS

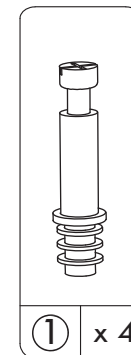

① x 4

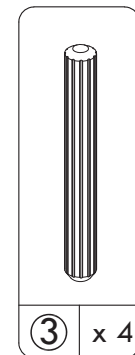


③ x 4

inch






2


Screw Cam Bolts ① into (B) & (C) Panels.
 Insert Dowels ③ into (B) & (C) Panels.
 Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

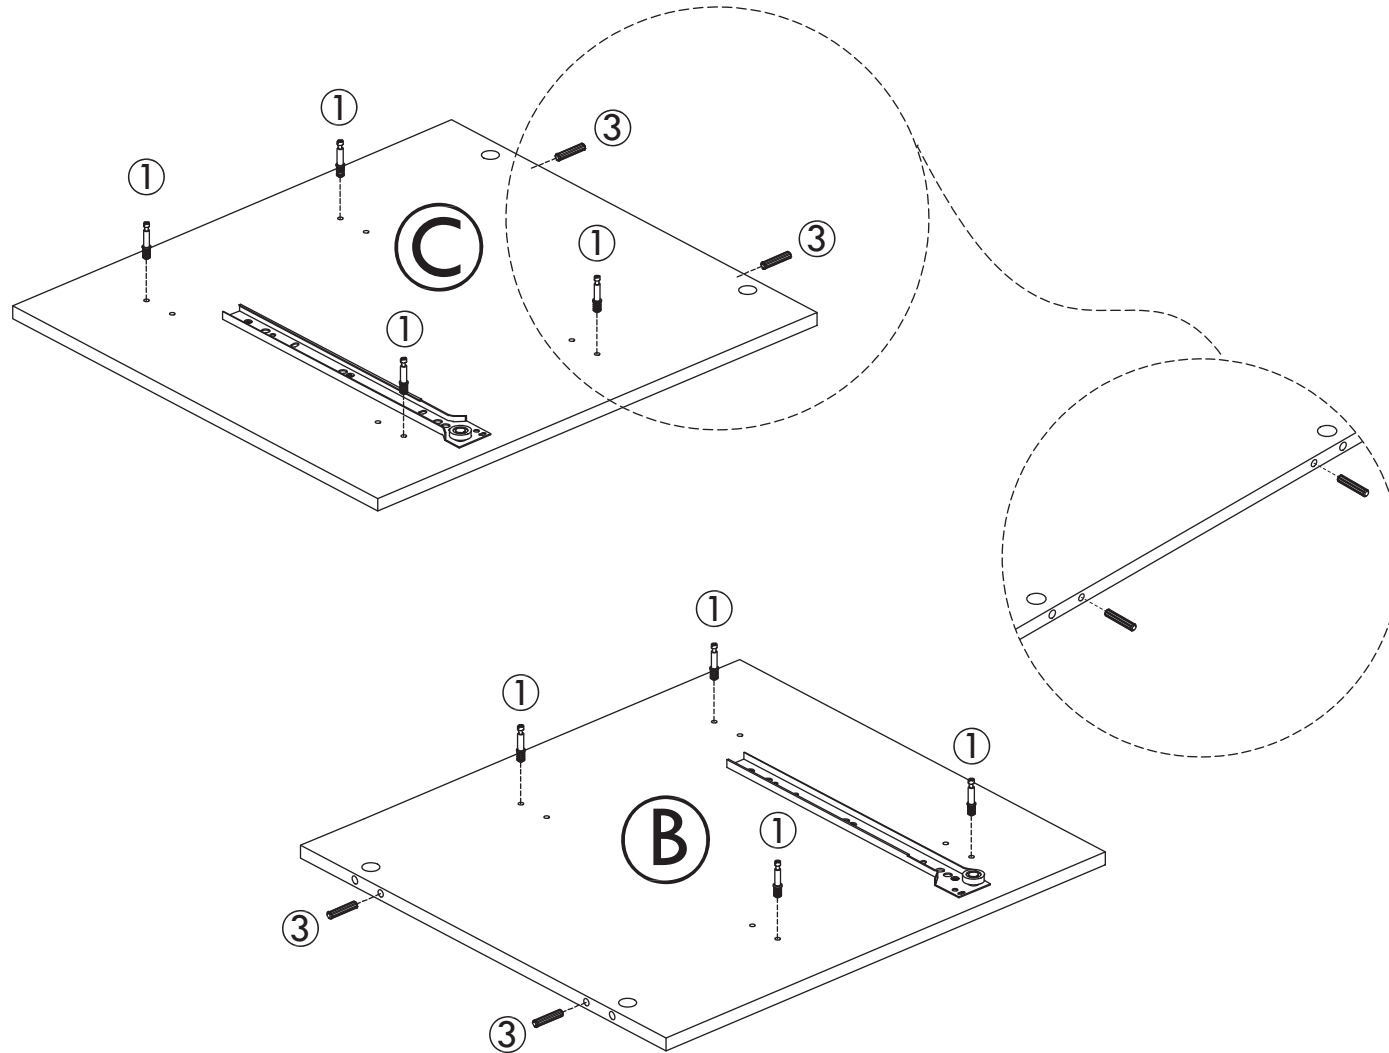


ADDITIONAL NOTES

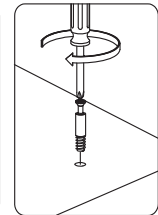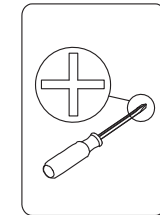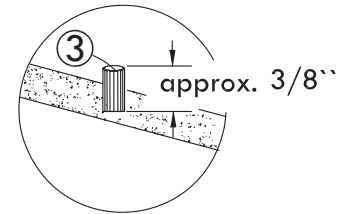

PARTS

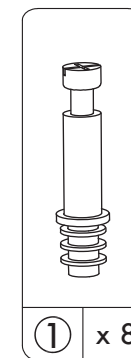

① x 8

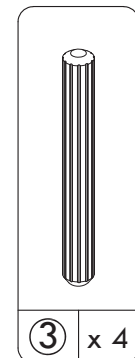



③ x 4

inch





3


Use Screws ④ to attach Angle Brackets ⑦ to (F) Panel.
 Use Screws ④ to attach (F) Panel to (E) Panel.
 Insert Dowels ③ into (E) Panel.
 Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

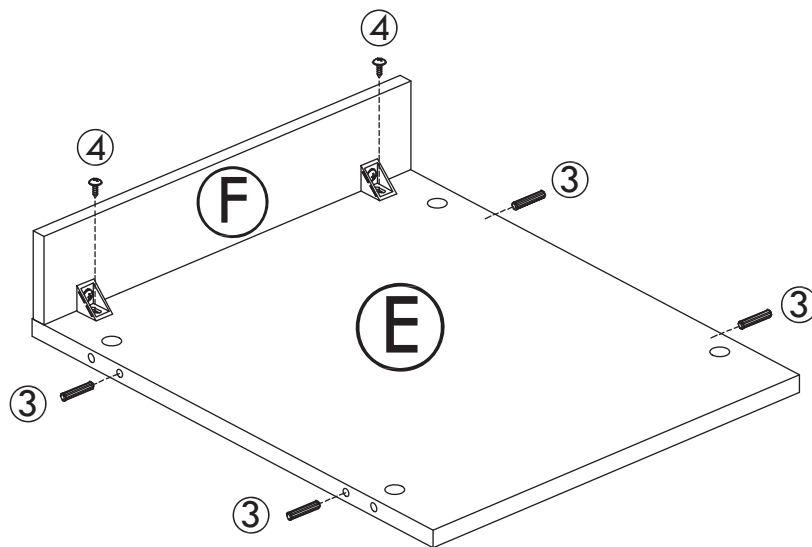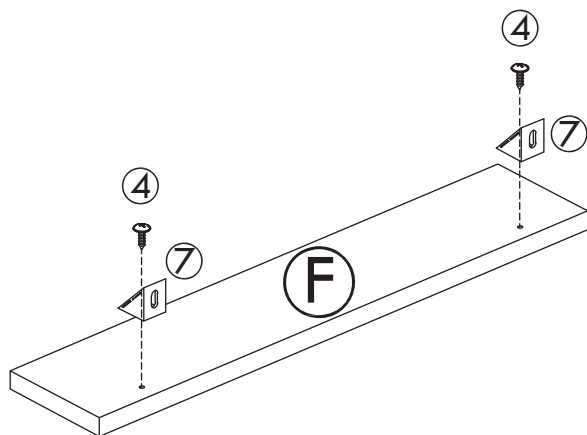

ADDITIONAL NOTES

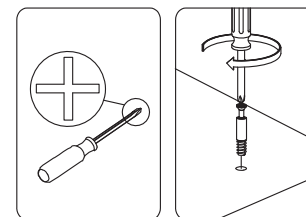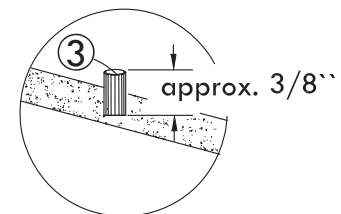

PARTS

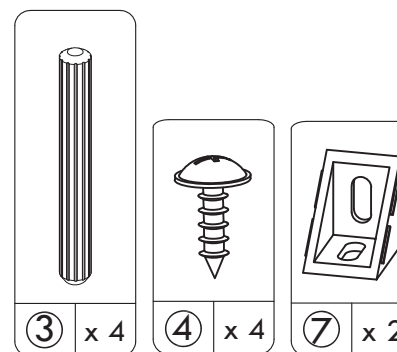

inch





4

Connect (D) Panel to (B) Panel.


Insert Cam Locks ② into (D) Panel.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.


Unfinished edges
face up

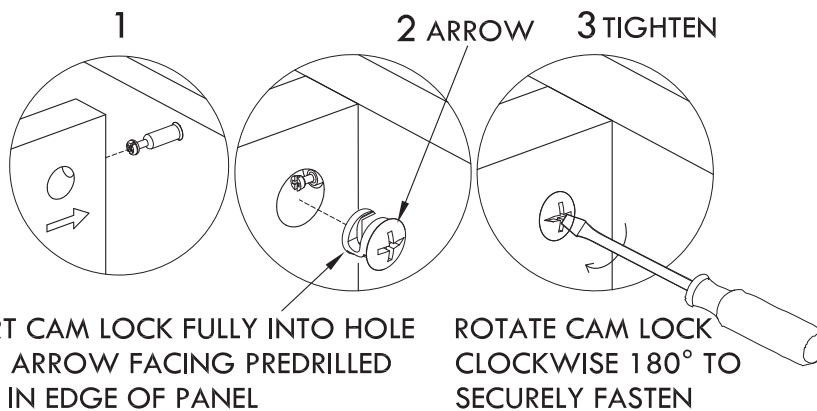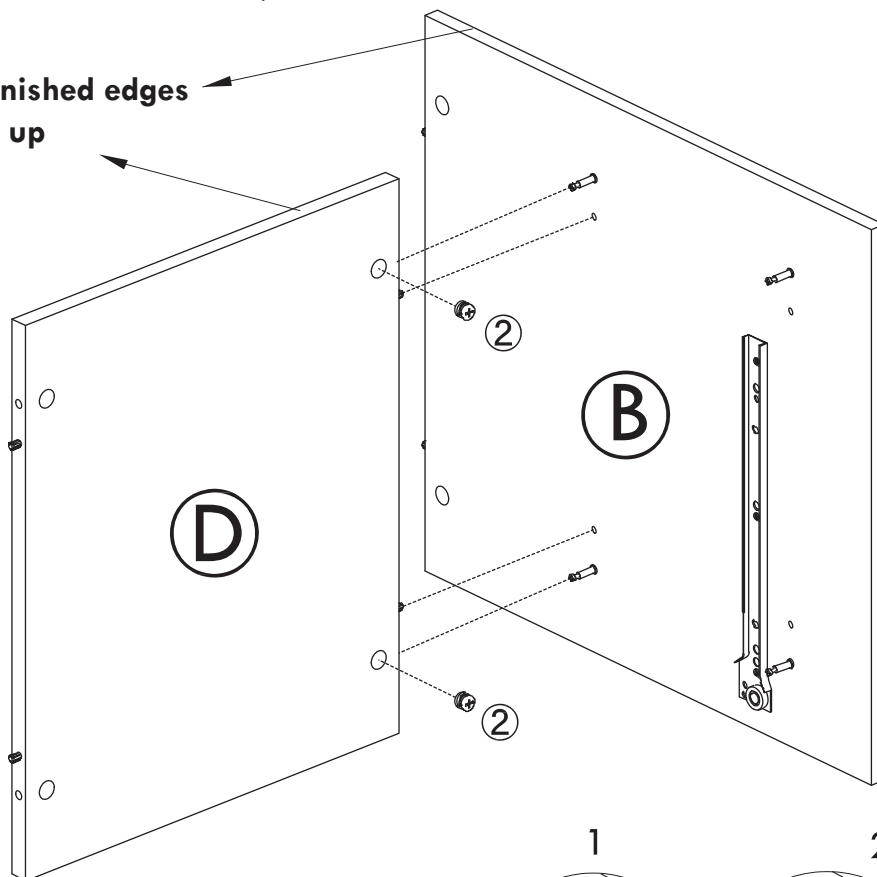

ADDITIONAL NOTES

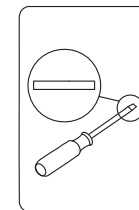


PARTS

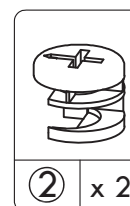

② x 2

inch

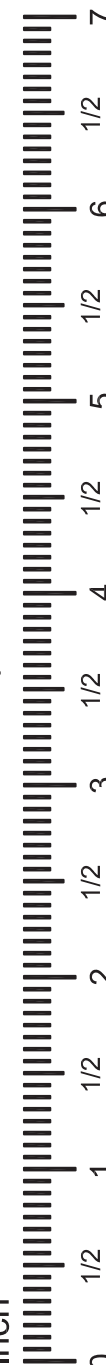

Connect **(E)** Panel to **(B)** Panel.
Insert Cam Locks ② into **(E)** Panel.
Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.



ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN



inch

6


Connect (C) Panel to the structure.

Insert Cam Locks ② into (D) & (E) Panels.


Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

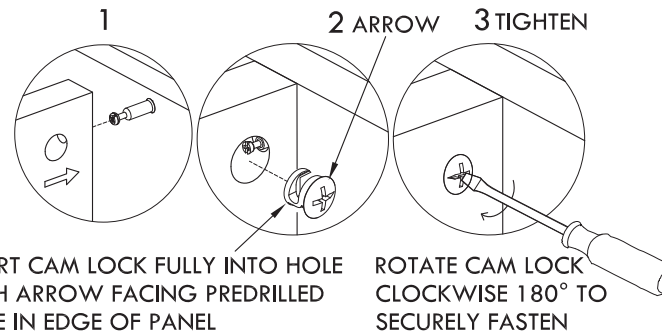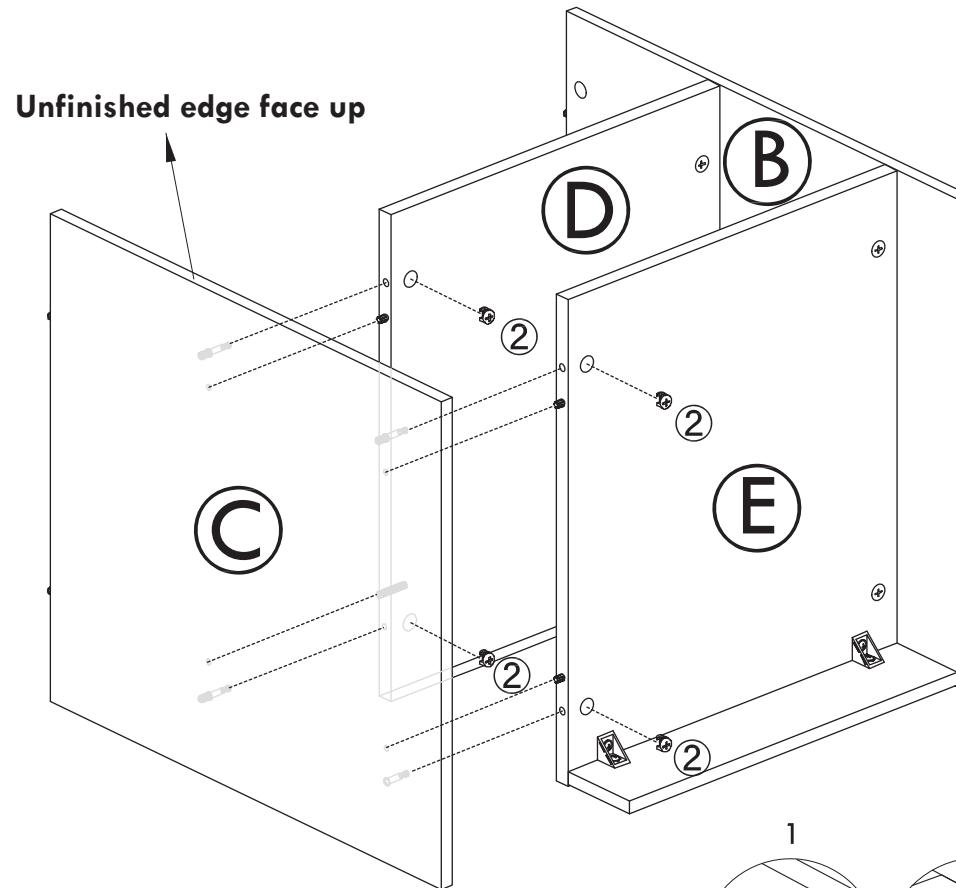

ADDITIONAL NOTES


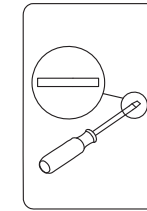


PARTS

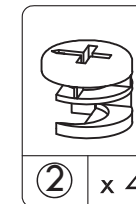

7


Connect (A) Panel to (B) & (C) Panels.
 Insert Cam Locks ② into (B) & (C) Panels.
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

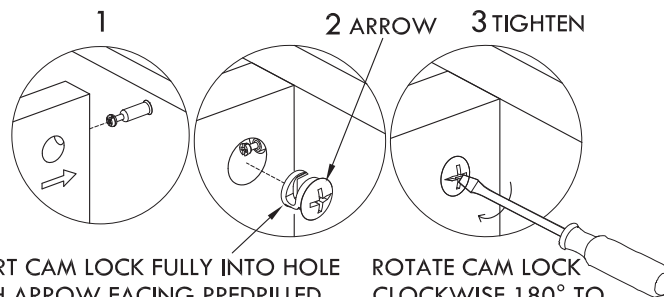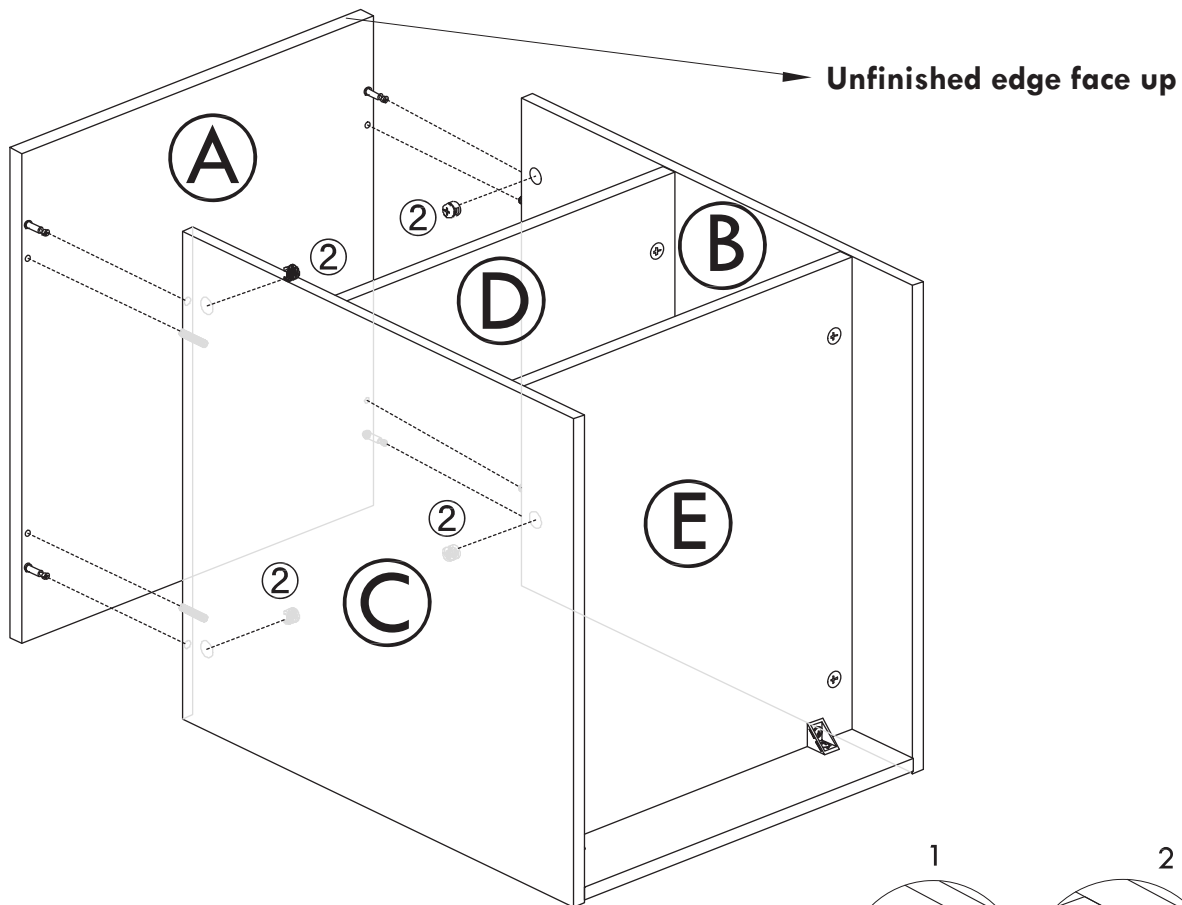


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
 WITH ARROW FACING PREDRILLED
 HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
 CLOCKWISE 180° TO
 SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

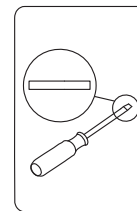

PARTS


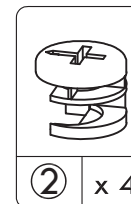


inch

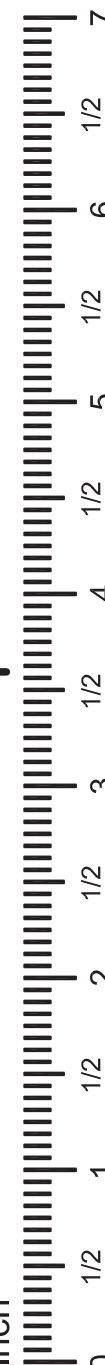



8

Align and attach Back Panel (G) to the unit using Nails (5) & Nail Holder (9).
Nail holder will not be used in the middle section.

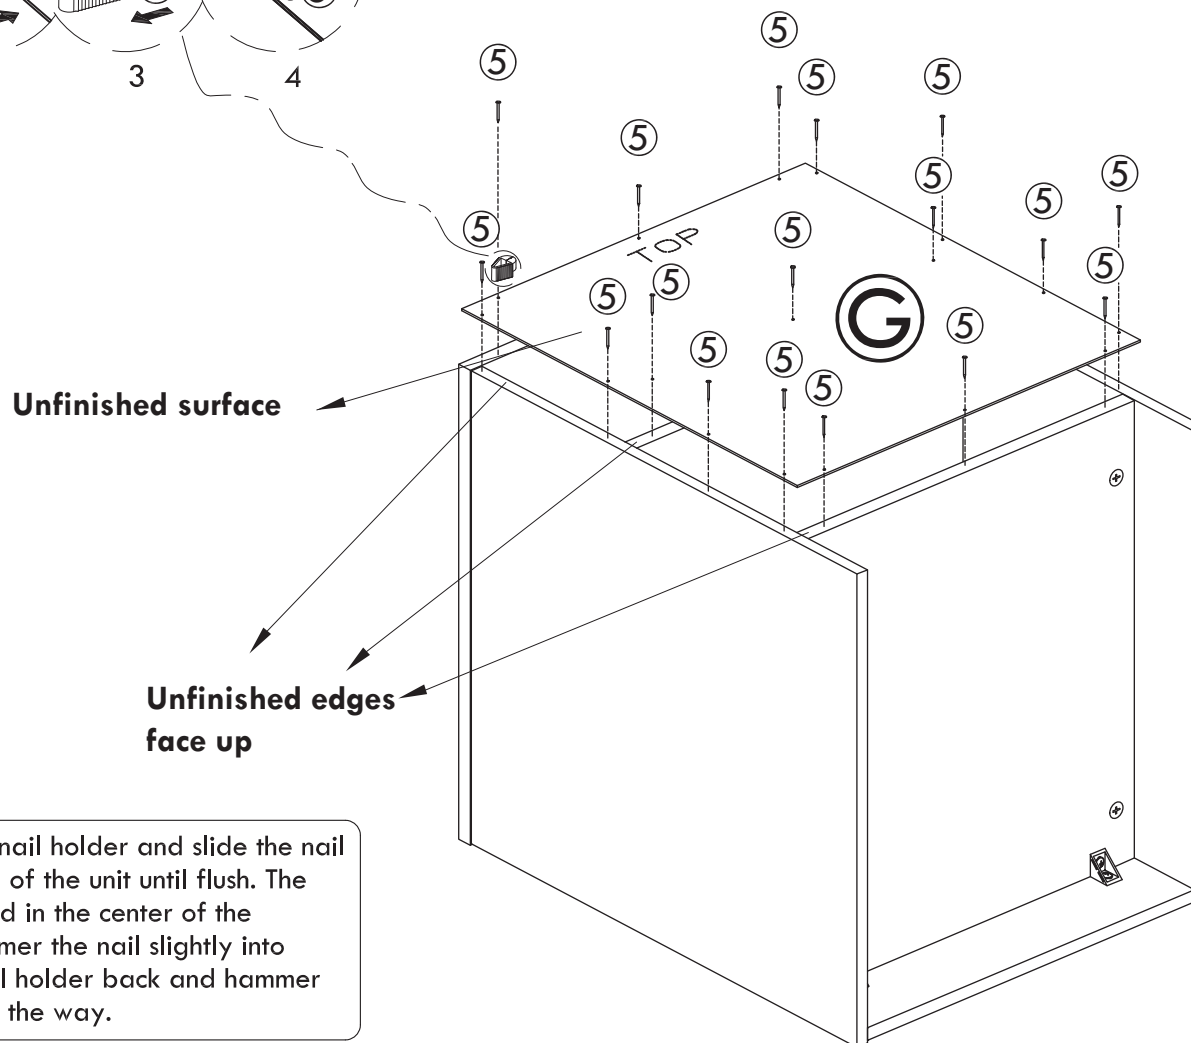
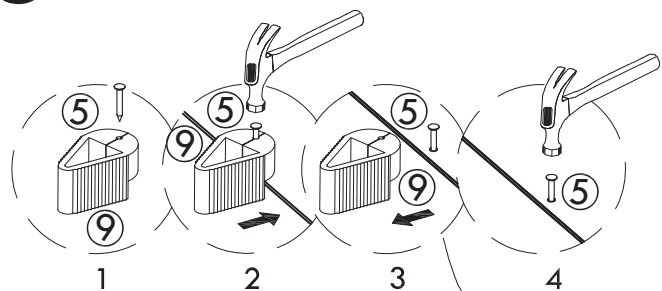


Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way.


ADDITIONAL NOTES

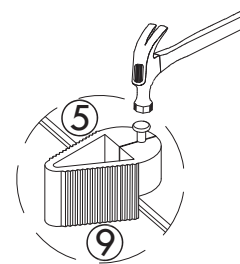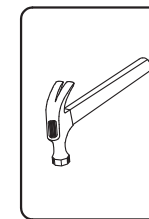

PARTS

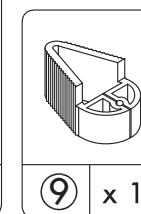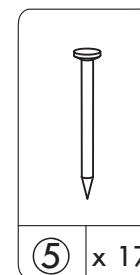


inch

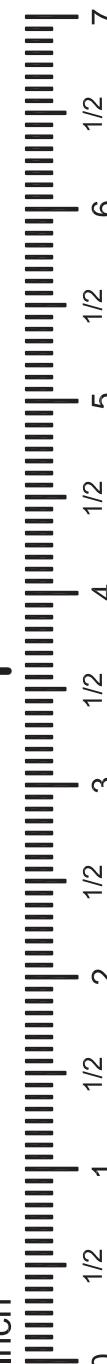


9



Use Screws ④ to attach Drawer Brackets ⑧ to (H) Panel with side connectors facing OUT.

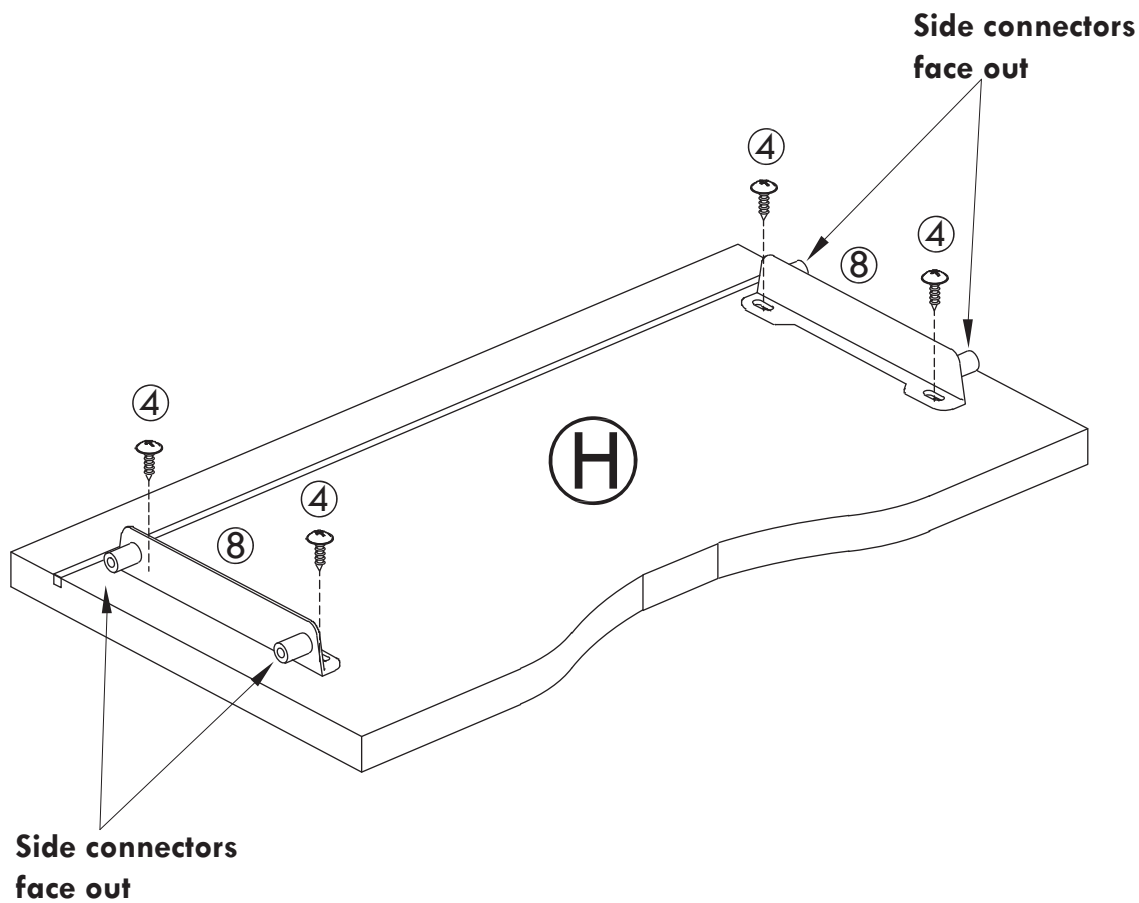

ADDITIONAL NOTES

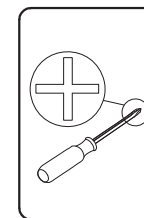

PARTS

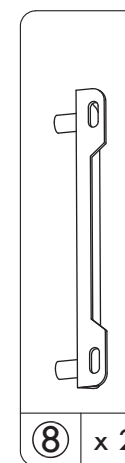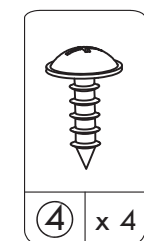


inch




10


Connect (J) & (K) Panels to (H) Panel with pre-installed drawer slides facing OUT.

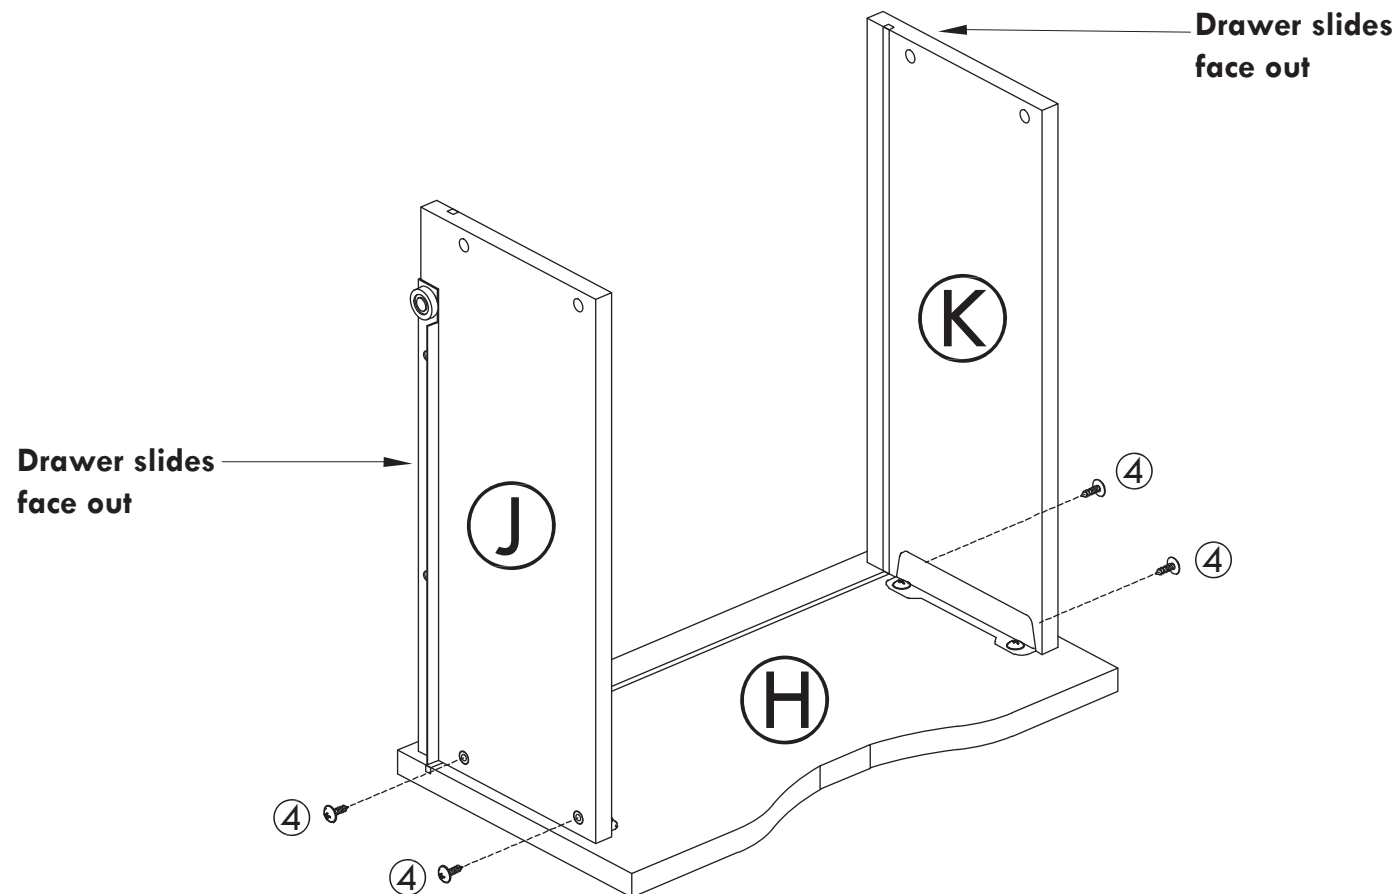


ADDITIONAL NOTES

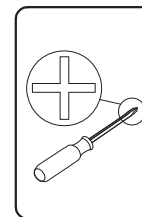

PARTS

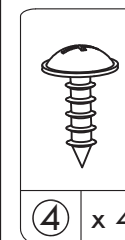


(4) x 4

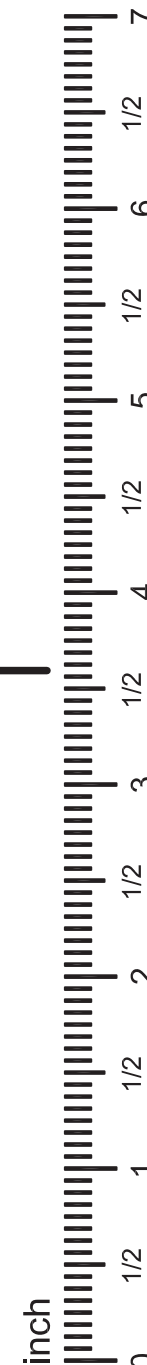


11

Insert (L) Panel into the drawer as shown.

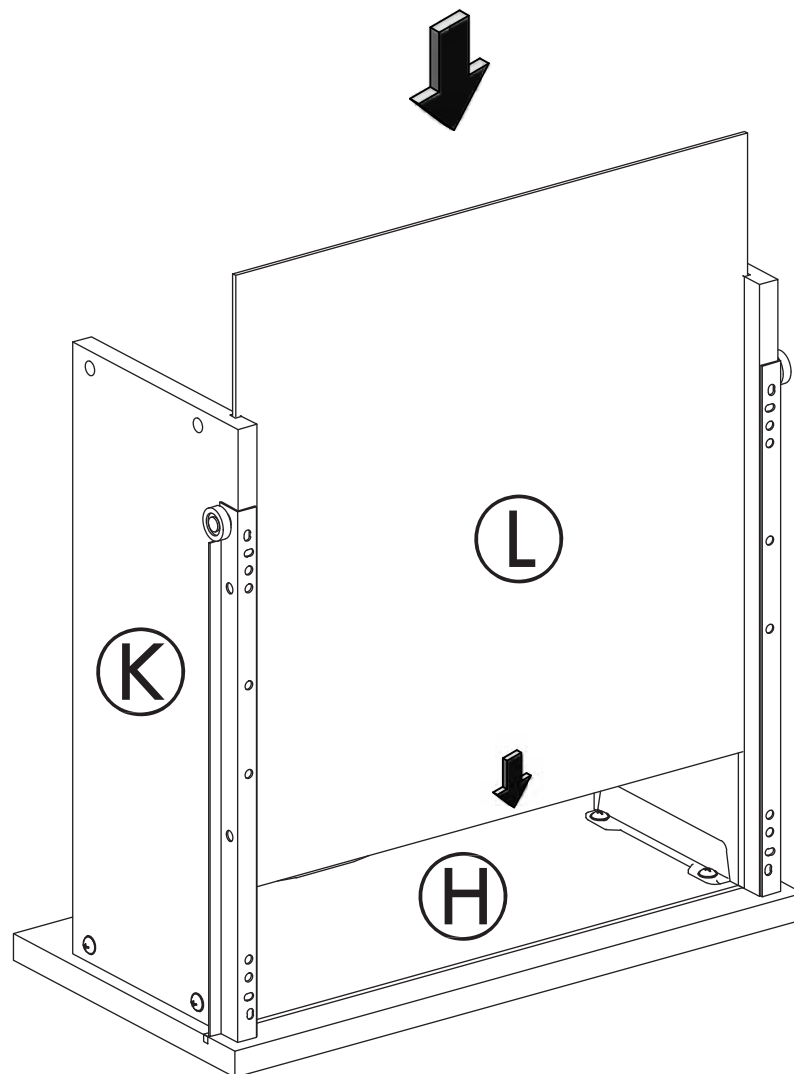


12


Connect (I) Panel to (J) & (K) Panels using Drive Fasteners (6).
Lightly tap drive fasteners with a hammer to insert.

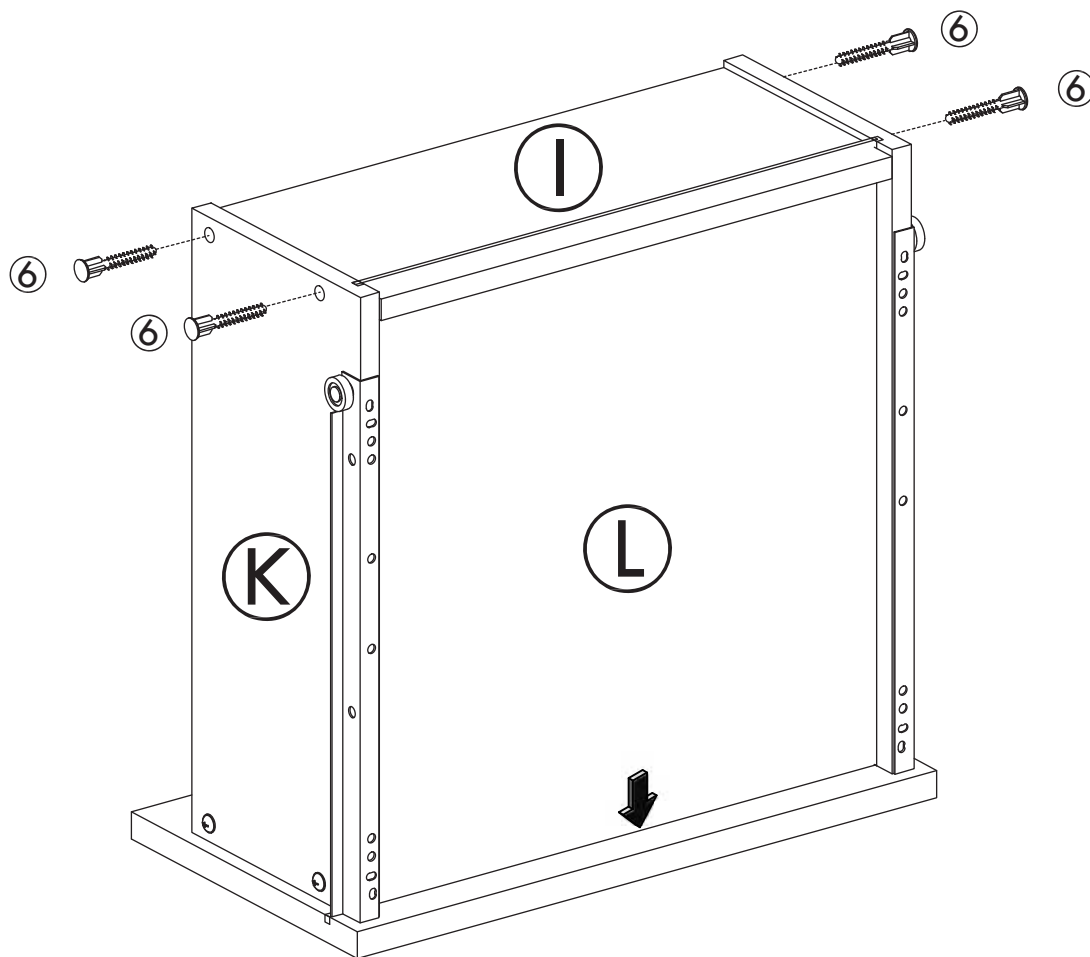

ADDITIONAL NOTES

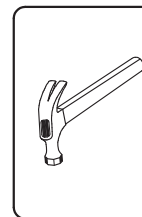

PARTS

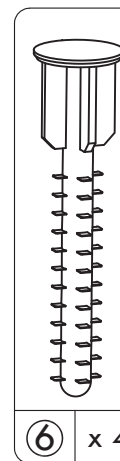



(6) x 4

inch






13

Slide Drawer into the unit.
If the drawer is not properly aligned follow Drawer Adjustment instructions to correct.

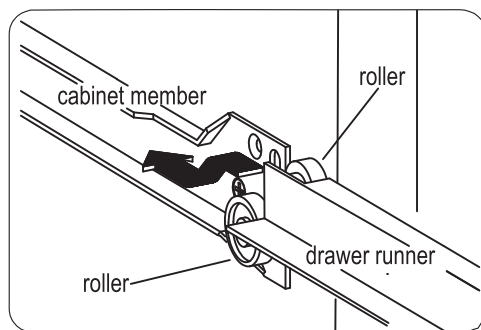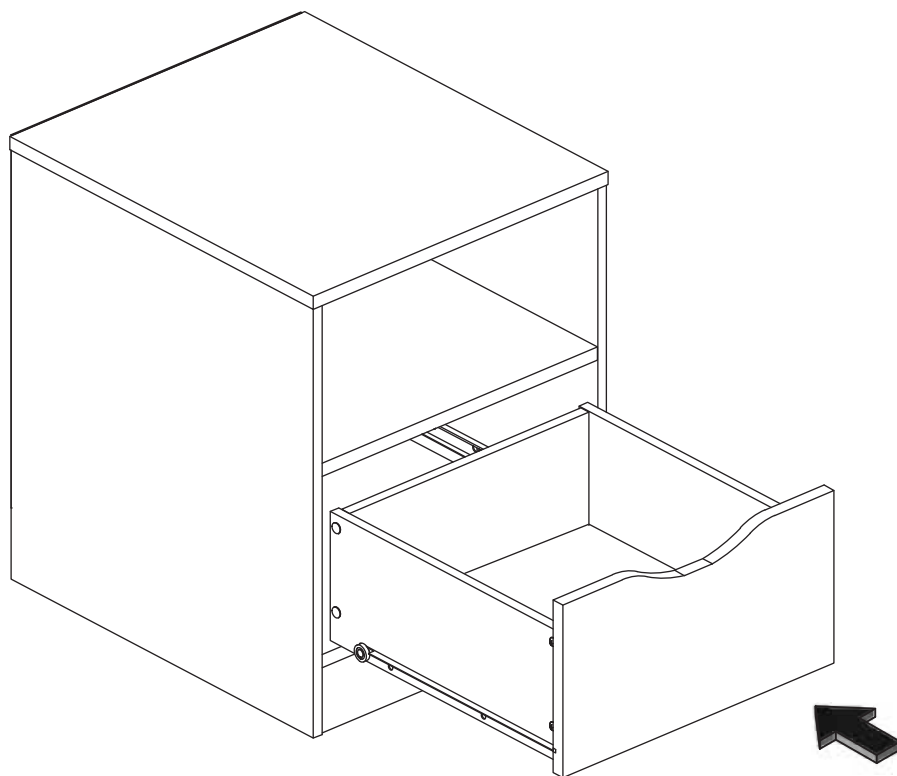


Drawer Adjustment Instructions:

1. Loosen the screws holding the drawer brackets in place (do not take screws all the way out).
2. Manually adjust the drawer front panel up or down
3. Retighten the drawer bracket screws

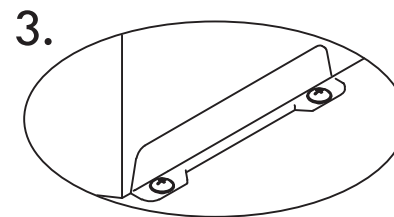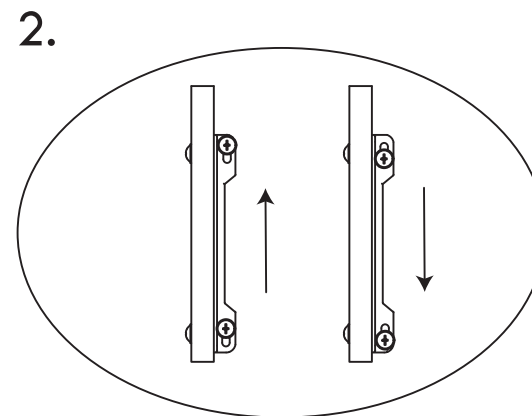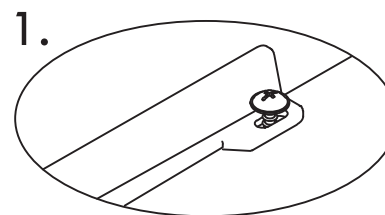

**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO
TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

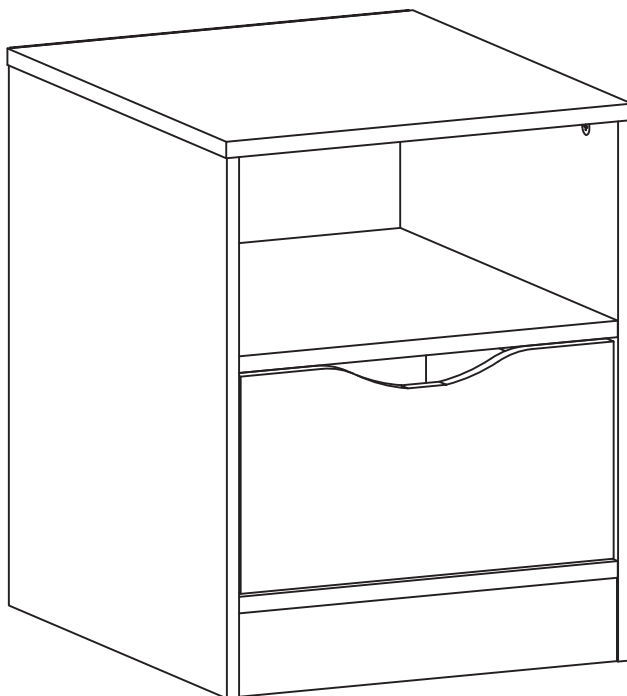


**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BYO MESITA DE NOCHE DE NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636278612001-BLANCO
BY5636278612002-MARINO
BY5636278612003-ROSA

 **ADVERTENCIA:**
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

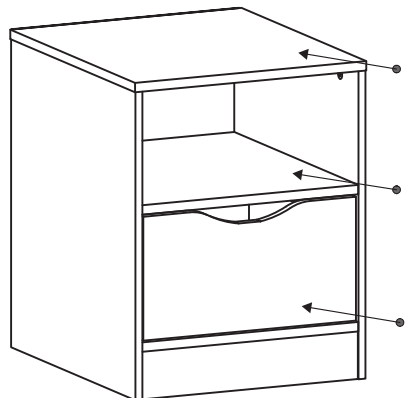

TABLERO ARRIBA
CARGA MÁXIMA
50 LB (22.7 KG)

PANEL ESTANTE
CARGA MÁXIMA
20 LB (9.0 KG)

DEL CAJÓN
CARGA MÁXIMA
20 LB (9.0 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 0.5 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____



Abra su cámara y escanee el código
arriba para ver la guía de vídeo de
ensamblaje.

Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO MESITA DE NOCHE DE NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636278612001-BLANCO
BY5636278612002-MARINO
BY5636278612003-ROSA




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

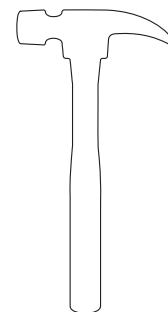

**martillo
(NO INCLUIDO)**



**destornillador de
cabeza plana
(NO INCLUIDO)**



**destornillador de
cabeza phillips
(NO INCLUIDO)**



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO MESITA DE NOCHE DE NIÑOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636278612001-BLANCO
BY5636278612002-MARINO
BY5636278612003-ROSA

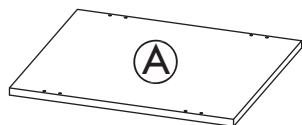


Panel Superior
(Cantidad : 1)

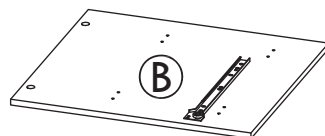


Panel Lateral Derecho
(Cantidad : 1)

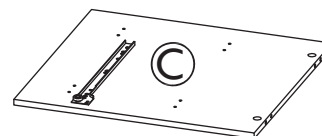


Panel Lateral Izquierdo
(Cantidad : 1)

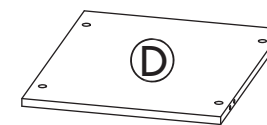

Panel Estante
(Cantidad : 1)

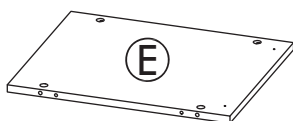


Panel Inferior
(Cantidad : 1)




Panel De Protección
(Cantidad : 1)




Panel Posterior
(Cantidad : 1)

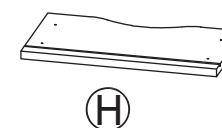

Panel Frontal Del Cajón
(Cantidad : 1)



Panel Posterior Del Cajón
(Cantidad : 1)



Panel Lateral Izquierdo Del Cajón
(Cantidad : 1)



Panel Lateral Derecho Del Cajón
(Cantidad : 1)



Panel Inferior Del Cajón
(Cantidad : 1)


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO MESITA DE NOCHE DE NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636278612001-BLANCO
BY5636278612002-MARINO
BY5636278612003-ROSA

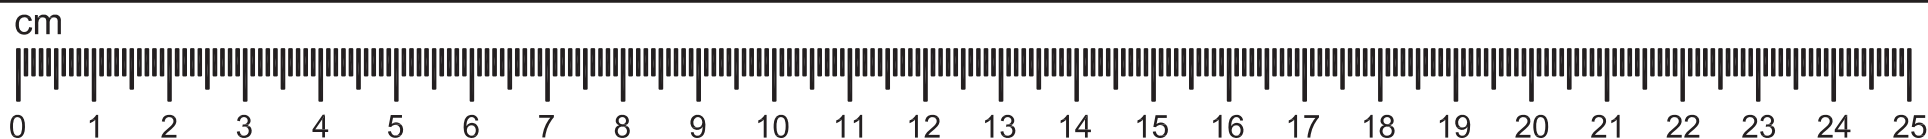


①



Tornillo de combadura
Cantidad: 12

②




Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

③



Clavija
Cantidad: 12

④



Tornillo
Cantidad: 12


⑤



Calvo
Cantidad: 17




⑥




Sujetador de accionamiento
Cantidad: 4

⑦

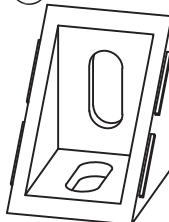


Soporte angular
Cantidad: 2

⑧

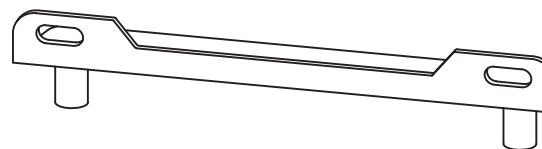

Soporte del cajón
Cantidad: 2

⑨

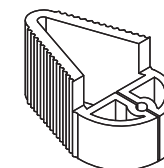

Soporte de clavo
Cantidad: 1


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO MESITA DE NOCHE DE NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY563627861 2001-BLANCO
BY563627861 2002-MARINO
BY563627861 2003-ROSA

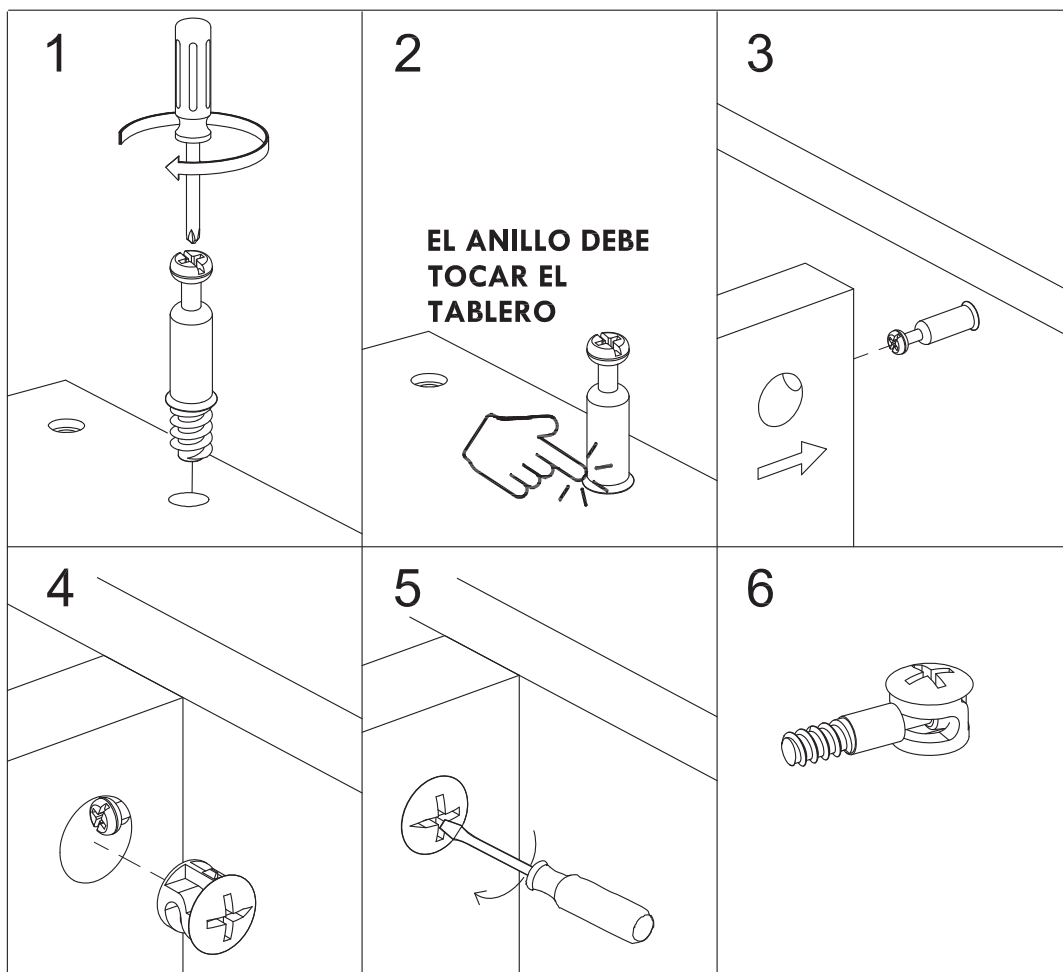

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. La flecha deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**



Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia






Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Atornille la Tornillo De Combudara ① en el (A) Panel.
 Inserte la Clavija ③ en el (D) Panel.
 Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

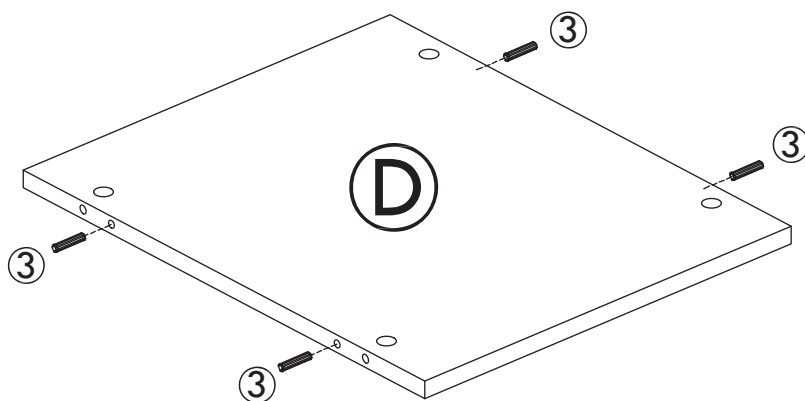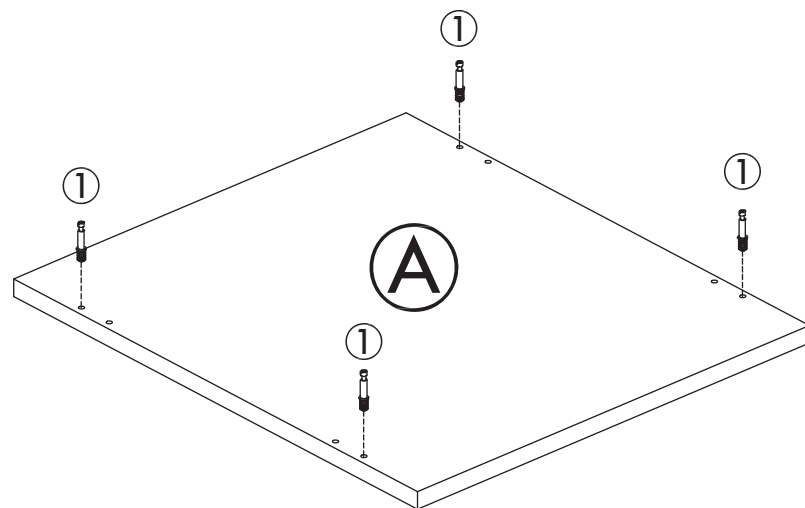


NOTAS ADICIONALES

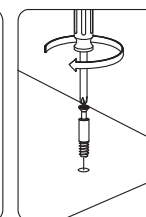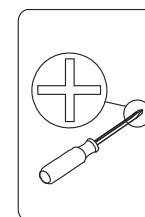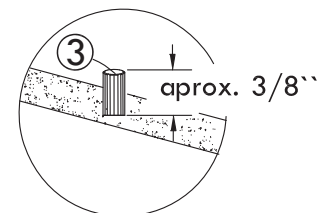

PARTES

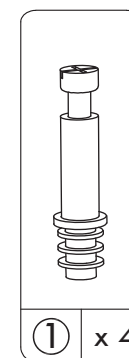

① x 4

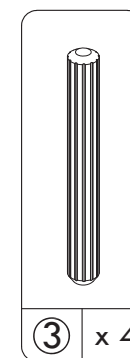


③ x 4

inch





2


Atornille la Tornillo De Combudara ① en el (B) & (C) Paneles.
 Inserte la Clavija ③ en el (B) & (C) Paneles.
 Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

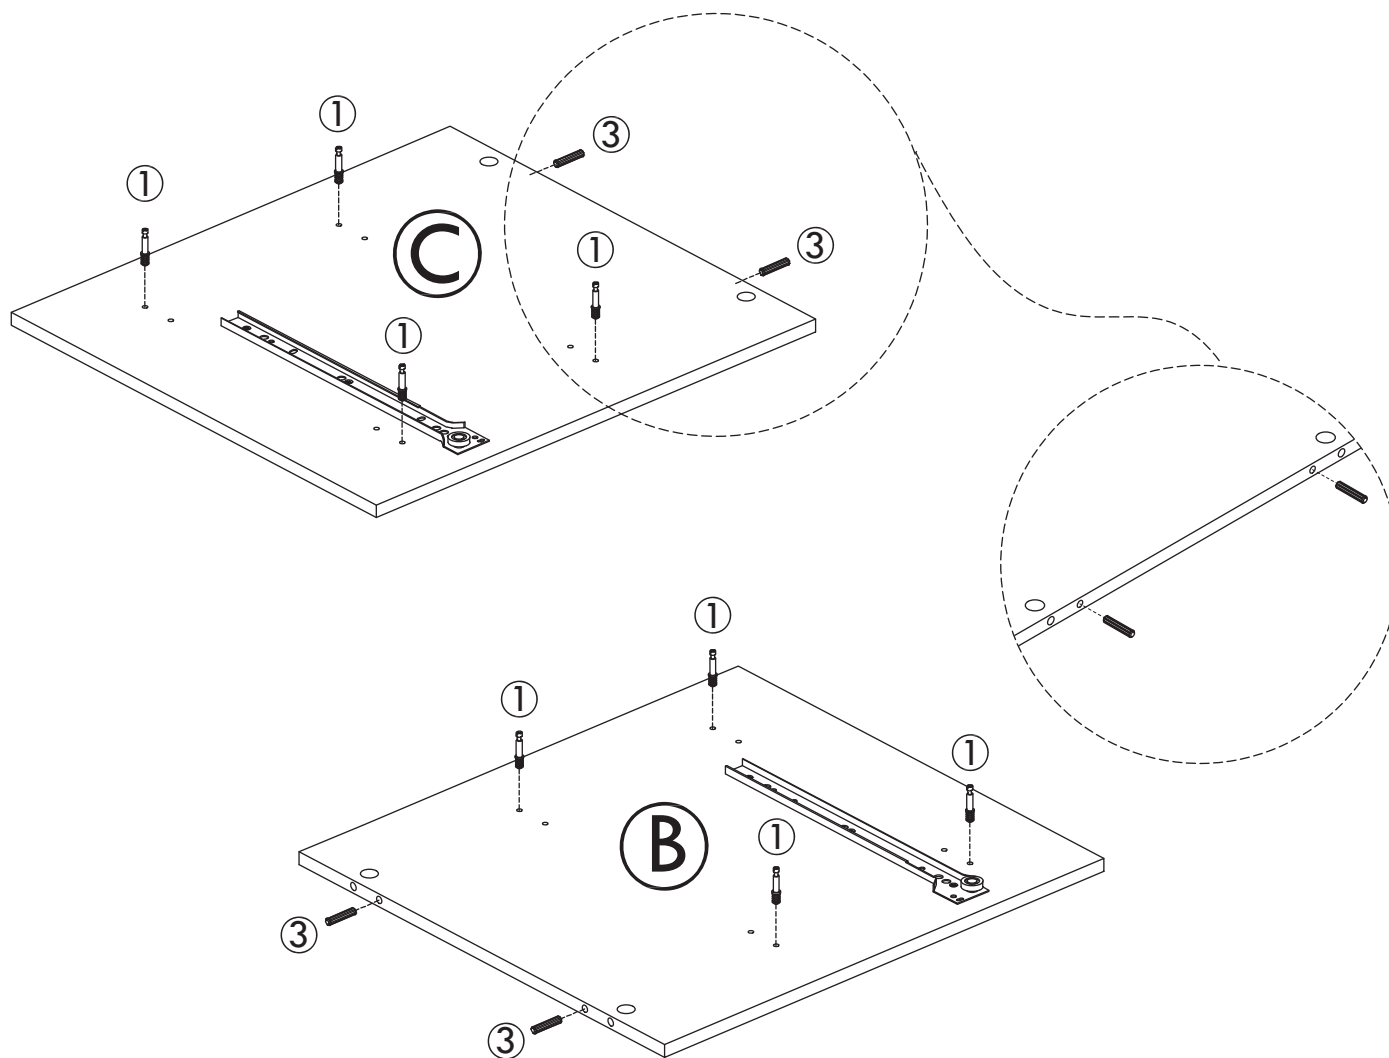

NOTAS ADICIONALES

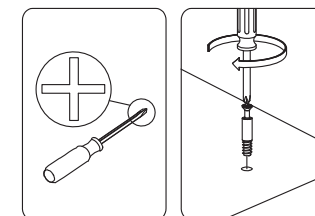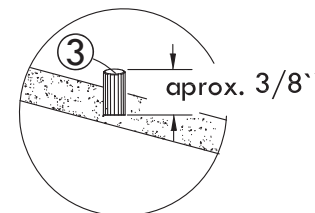

PARTES

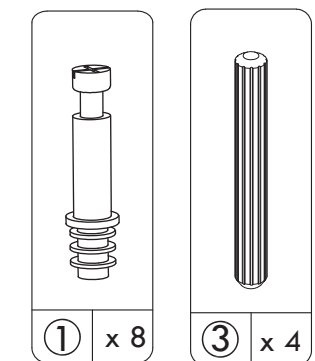

inch





3

Utilice el Tornillo ④ para fijar el Soporte Angular ⑦ a (F) Panel.



Utilice el Tornillo ④ para flar (F) Panel a (E) Panel.

Inserte la Clavija ③ en el (E) Panel.


Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

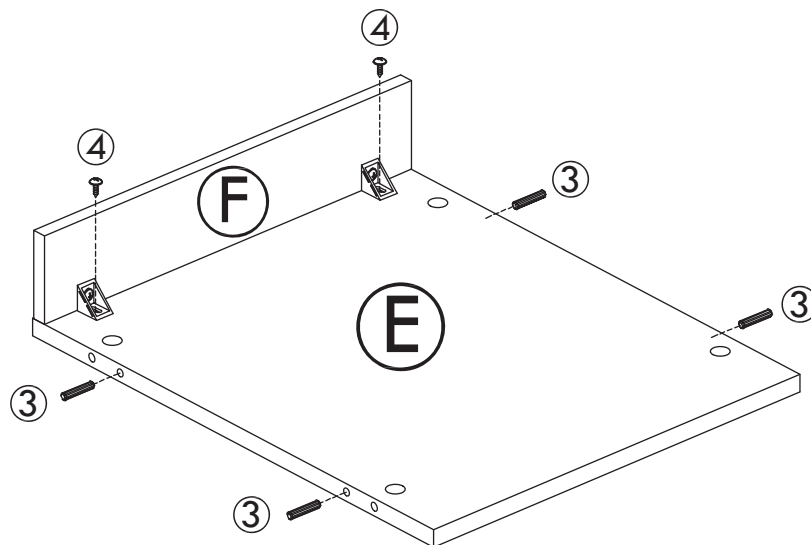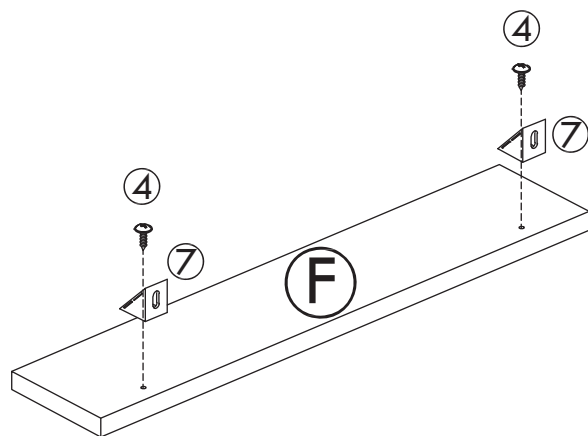


NOTAS ADICIONALES

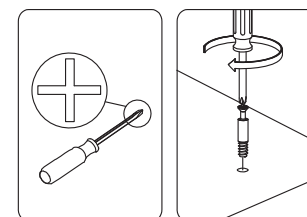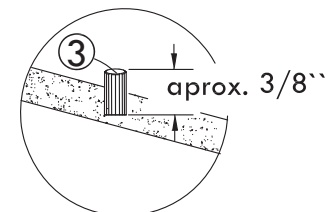

PARTES

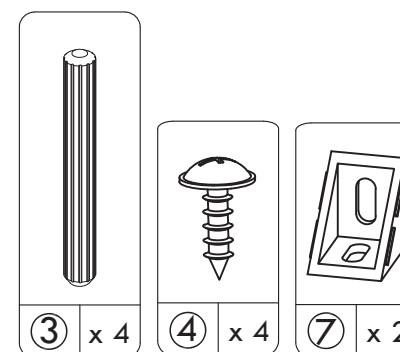

inch

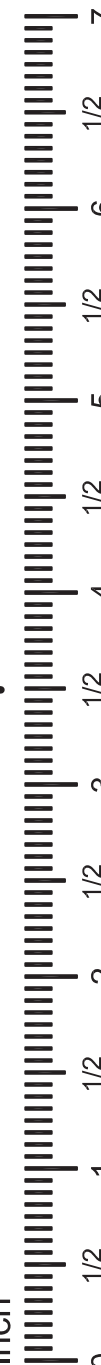



4

Conectar la (D) Panel a (B) Panel.

Inserte la Cerrojo De Combodura ② en el (D) Panel.

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.


Bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba

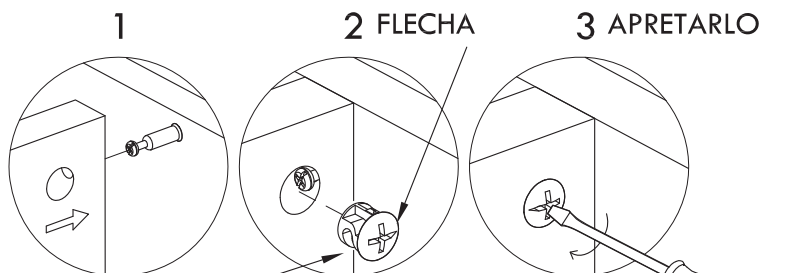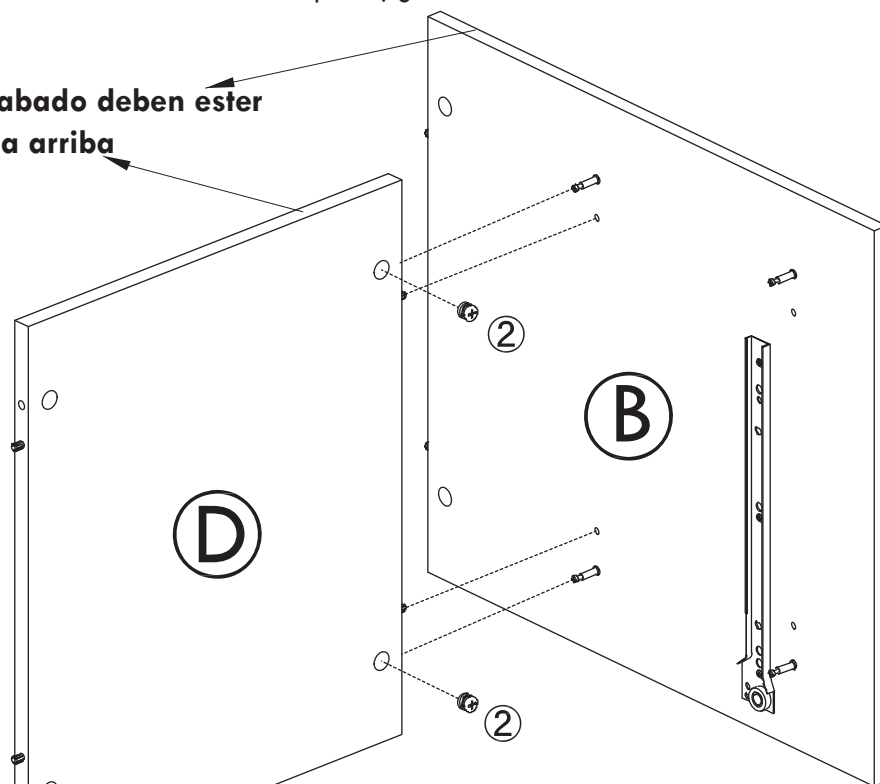


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

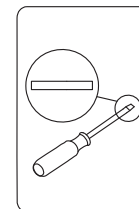

PARTES

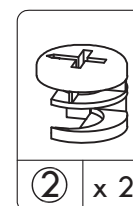

inch

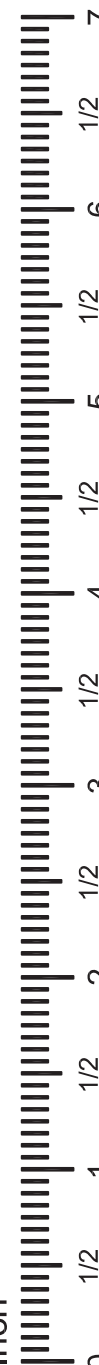


5


Conectar la (E) Panel a (B) Panel.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el (E) Panel.

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.

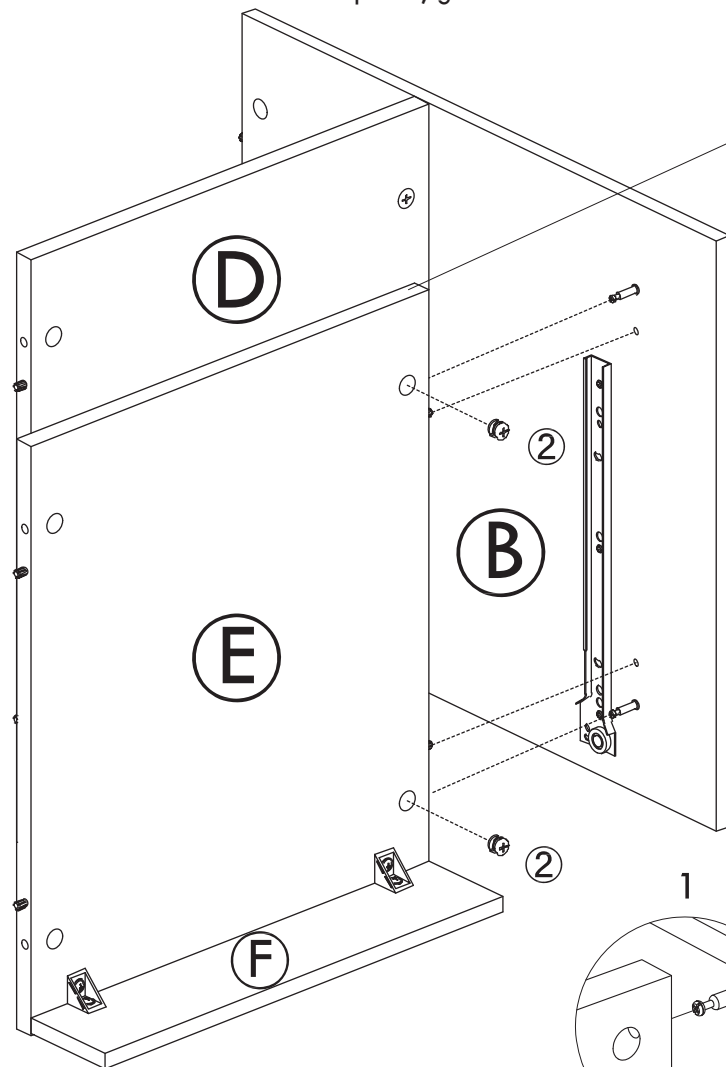


Bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba

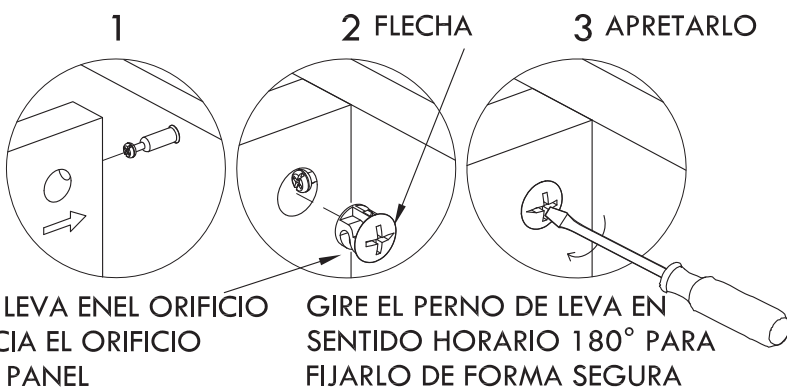


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

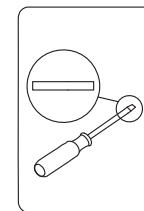

PARTES

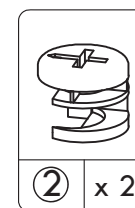


6

Conectar la (C) Panel a la estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el (D) & (E) Paneles.

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.


Bordes no acabado deben
estar mirando hacia arriba

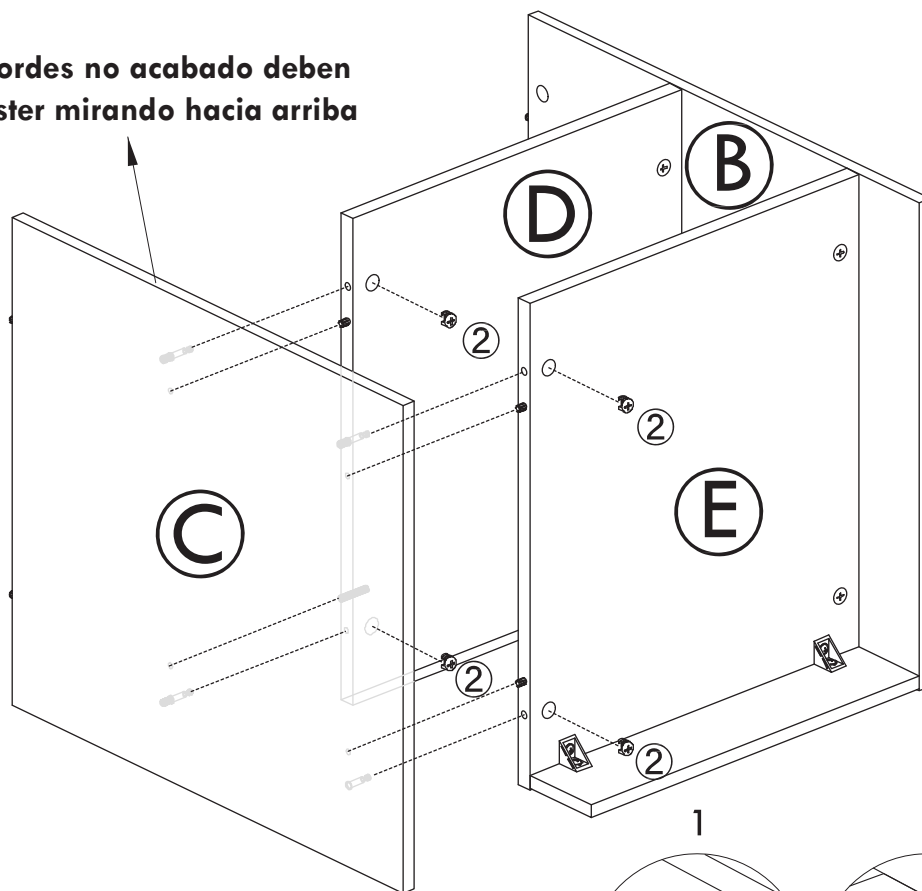


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO
CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO
PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN
SENTIDO HORARIO 180° PARA
FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES


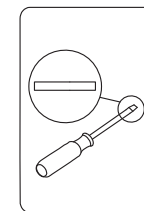


PARTES

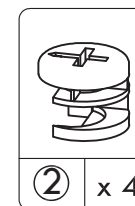

7


Conectar la (A) Panel a (B) & (C) Paneles.
 Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el (B) & (C) Panels.
 Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180°clockwise.

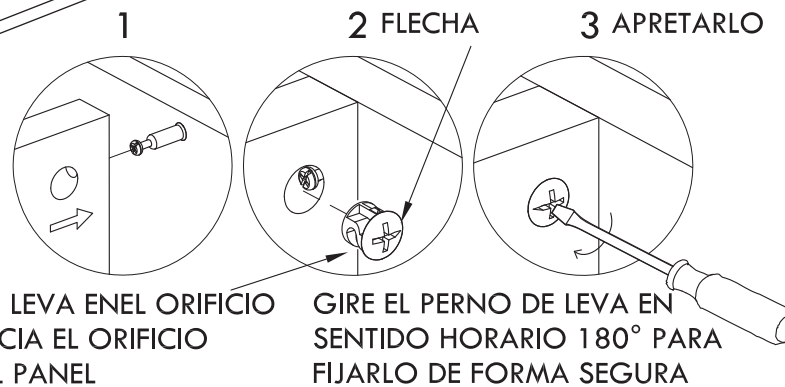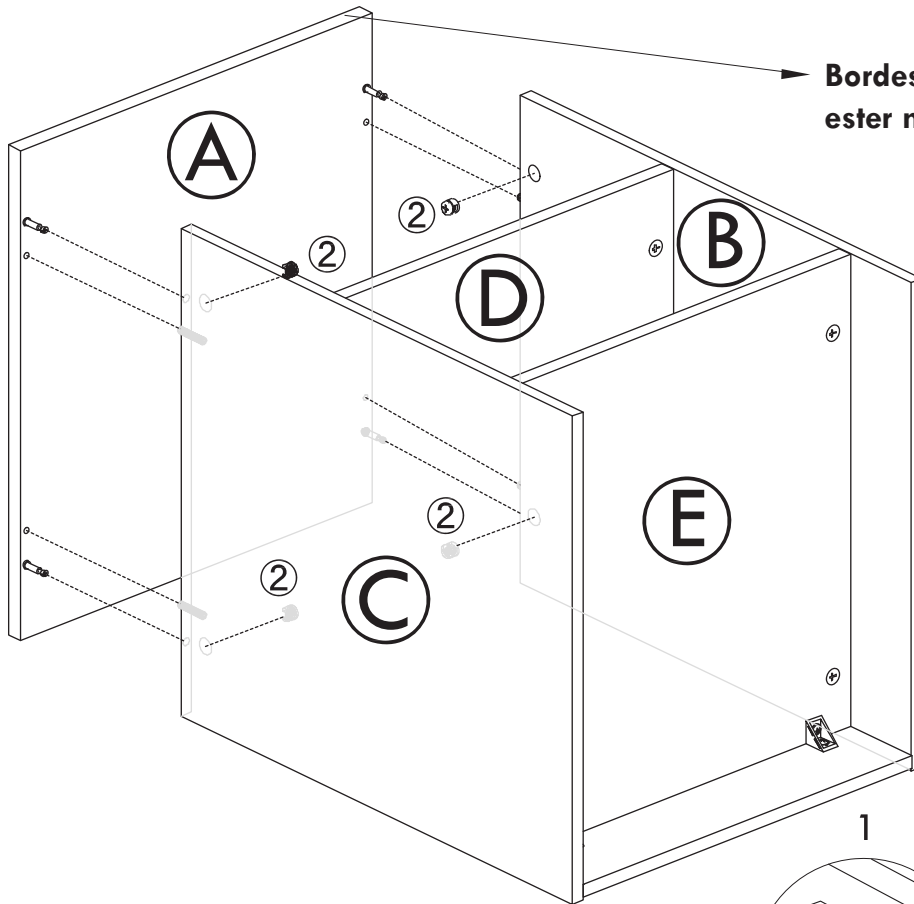

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

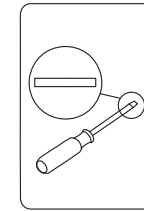


PARTES



8


Alinee y adjuntar el paneles posterior (G) a la unidad usando el parte ⑤ Calvos y parte ⑨ Soporte De Calvo. El Soporte De Calvo no se utilizará en la sección central.

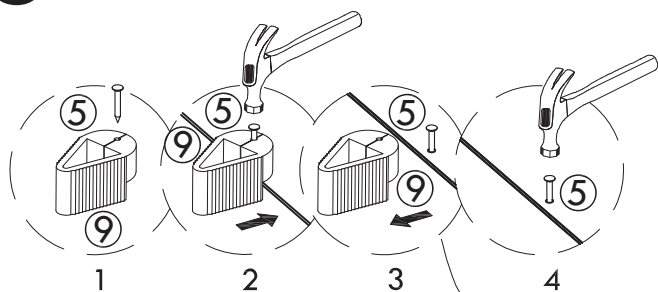



Lado inacabado

Bordes no acabado deben estar mirando hacia arriba



Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo.

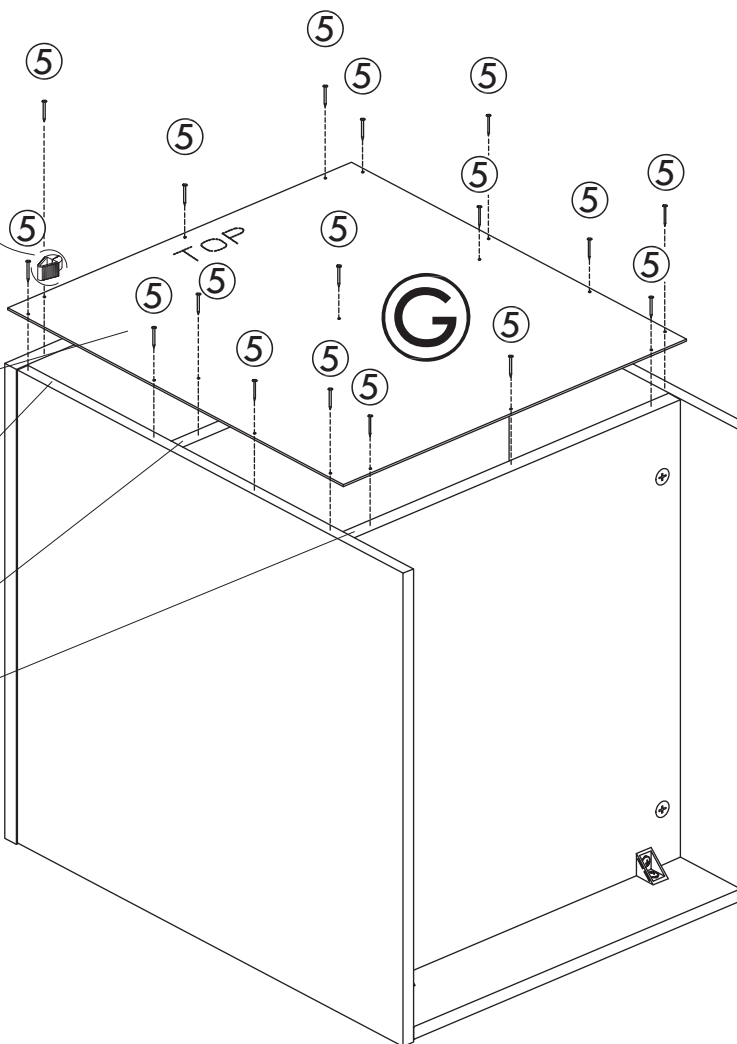


NOTAS ADICIONALES

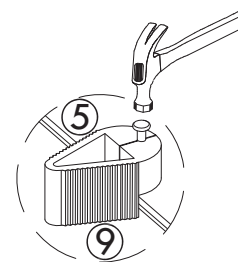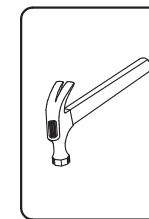

PARTES

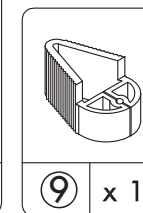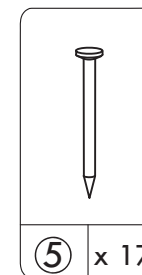


inch

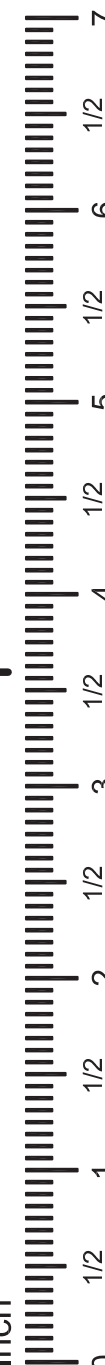


9



Utilice el Tornillo ④ para fijar el Soporte Del Cajón ⑧ a (F) Panel con conectores laterales hacia AFUERA.

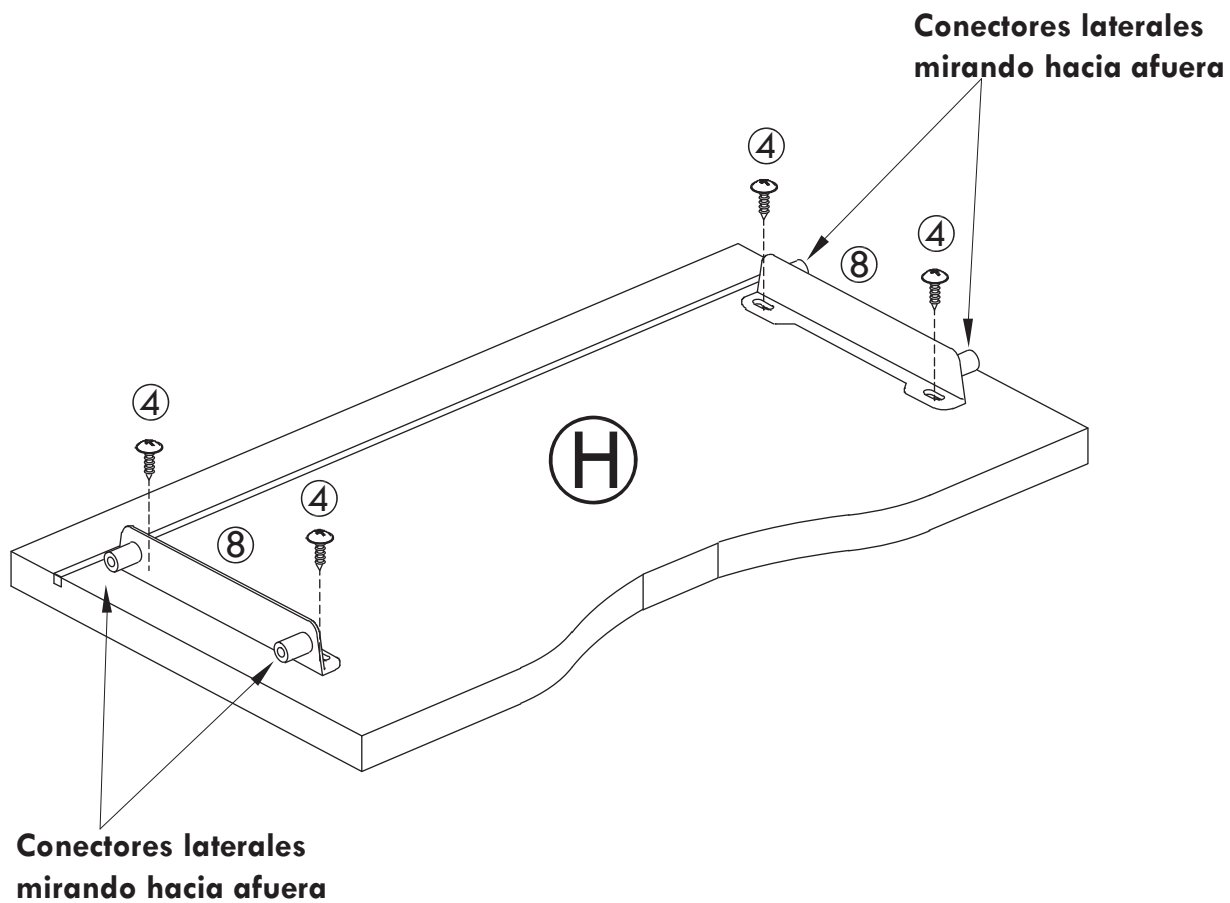

NOTAS ADICIONALES

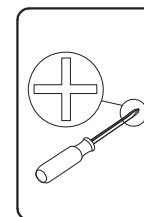

PARTES

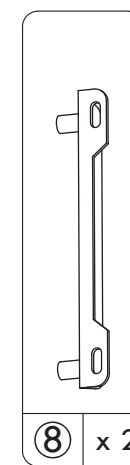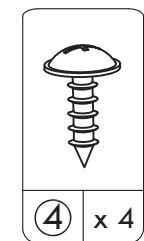


inch




10


Conectar (J) y (K) Paneles a (H) Panel con guías para cajones preinstaladas hacia AFUERA.

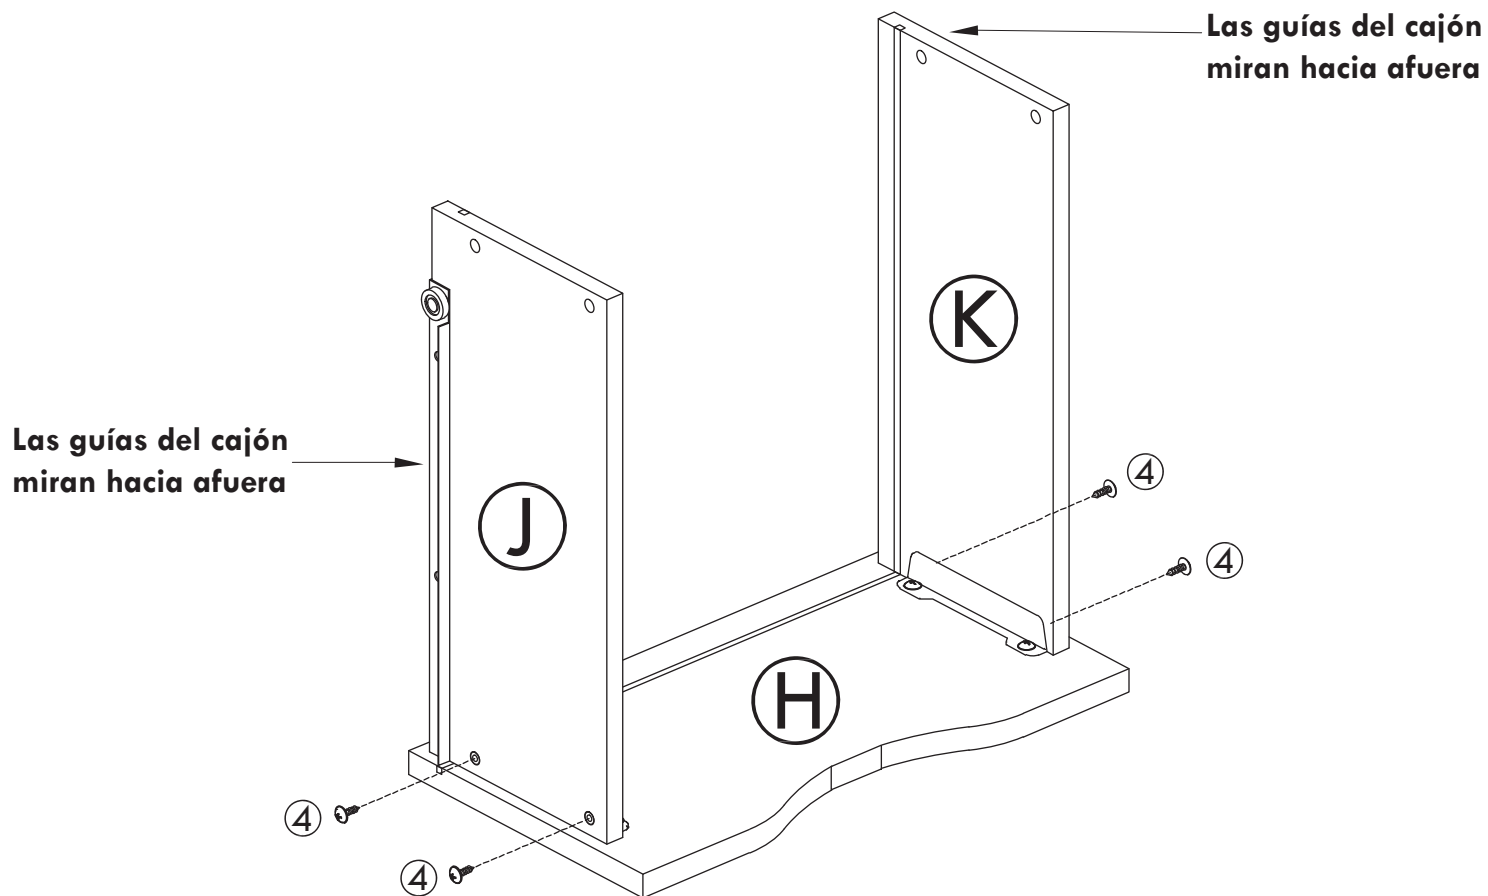

NOTAS ADICIONALES

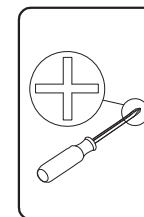


PARTES

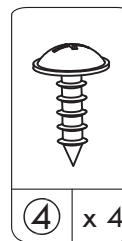


11

Inserte la (L) Panel en el cajón como se muestra.

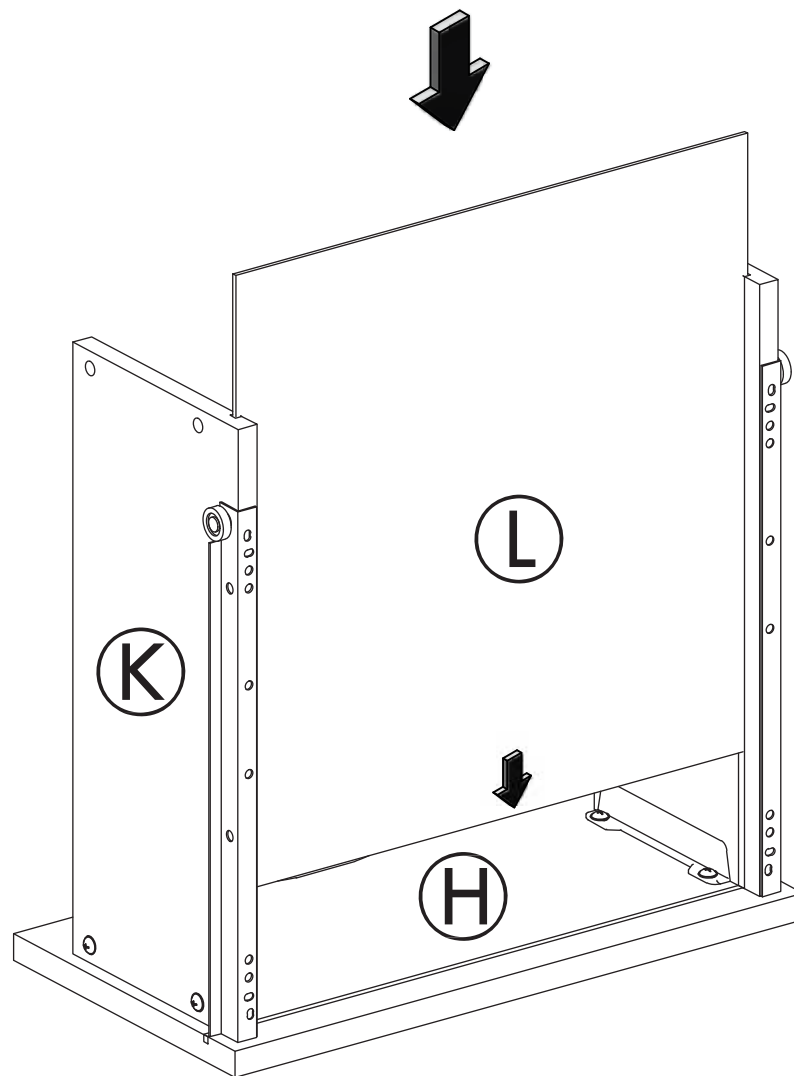


12


Conectar (I) Panel a (J) y (K) Paneles usando Sujetadoe De Accionamiento ⑥.
Golpee ligeramente el Sujetadoe De Accionamiento con un martillo para insertarlo.

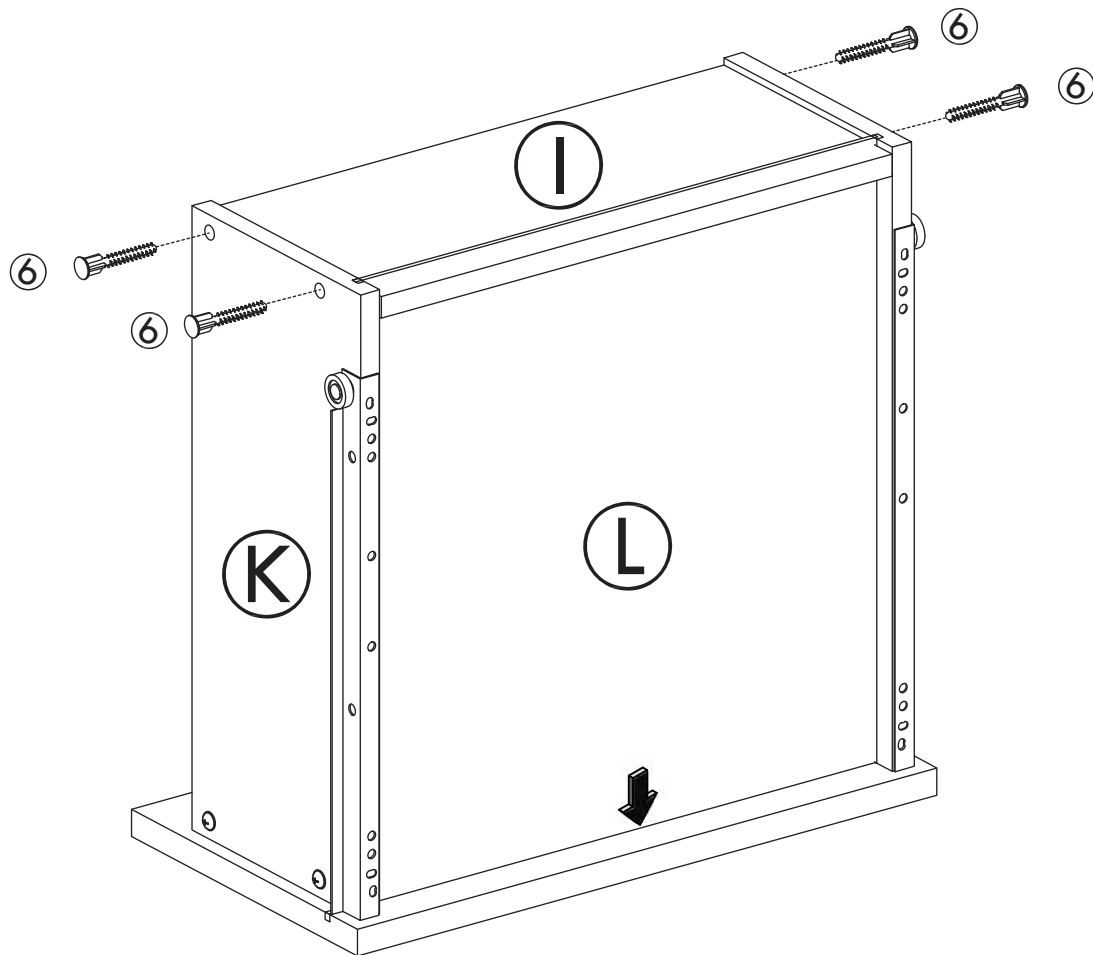

NOTAS ADICIONALES

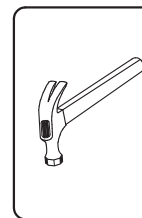



PARTES

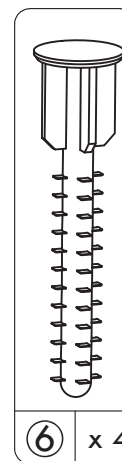

13




Deslizar el cajón en la unidad.

Si el cajón no está alineado correctamente, siga las instrucciones de ajuste del cajón para corregirlo.

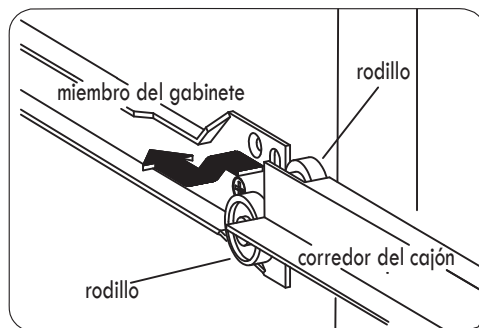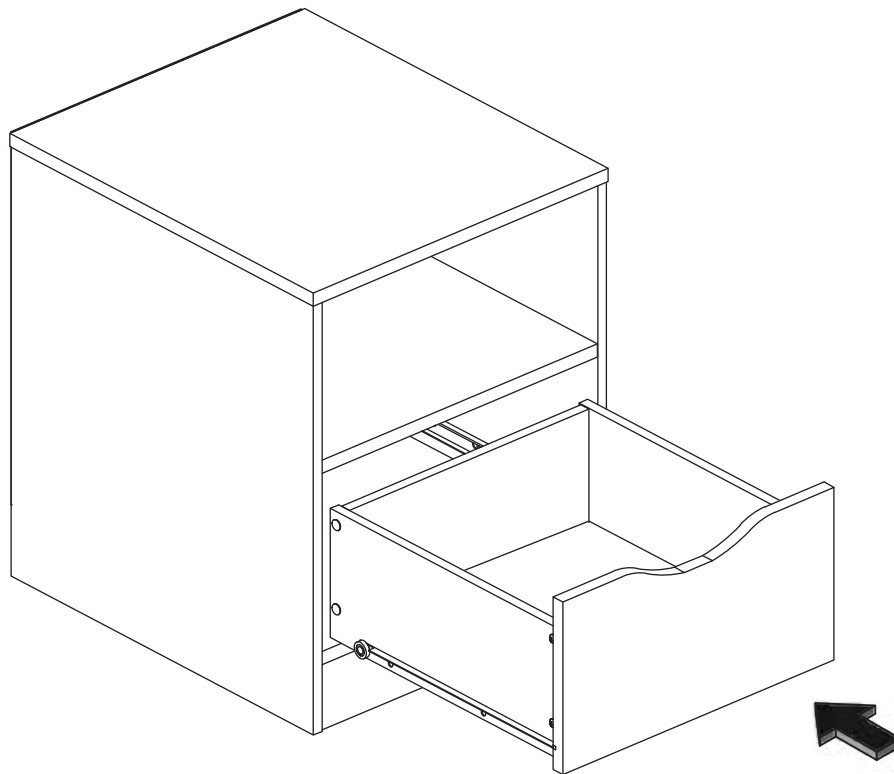


Instrucciones para el ajuste del cajón:

1. Afloje los tornillos que sujetan los soportes del cajón (no retire los tornillos por completo).
2. Ajuste manualmente el panel frontal del cajón hacia arriba o hacia abajo.
3. Vuelva a apretar los tornillos de los soportes del cajón.

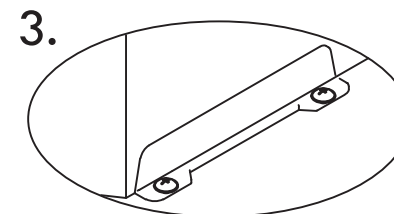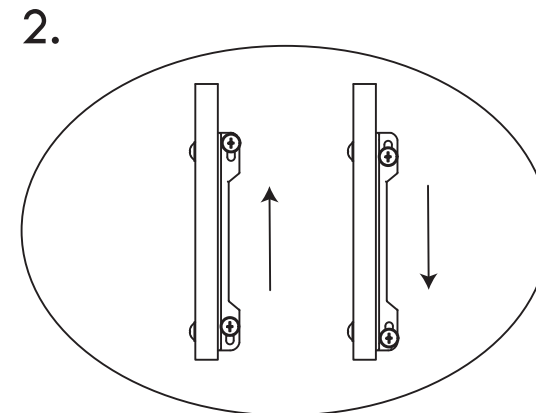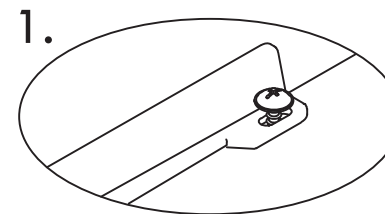

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, LDISFRUTE Y
NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

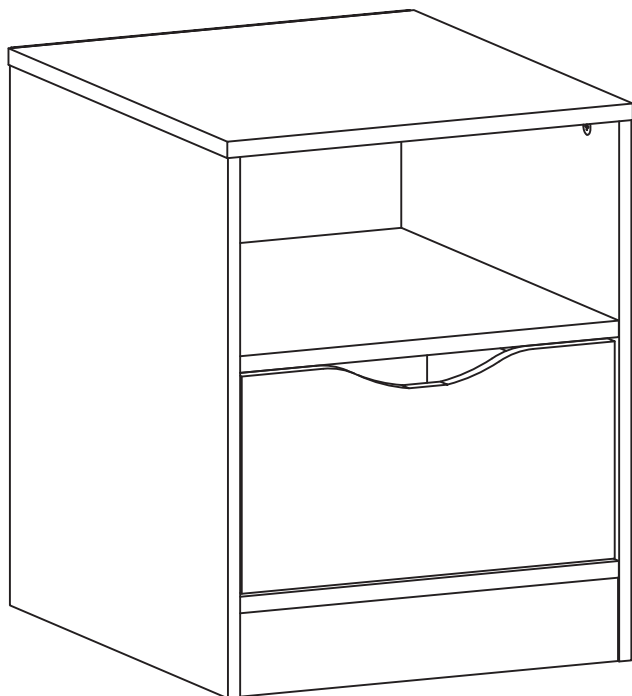

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**