


BYO KIDS LADDER DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664007-WHITE
BY5636118664008-NAVY
BY5636118664009-PINK

 **WARNING:**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

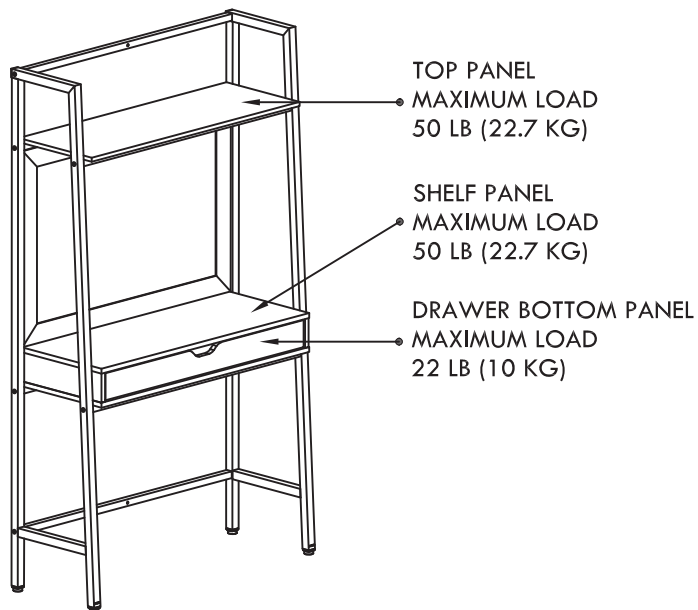


RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

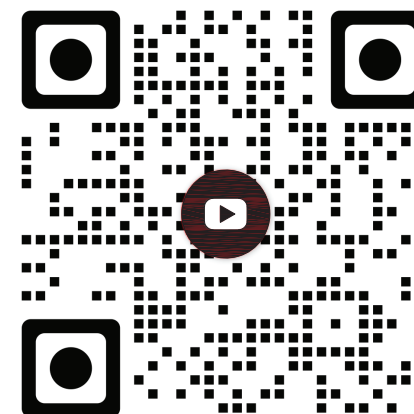

Scan the QR code above for a
video assembly guide.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664007-WHITE
BY5636118664008-NAVY
BY5636118664009-PINK





BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.


Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

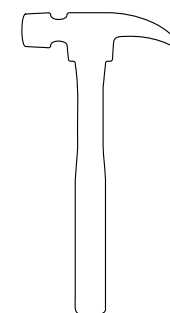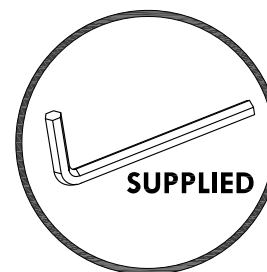

hammer
(NOT INCLUDED)



flat head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



Phillips head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664007-WHITE
BY5636118664008-NAVY
BY5636118664009-PINK

Ⓐ




Top Panel
(Qty: 1)

Ⓑ




Shelf Panel
(Qty: 1)

Ⓒ




Bottom Panel
(Qty: 1)

Ⓓ




Left Side Panel
(Qty: 1)

Ⓔ



Right Side Panel
(Qty: 1)

Ⓕ



Back Panel 1
(Qty: 1)

Ⓖ



Drawer Front Panel
(Qty: 1)

Ⓗ



Drawer Left Panel
(Qty: 1)

Ⓘ




Drawer Right Panel
(Qty: 1)

Ⓙ



Drawer Back Panel
(Qty: 1)

Ⓚ



Drawer Bottom Panel
(Qty: 1)

Ⓛ



Drawer Support Panel
(Qty: 2)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER DESK


VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664007-WHITE
BY5636118664008-NAVY
BY5636118664009-PINK

Ⓜ

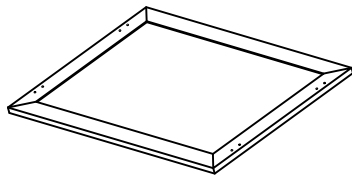


Back Panel 2
(Qty: 1)

Ⓝ

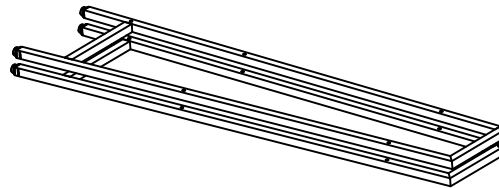


Side Frame
(Qty: 2)

Ⓞ



Metal Tube 1
(Qty: 2)

Ⓟ



Metal Tube 2
(Qty: 4)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
 BY5636118664007-WHITE
 BY5636118664008-NAVY
 BY5636118664009-PINK

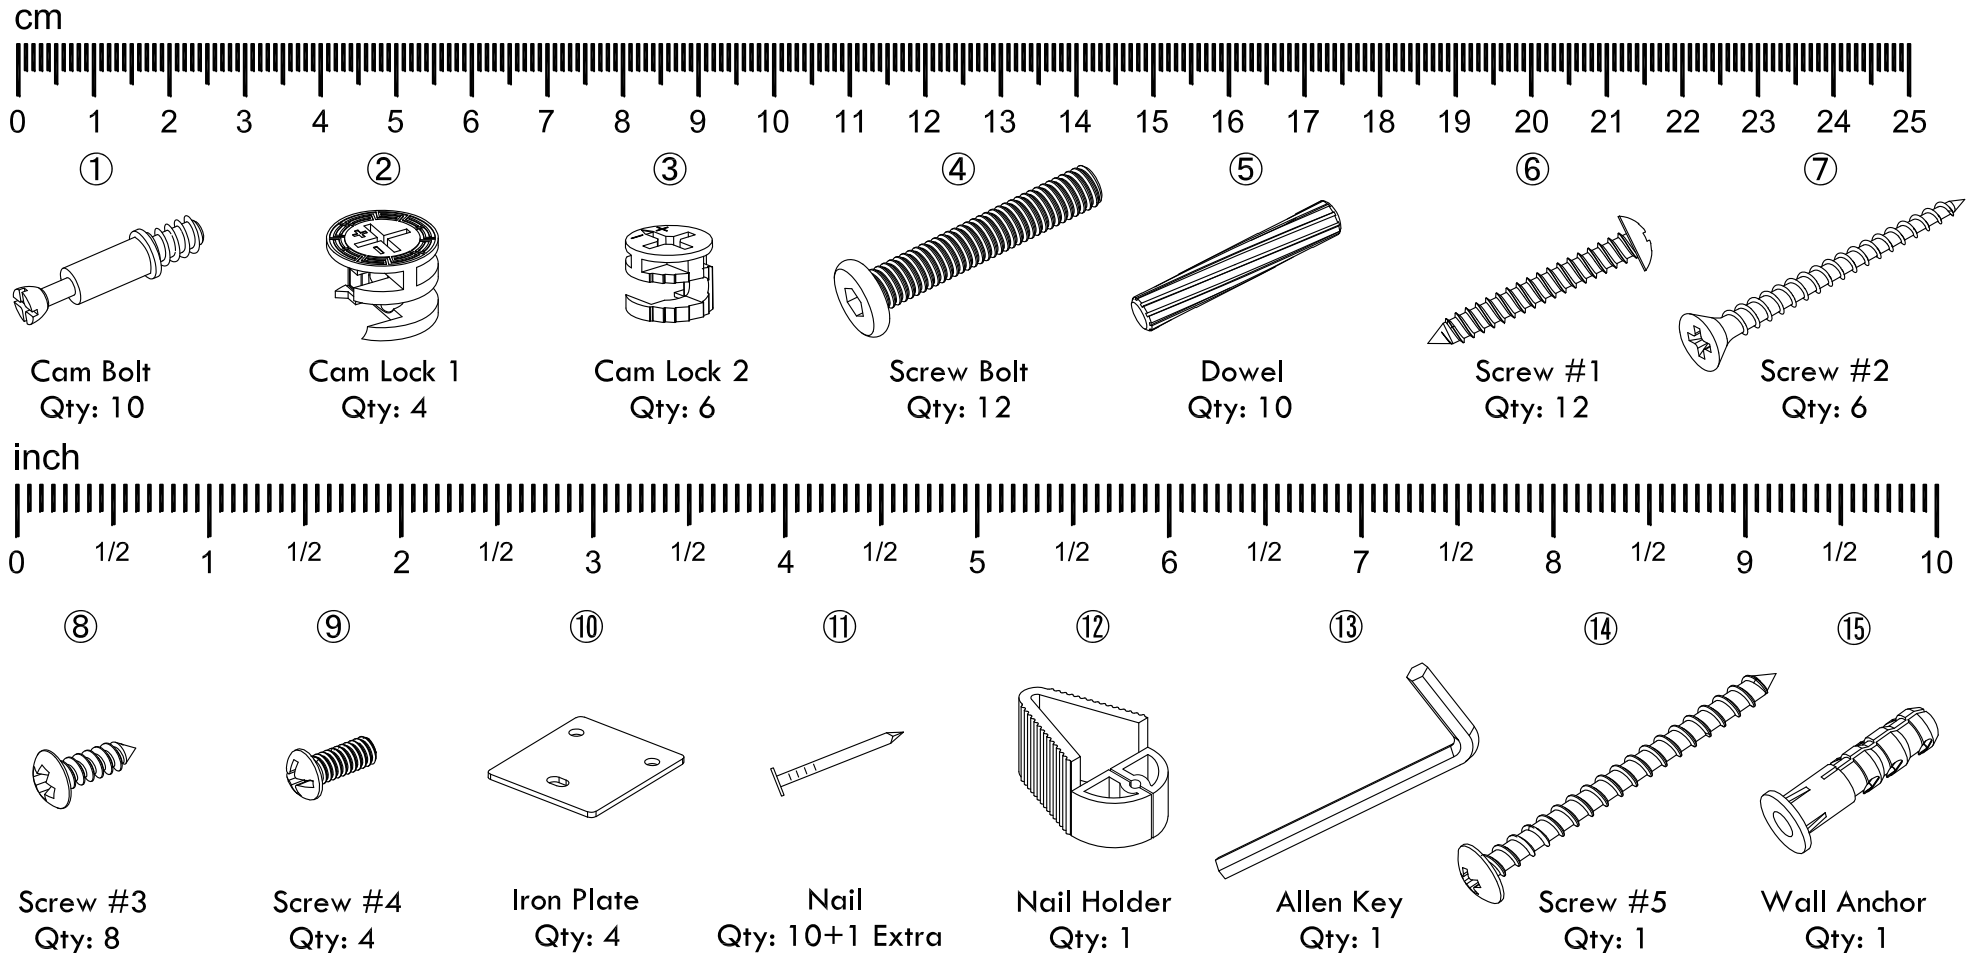


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
 from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
 USA only.

BYO KIDS LADDER DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664007-WHITE
BY5636118664008-NAVY
BY5636118664009-PINK

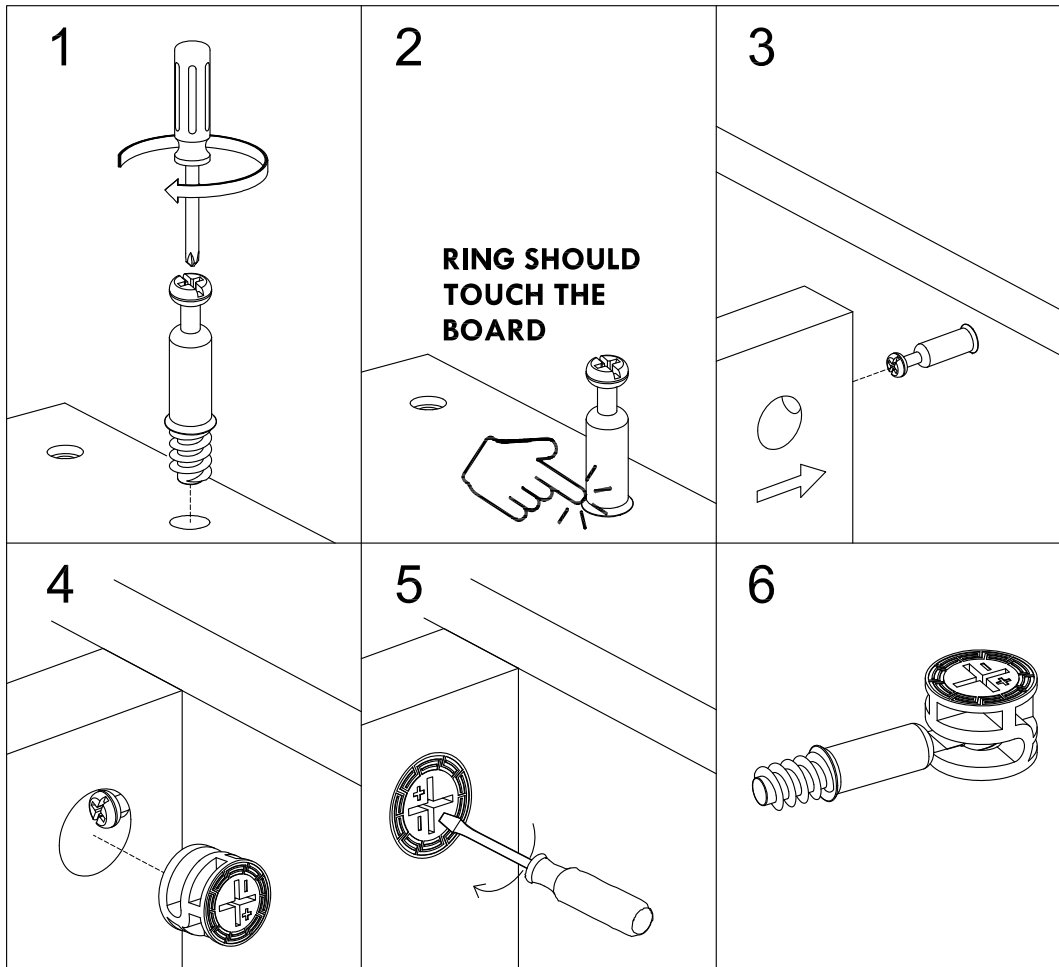

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China





We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Screw Cam Bolts ① into (B), (G), (H) & (I) Panels.

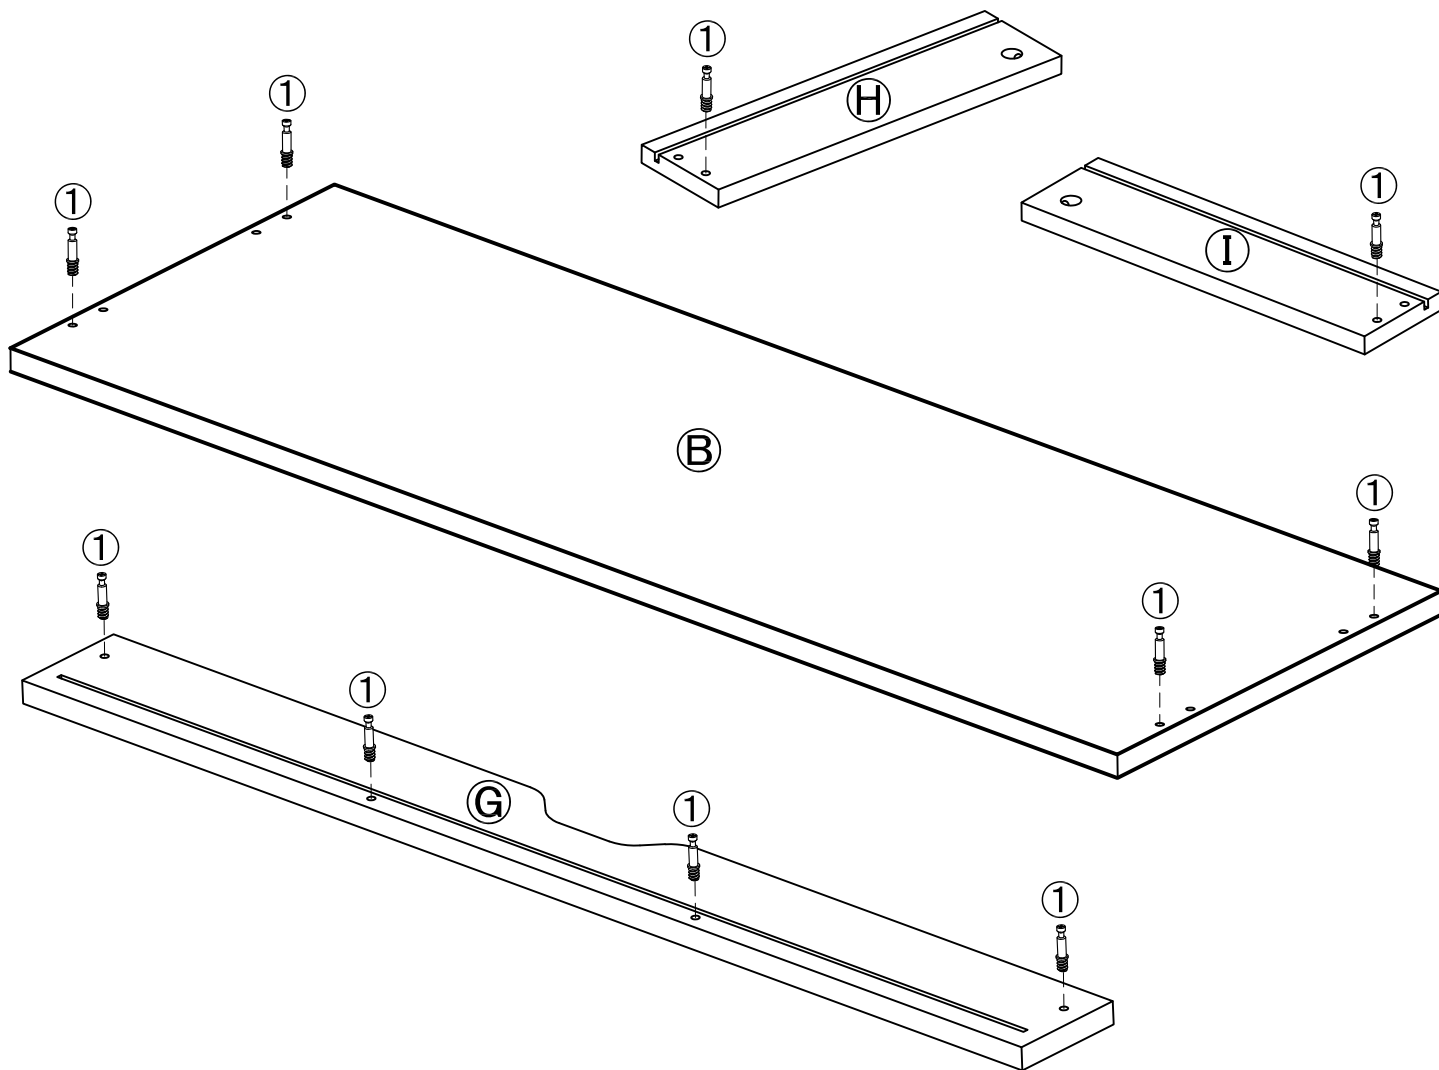

ADDITIONAL NOTES

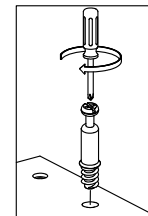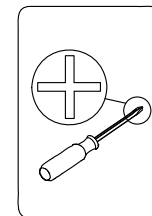


PARTS

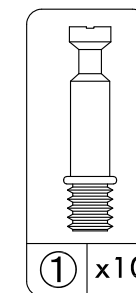




① x10

inch




2


Insert Dowels ⑤ into (D), (E) & (J) Panels.
Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

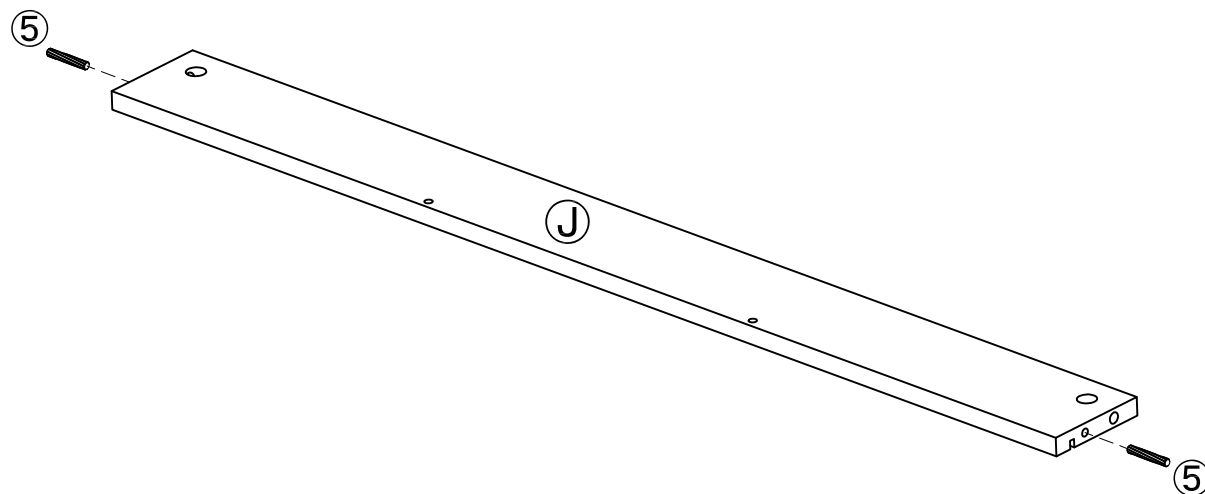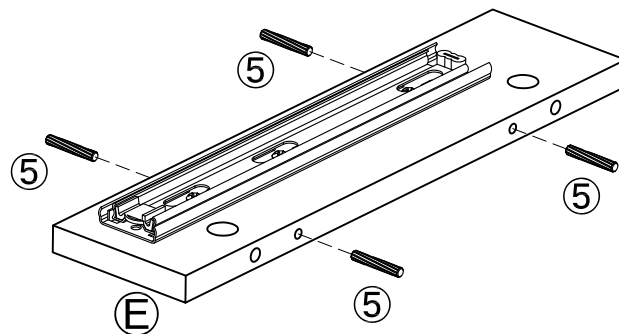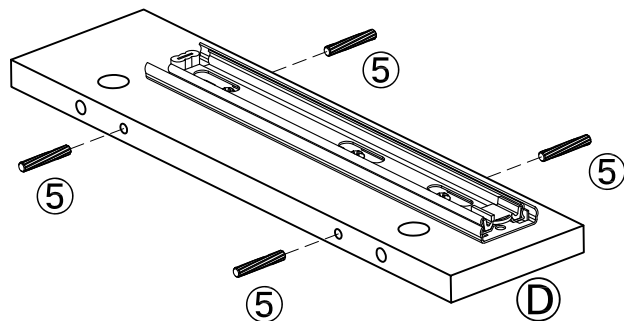


ADDITIONAL NOTES

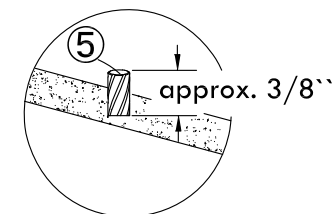

PARTS

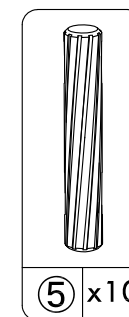


inch




3



Use Screw #3 ⑧ to attach Iron Plates ⑩ to Back Panel (M).

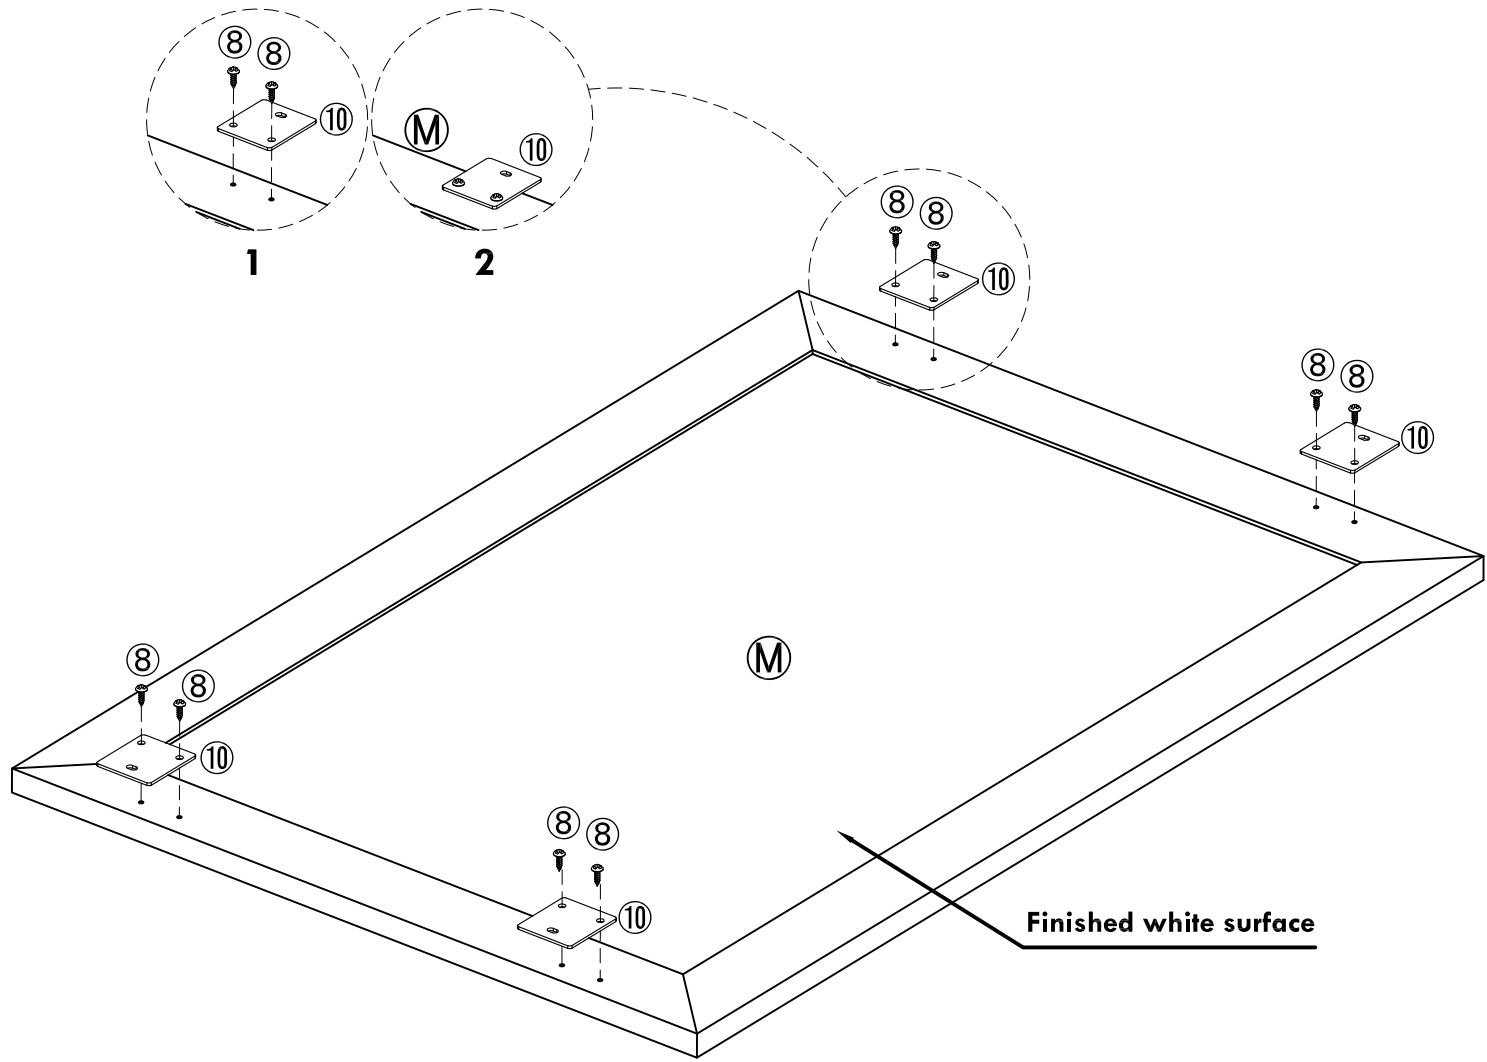

ADDITIONAL NOTES

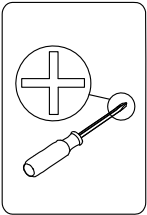

PARTS

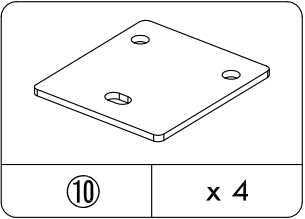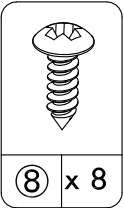


inch




4


Use Screw #1 ⑥ to attach Metal Tubes (P) to (A) Panel.

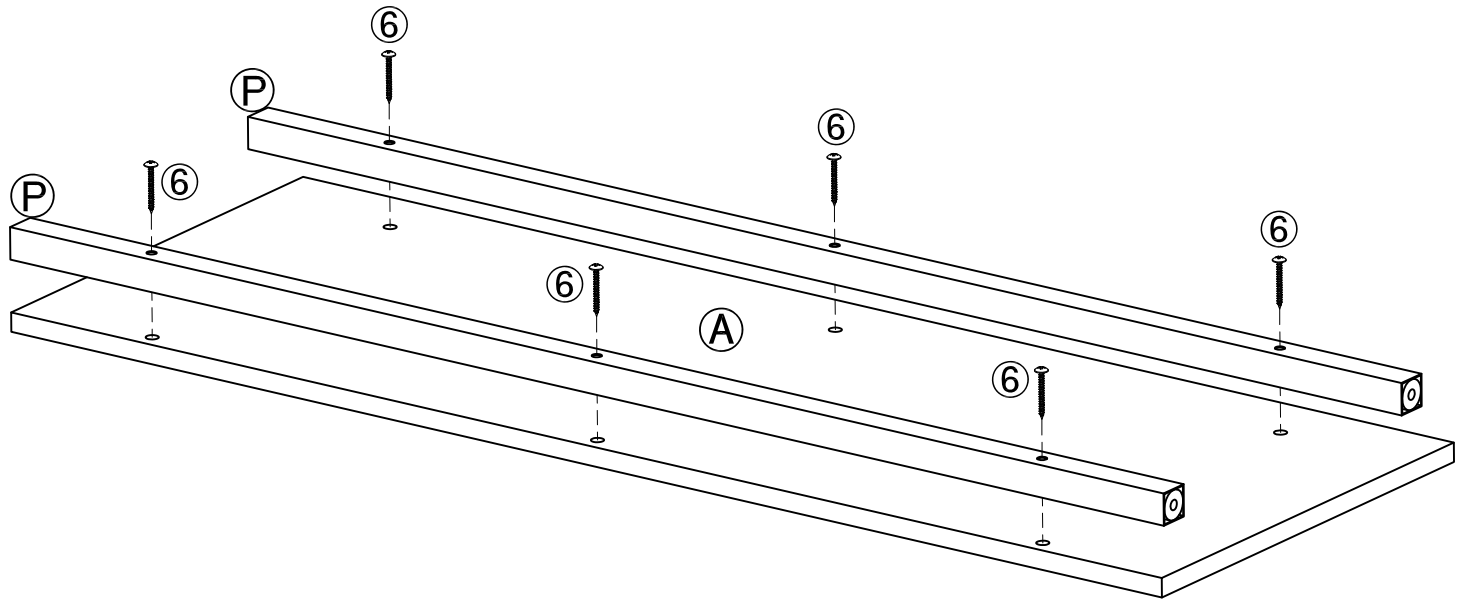


ADDITIONAL NOTES

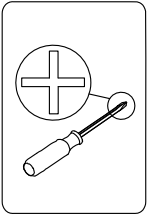

PARTS

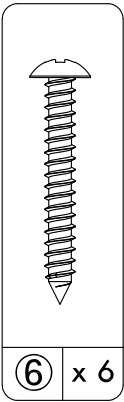

⑥ x 6

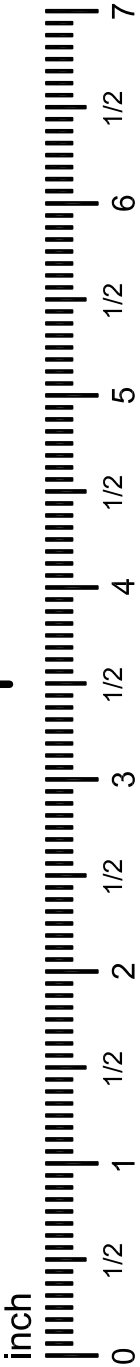


5


Connect Side Panels (D) & (E) to (B) Panel.

Insert Cam Locks ② into (D) & (E) Panels.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

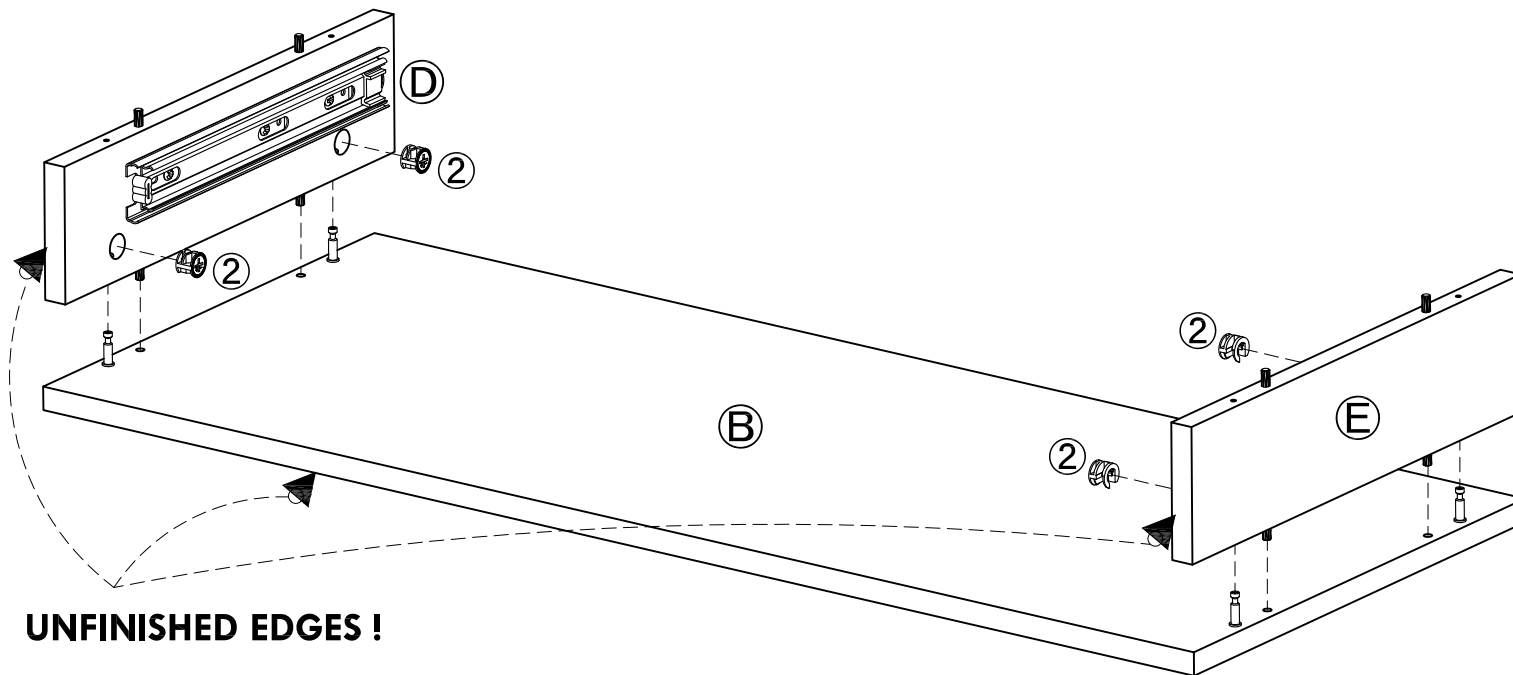


UNFINISHED EDGES !

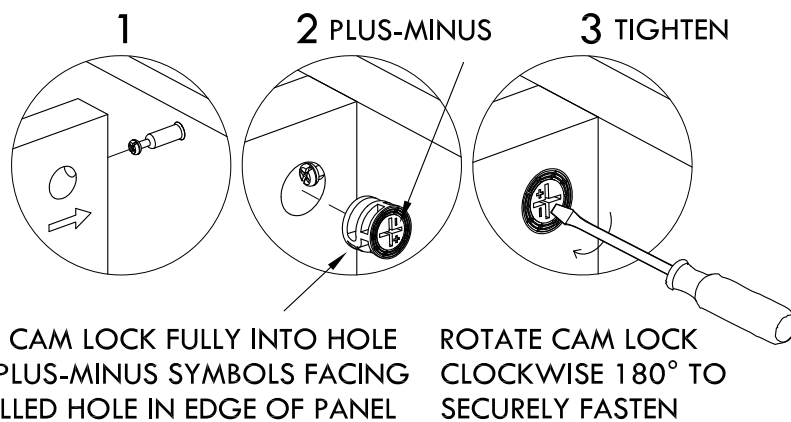


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

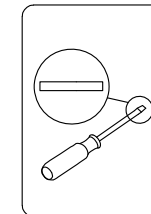

PARTS

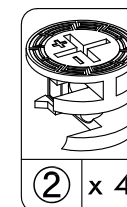


inch




6


Use Screw #2 ⑦ to attach (C) Panel to Side Panels (D) & (E).

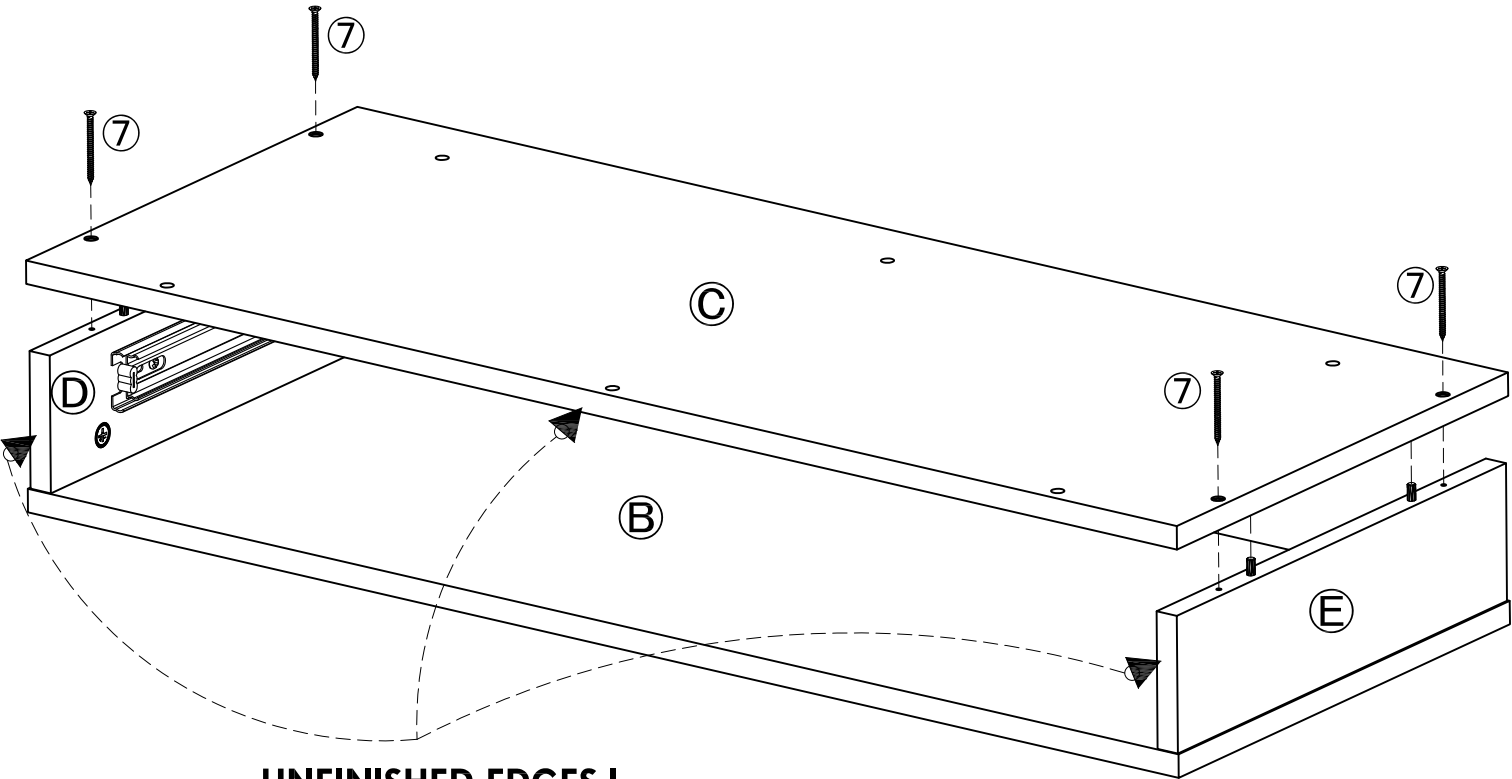

ADDITIONAL NOTES

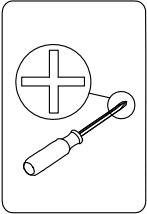

PARTS

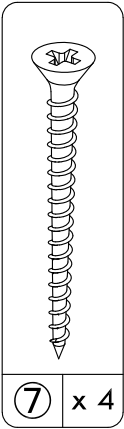


inch




7

Use Nails ⑪ and Nail Holder ⑫ to attach Back Panel 1 (F) to structure.

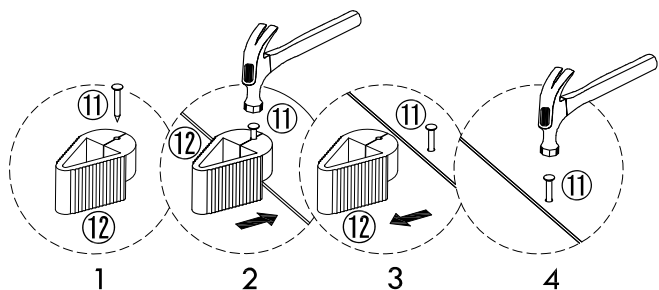


Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way.

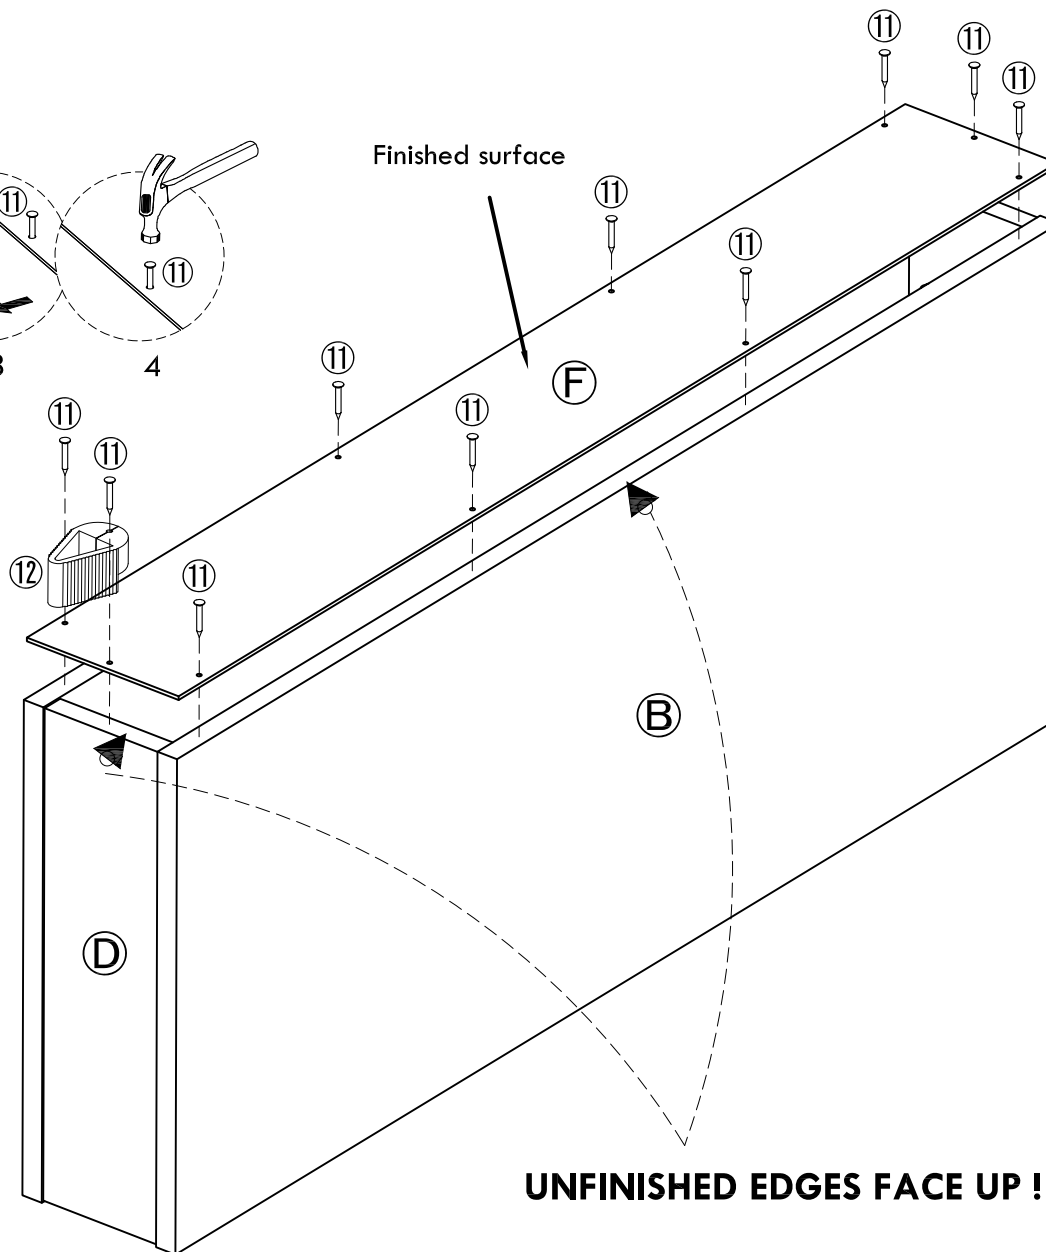


UNFINISHED EDGES FACE UP !


ADDITIONAL NOTES

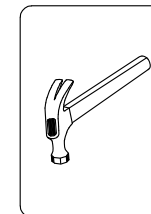

PARTS

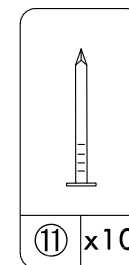


⑪ x10

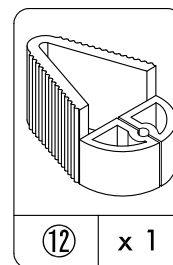


⑫ x 1

inch




8


Use Screw #1 ⑥ to attach Metal Tubes (P) to (C) Panel.

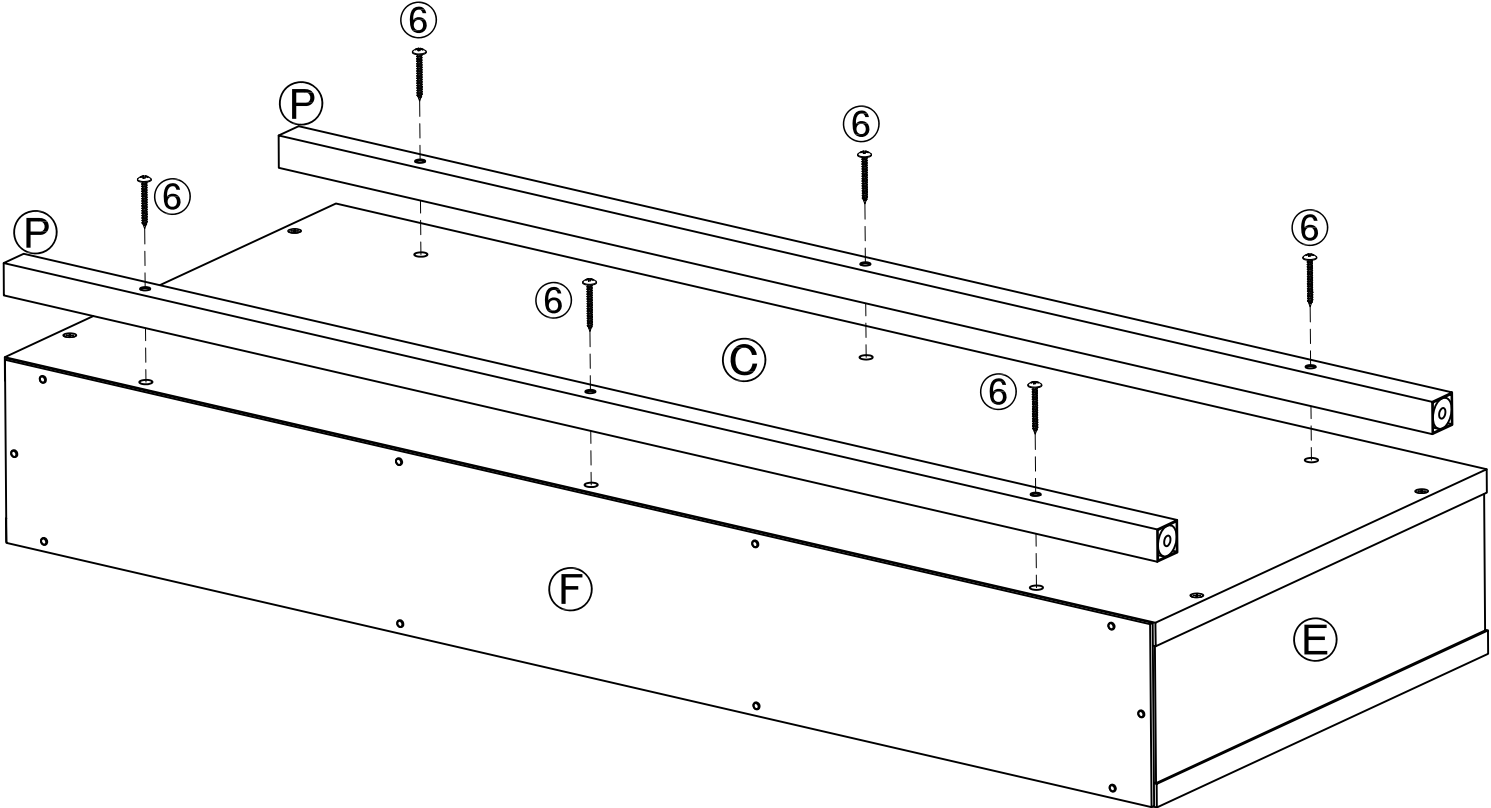

ADDITIONAL NOTES

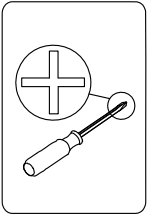


PARTS

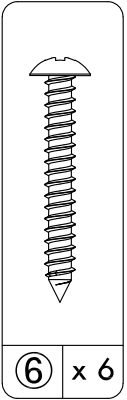


⑥ x 6

inch




9


Use Screw Bolts ④ to attach Side Frame (N) to Metal Tubes (O) & (P).
 Orient Side Frame so plastic cap is resting on the floor.
 Make sure holes in the center of (O) Tube are facing the floor during assembly.
 When the desk is assembled and standing upright the holes should face the wall.

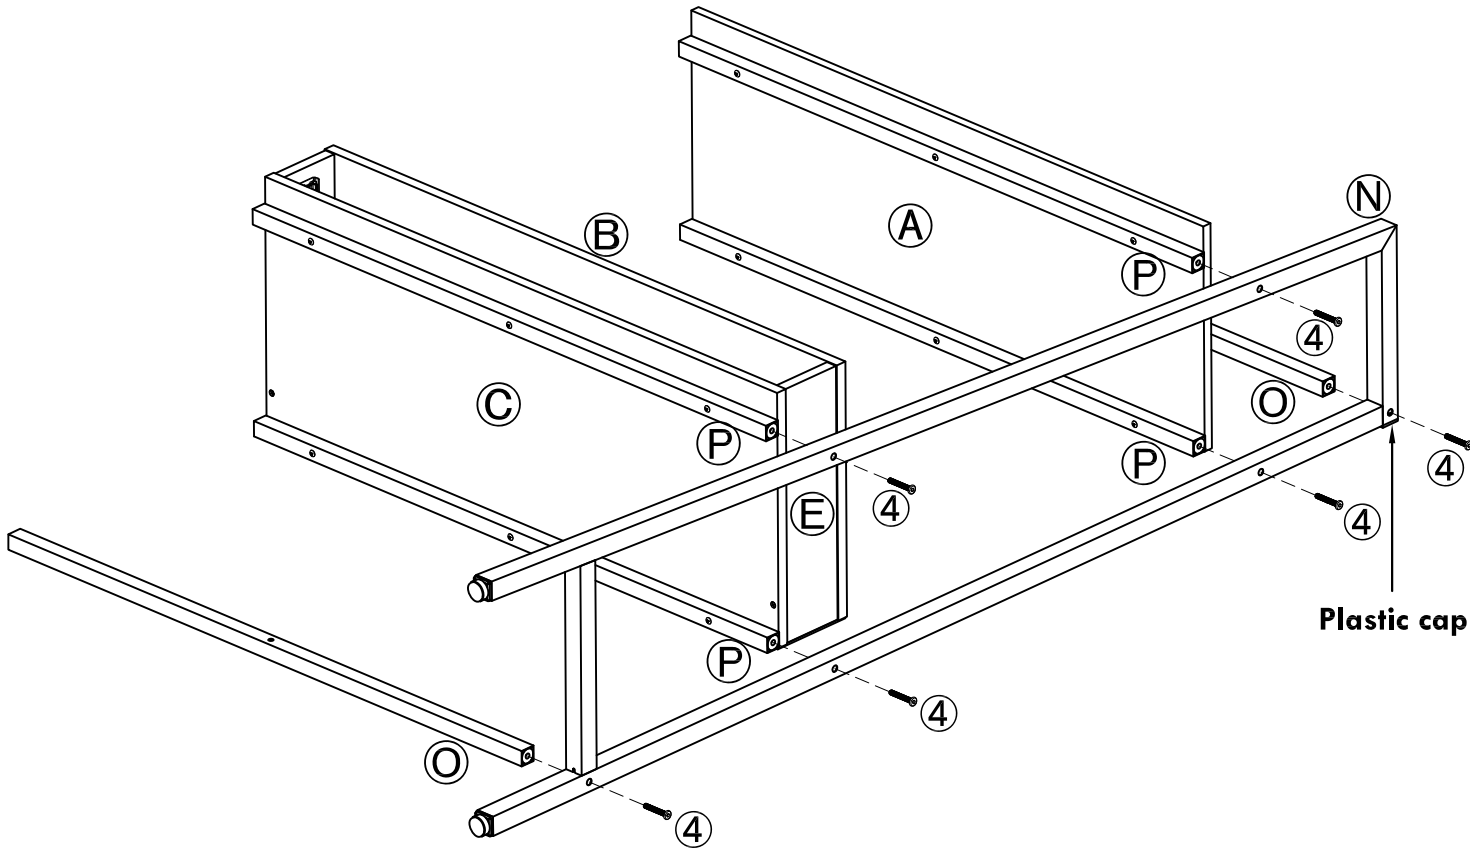

ADDITIONAL NOTES

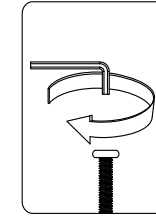

PARTS

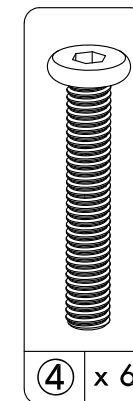


④ x 6

inch




10


Use Screws Bolts ④ to attach remaining Side Frame (N) to Metal Tubes (O) & (P).

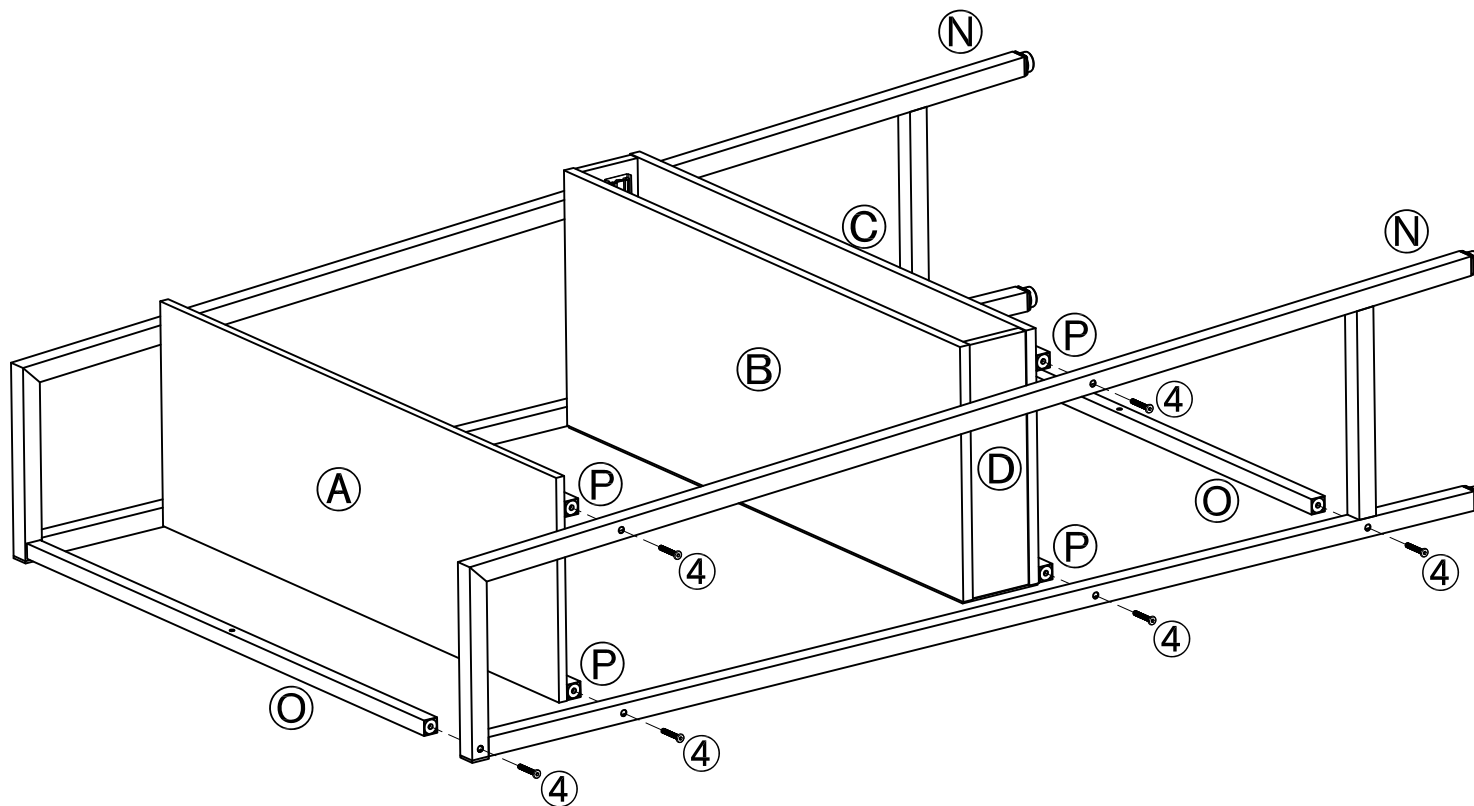

ADDITIONAL NOTES

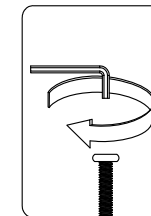


PARTS

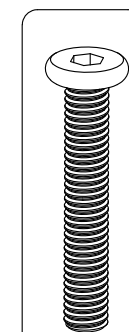


④ x 6

inch




11


Use Screw #4 ⑨ to attach Back Panel (M) to the back side of Metal Frames (N).

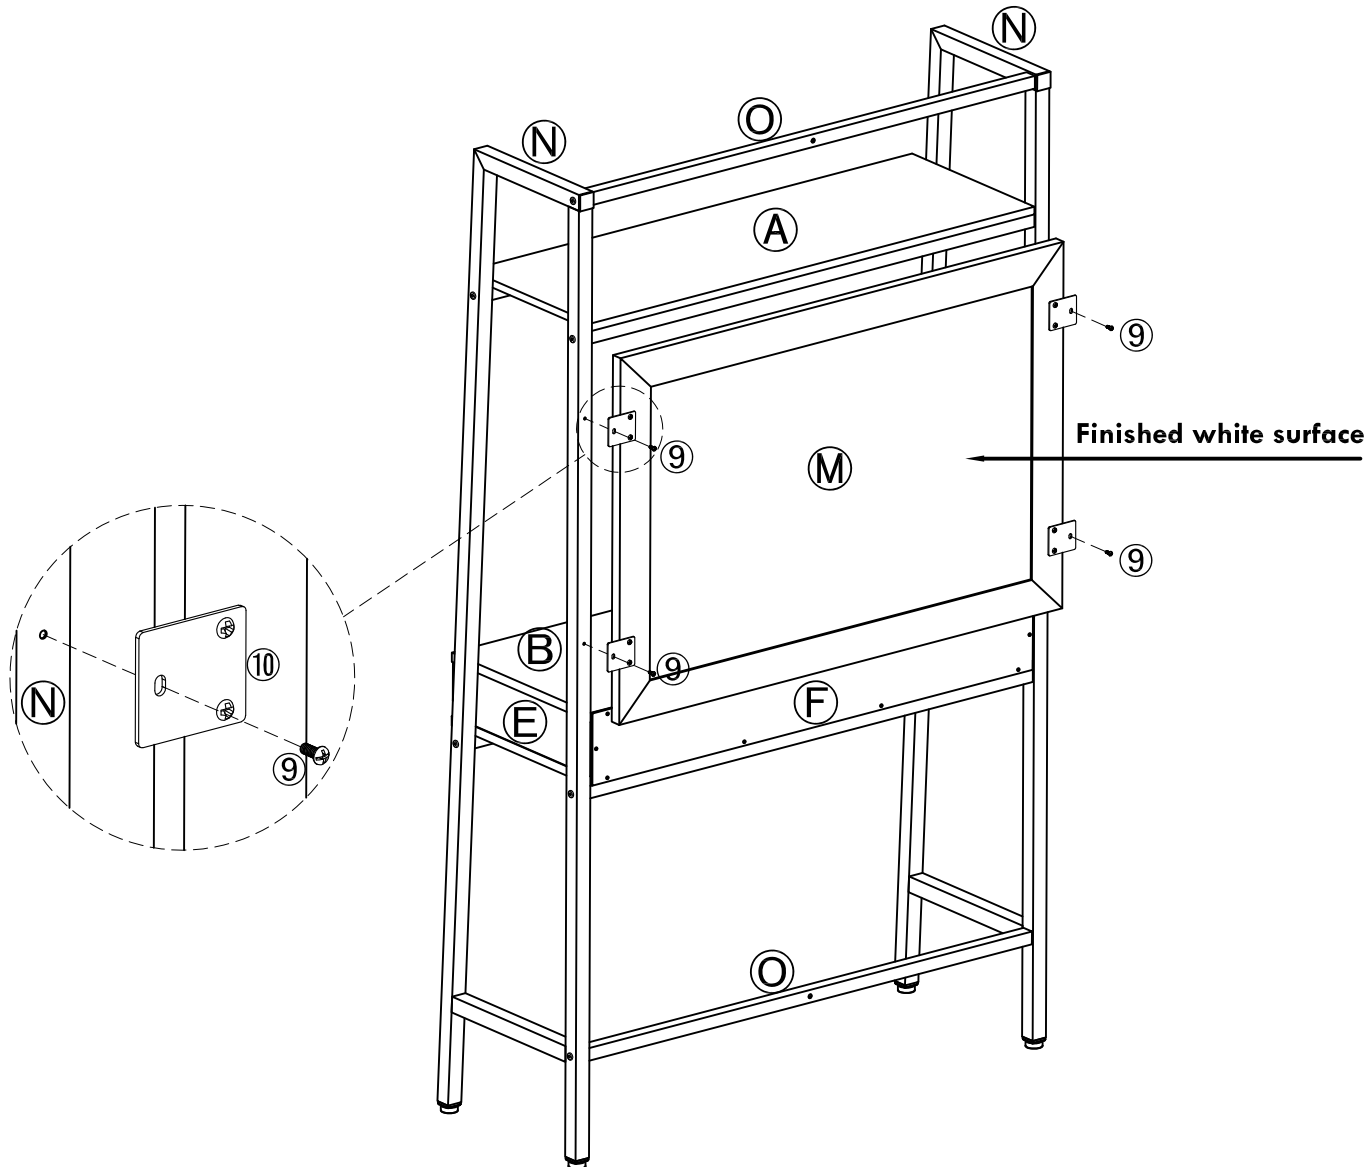

ADDITIONAL NOTES

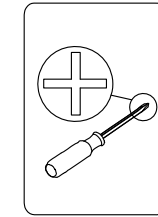

PARTS

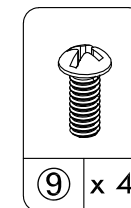


inch




12



Use Screw #2 ⑦ to attach (L) Panels to (J) Panel.
Connect Drawer Side Panels (H) & (I) to Drawer Back Panel (J) .
Insert Cam Locks ③ into (J) Panel.
Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ③ 180° clockwise.

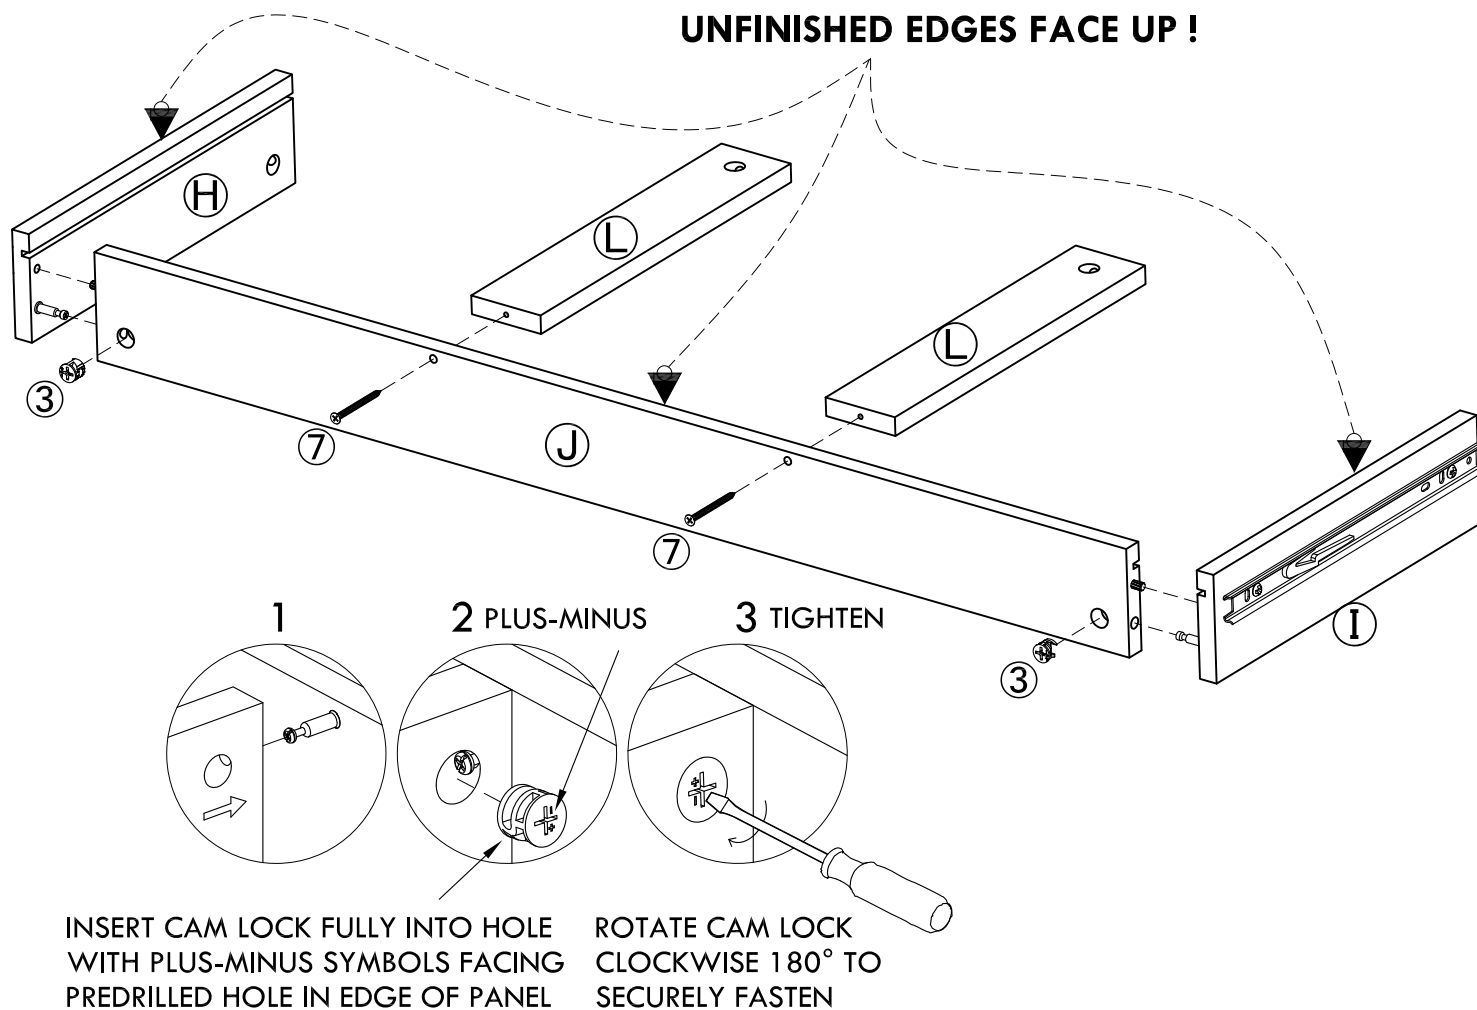


ADDITIONAL NOTES

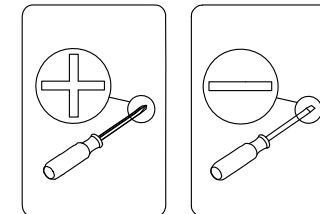

PARTS

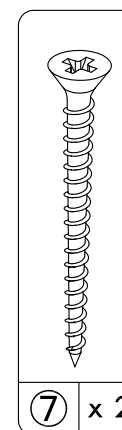
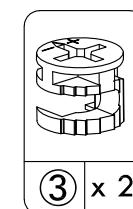


inch



13

Slide Drawer Bottom Panel (K) into grooves in (H), (I) & (J) Panels.

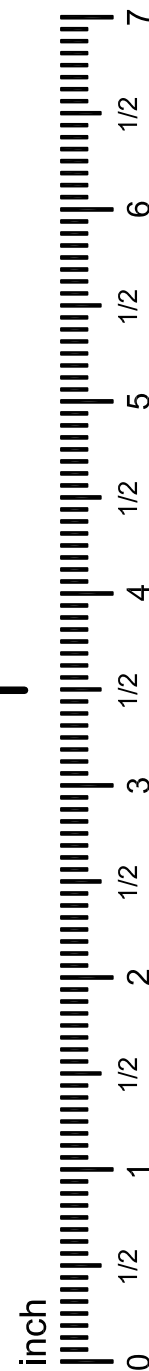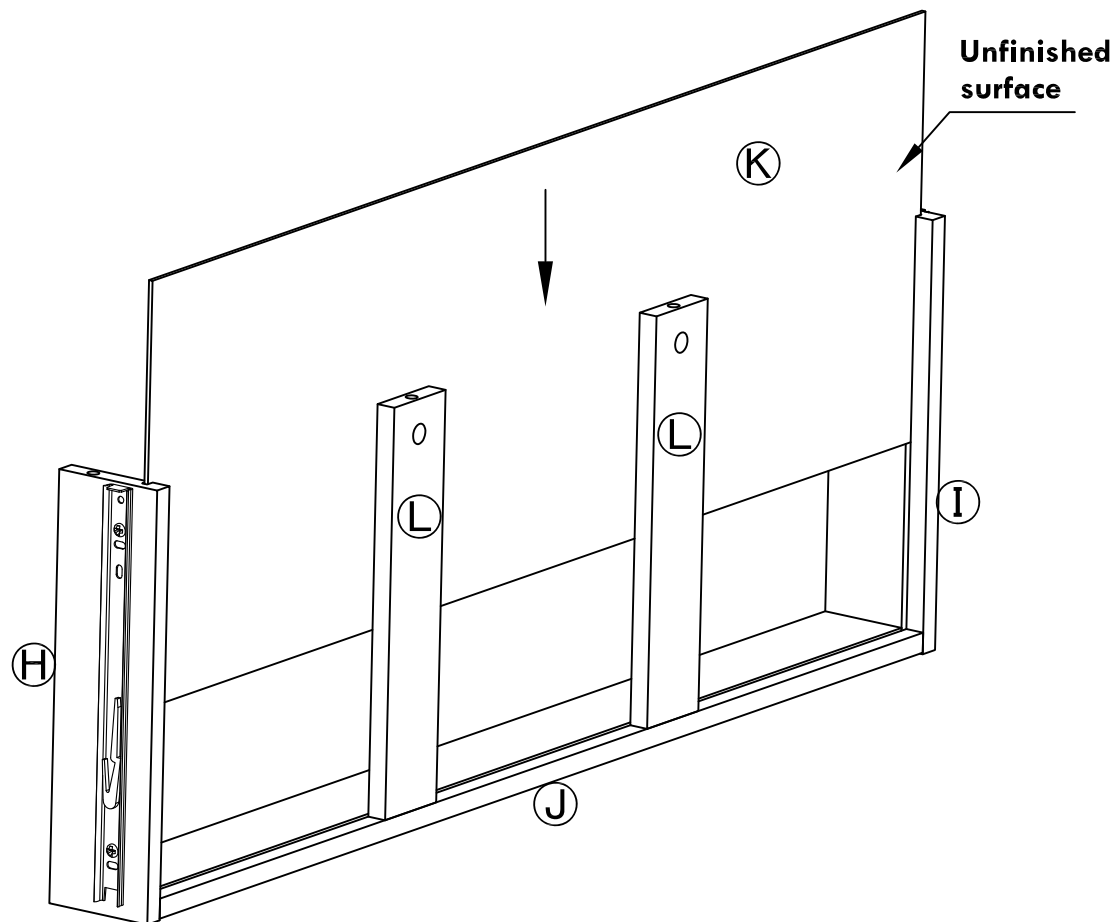


14


Connect Drawer Front Panel (G) to the structure.

Insert Cam Locks ③ into (L) Panels.


Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ③ 180° clockwise.

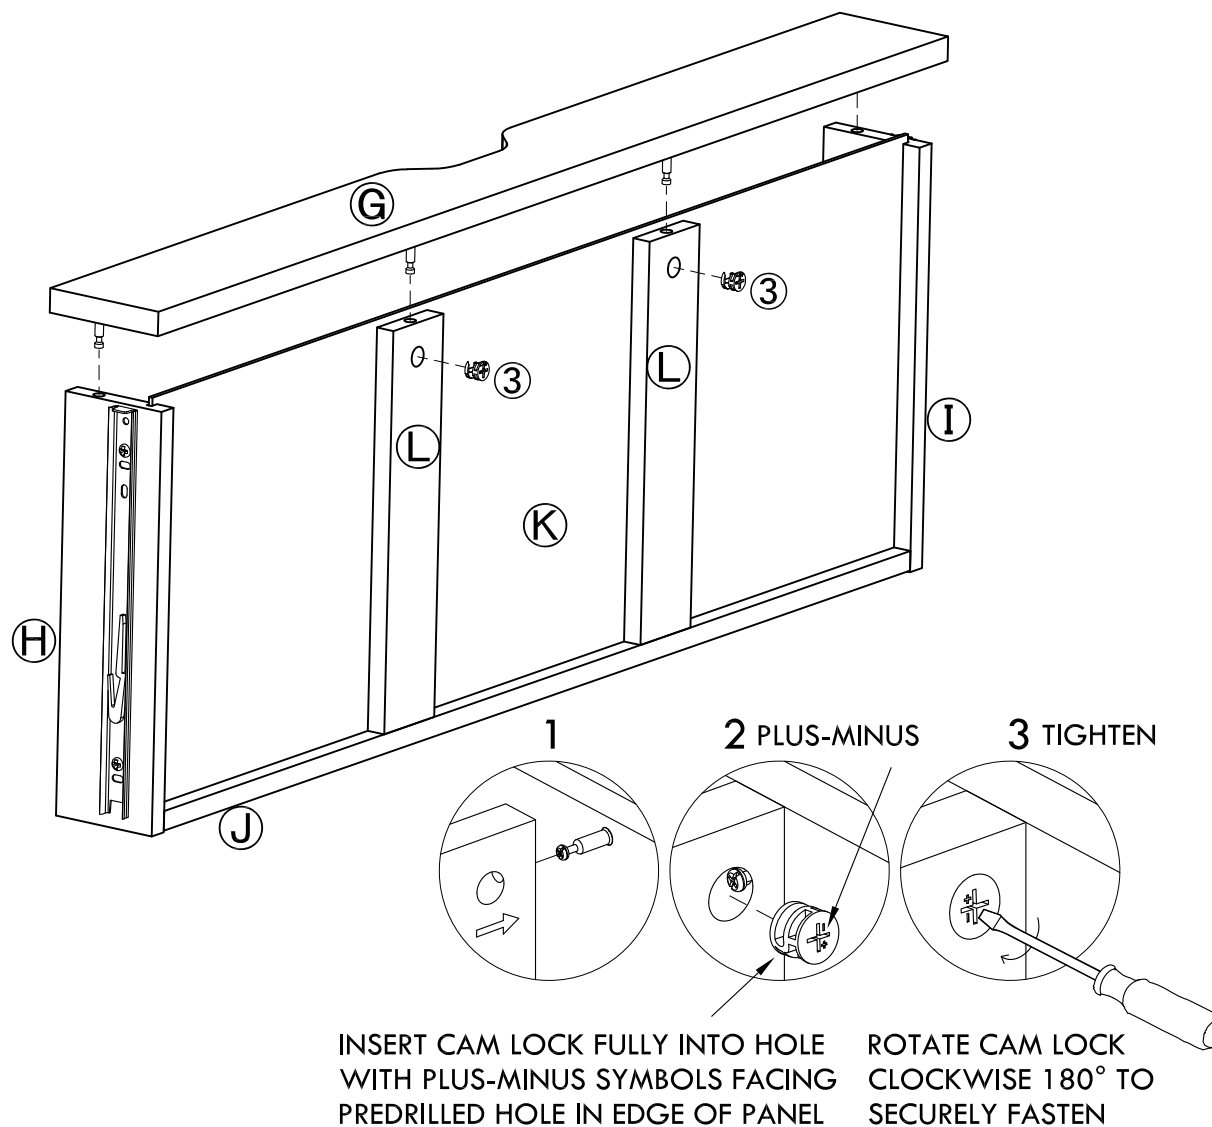


ADDITIONAL NOTES

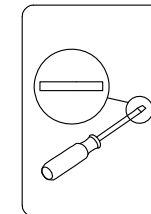

PARTS


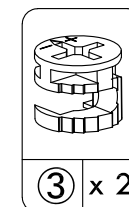


inch



15


Insert Cam Locks ③ into Drawer Side Panels (H) & (I).
Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ③ 180° clockwise.

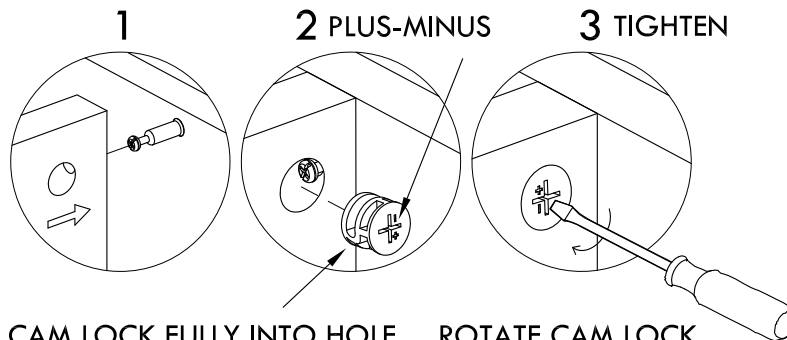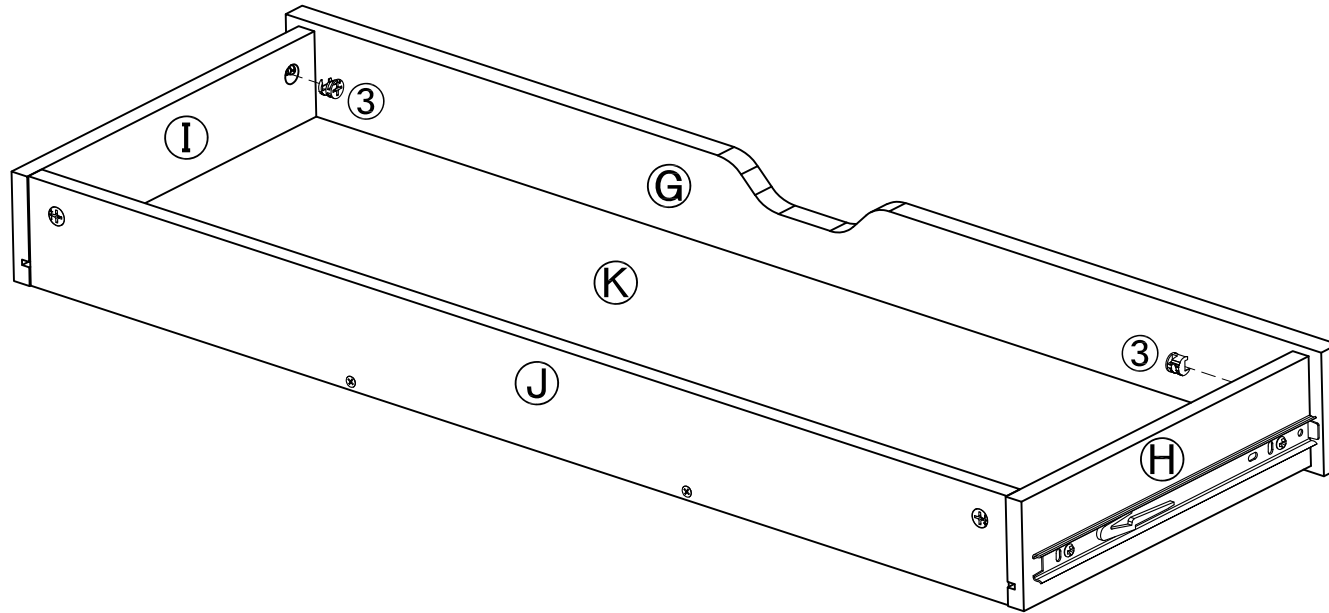


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

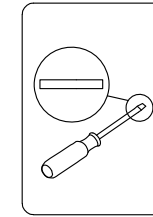

PARTS

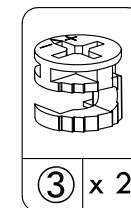



③ x 2

inch



16


Slide drawer into the desk.

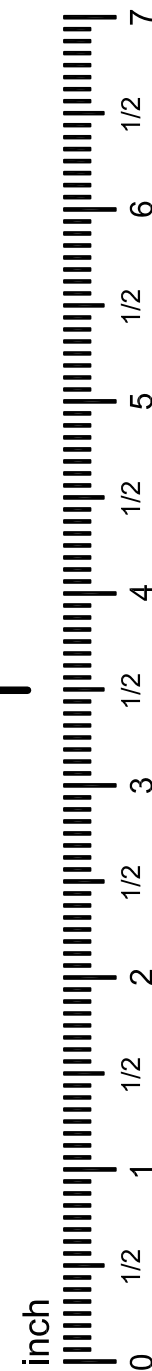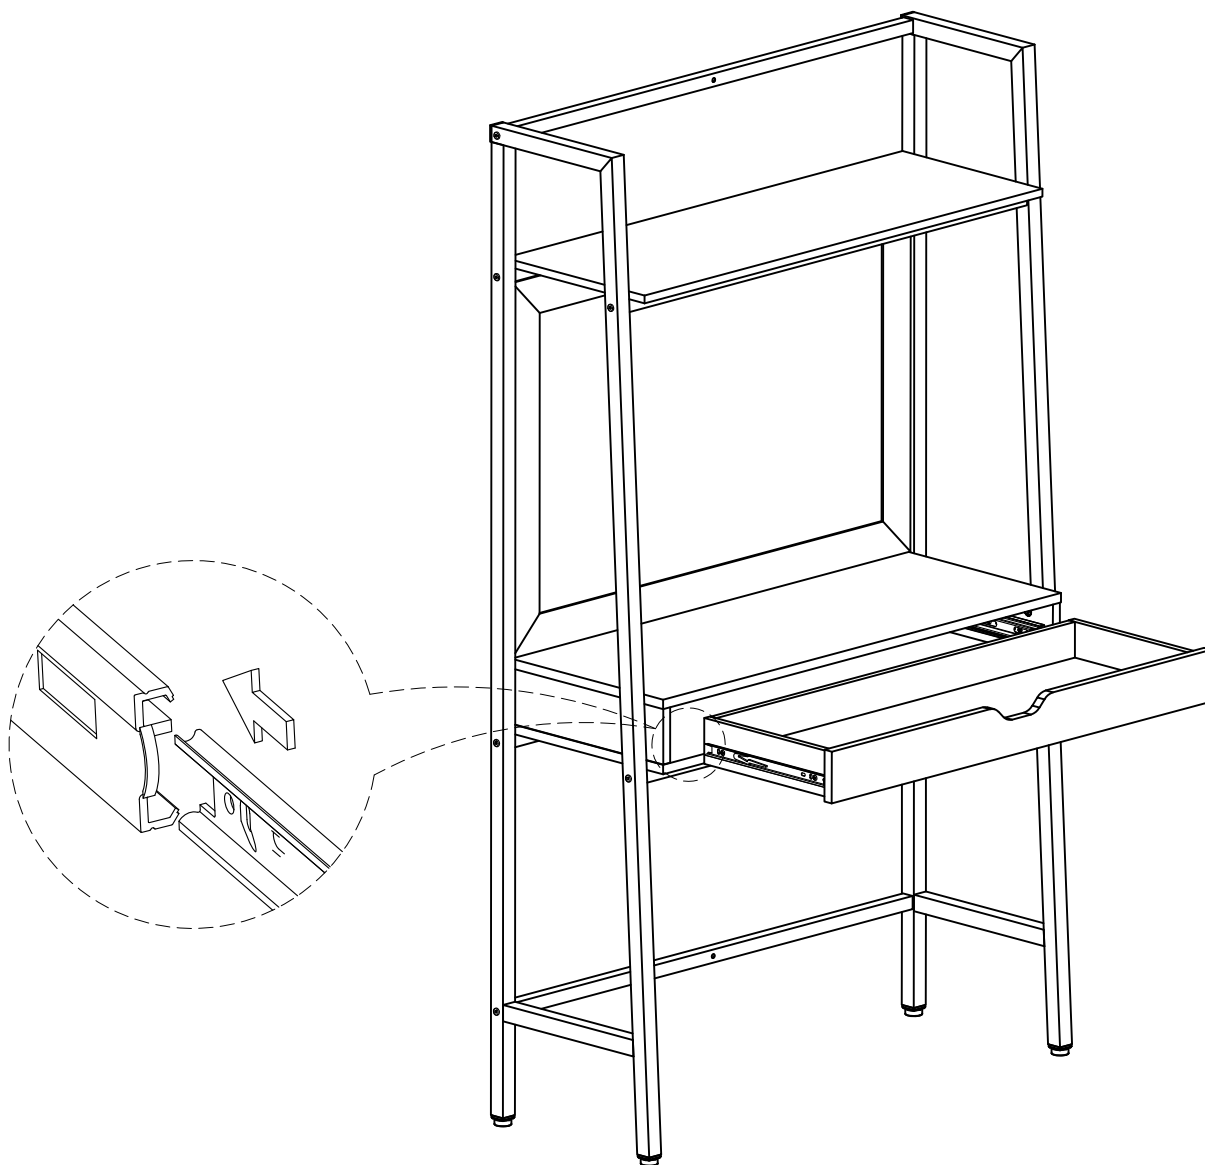


17

Wooden Stud Mounting Instructions


Use screw #5 ⑭ to attach Metal Tube (O) to the wall.

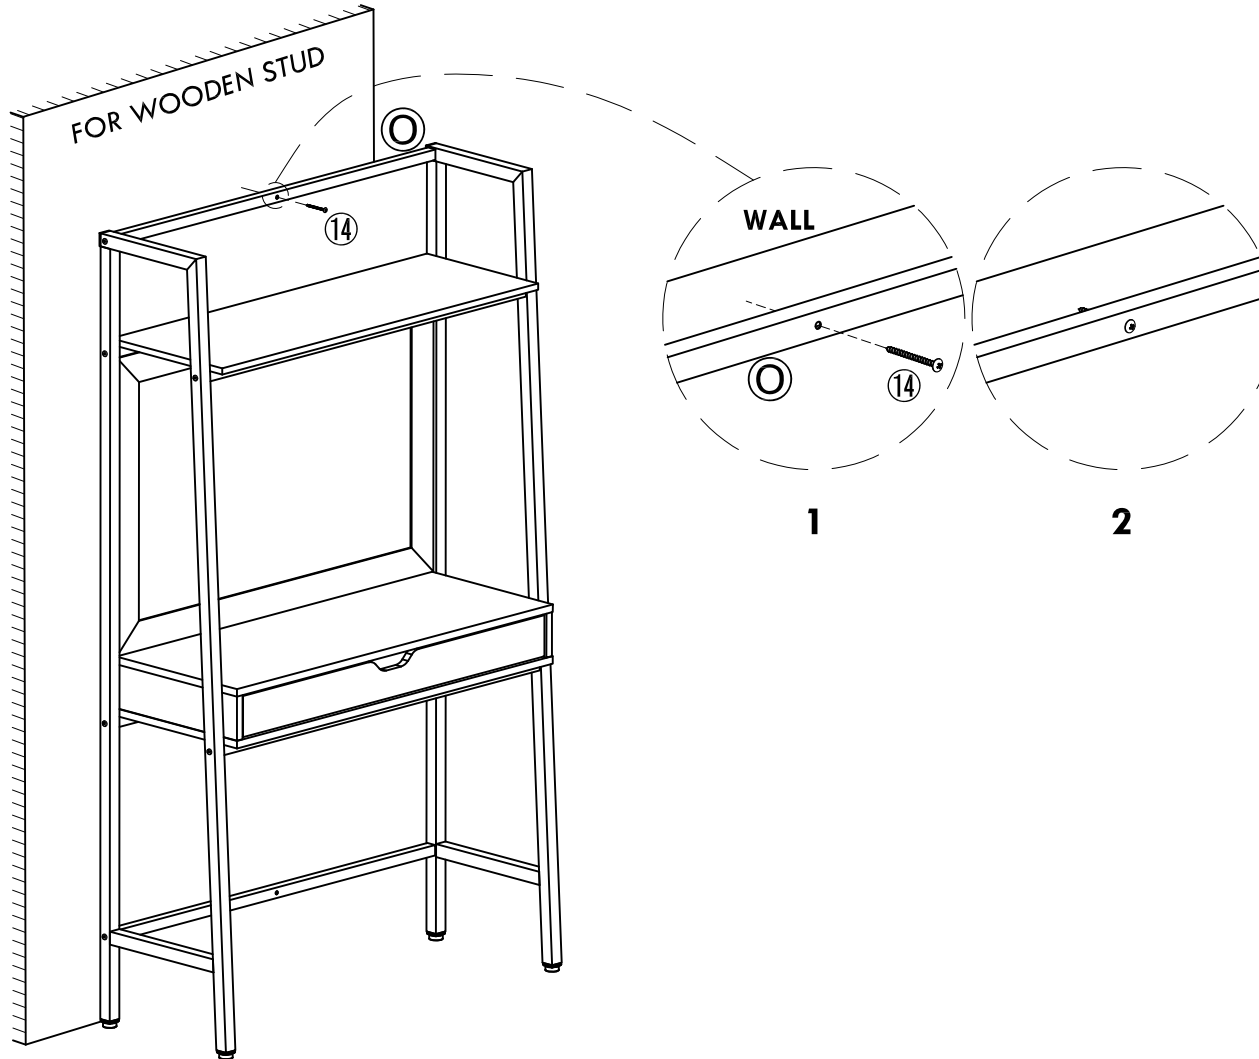

ADDITIONAL NOTES

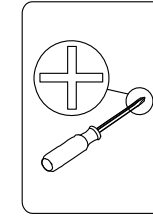

PARTS

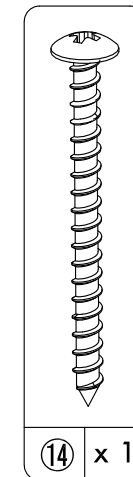


inch





18

Drywall Mounting Instructions


Drill a 3/16" diameter hole in wall. Insert Wall Anchor ⑮ into the hole by lightly tapping the head with a hammer to get it started. Continue by screwing in Anchor ⑮ until it is flush with the wall. Insert Screw #5 ⑭ through hole in Metal Tube (O) into Anchor ⑮ and tighten.

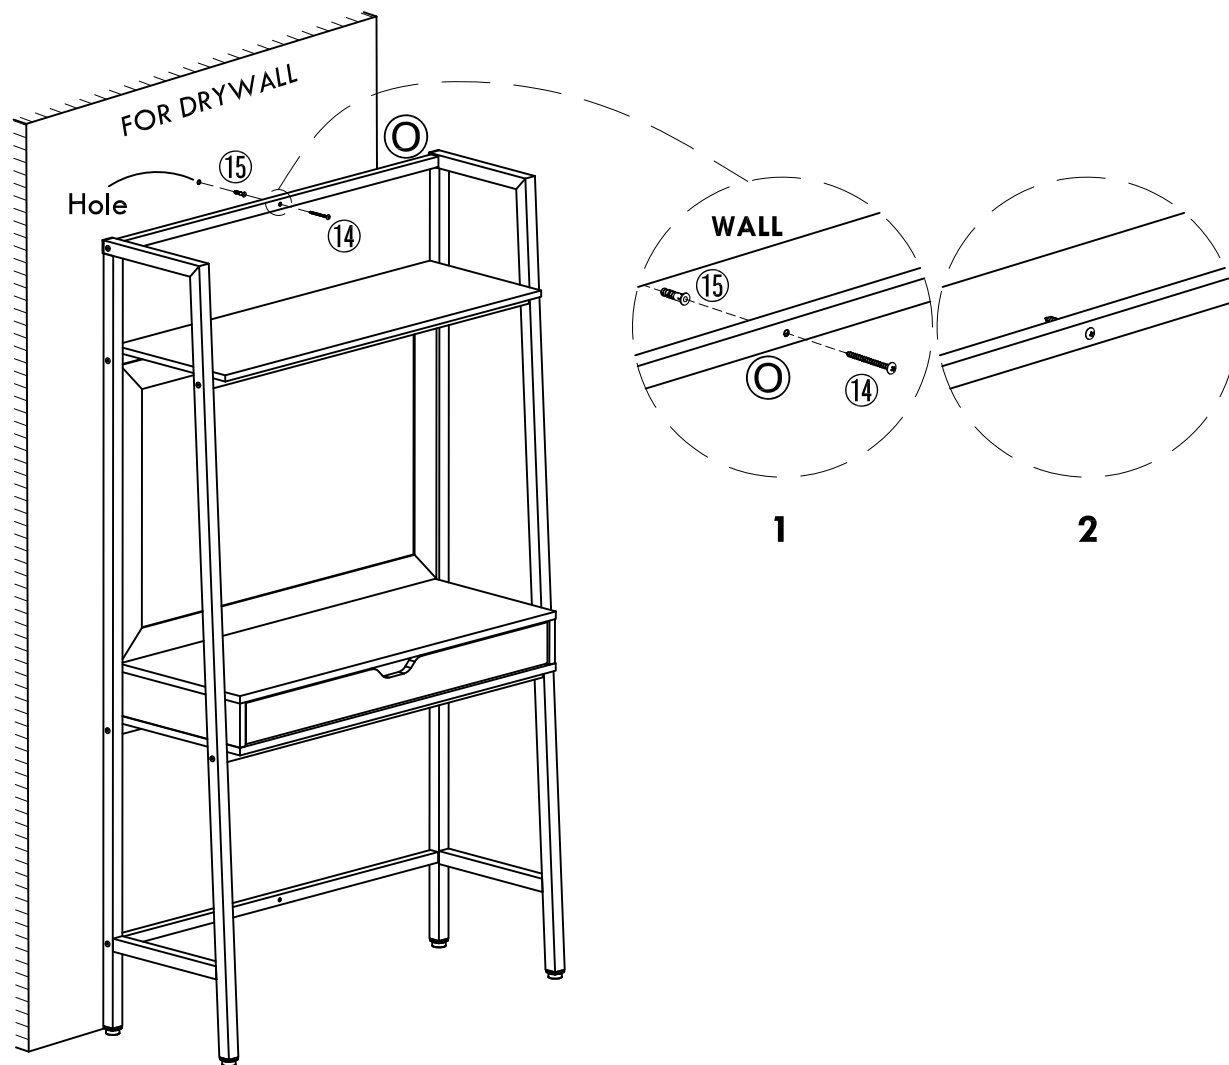


ADDITIONAL NOTES

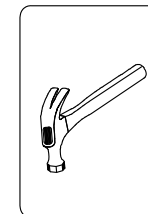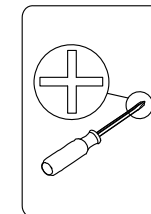

PARTS

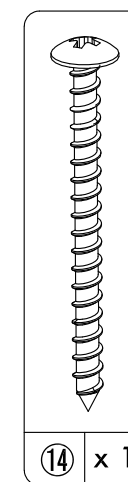


⑭ x 1

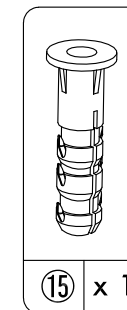


⑮ x 1

inch




CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE !

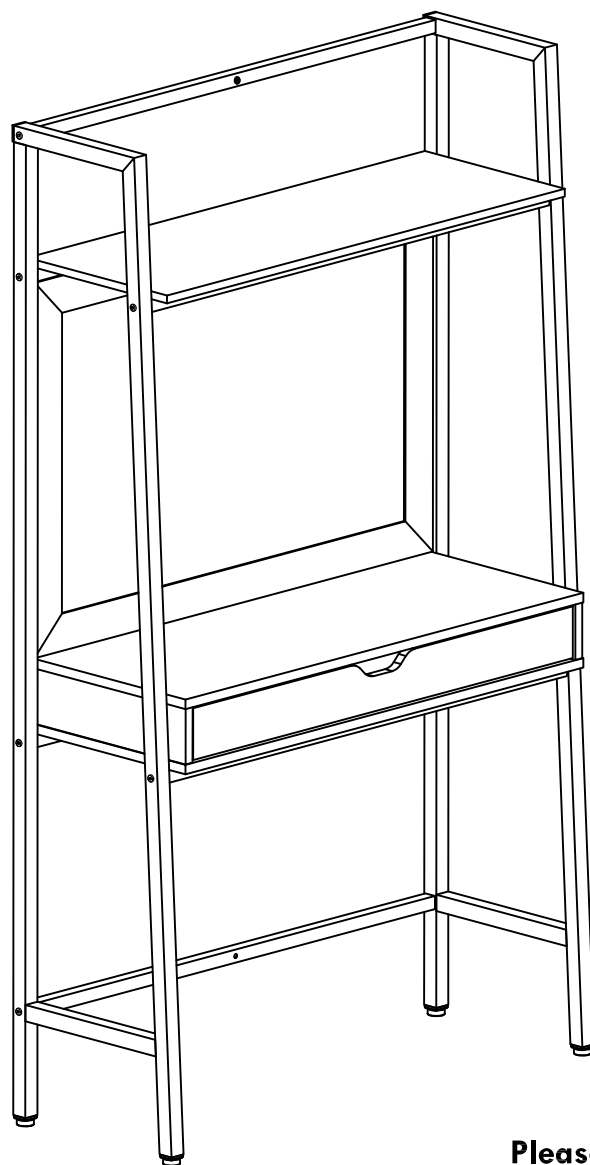

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BYO ESCRITORIO ESCALERA PARA NIÑOS

 **ADVERTENCIA:**
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

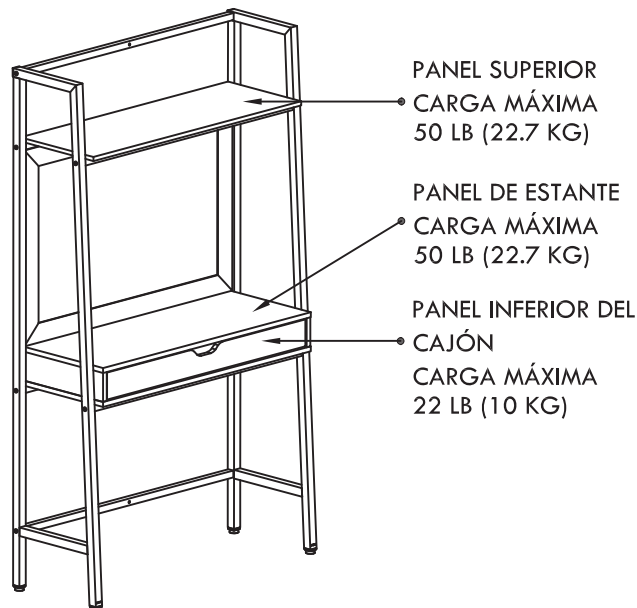


NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664007-BLANCO
BY5636118664008-ARMADA
BY5636118664009-ROSA

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

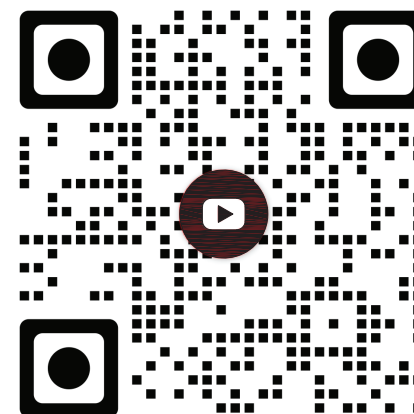

Escanee el código arriba para ver
la guía de vídeo de ensamblaje.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESCRITORIO ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664007-BLANCO
BY5636118664008-ARMADA
BY5636118664009-ROSA





ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.


Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

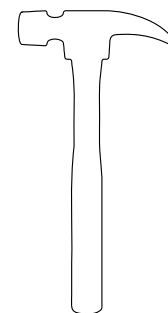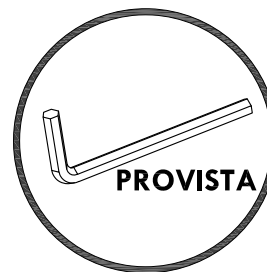

martillo
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza plana**
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza phillips**
(NO INCLUIDO)



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESCRITORIO ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664007-BLANCO
BY5636118664008-ARMADA
BY5636118664009-ROSA

Ⓐ




Panel Superior
(Cantidad: 1)

Ⓑ




Panel De Estante
(Cantidad: 1)

Ⓒ




Panel Inferior
(Cantidad: 1)

Ⓓ




Panel Lateral Izquierdo
(Cantidad: 1)

Ⓔ



Panel Lateral Derecho
(Cantidad: 1)

Ⓕ



Panel Posterior 1
(Cantidad: 1)

Ⓖ



Panel Frontal Del Cajón
(Cantidad: 1)

Ⓗ



Panel Izquierdo Cajón
(Cantidad: 1)

Ⓘ




Panel Derecho Cajón
(Cantidad: 1)

Ⓙ




Panel Posterior Del Cajón
(Cantidad: 1)

Ⓚ



Panel Inferior Del Cajón
(Cantidad: 1)

Ⓛ



Panel De Soporte Del Cajón
(Cantidad: 2)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESCRITORIO ESCALERA PARA NIÑOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664007-BLANCO
BY5636118664008-ARMADA
BY5636118664009-ROSA

Ⓜ

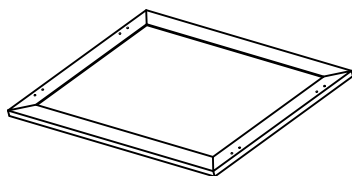


Panel Posterior 2
(Cantidad: 1)

Ⓝ

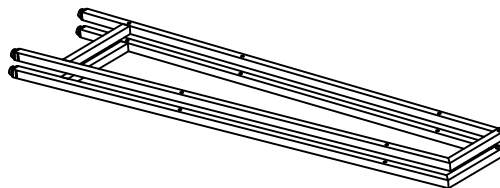


Marco De Lateral
(Cantidad: 2)

ⓐ



Tubo De Metal 1
(Cantidad: 2)

Ⓟ



Tubo De Metal 2
(Cantidad: 4)


**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESCRITORIO ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664007-BLANCO
BY5636118664008-ARMADA
BY5636118664009-ROSA

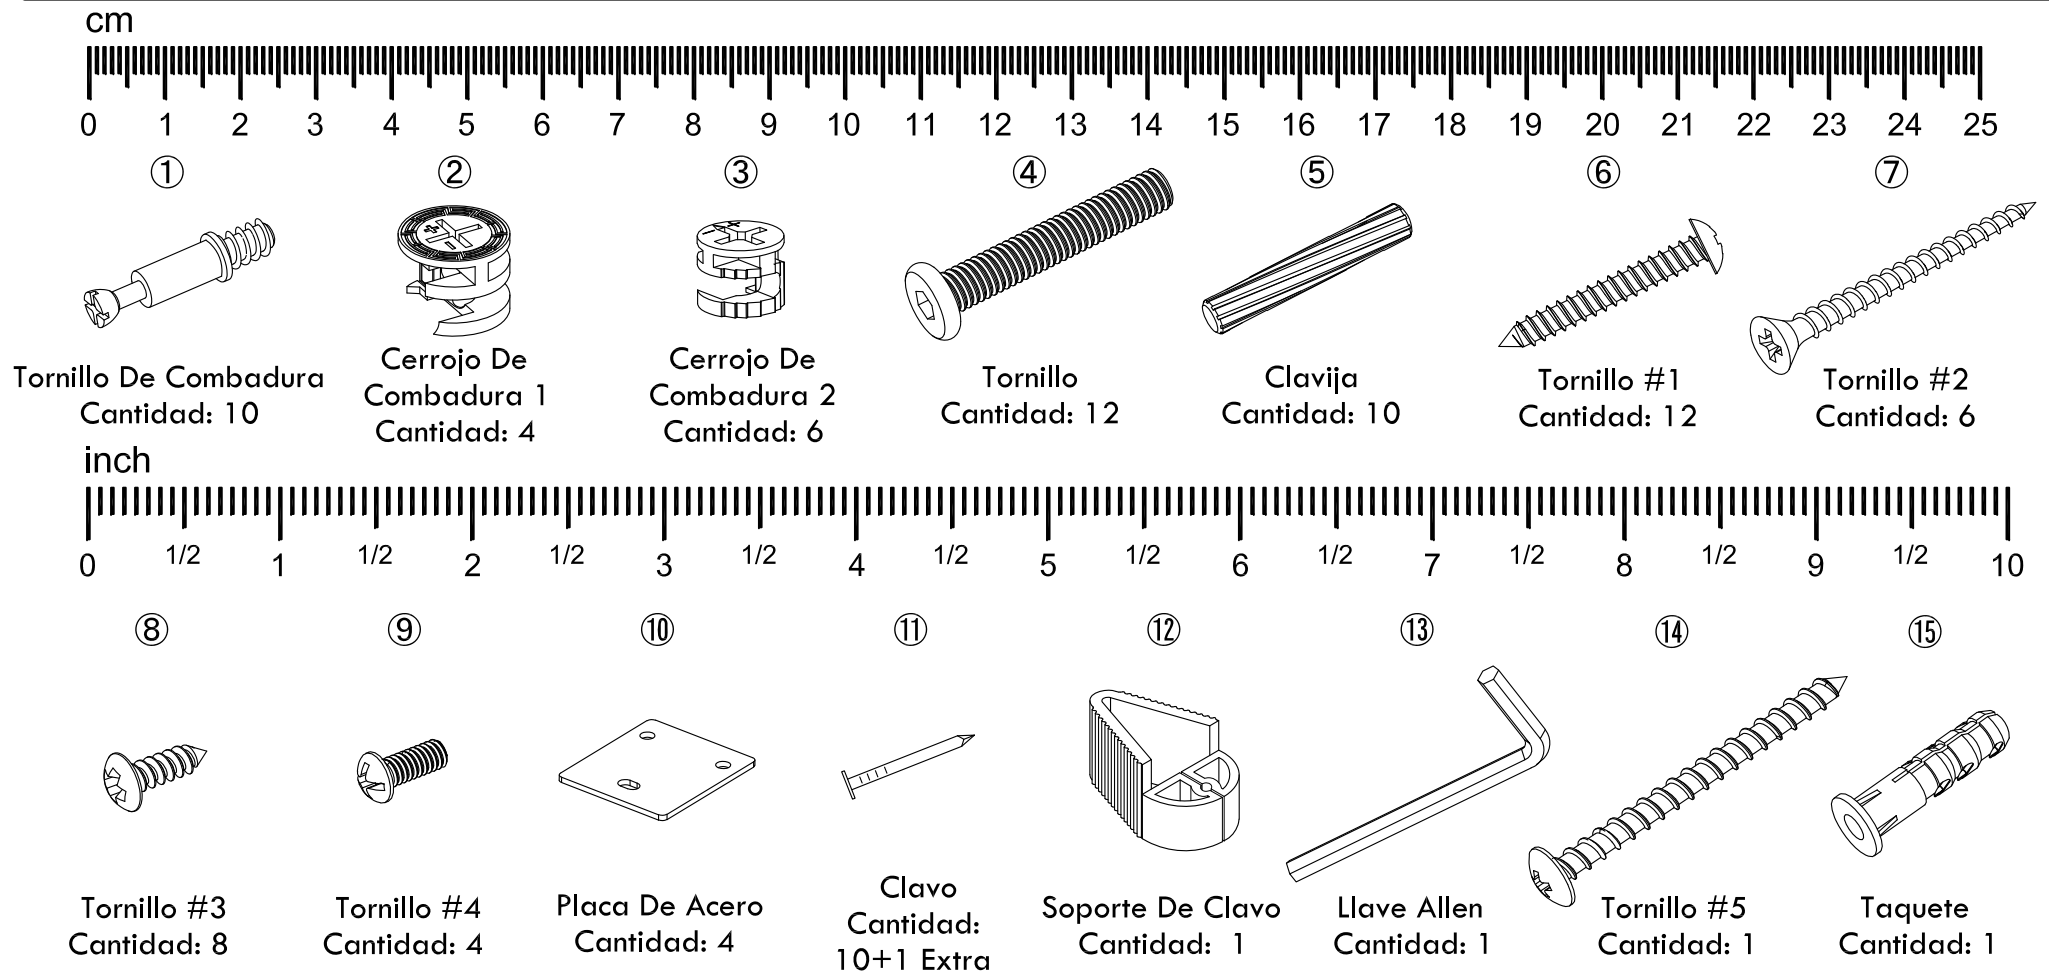


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESCRITORIO ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664007-BLANCO
BY5636118664008-ARMADA
BY5636118664009-ROSA

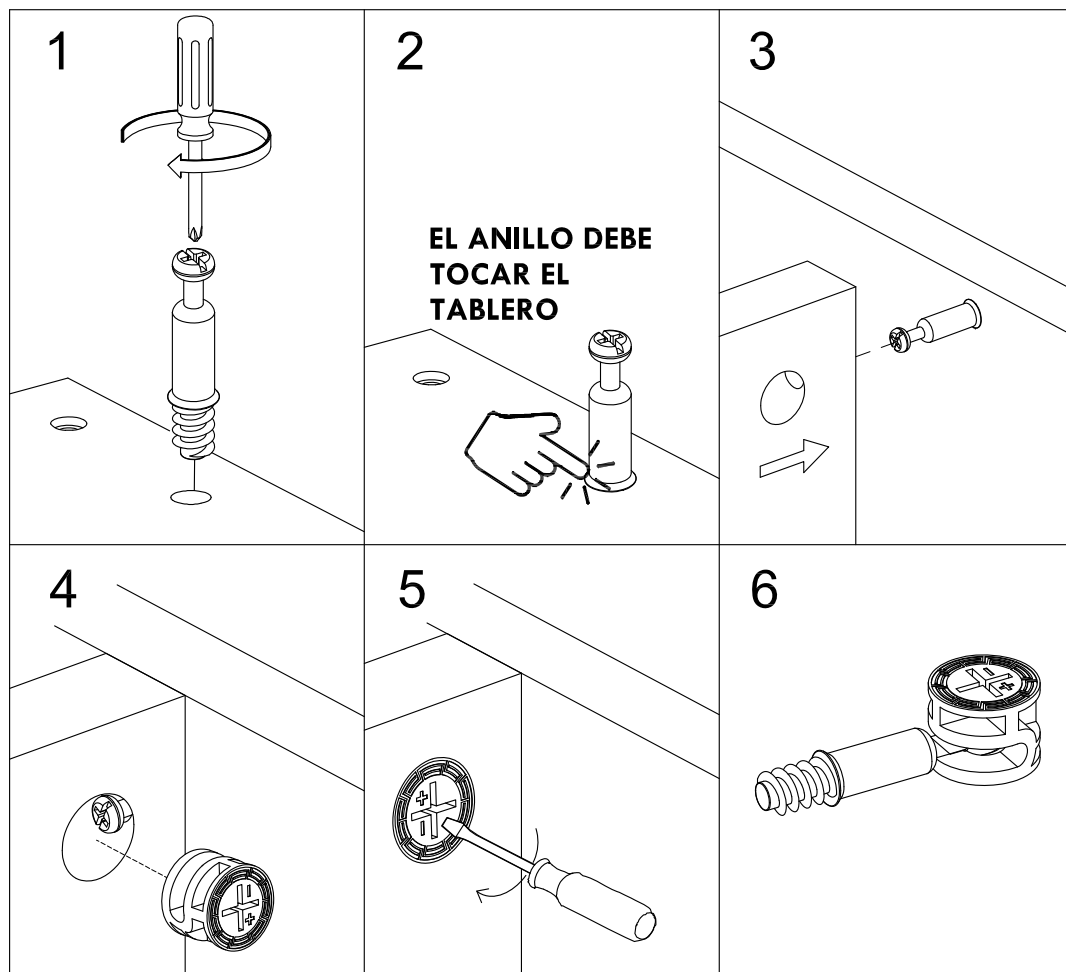

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1



Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Paneles (B), (G), (H) y (I).

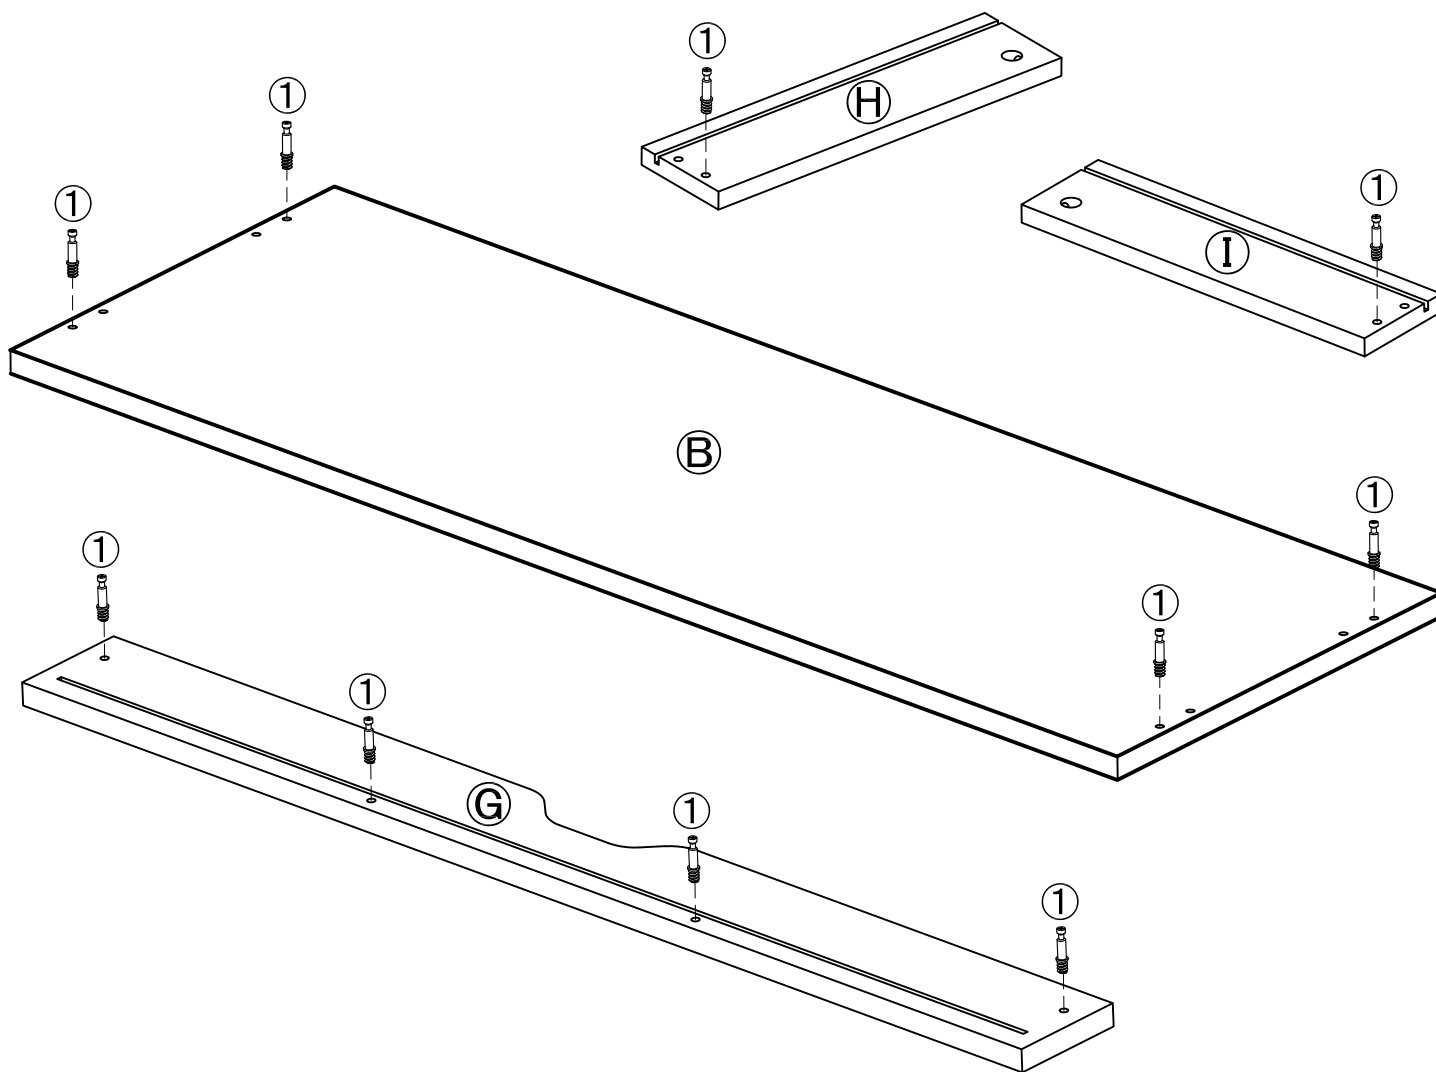

NOTAS ADICIONALES



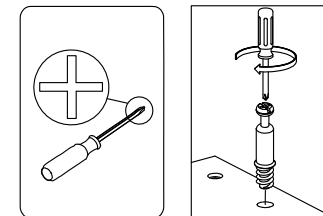


PARTES

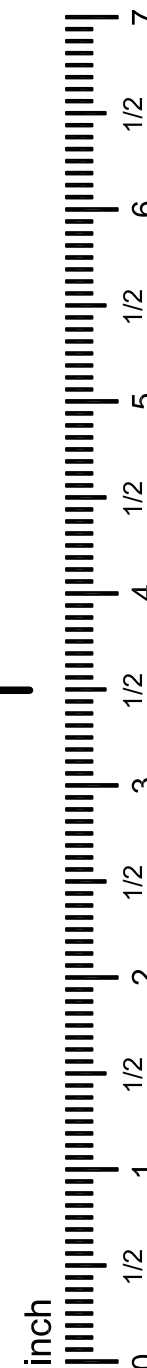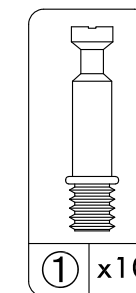


2


Inserte la Clavijas ⑤ en el paneles (D), (E) y (J).
Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

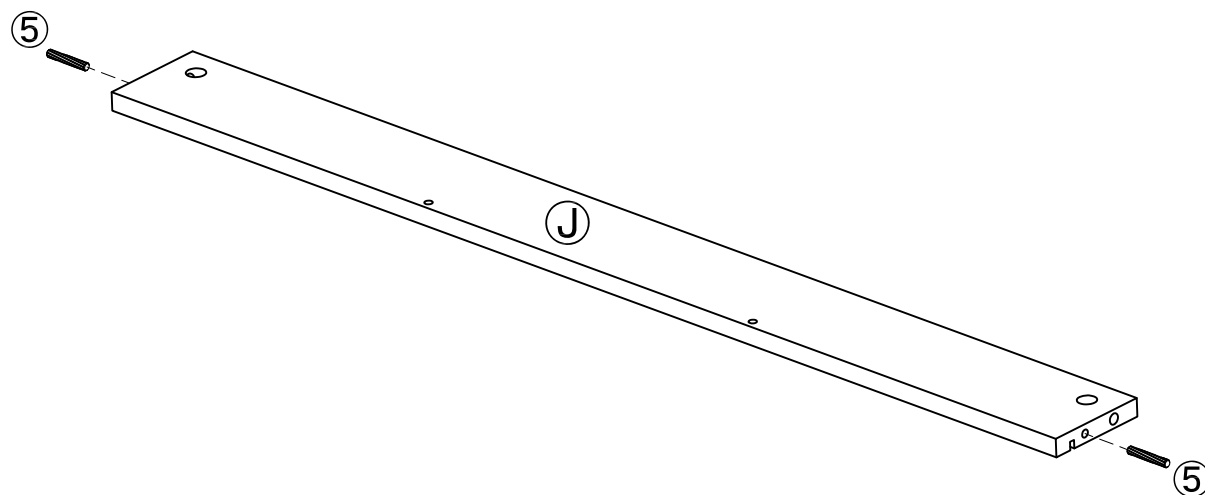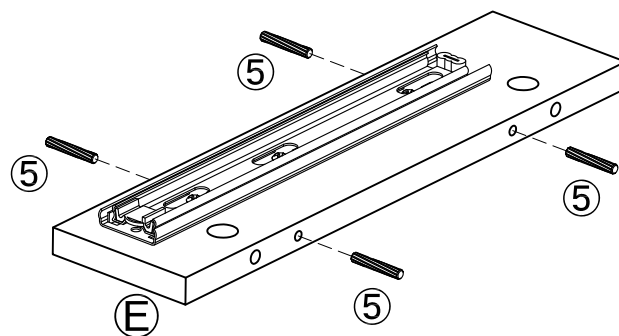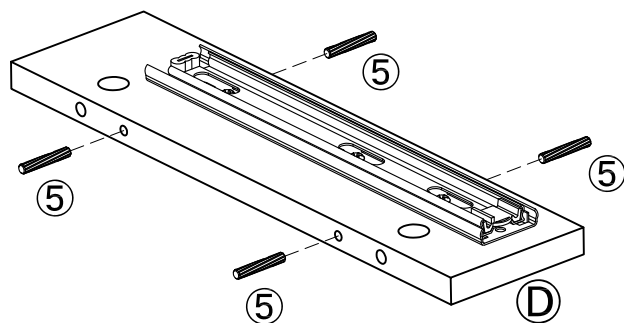

NOTAS ADICIONALES

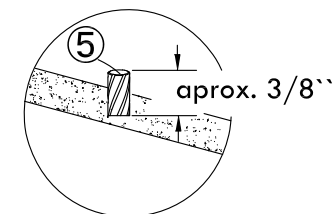


PARTES

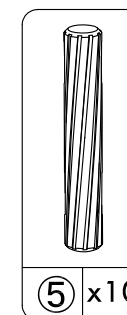


⑤ x10

inch

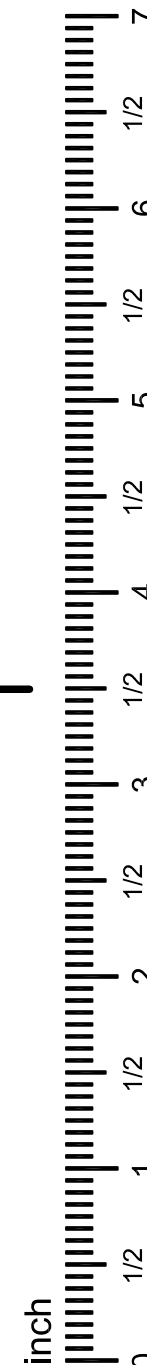


3



Utilice el Tornillo#3 ⑧ para fijar Placa De Acero ⑩ a Panel Posterior (M).

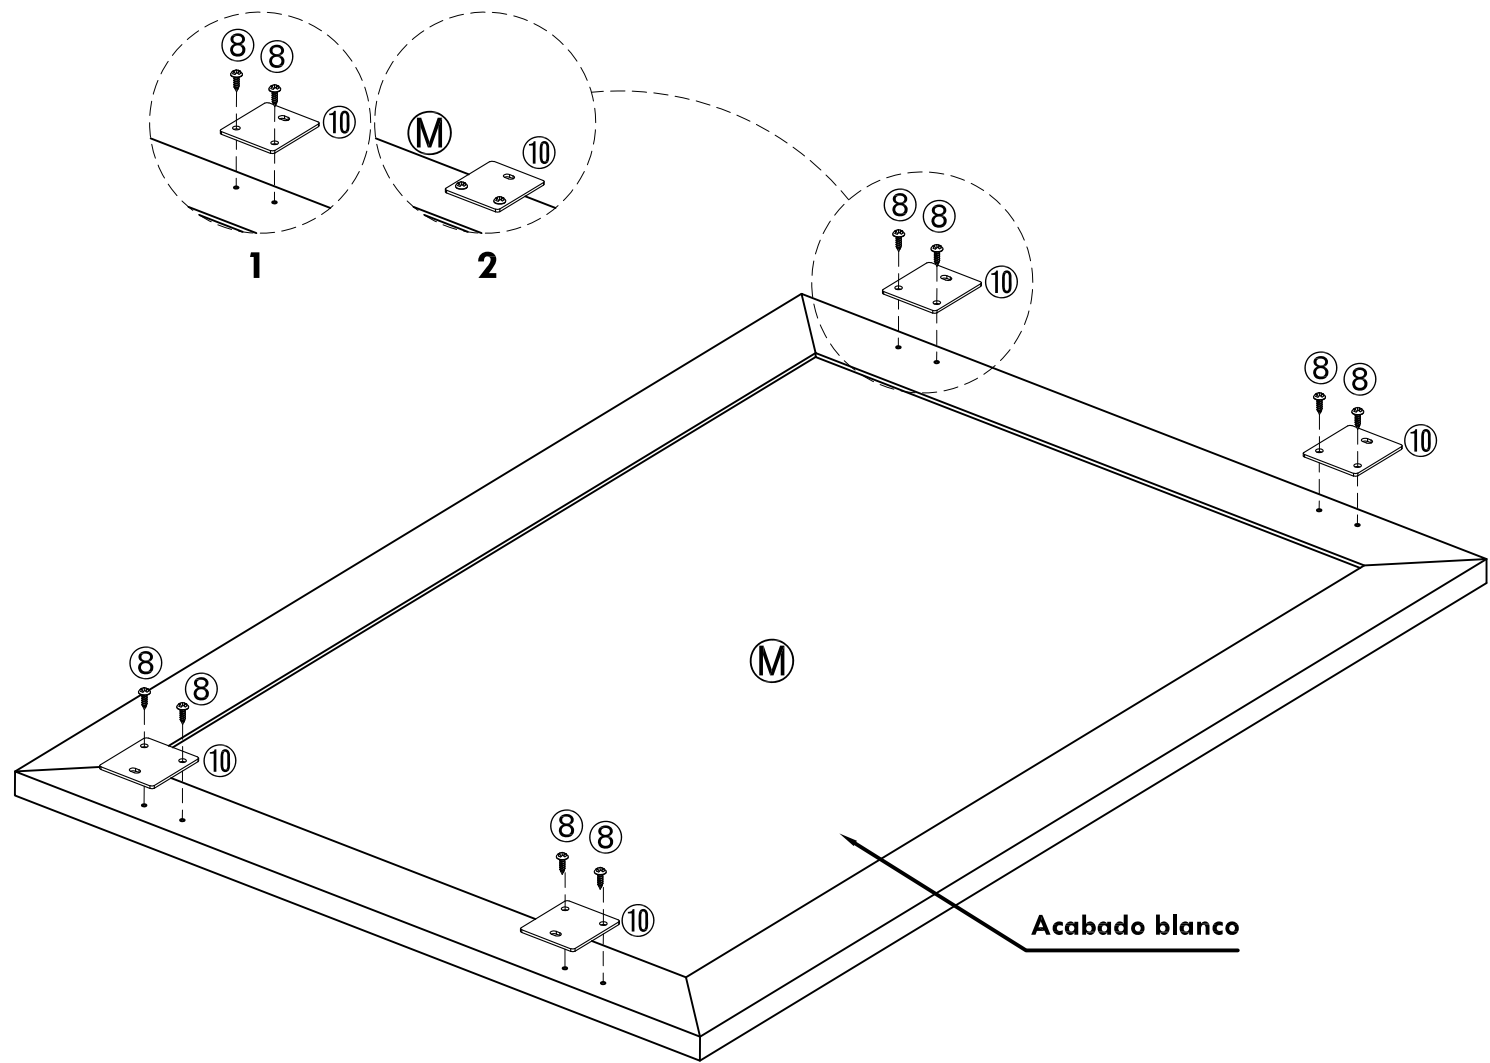

NOTAS ADICIONALES

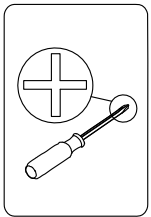

PARTES

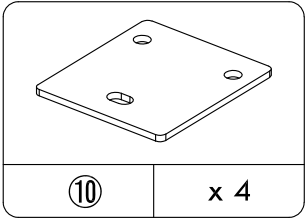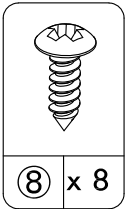


inch




4


Utilice el Tornillo #1 ⑥ para fijar Tubo De Metal (P) a Panel (A).

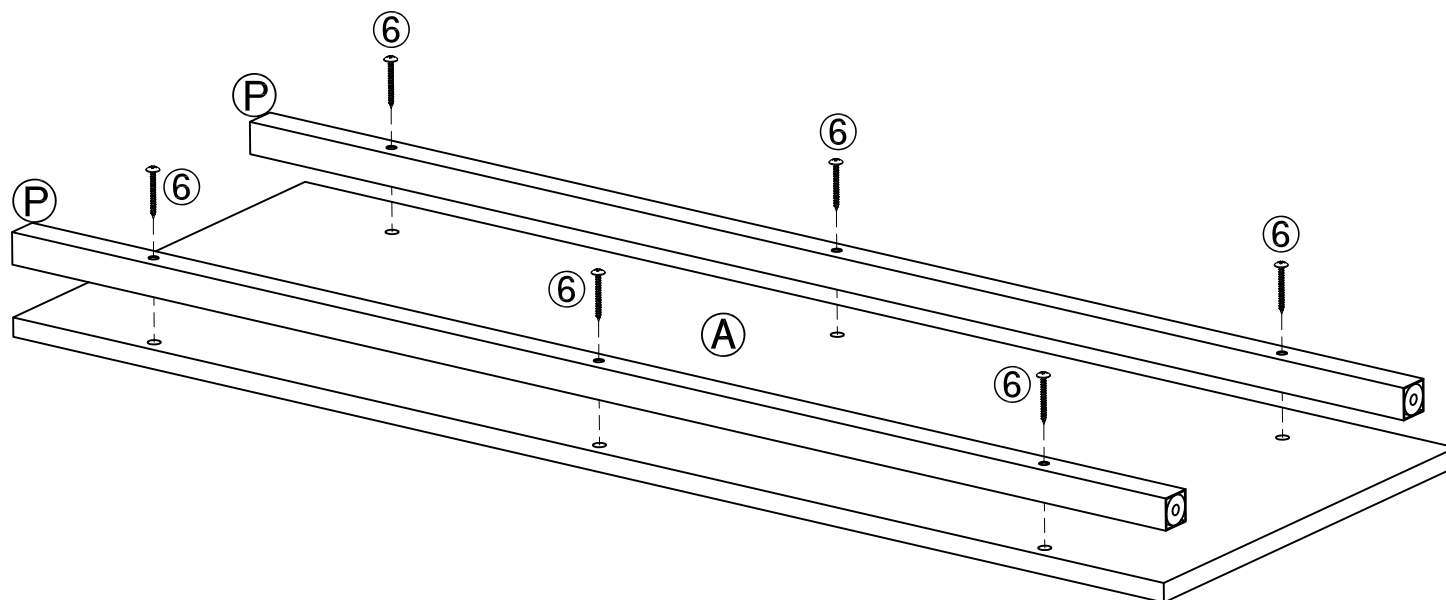

NOTAS ADICIONALES

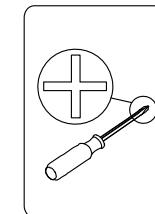


PARTES

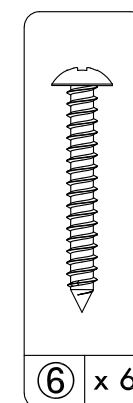

⑥ x 6

inch




5


Conectar la Paneles Lateral (D) y (E) a Panel (B).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Paneles (D) y (E).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

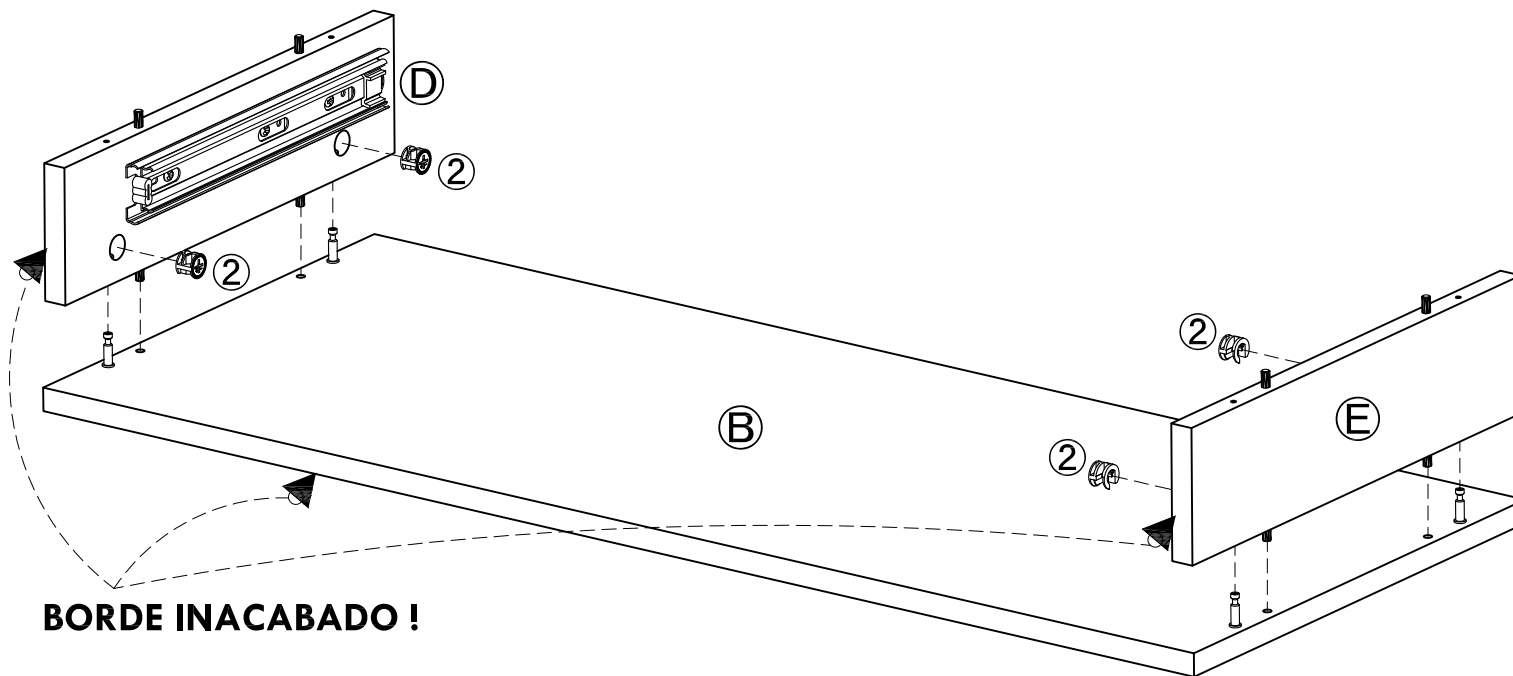

BORDE INACABADO !

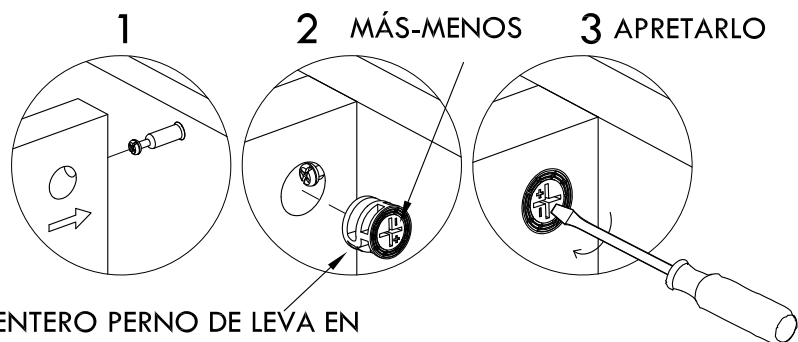


1
2
3

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


MÁS-MENOS
APRETARLO

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

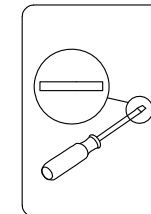

PARTES

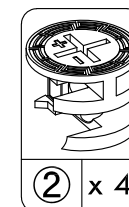


inch




6

Utilice el Tornillo #2 ⑦ para fijar Panel (C) a Paneles Lateral (D) y (E).

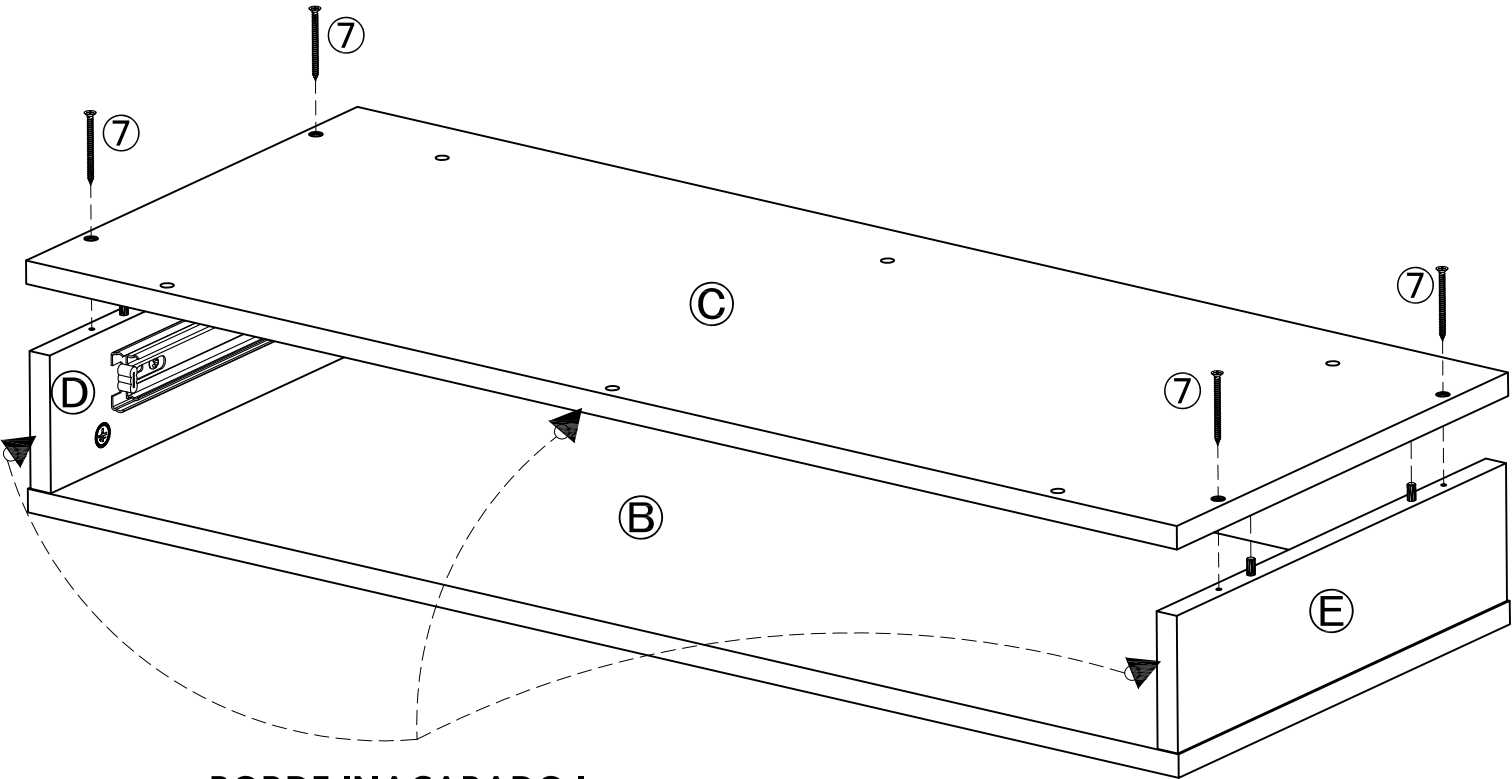


BORDE INACABADO !


NOTAS ADICIONALES

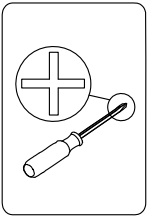

PARTES

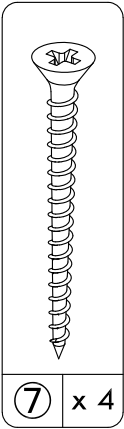


⑦ x 4

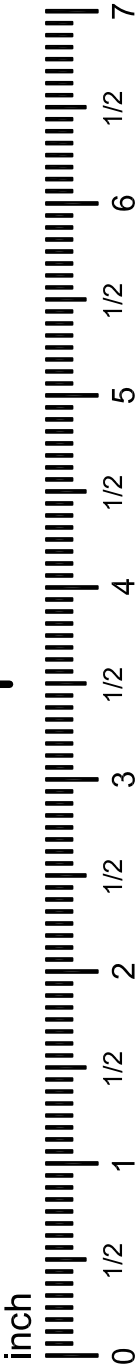


7

Utilice el Clavo ⑪ y Soporte De Clavo ⑫ para fijar Panel Posterior 1 (F) a estructura.

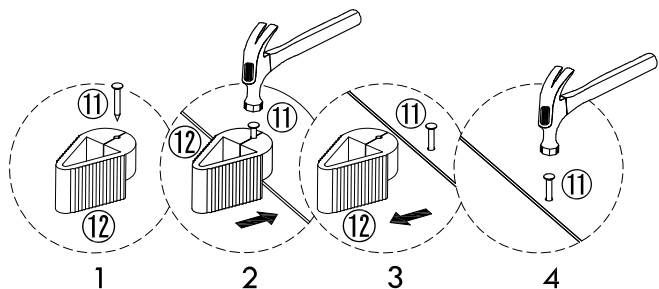


Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo.

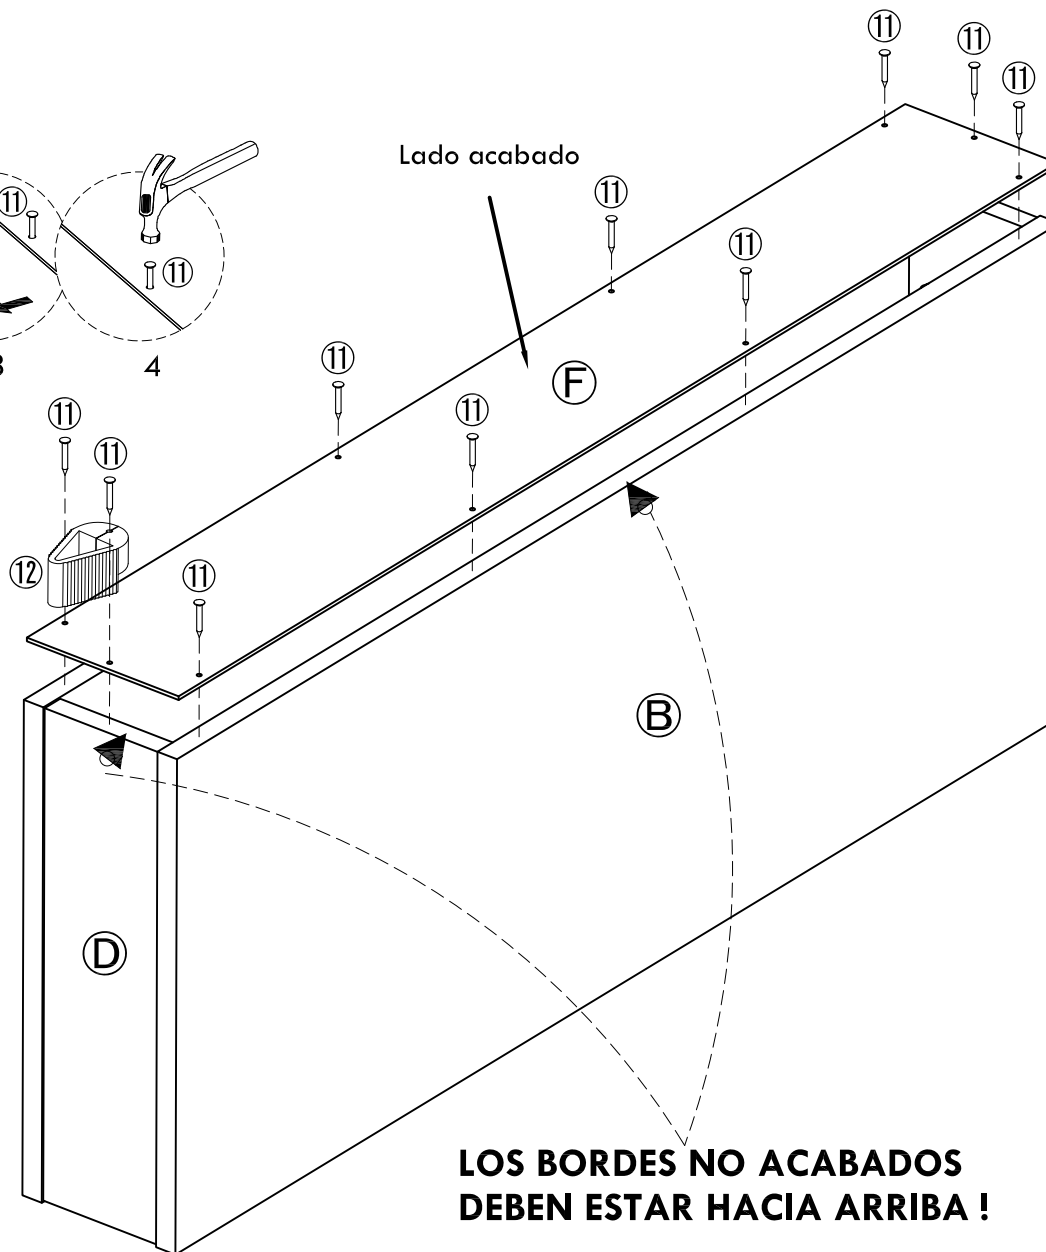


LOS BORDES NO ACABADOS DEBEN ESTAR HACIA ARRIBA !


NOTAS ADICIONALES

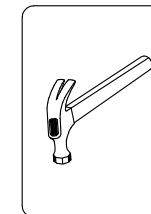

PARTES

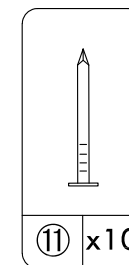


⑪ x10

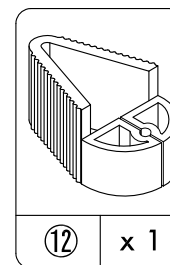


⑫ x 1

inch




8


Utilice el Clavo #1 ⑥ para fijar Tubo De Metal (P) a Panel (C).

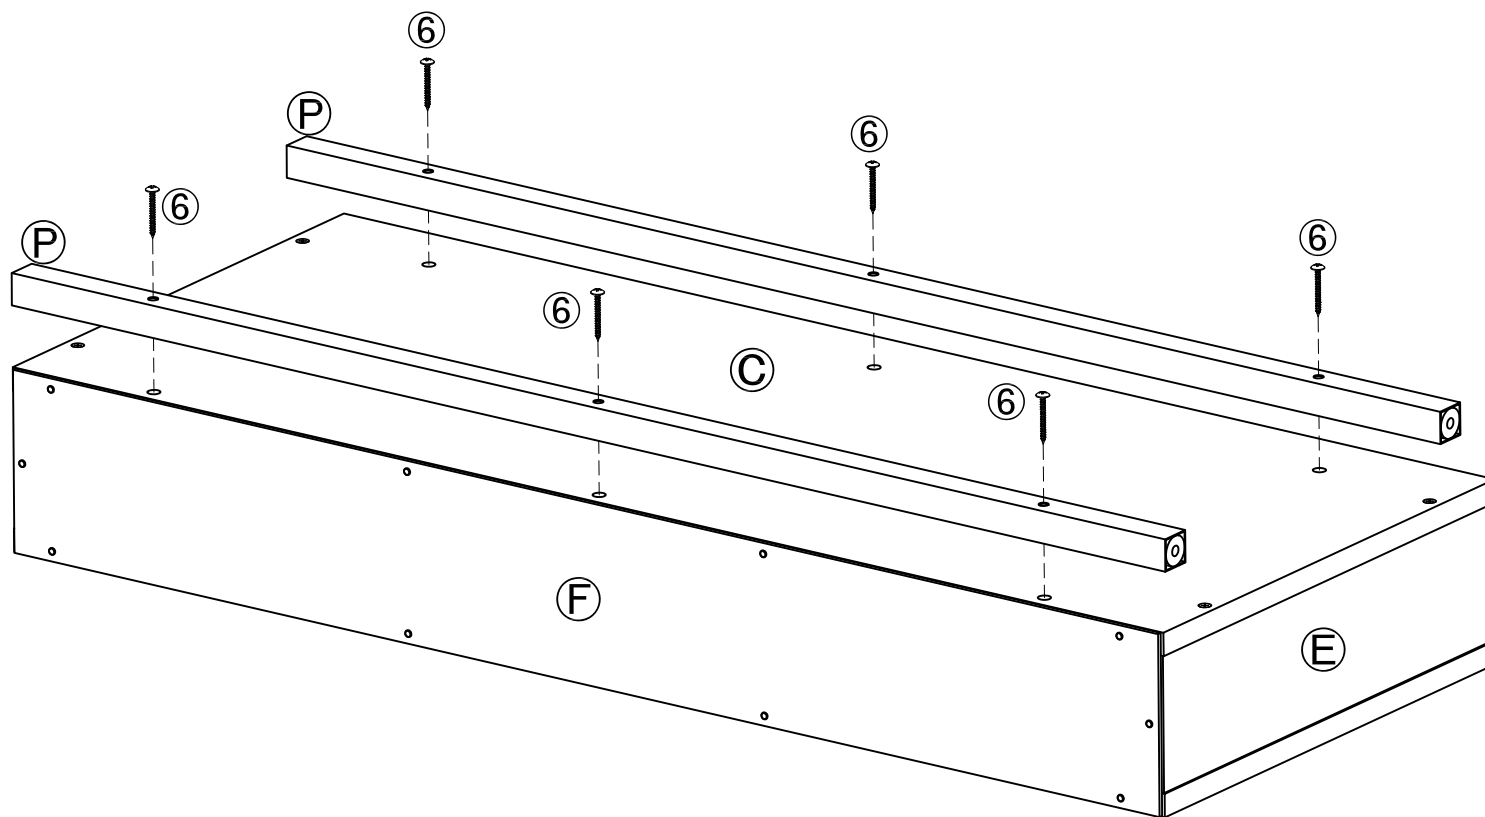

NOTAS ADICIONALES

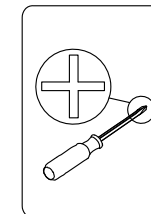


PARTES

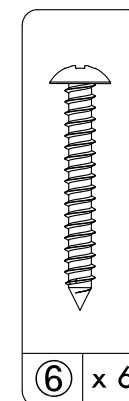


⑥ x 6

inch




9


Utilice el Tornillos ④ para fijar Marco De Lateral (N) a Tubo De Metal (O) y (P).
 Voltee el Marco Lateral para que la cobertura plástica esté en el piso.
 Asegúrese de que los orificios en el centro de Tubo (O) se encaren al piso durante el ensamblaje.
 Cuando el orificio esté ensamblado y plantado verticalmente, los orificios deben encarsarse a la pared.

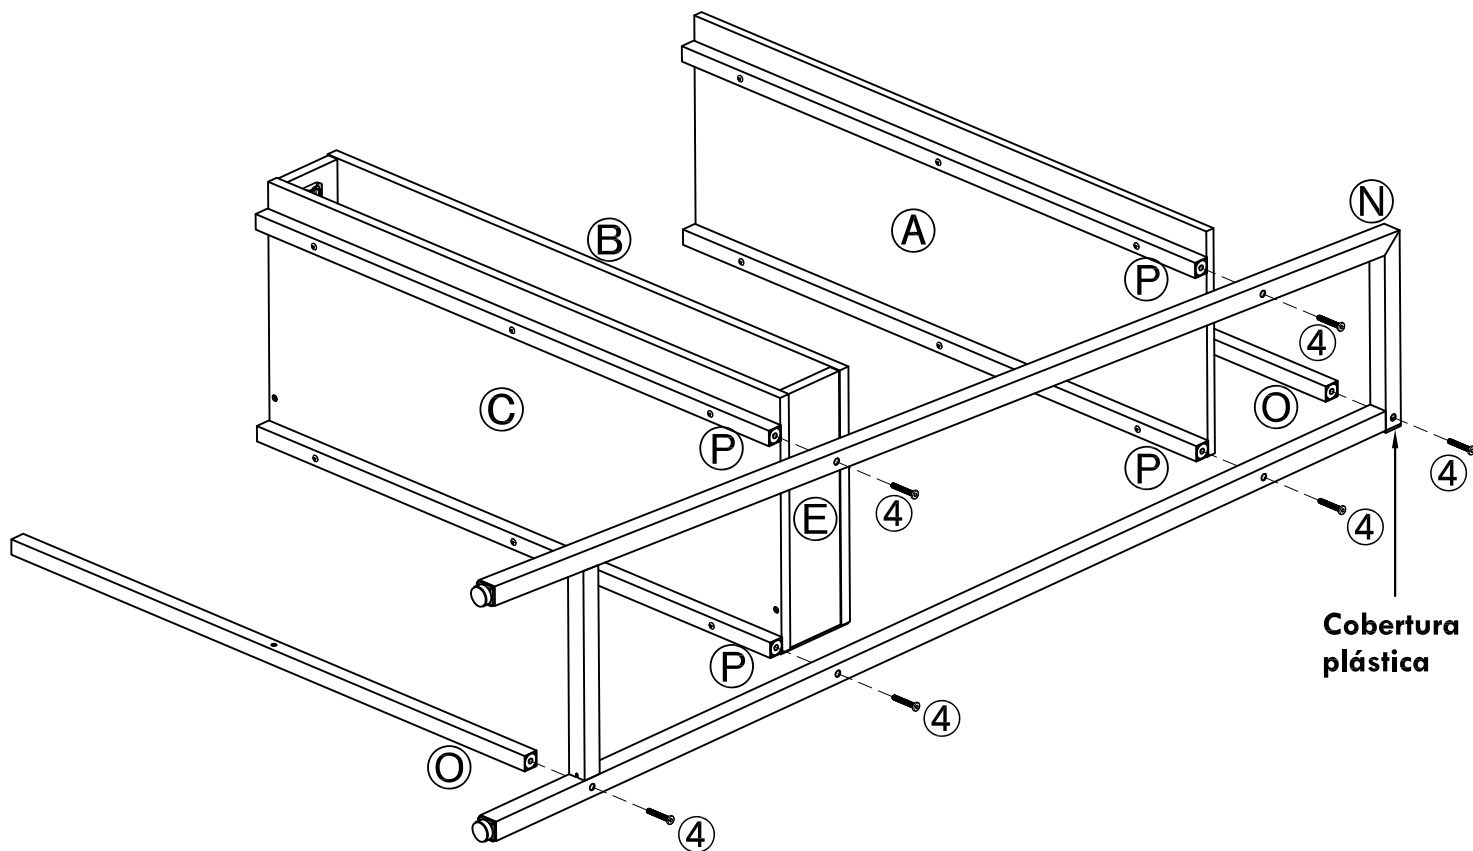

NOTAS ADICIONALES

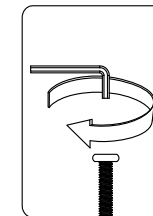

PARTES

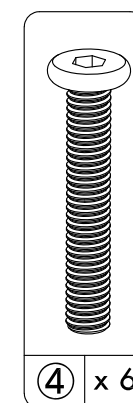


④ x 6

inch




10


Utilice el Tornillos ④ para fijar restante Marco De Lateral (N) a Tubo De Metal (O) y (P) .

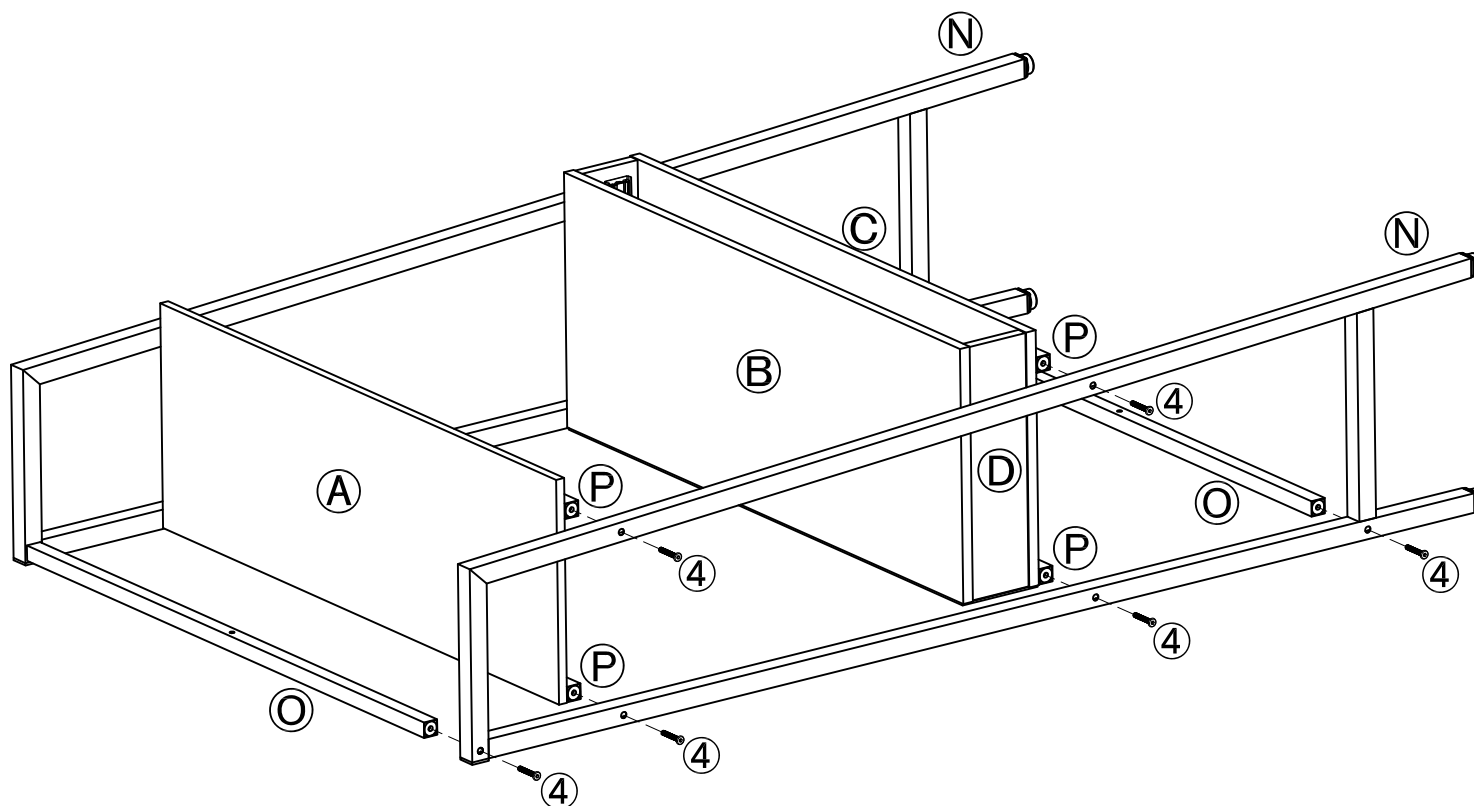

NOTAS ADICIONALES

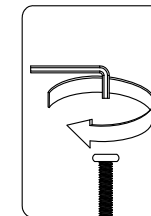


PARTES

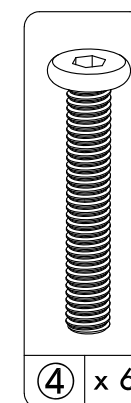


④ x 6

inch

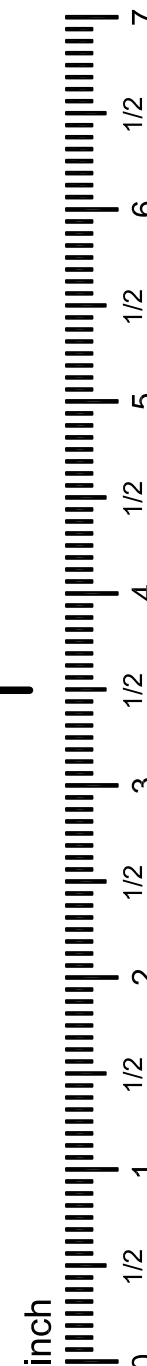


11


Fije el Panel Posterior (M) al lado trasero del Marco De Lateral (N) con Tornillo #4 (9).

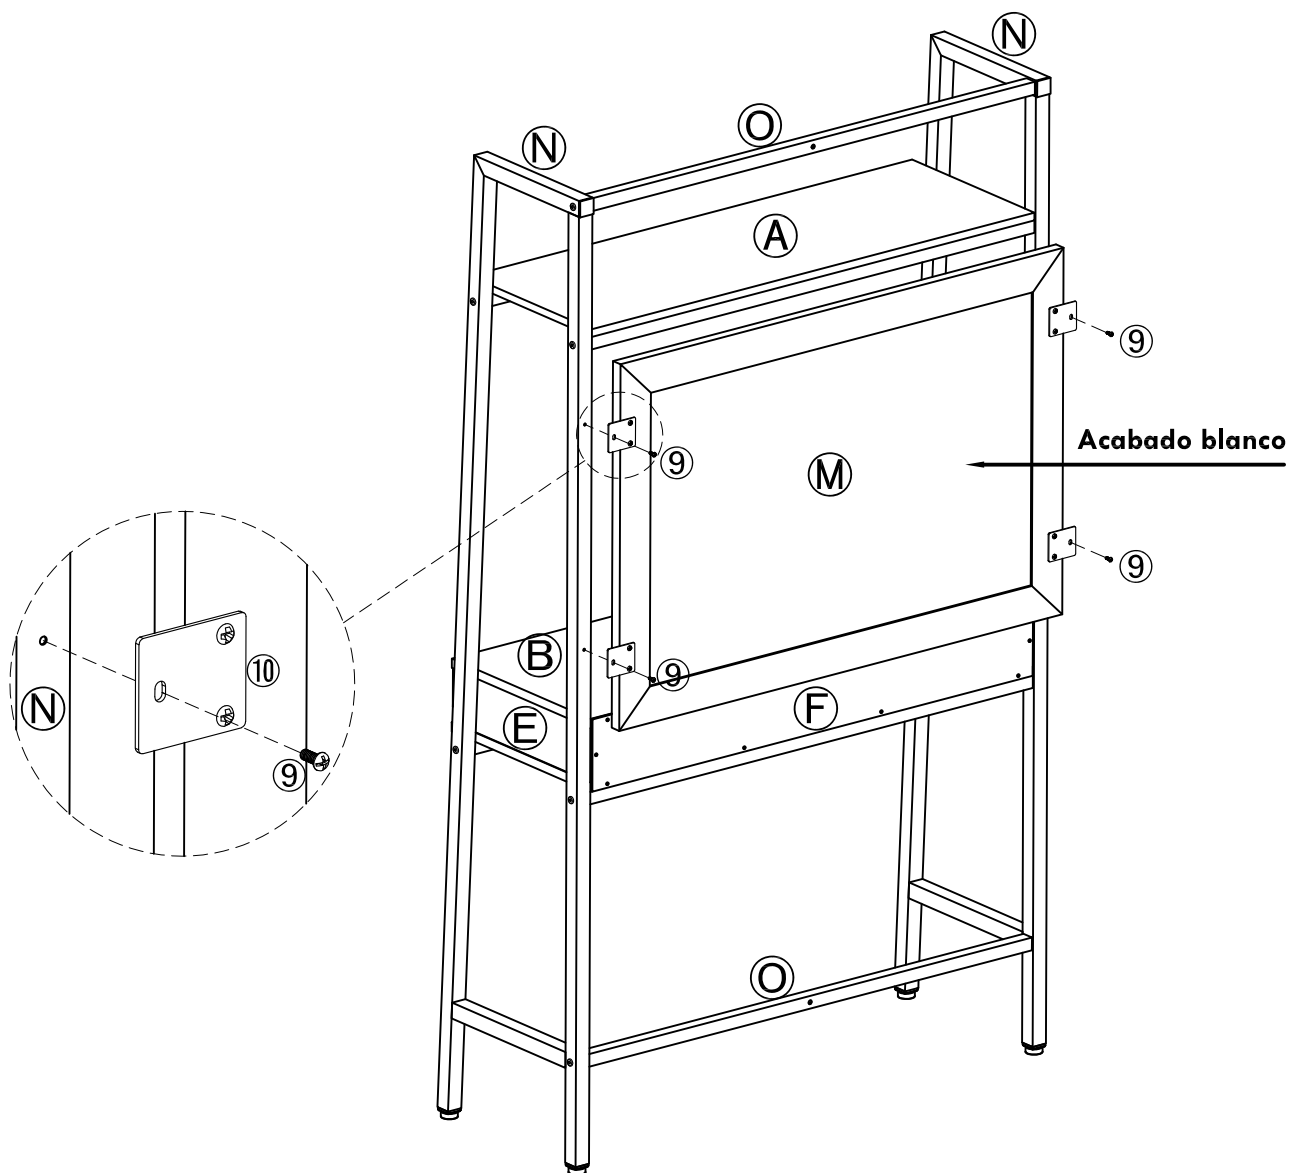


NOTAS ADICIONALES

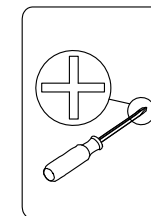

PARTES

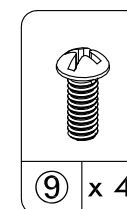



inch

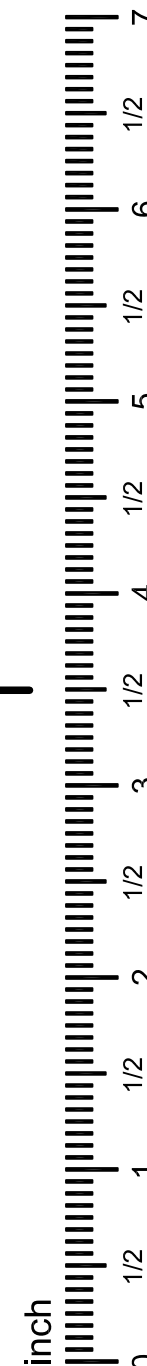

12

Utilice el Tornillo #2 ⑦ para fijar Paneles (L) a Paneles (J).
 Conectar la Paneles Lateral Del Cajón (H) y (I) a Panel Posterior Del Cajón (J).
 Inserte la Cerrojo De Combadura ③ en el Panel (J).
 Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ③ 180° en sentido horario.

**LOS BORDES NO ACABADOS
 DEBEN ESTAR HACIA ARRIBA !**

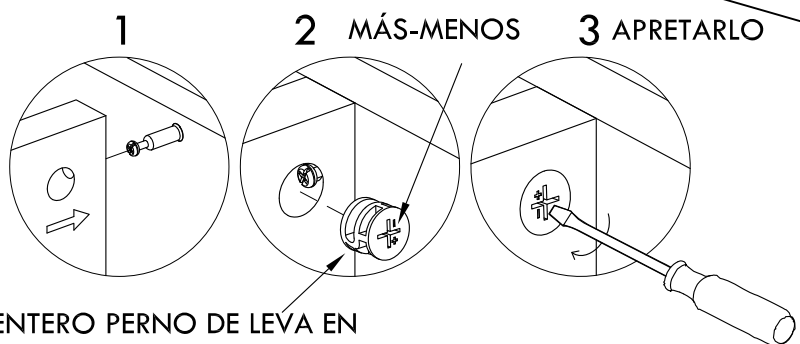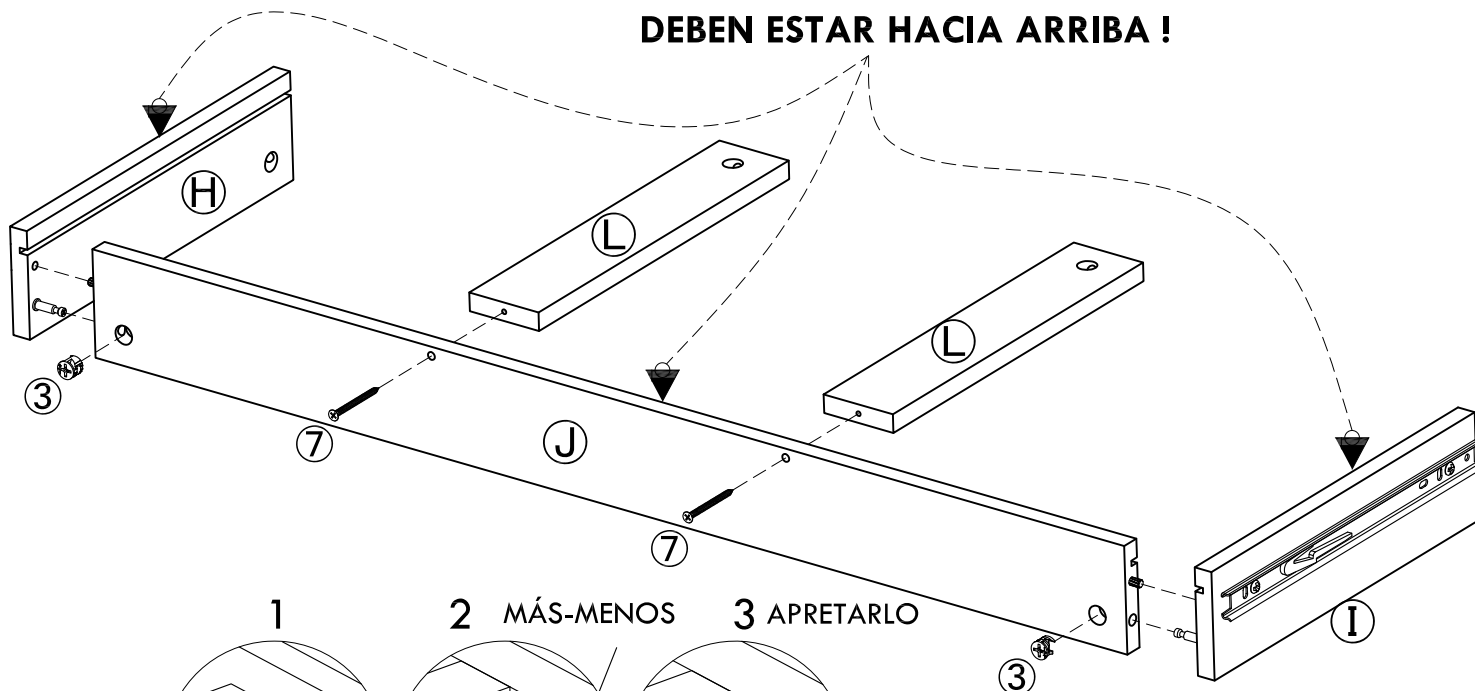


1
 2 MÁS-MENOS
 3 APRETARLO


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN
 EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y
 MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO
 PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN
 SENTIDO HORARIO 180° PARA
 FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

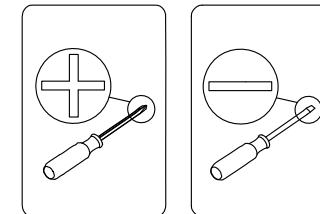

PARTES


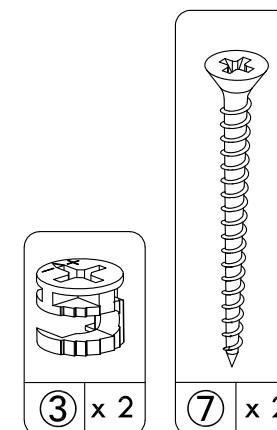


inch




13

Deslice el Panel Inferior del Cajón (K) en ranuras montadas en Paneles (H), (I) y (J).

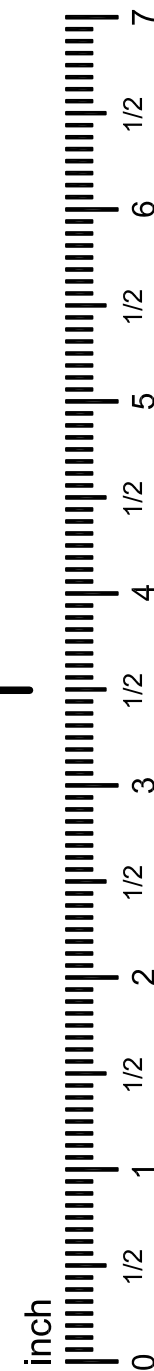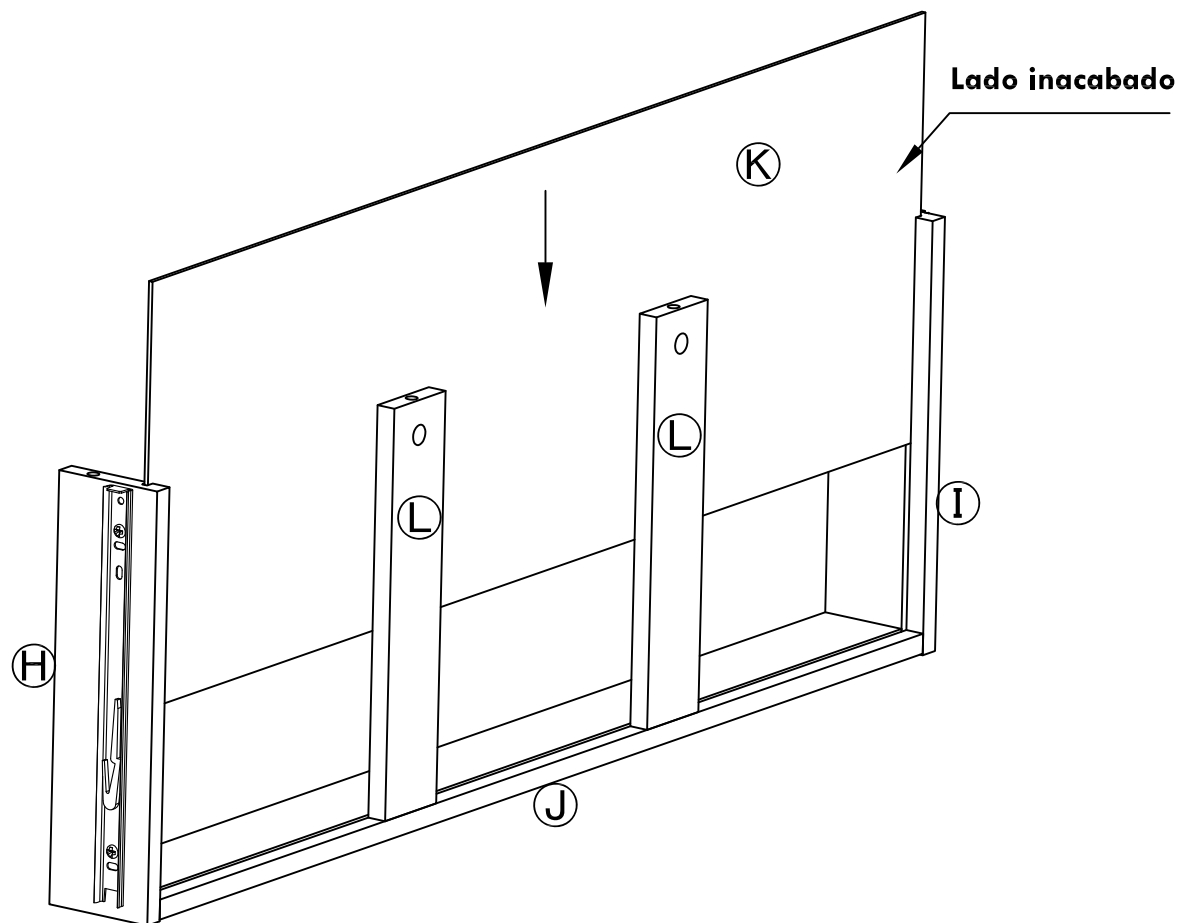


14



Conectar la Panel Frontal Del Cajón (G) a estructura.
 Inserte la Cerrojo De Combadura ③ en el Paneles (J).
 Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ③ 180° en sentido horario.

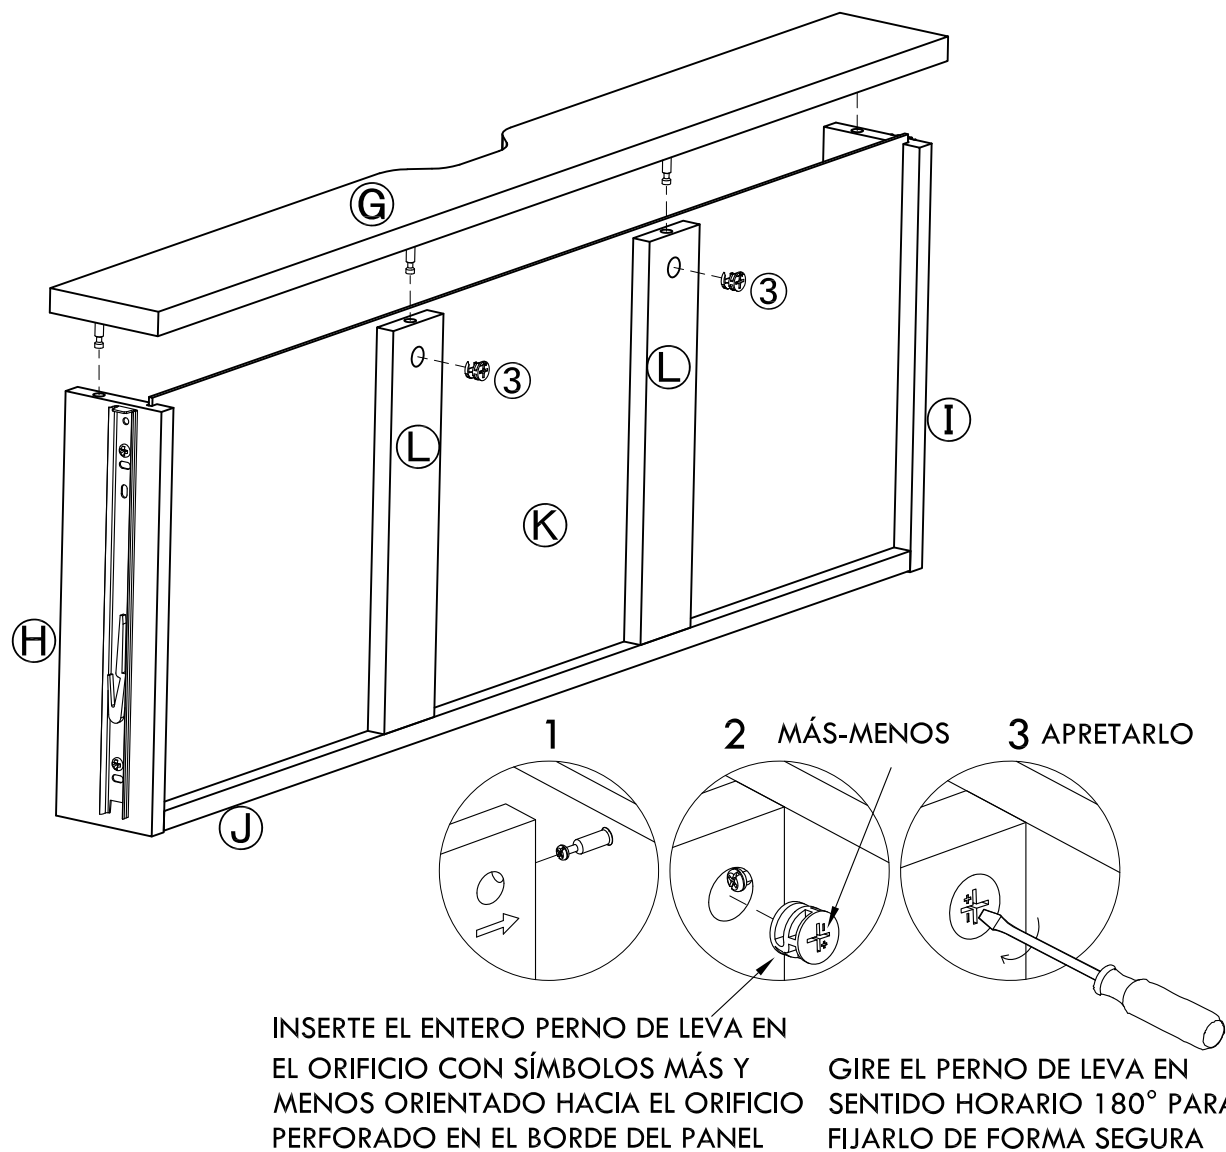

NOTAS ADICIONALES


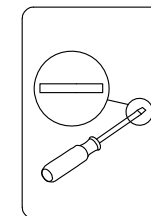


PARTES

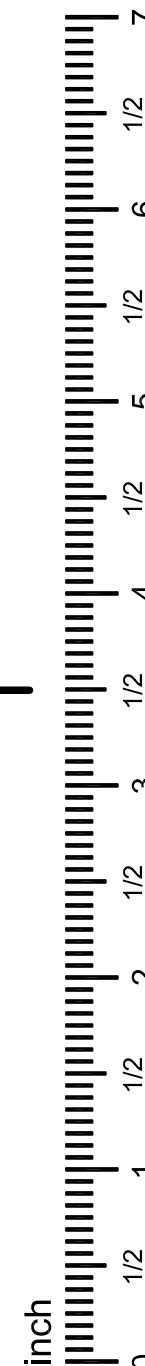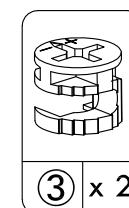

15

Inserte la Cerrojo De Combadura ③ en el Paneles Lateral Del Cajón (H) y (I).
Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ③ 180° en sentido horario.

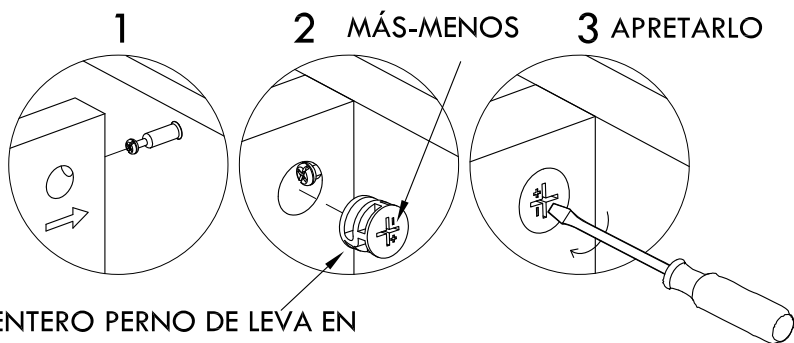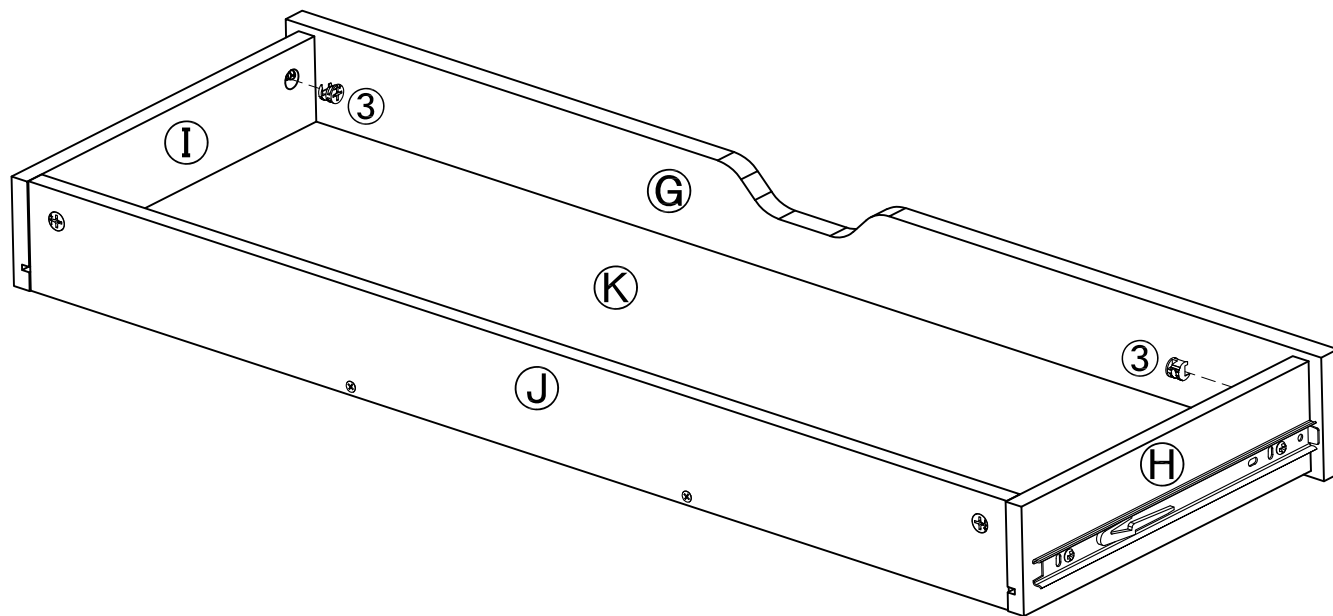


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN
EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y
MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO
PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN
SENTIDO HORARIO 180° PARA
FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

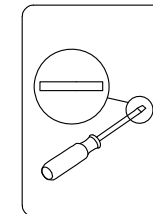

PARTES


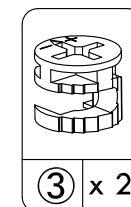


③ x 2

inch

16


Deslice el cajón en escritorio.

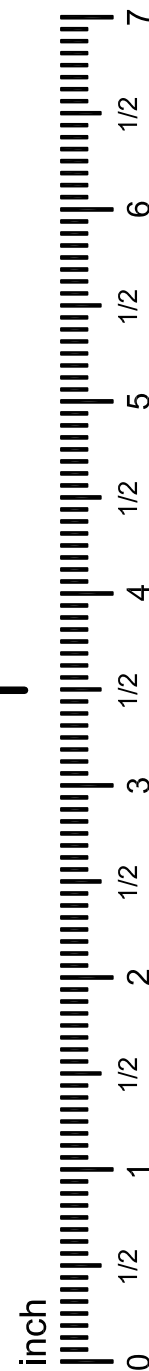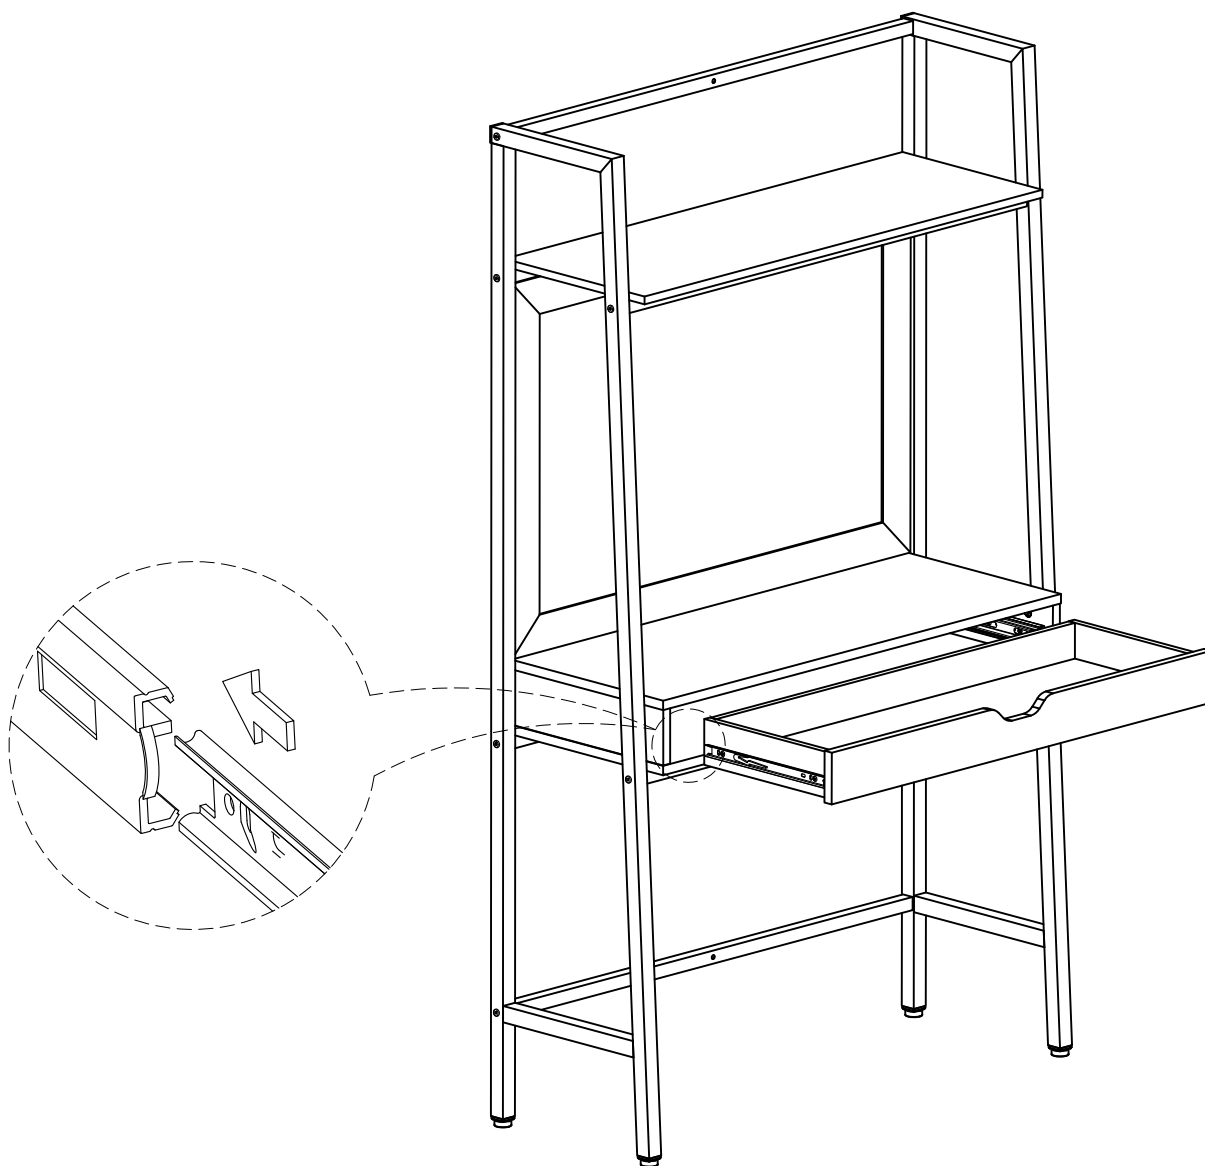


17

Instrucciones De Montaje De Taco De Madera.


Utilice el Tornillo #5 ⑭ para fijar Tubo De Metal (O) a pared .

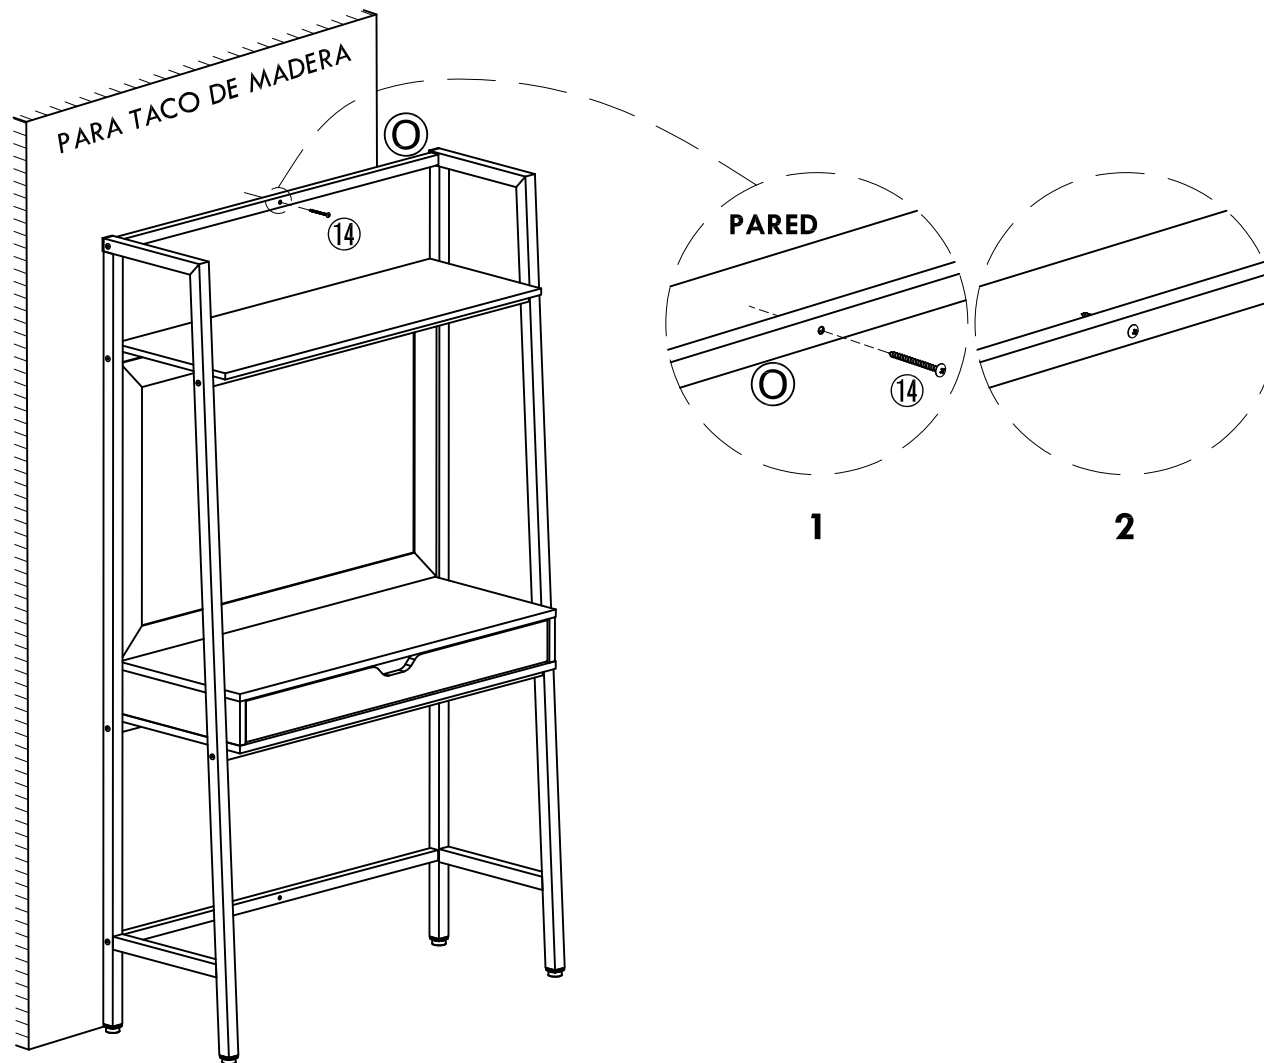

NOTAS ADICIONALES

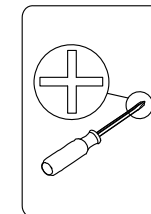


PARTES

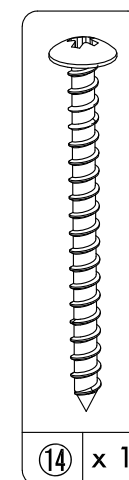

⑭ x 1

inch




18


Instrucciones De Montaje En Cartón Yeso.

Perfore un orificio de diámetro 3/16" en la pared. Inserte el Taco ⑮ en el orificio martilleando ligeramente su cabeza con un martillo para empezar. Continúe atornillando el Taco ⑮ hasta que esté alineado con la pared.


Inserte el Tornillo #5 ⑭ en el Taco ⑮ a través del orificio en el Tubo Metal (O) y apriételo.

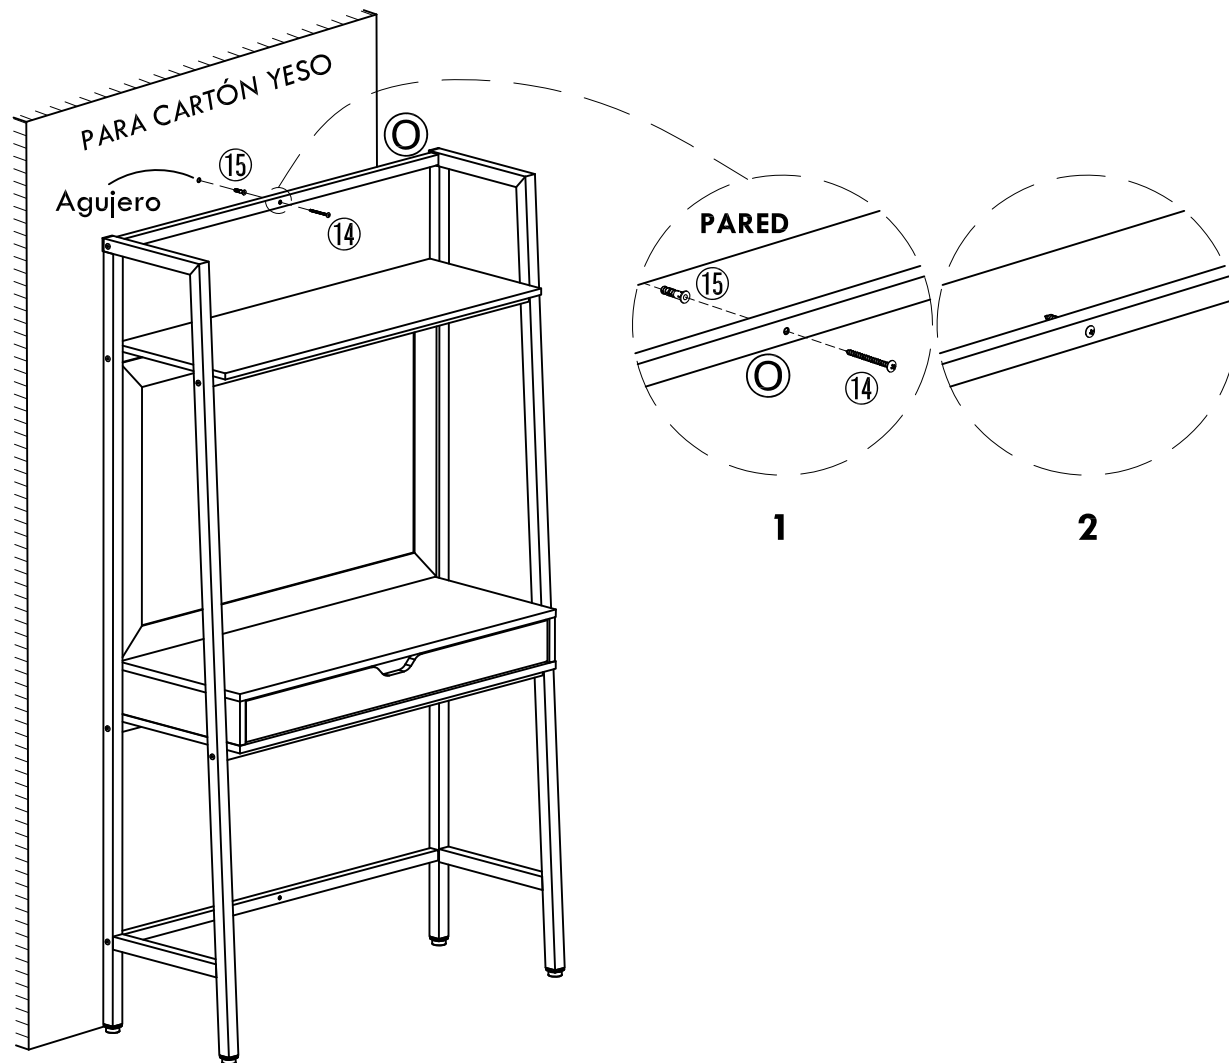

NOTAS ADICIONALES

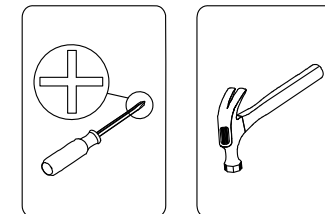


PARTES

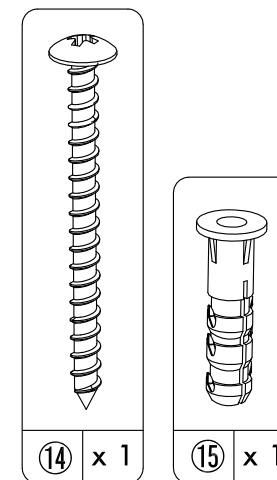


⑭ x 1

⑮ x 1

inch



ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

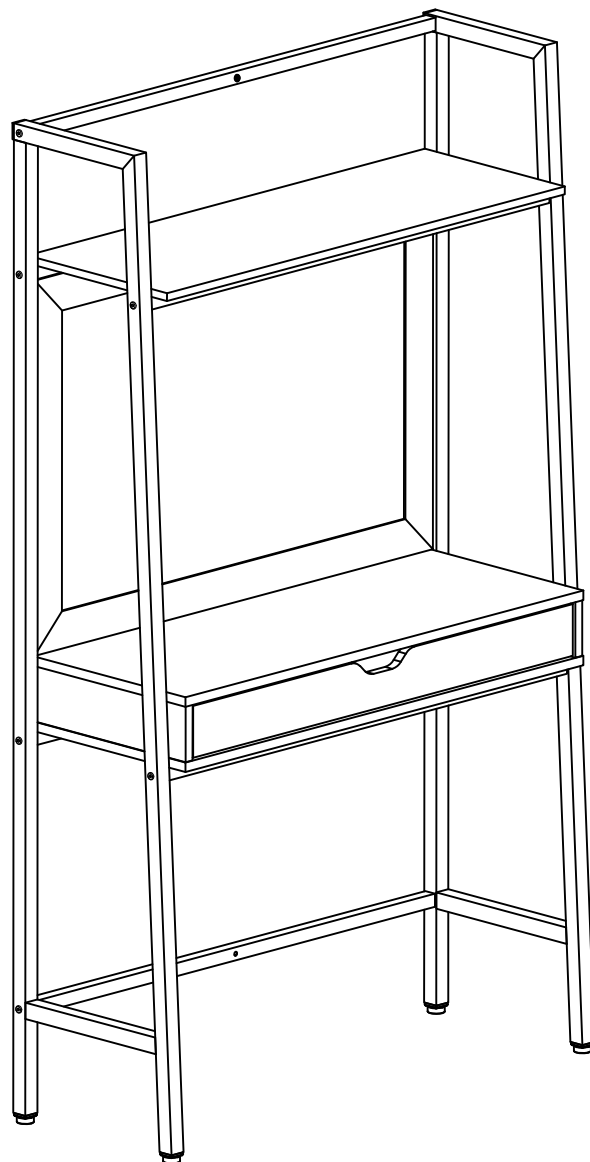

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**