


BYO KIDS LADDER SHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664004-WHITE
BY5636118664005-NAVY
BY5636118664006-PINK

 **WARNING:**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

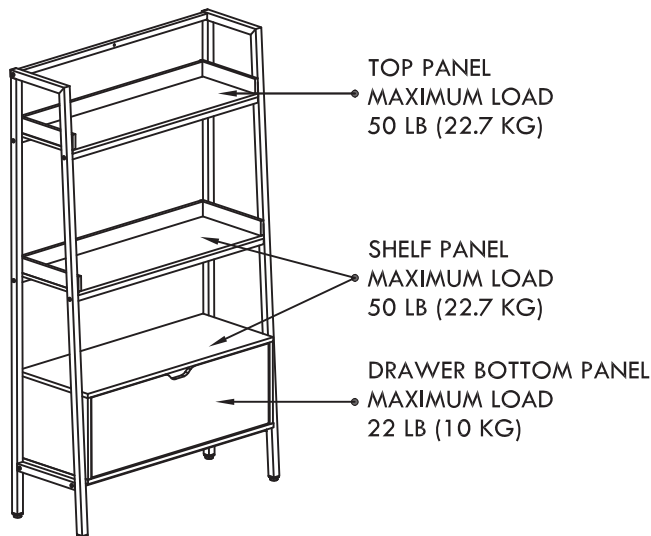


RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

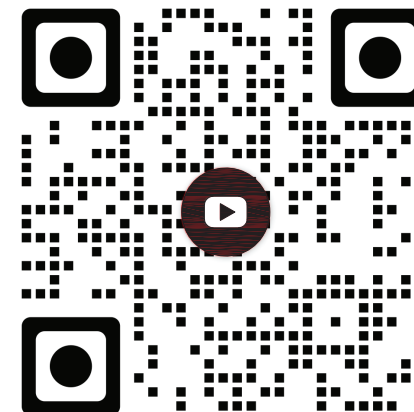

Scan the QR code above for a
video assembly guide.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER SHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664004-WHITE
BY5636118664005-NAVY
BY5636118664006-PINK





BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.


Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

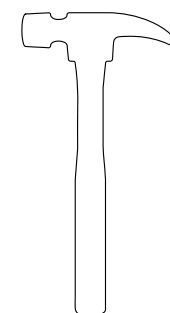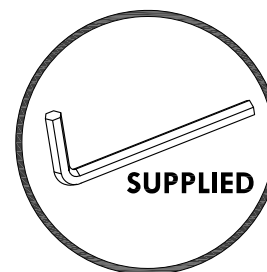

hammer
(NOT INCLUDED)



flat head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



phillips head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER SHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664004-WHITE
BY5636118664005-NAVY
BY5636118664006-PINK

(A)



Top Panel
(Qty: 1)

(B)




Left Side Rail 1
(Qty: 1)

(C)




Right Side Rail 1
(Qty: 1)

(D)

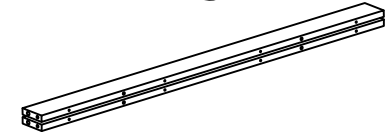

Back Rail
(Qty: 2)

(E)




Shelf Panel 1
(Qty: 1)

(F)




Left Side Rail 2
(Qty: 1)

(G)




Right Side Rail 2
(Qty: 1)

(H)




Shelf Panel 2
(Qty: 1)

(I)




Bottom Panel
(Qty: 1)

(J)

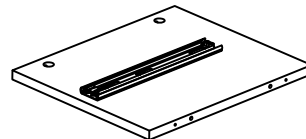


Left Side Panel
(Qty: 1)

(K)

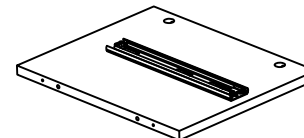

Right Side Panel
(Qty: 1)

(L)



Back Panel
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER SHELF


VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664004-WHITE
BY5636118664005-NAVY
BY5636118664006-PINK

(M)

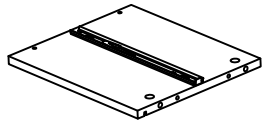

Drawer Left Panel
(Qty: 1)

(N)

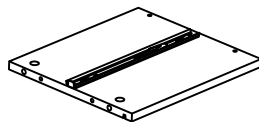


Drawer Right Panel
(Qty: 1)

(O)



Metal Tube 1
(Qty: 1)

(P)



Metal Tube 2
(Qty: 6)

(Q)




Drawer Front Panel
(Qty: 1)

(R)



Drawer Support Panel
(Qty: 2)

(S)

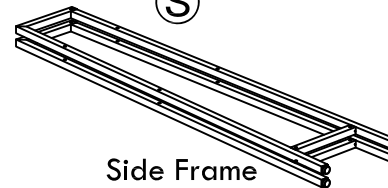

Side Frame
(Qty: 2)

(T)



Drawer Bottom Panel
(Qty: 1)

(U)



Drawer Back Panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER SHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664004-WHITE
BY5636118664005-NAVY
BY5636118664006-PINK

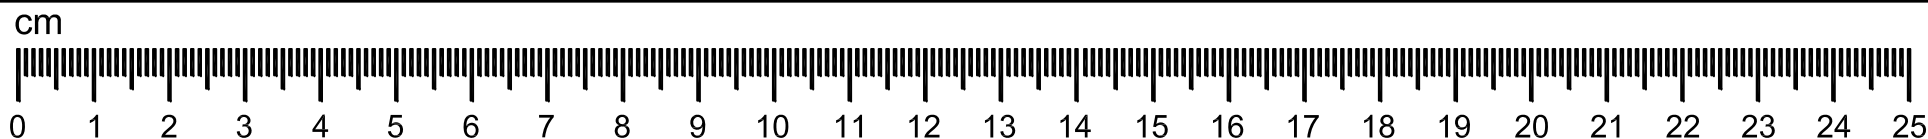

①




Cam Bolt
Qty: 17

②




Cam Lock 1
Qty: 4

③




Cam Lock 2
Qty: 13

④

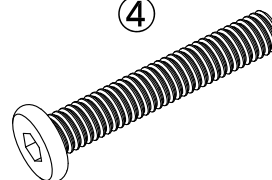


Screw Bolt
Qty: 14

⑤

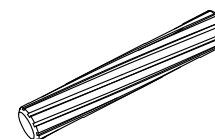


Dowel
Qty: 36+1Extra


⑥

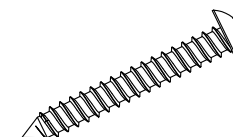

Screw #1
Qty: 18

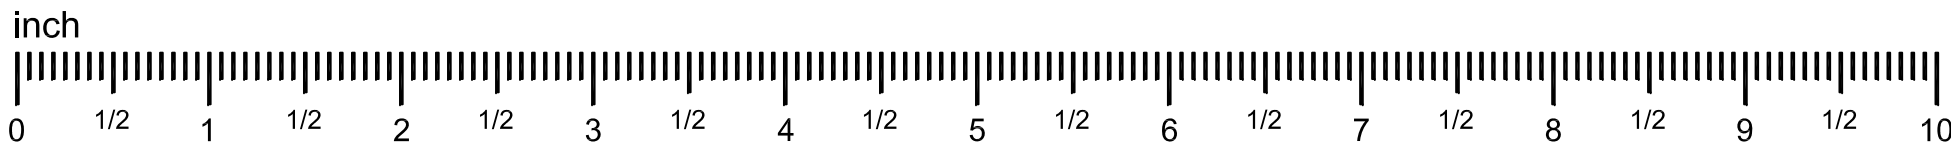


⑦

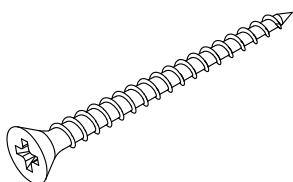


Screw #2
Qty: 29+1Extra

⑧

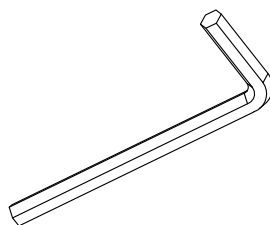


Allen Key
Qty: 1

⑨

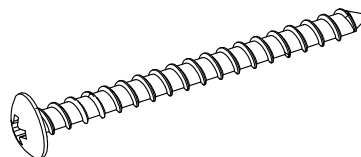

Screw #3
Qty: 1

⑩



Wall Anchor
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS LADDER SHELF

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664004-WHITE
BY5636118664005-NAVY
BY5636118664006-PINK

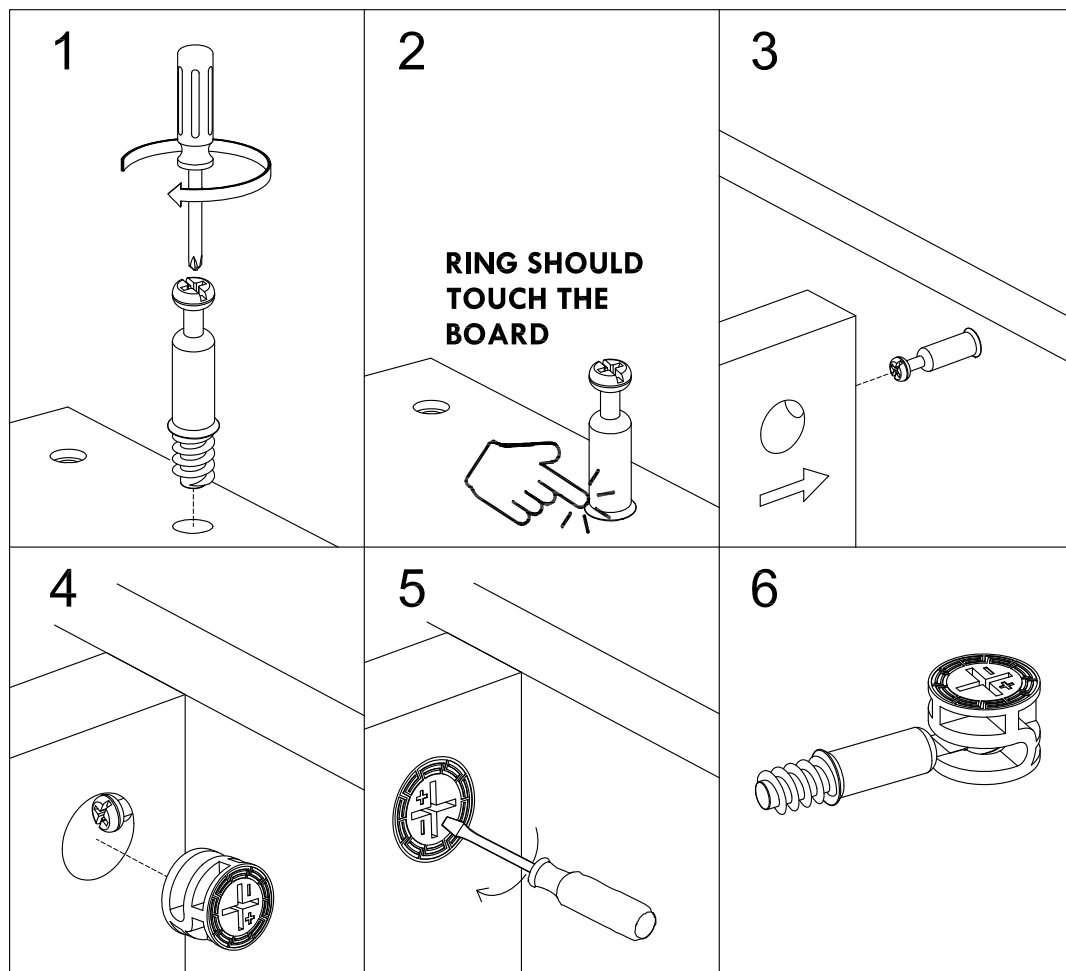

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China





We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1


Screw Cam Bolts ① into (B), (C), (F) & (G) Panels.
 Insert Dowels ⑤ into (B), (C), (F) & (G) Panels.
 Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

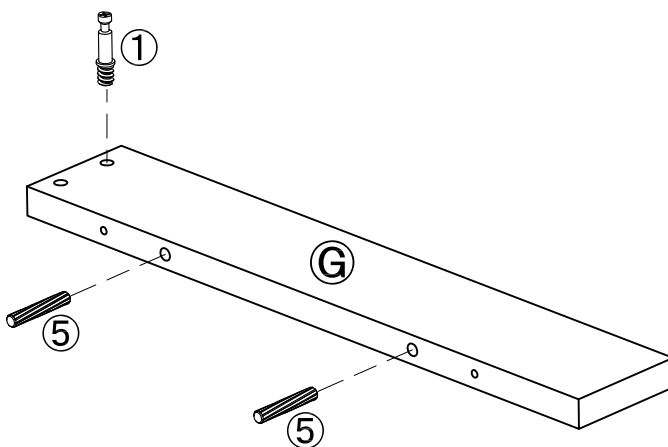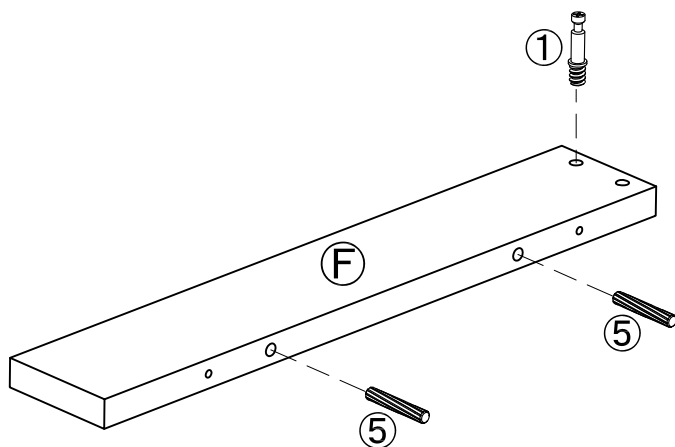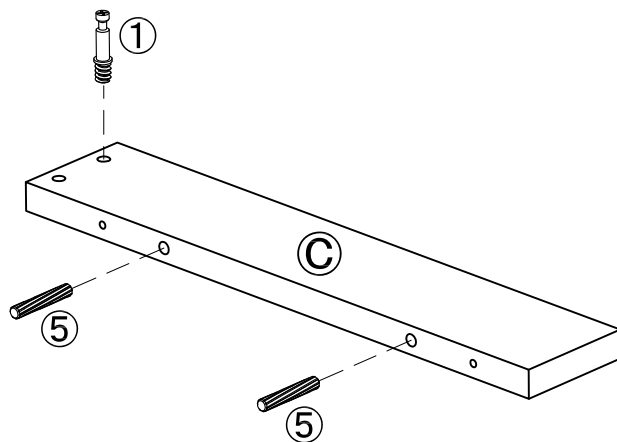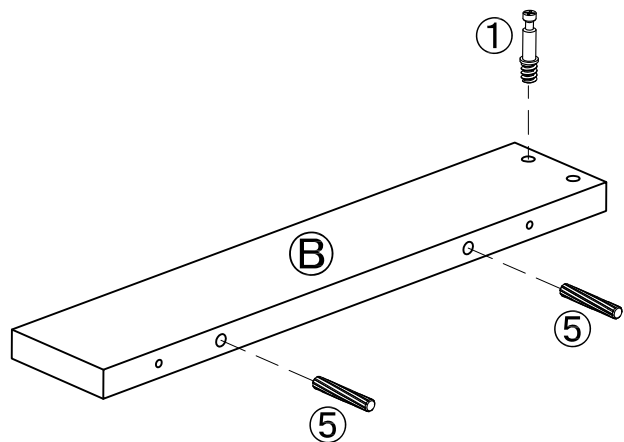

ADDITIONAL NOTES

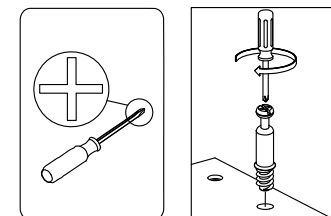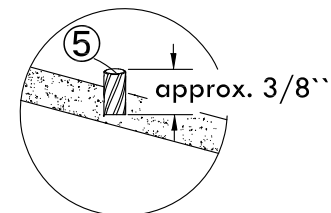


PARTS

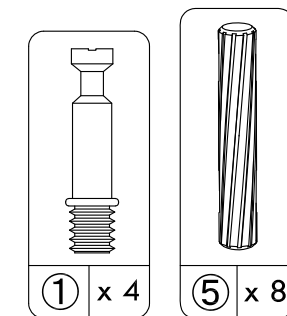

① x 4


⑤ x 8

inch

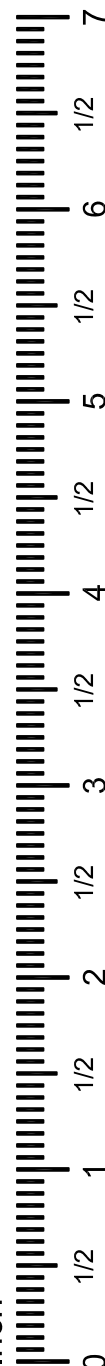


2


Insert Dowels ⑤ into (D), (L) & (U) Panels.
Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

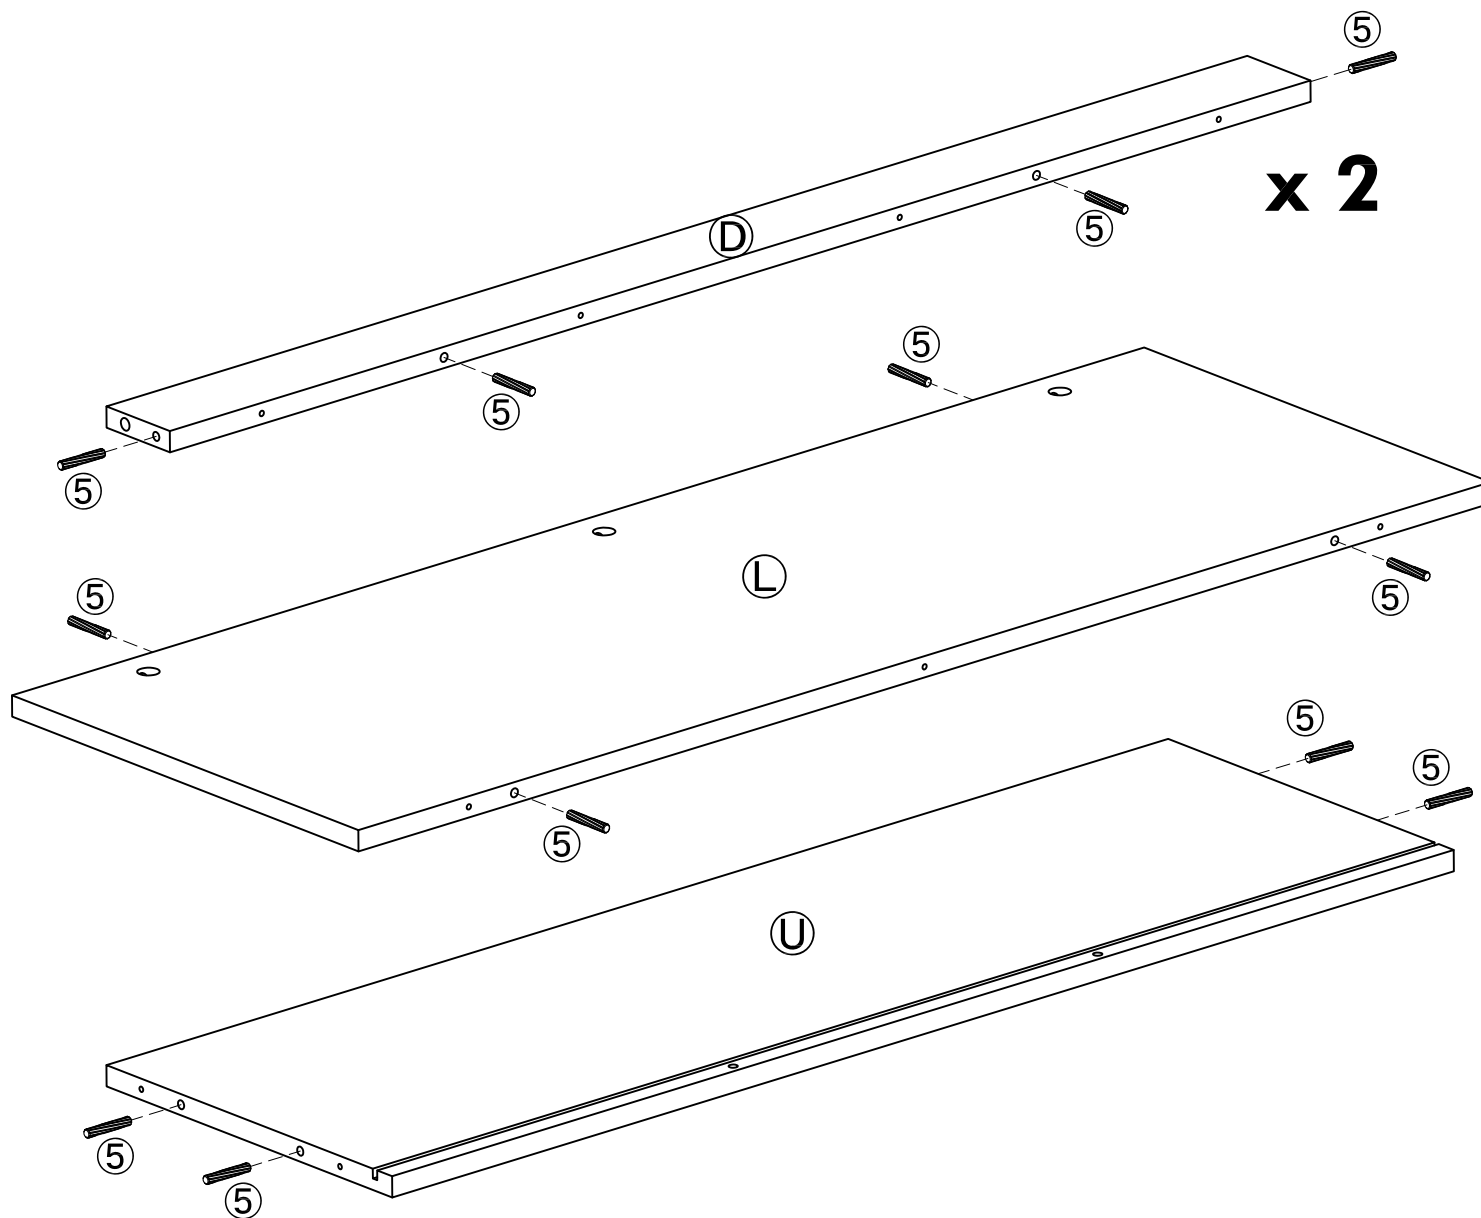

ADDITIONAL NOTES

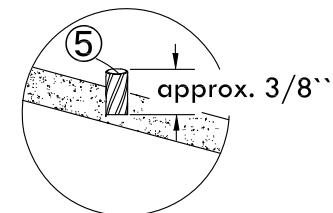


PARTS

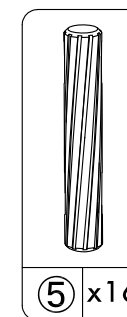





⑤ x16

inch

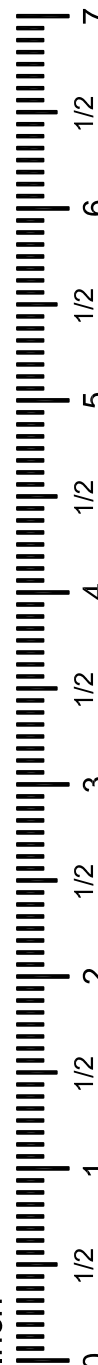


3


Insert Dowels ⑤ into (J), (K), (M) & (N) Panels.
Push dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.

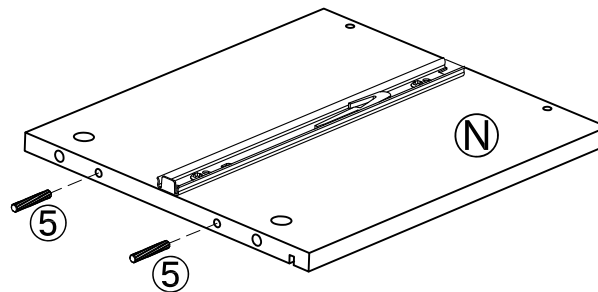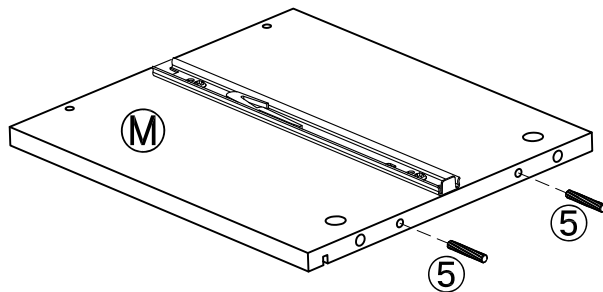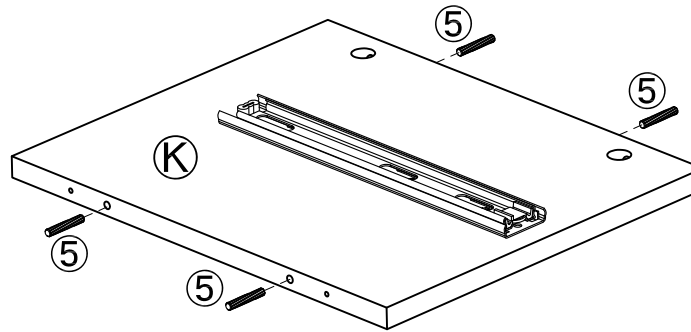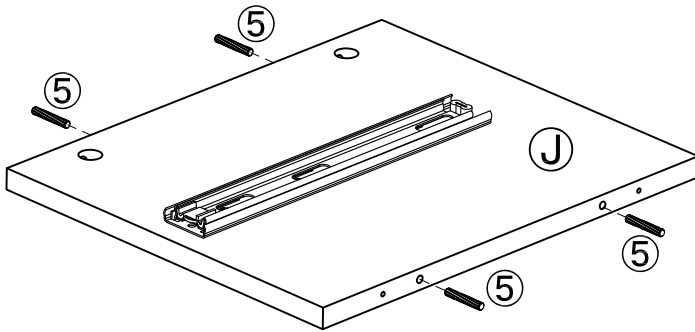

ADDITIONAL NOTES

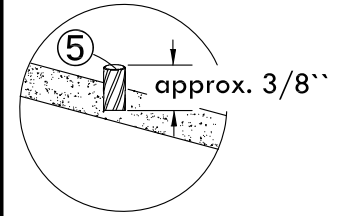

PARTS

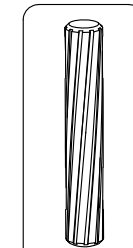


⑤ x12

inch




4


Screw Cam Bolts ① into (H) & (Q) Panels.

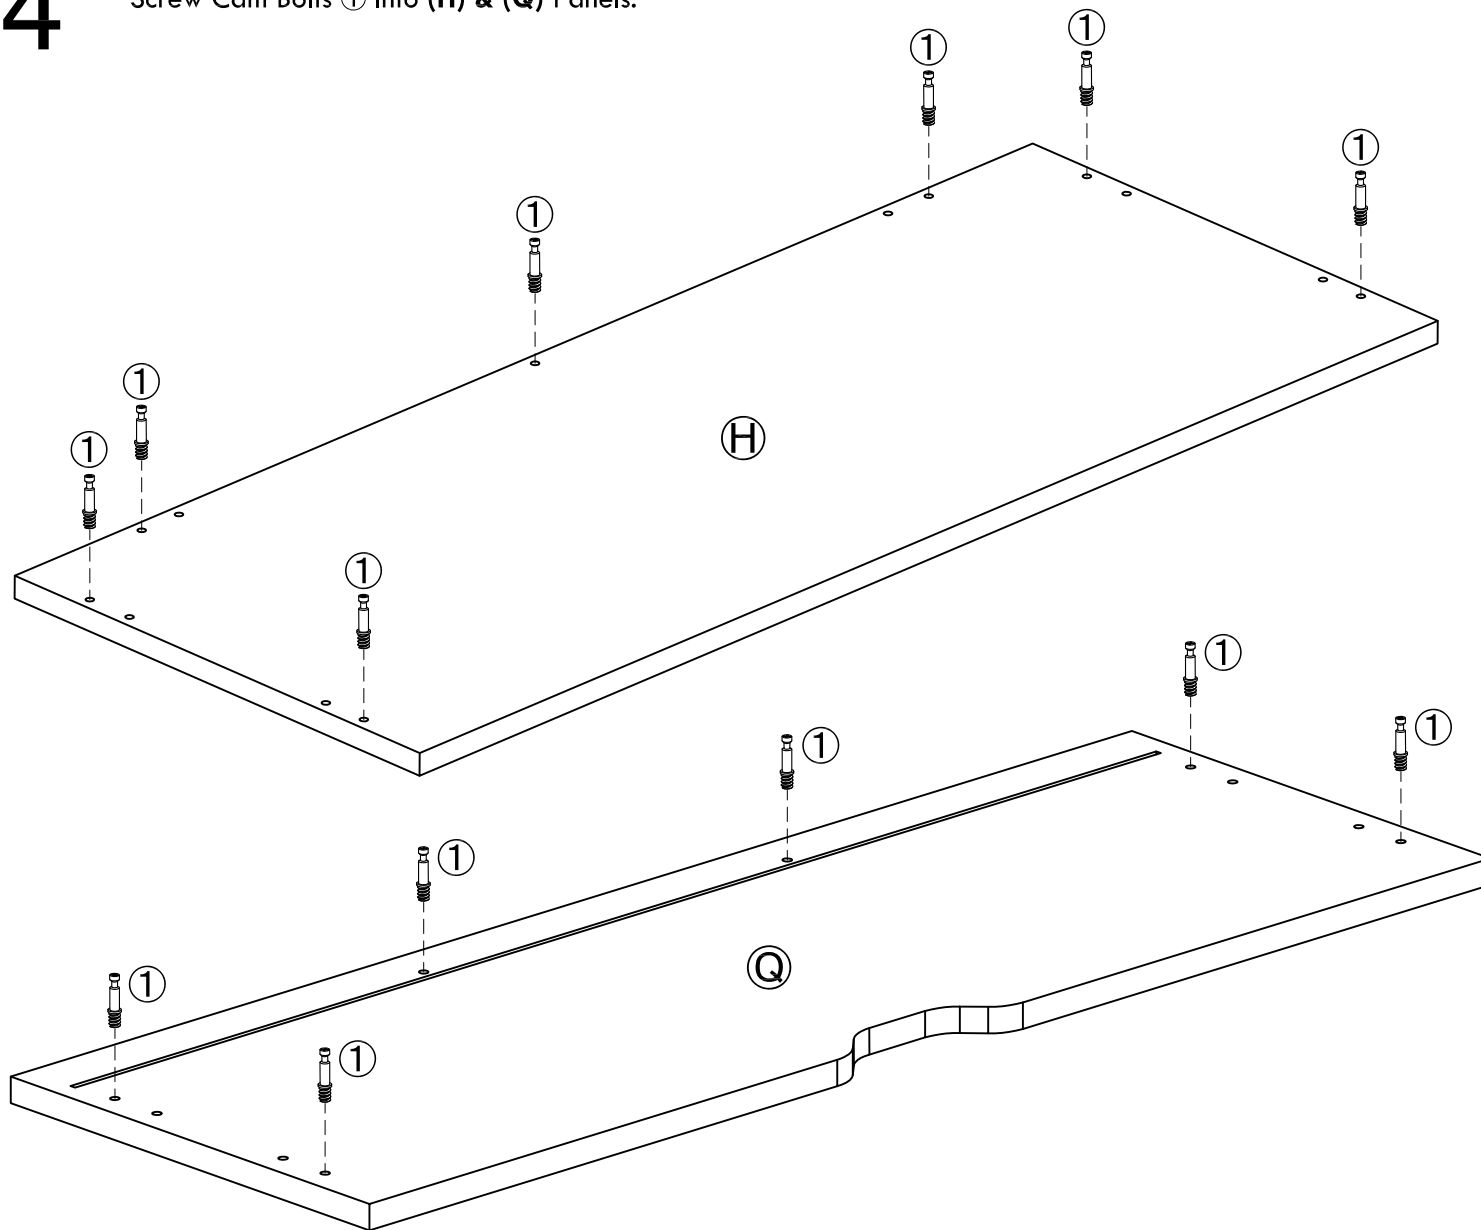

ADDITIONAL NOTES

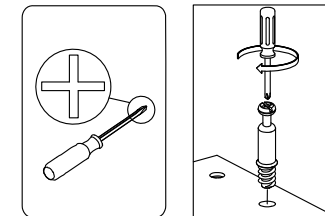


PARTS

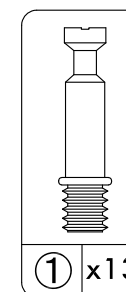

① x13

inch


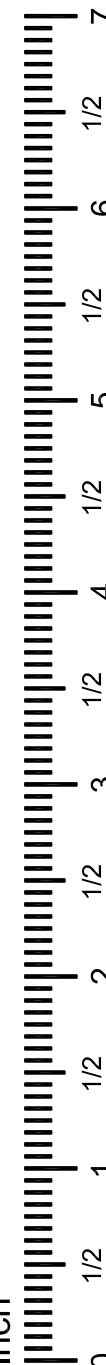


5

Connect Side Rails (B) & (C) to (D) Panel.

Insert Cam Locks ③ into (D) Panel.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ③ 180° clockwise.

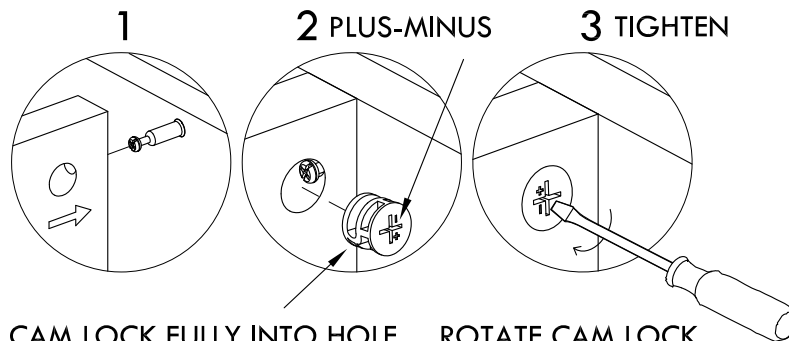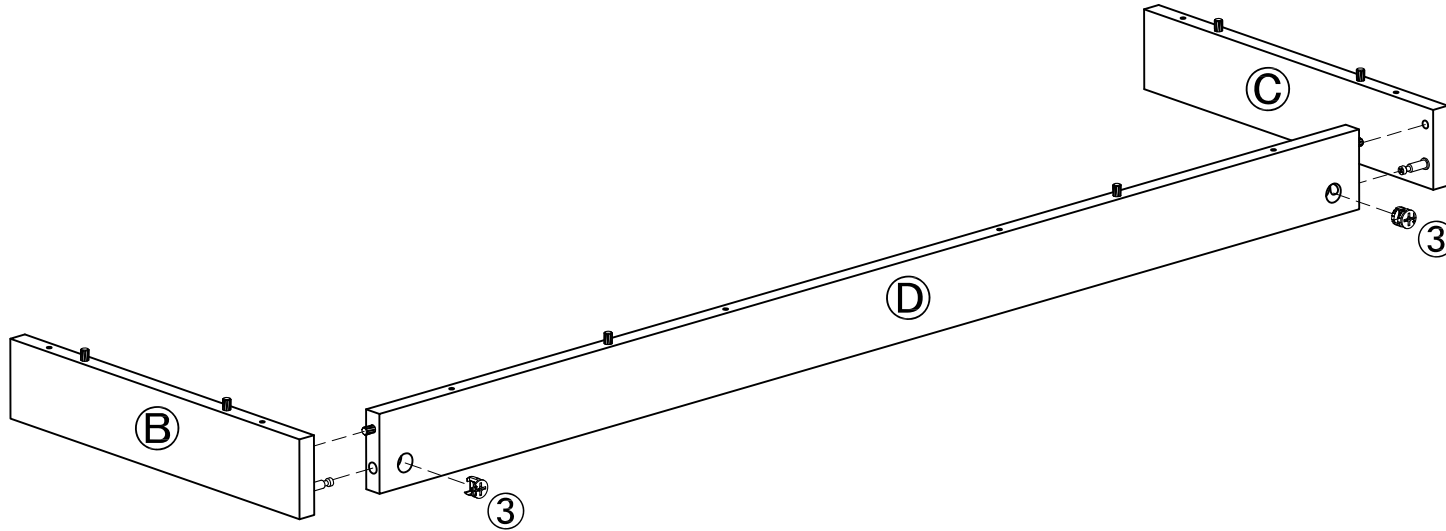


1
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

2 PLUS-MINUS


3 TIGHTEN

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

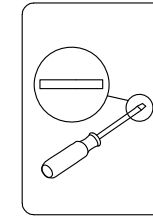

PARTS

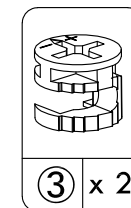


inch




6


Use Screw #2 ⑦ to attach (A) Panel to the structure.

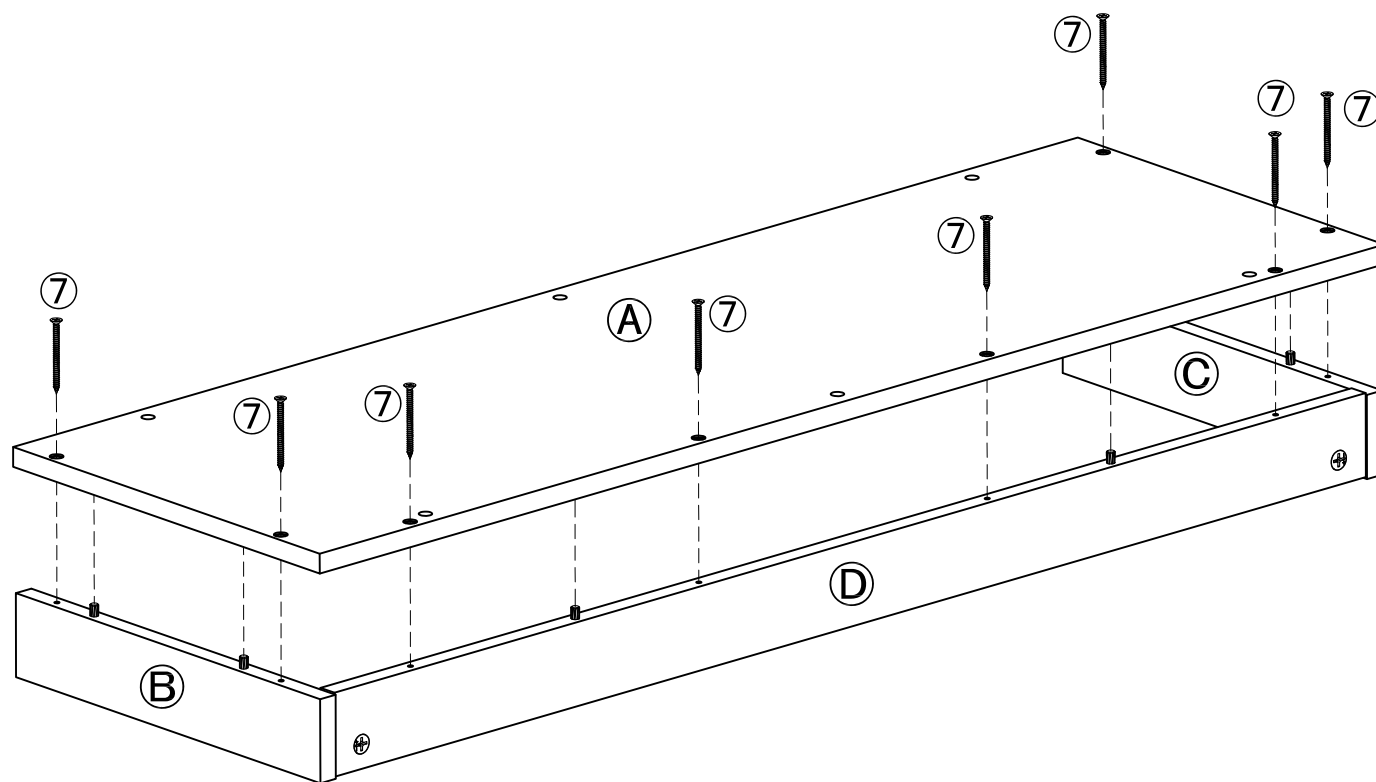

ADDITIONAL NOTES

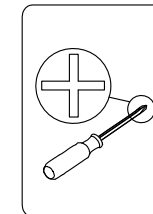

PARTS

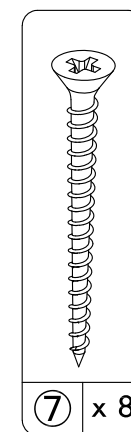


inch




7


Use Screw #1 ⑥ to attach Metal Tubes (P) to (A) Panel.

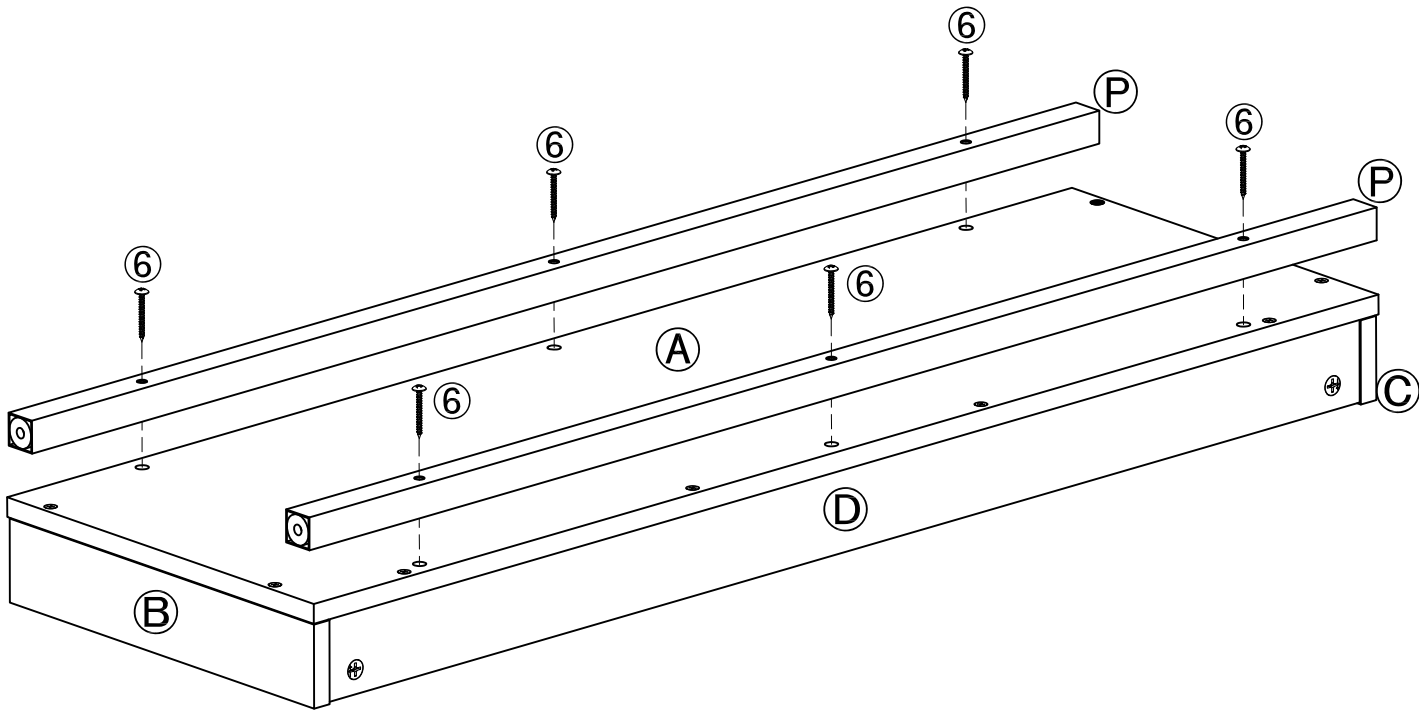


ADDITIONAL NOTES

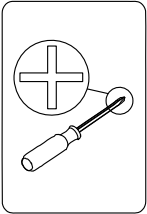

PARTS


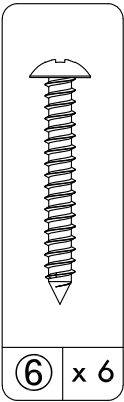


⑥ x 6

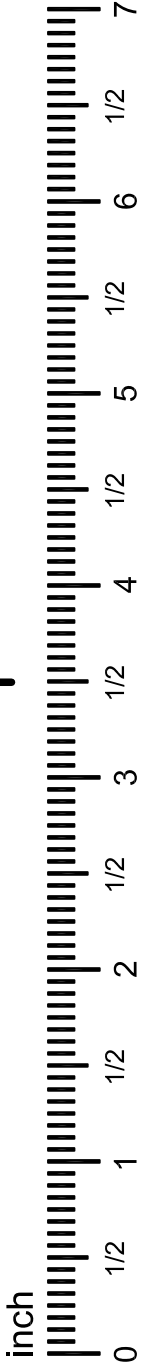

8


Connect Side Rails **(F)** & **(G)** to **(D)** Panel.
 Insert Cam Locks **③** into **(D)** Panel.
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock **③** 180° clockwise.

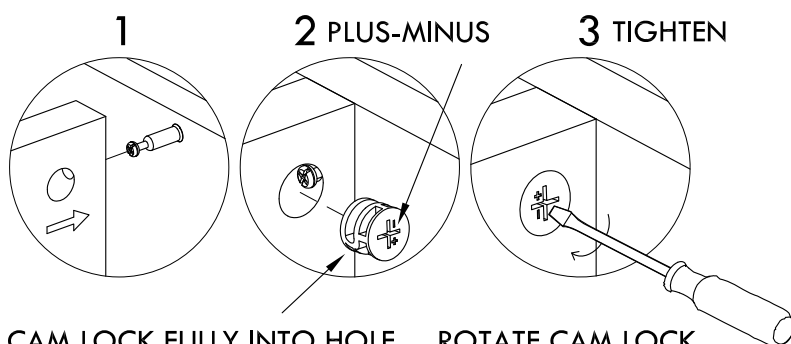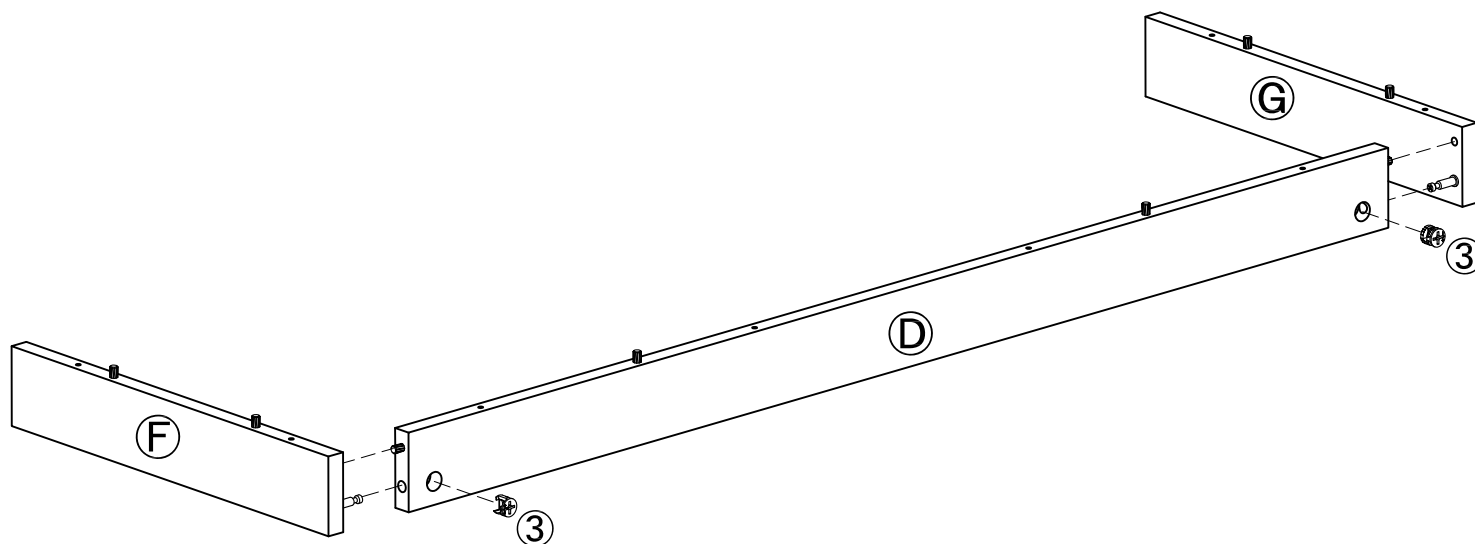


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
 WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
 PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
 CLOCKWISE 180° TO
 SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

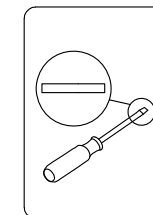

PARTS

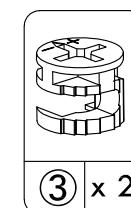


inch

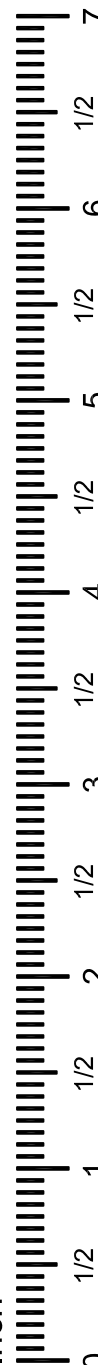


9


Use Screw #2 ⑦ to attach (E) Panel to the structure.

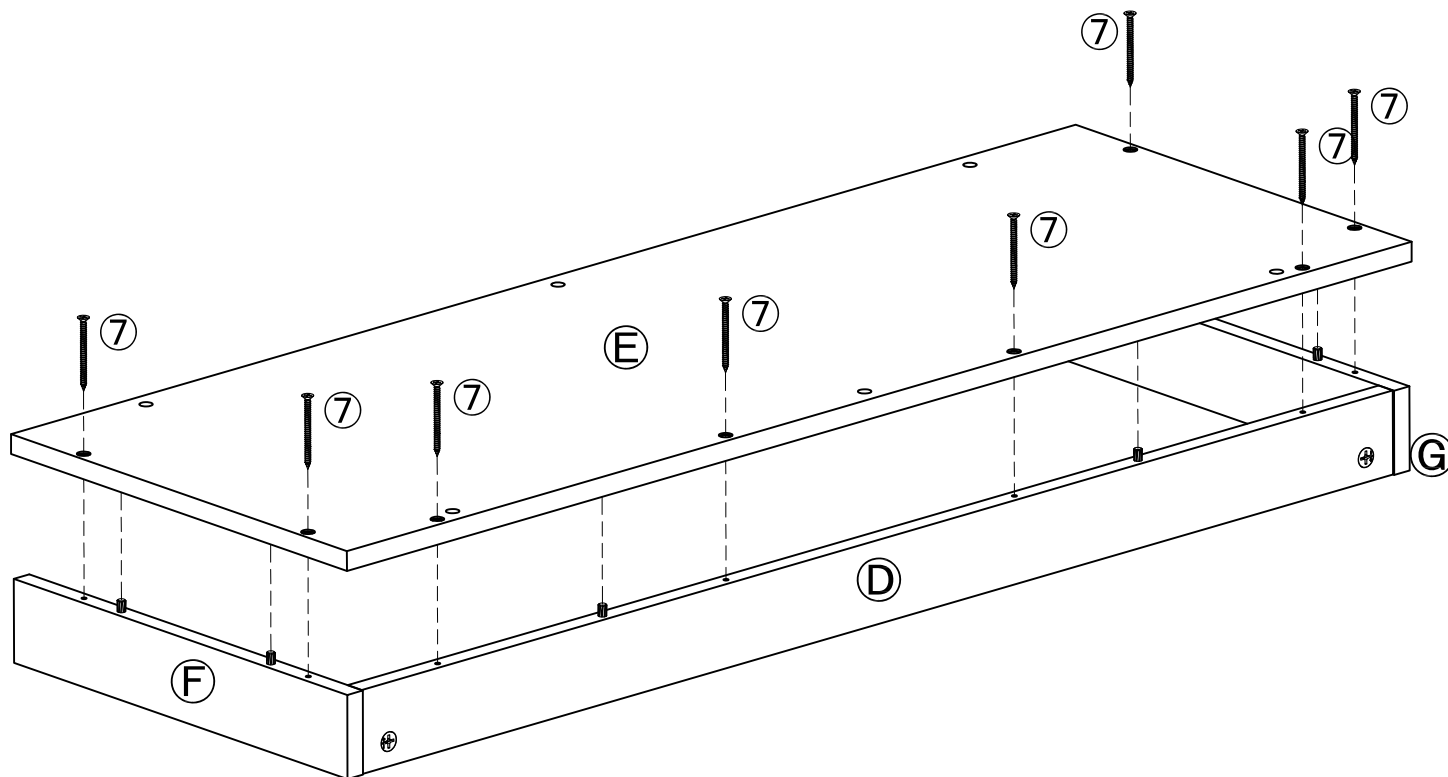

ADDITIONAL NOTES

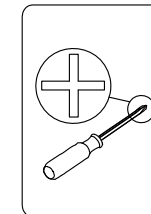


PARTS

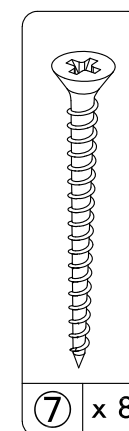


⑦ x 8

inch

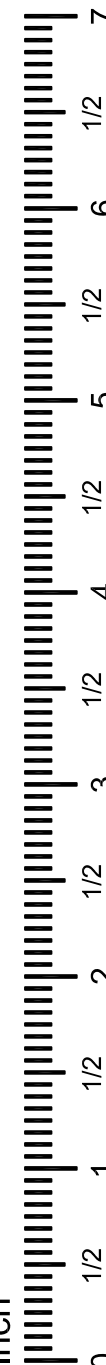


10


Use Screw #1 ⑥ to attach Metal Tubes (P) to (E) Panel.

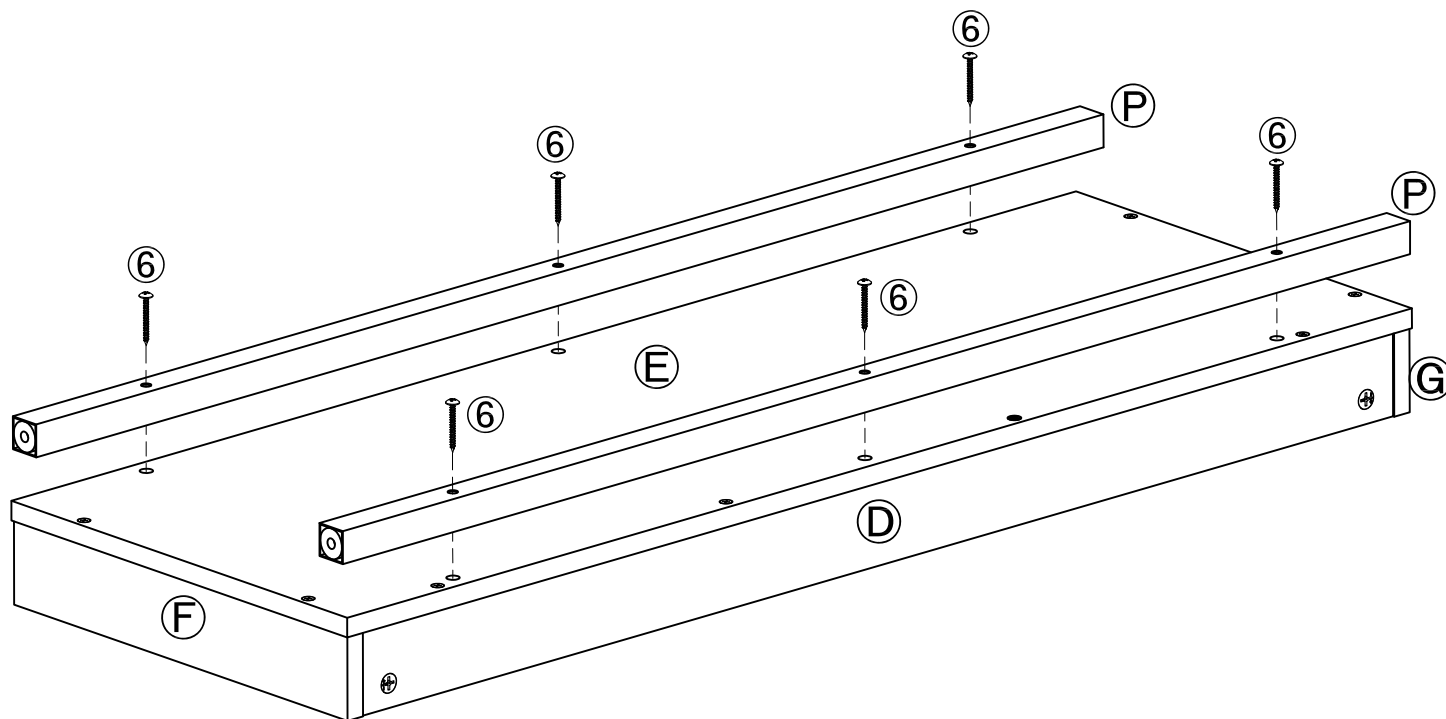

ADDITIONAL NOTES

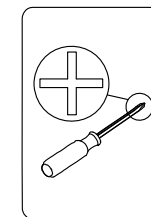


PARTS

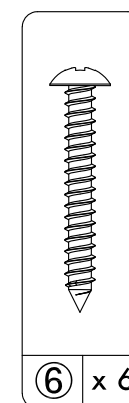

⑥ x 6

inch

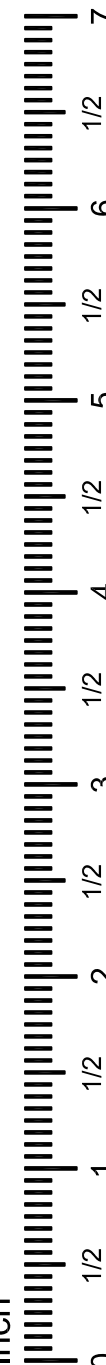



11

Connect (J), (K) & (L) Panels to (H) Panel.

Insert Cam Locks ③ into (L) Panel.

Insert Cam Locks ② into (J) & (K) Panels.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② & ③ 180° clockwise.

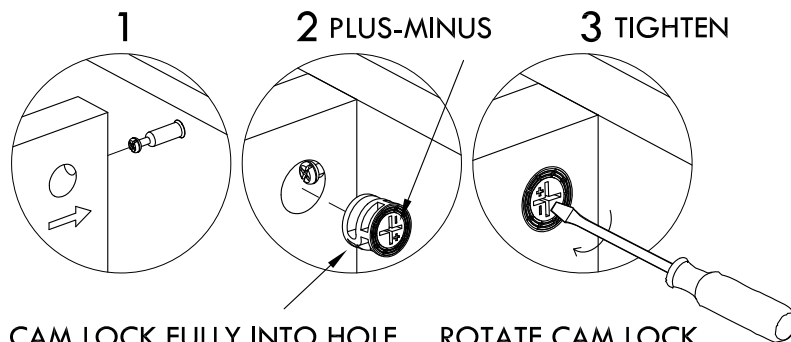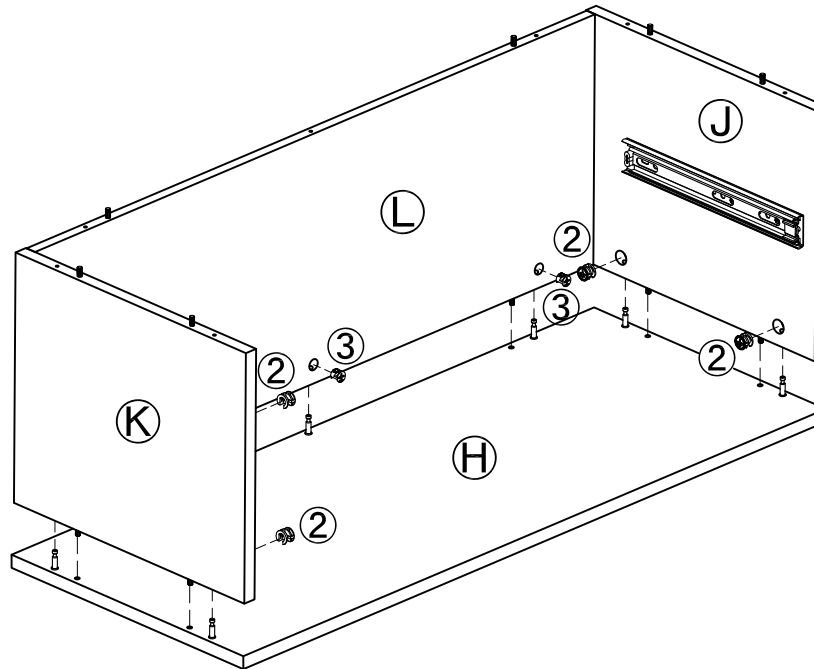


1
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

2 PLUS-MINUS


3 TIGHTEN

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

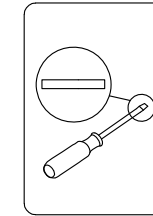

PARTS

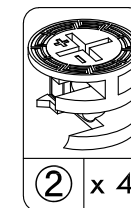

② x 4

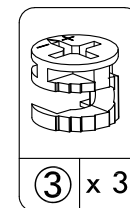


③ x 3

inch




12


Use Screw #2 ⑦ to attach (I) Panel to the structure.

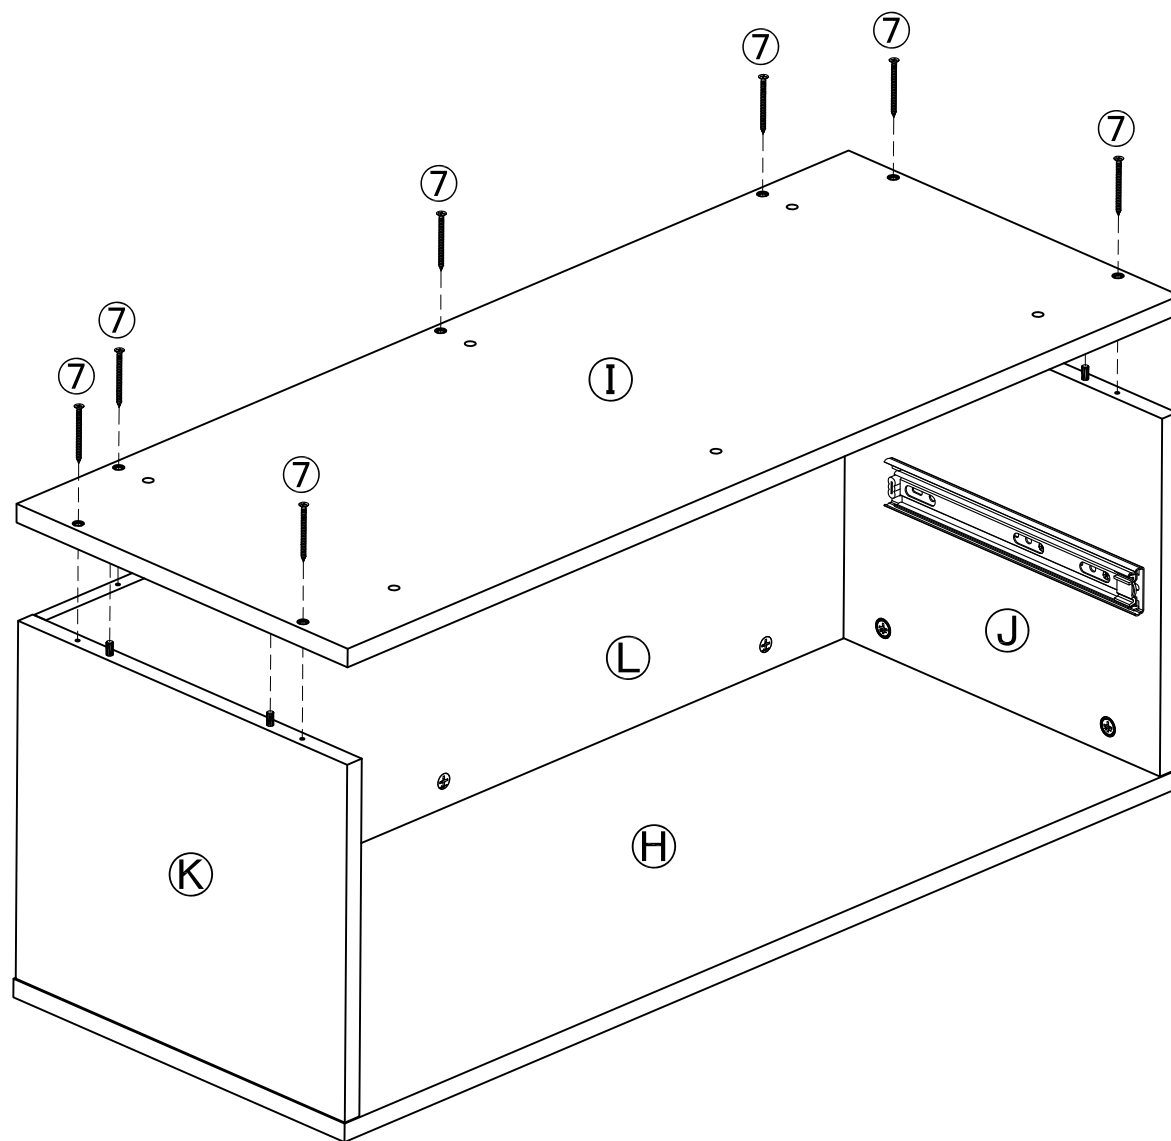


ADDITIONAL NOTES

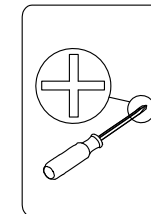

PARTS

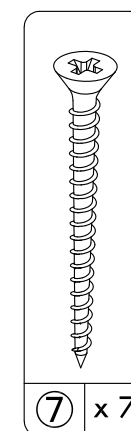


inch

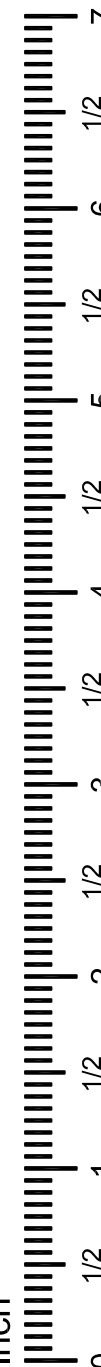


13


Use Screw #1 ⑥ to attach Metal Tubes (P) to (I) Panel.

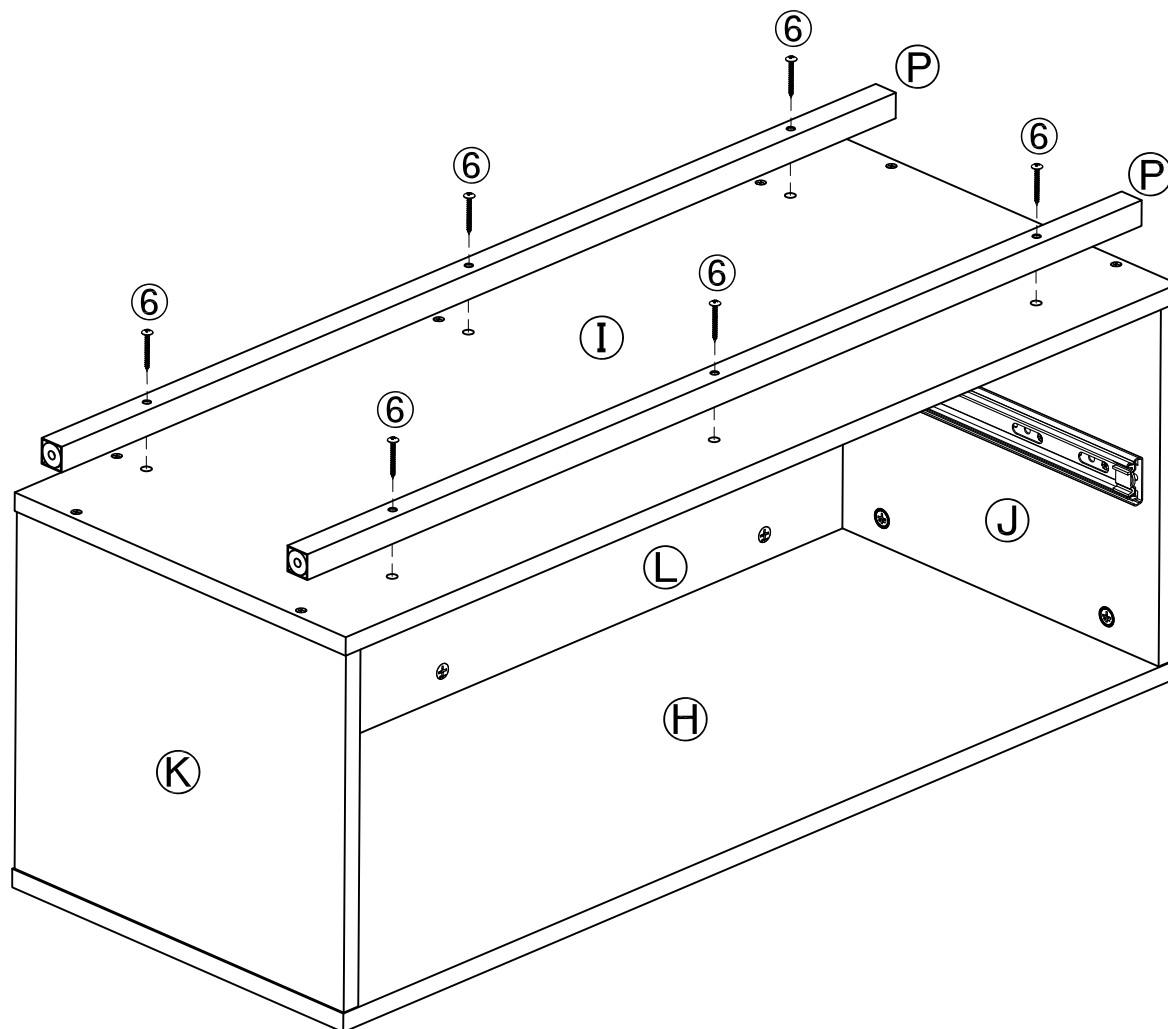


ADDITIONAL NOTES

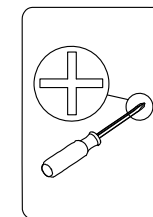

PARTS

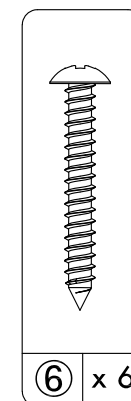


inch

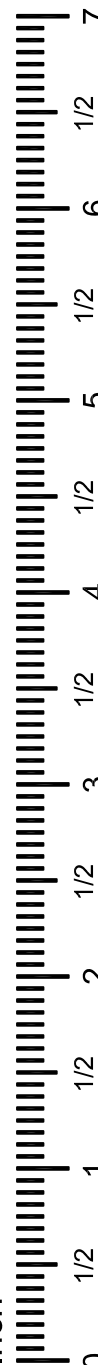


14


Use Screw Bolts ④ to attach Side Frame (S) to Metal Tubes (O) & (P).
Orient Side Frame so plastic cap is resting on the floor.
Make sure holes in the center of (O) Tube are facing the floor during assembly.
When the desk is assembled and standing upright the holes should face the wall.

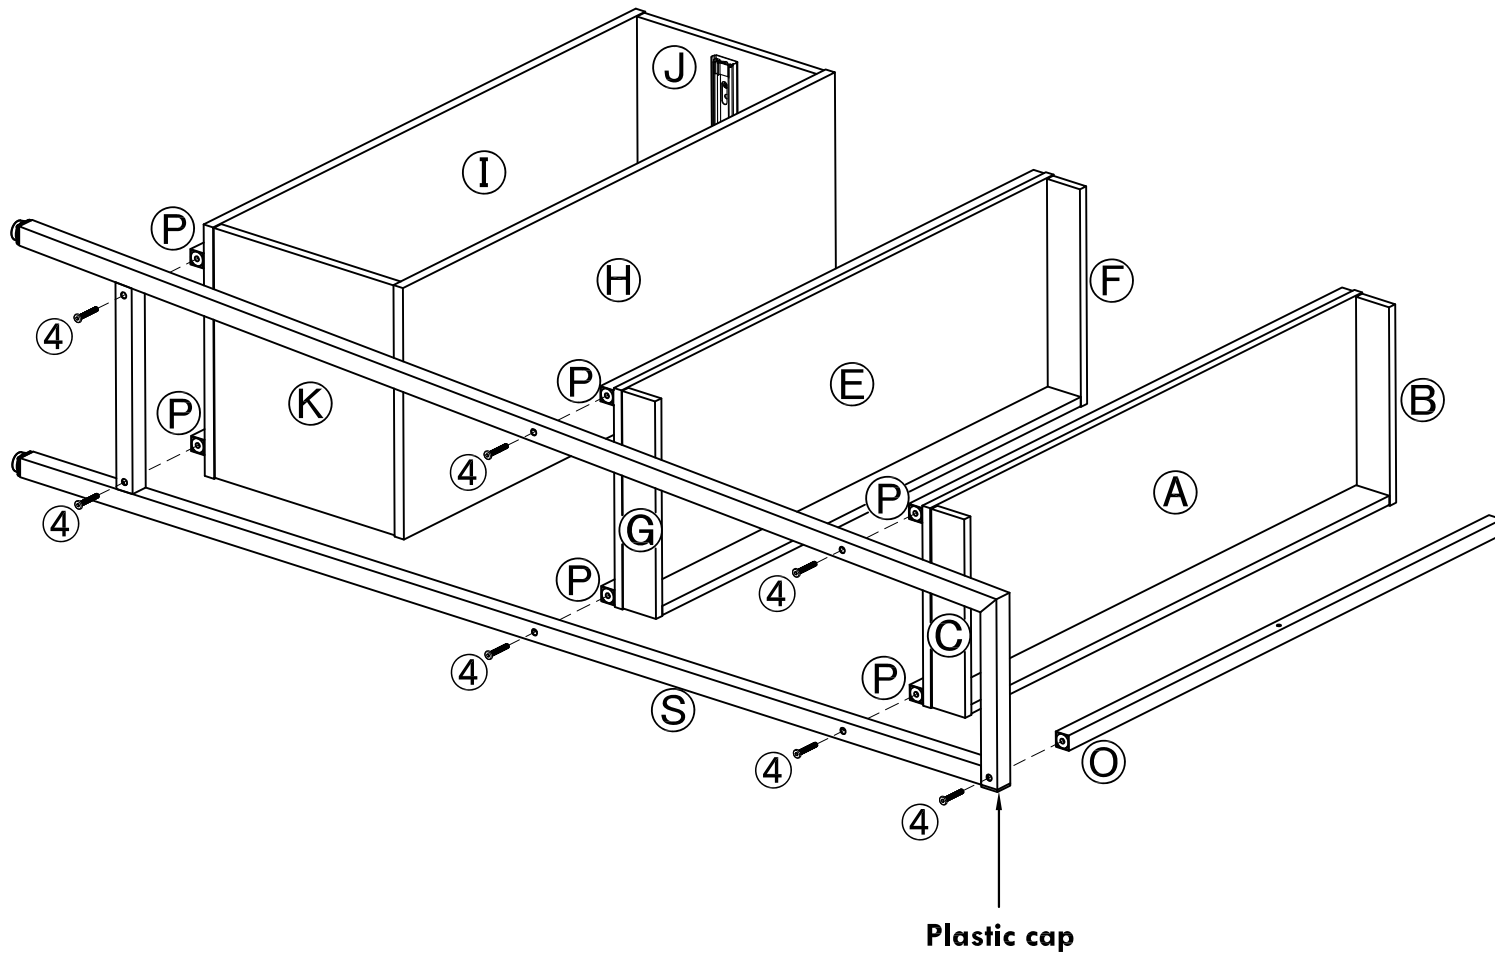

ADDITIONAL NOTES

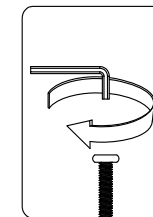


PARTS

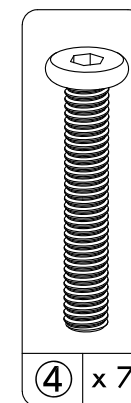


④ x 7

inch

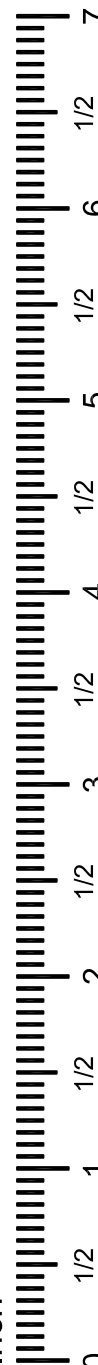


15


Use Screw Bolts ④ to attach remaining Side Frame (S) to Metal Tubes (O) & (P).

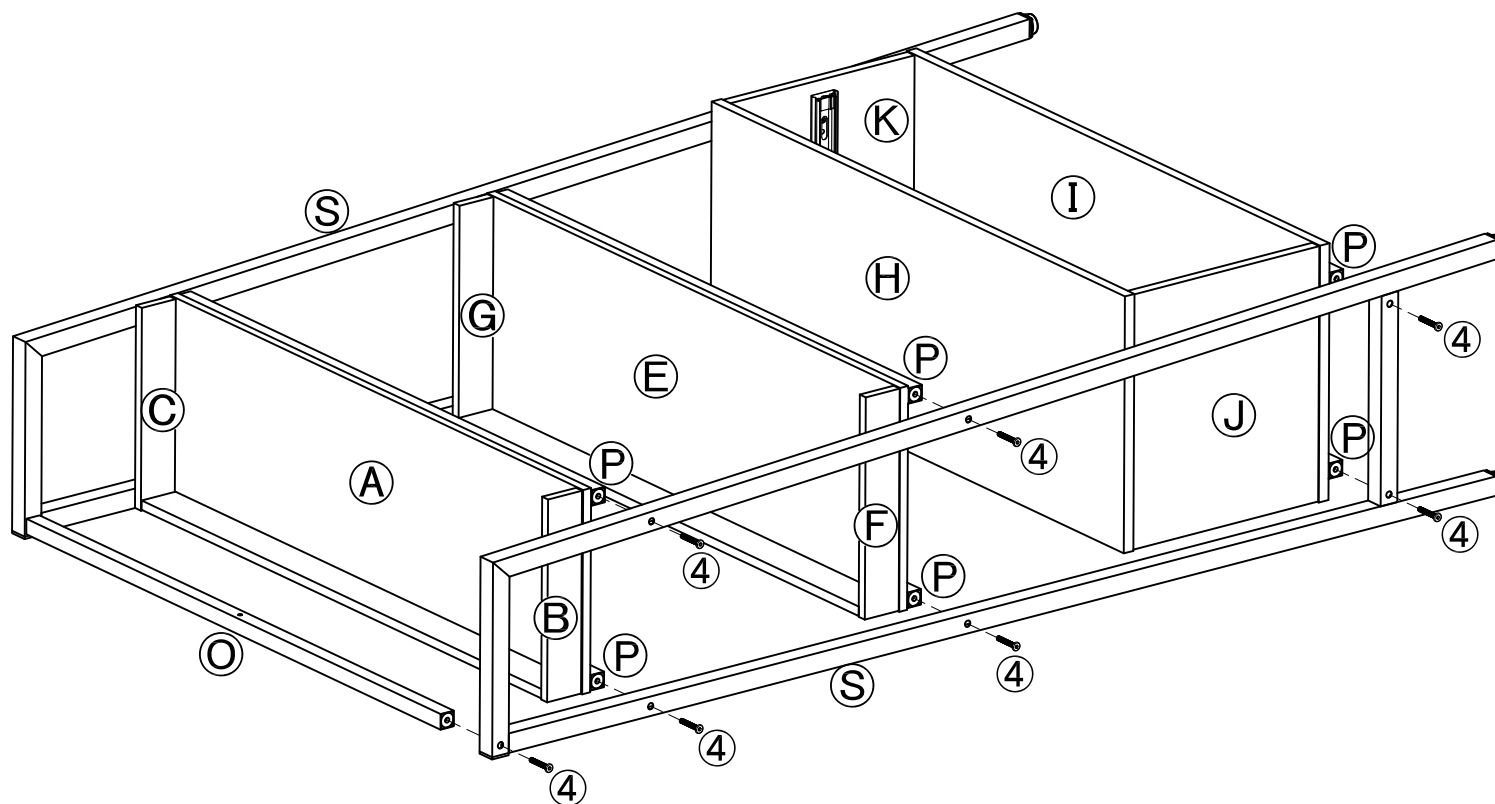

ADDITIONAL NOTES

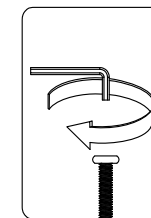

PARTS

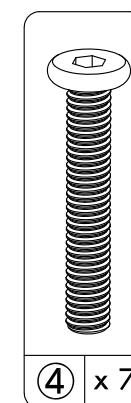

④ x 7

inch




16


Use Screw #2 ⑦ to attach (R) Panels to (U) Panel.

Use Screw #2 ⑦ to attach Drawer Side Panels (M) & (N) to Drawer Back Panel (U) .


UNFINISHED EDGE FACES UP !

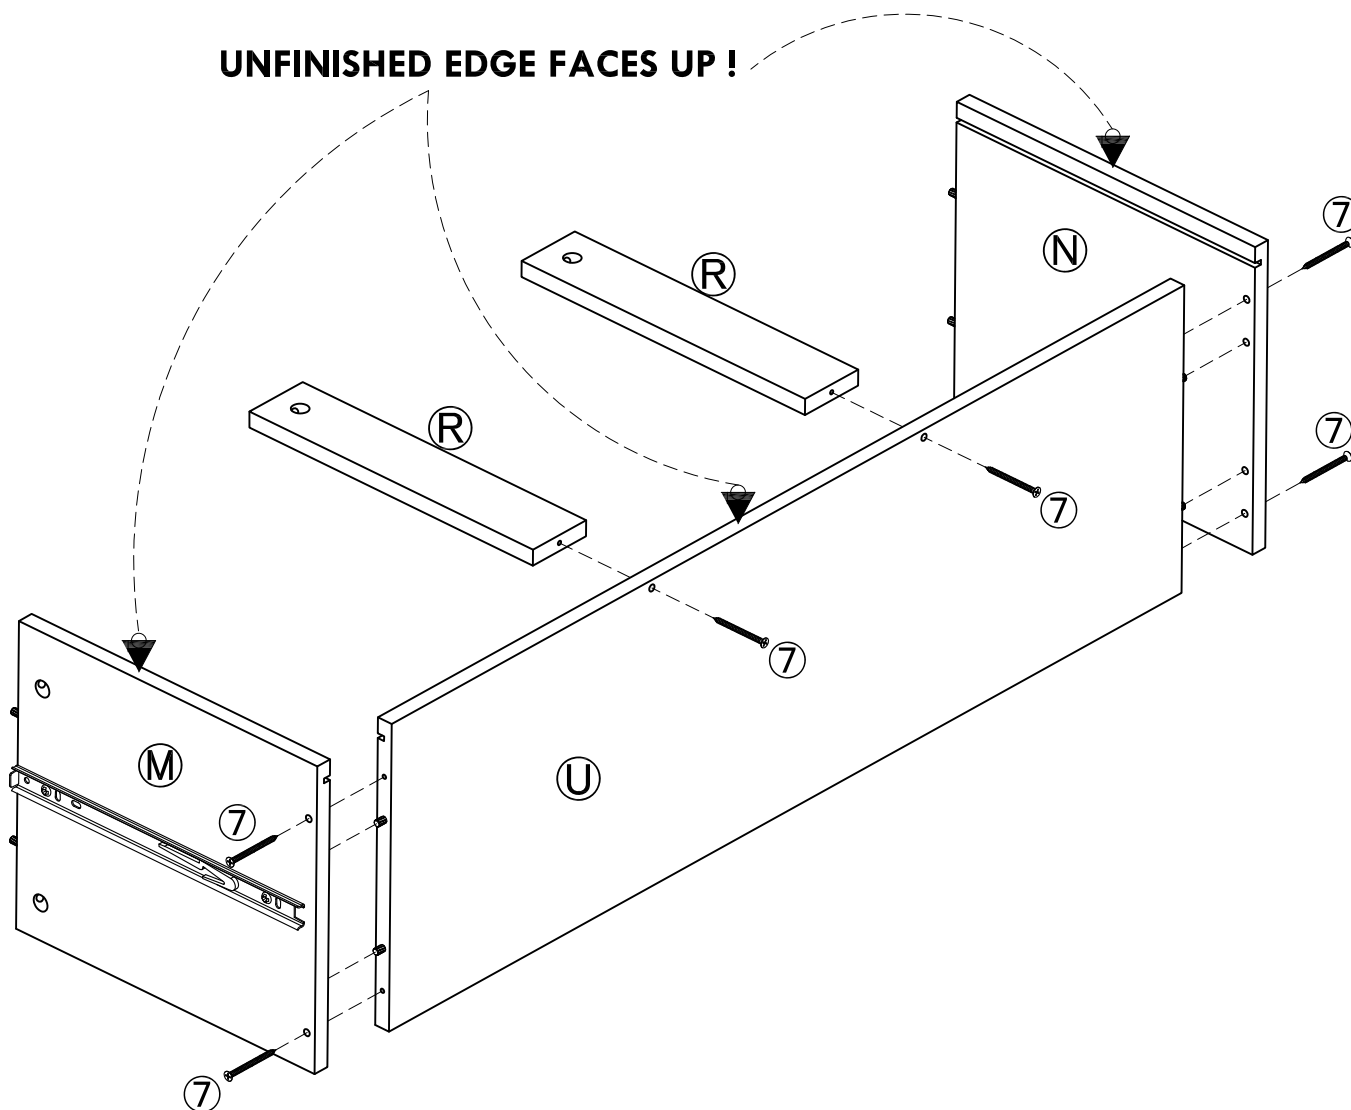


ADDITIONAL NOTES

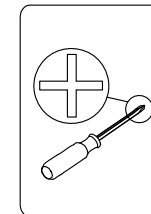

PARTS


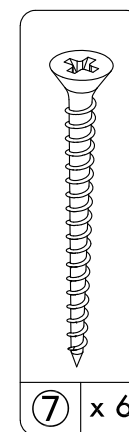


inch

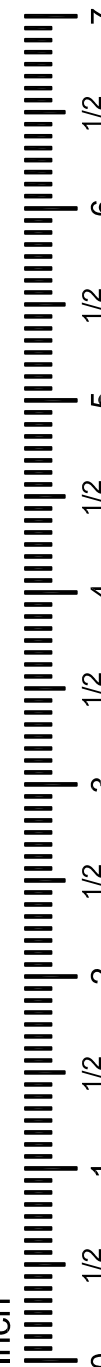

17

Slide Drawer Bottom Panel (T) into grooves in (M), (N) & (U) Panels.

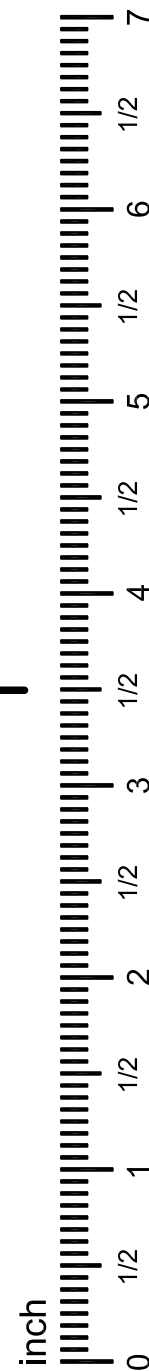
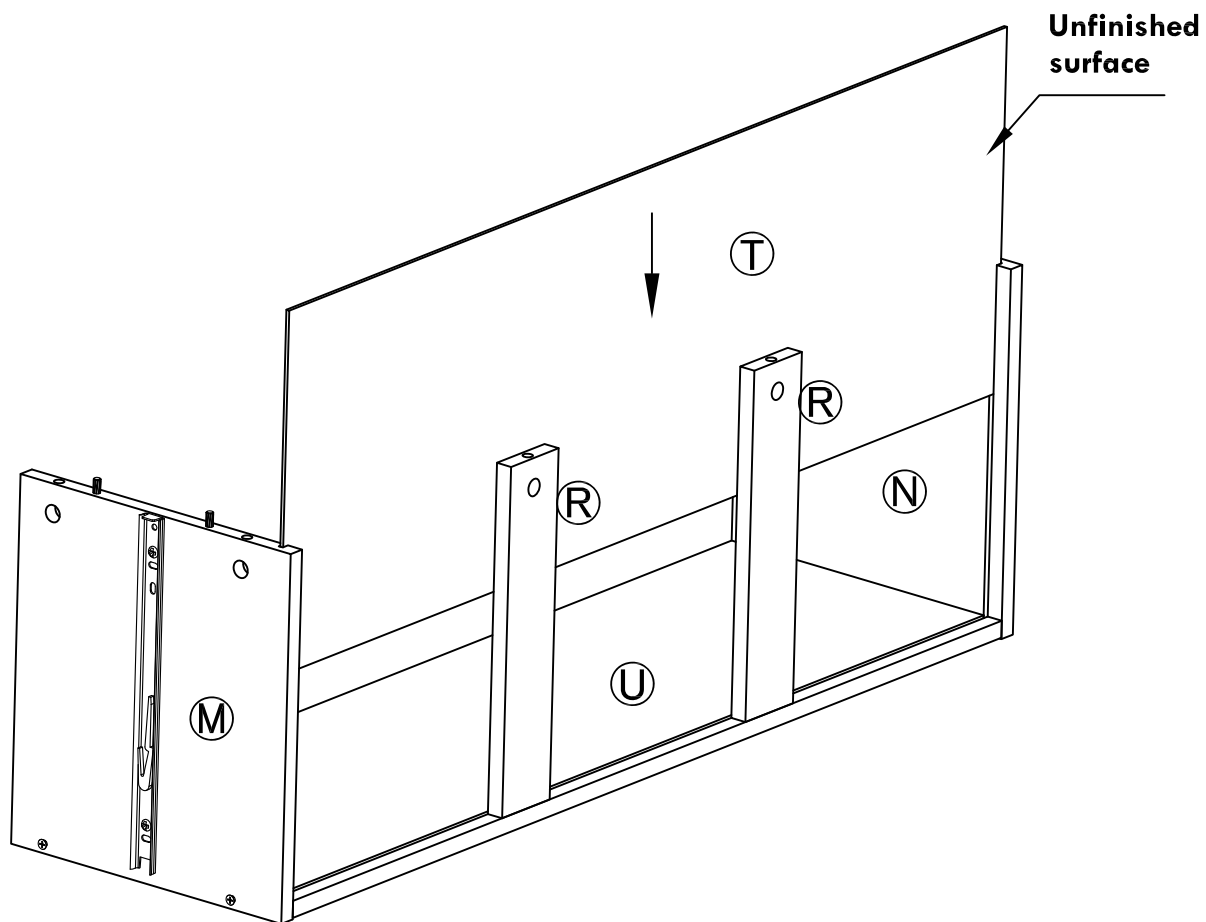


18

Connect Drawer Front Panel (Q) to the structure.

Insert Cam Locks ③ into (M), (N) & (R) Panels.


Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ③ 180° clockwise.

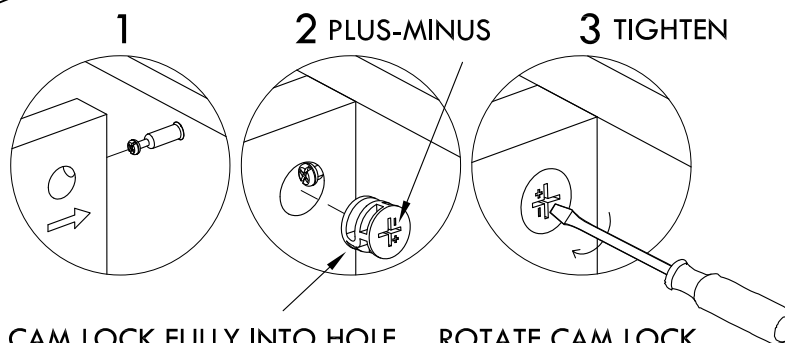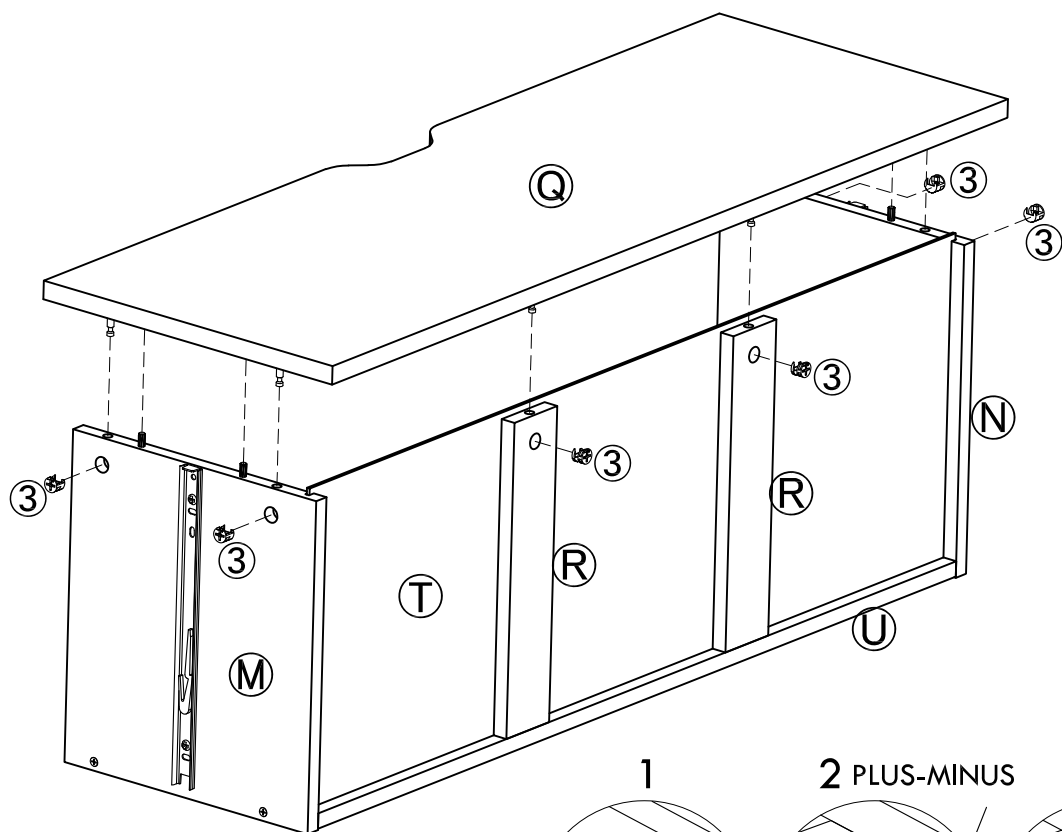


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

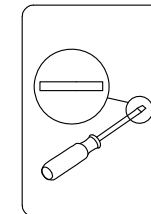

PARTS


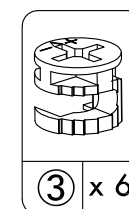


inch



19



Slide drawer into the bookcase.

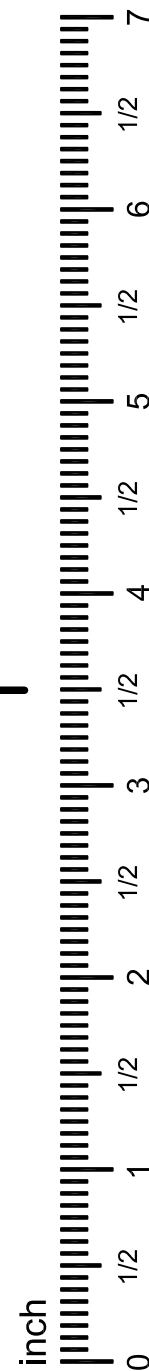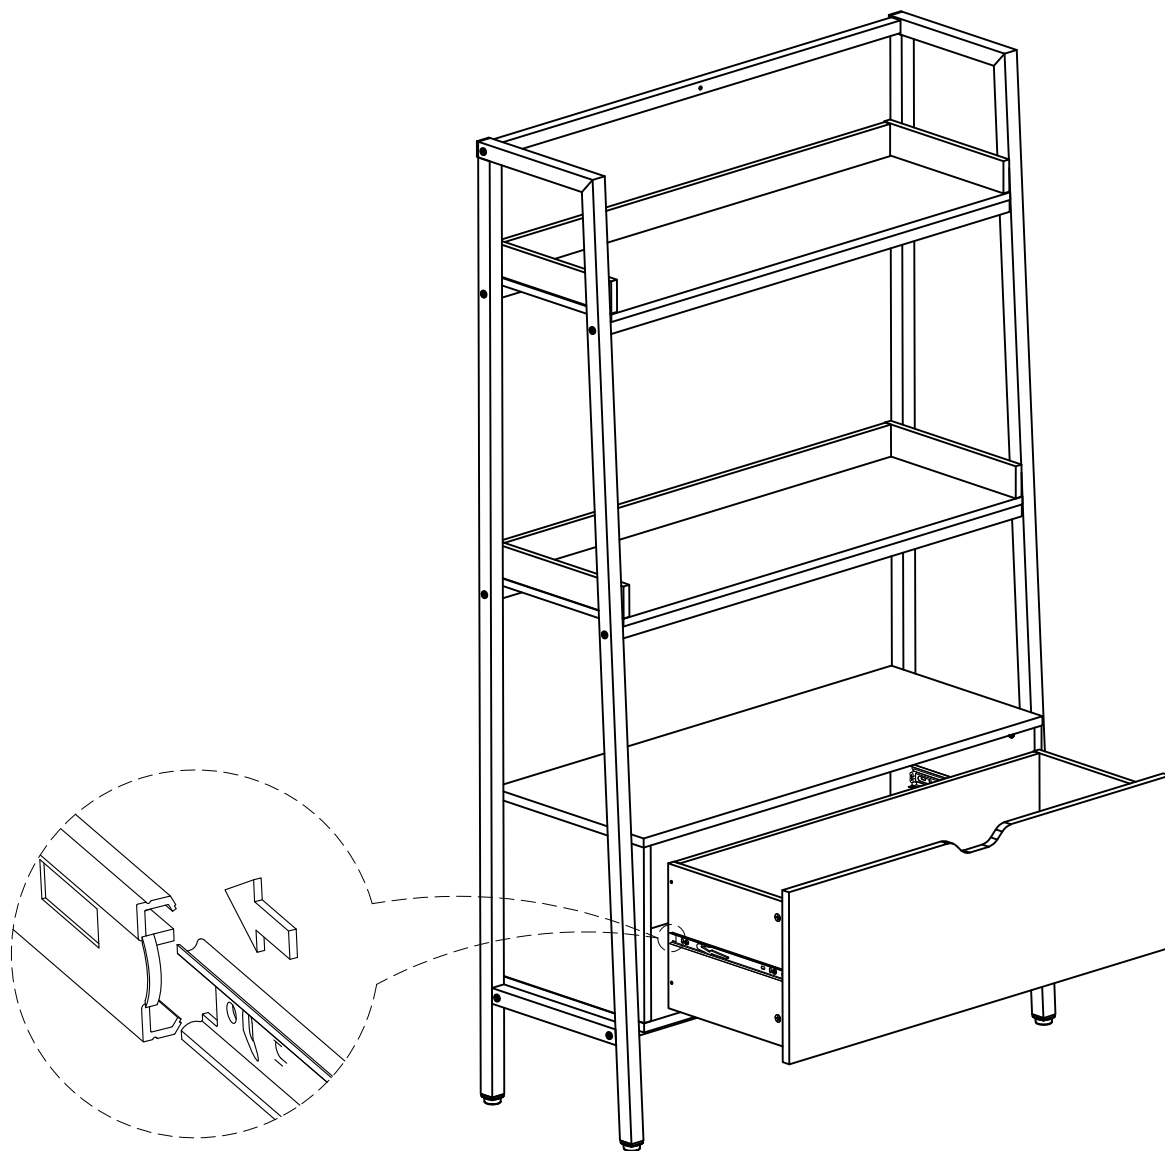


20

Wooden Stud Mounting Instructions

Use screw #3 ⑨ to attach Metal Tube (O) to the wall.

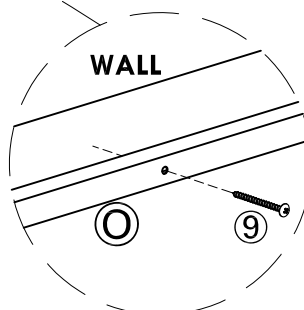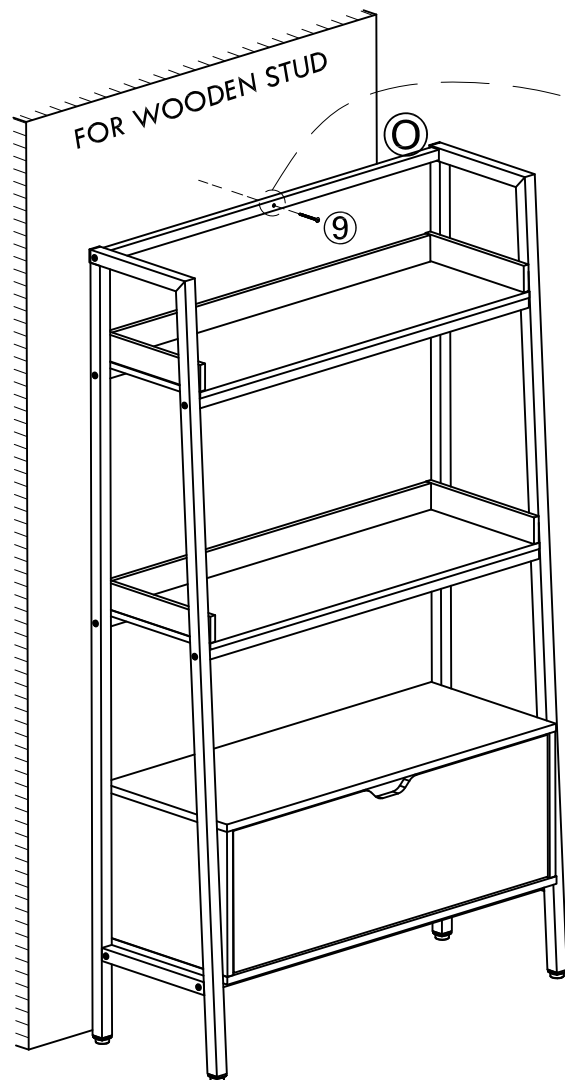


1

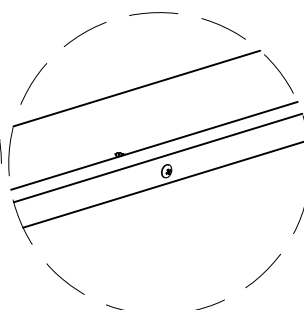


2


ADDITIONAL NOTES

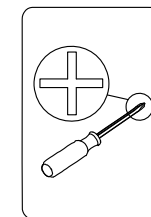

PARTS

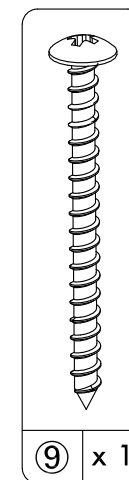


inch





21

Drywall Mounting Instructions


Drill a 3/16" diameter hole in wall. Insert Wall Anchor ⑩ into the hole by lightly tapping the head with a hammer to get it started. Continue by screwing in Anchor ⑩ until it is flush with the wall. Insert Screw #3 ⑨ through hole in Metal Tube (O) into Anchor ⑩ and tighten.

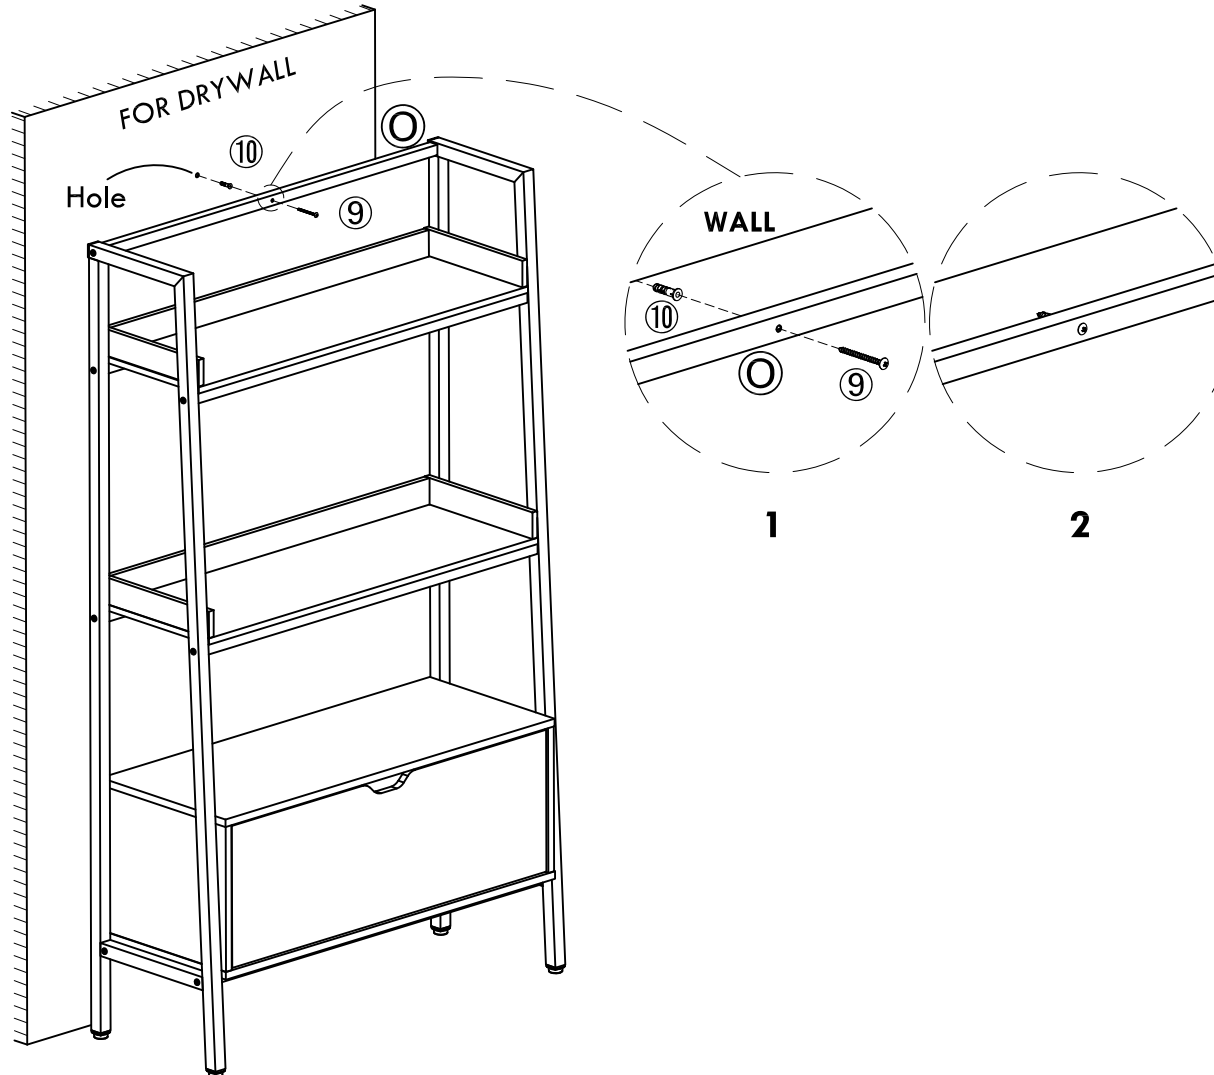


ADDITIONAL NOTES

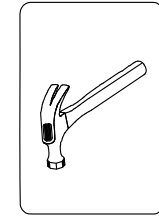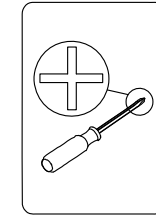

PARTS

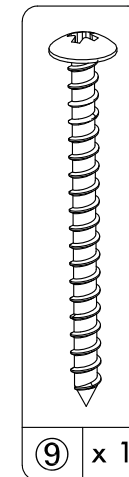


⑨ x 1

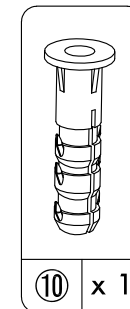


⑩ x 1

inch



CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE !

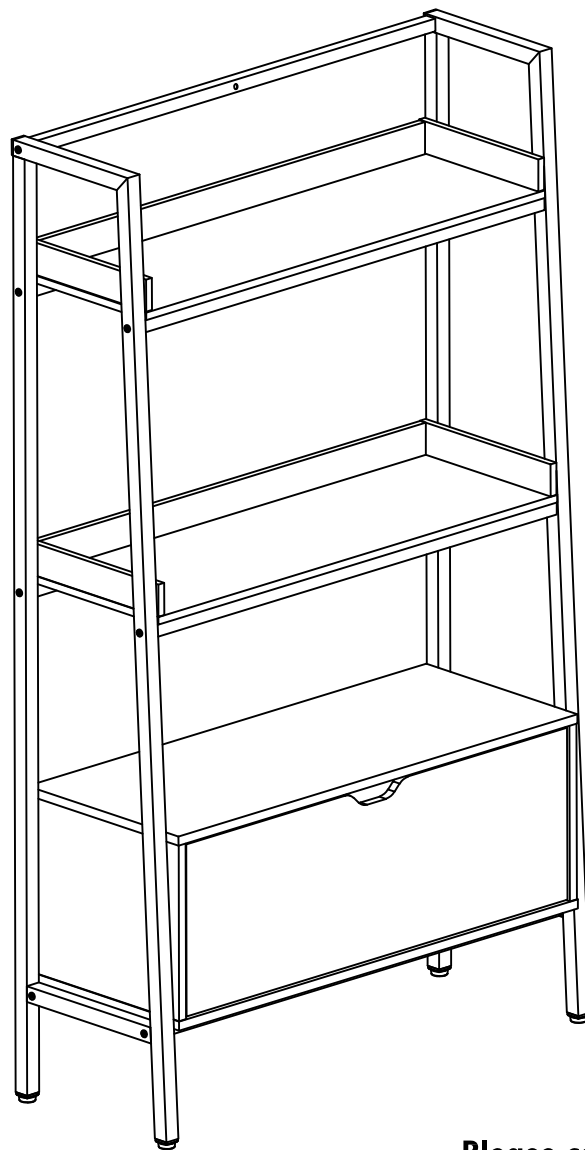


**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BYO ESTANTERÍA ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664004-BLANCO
BY5636118664005-ARMADA
BY5636118664006-ROSA

 **ADVERTENCIA:**
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

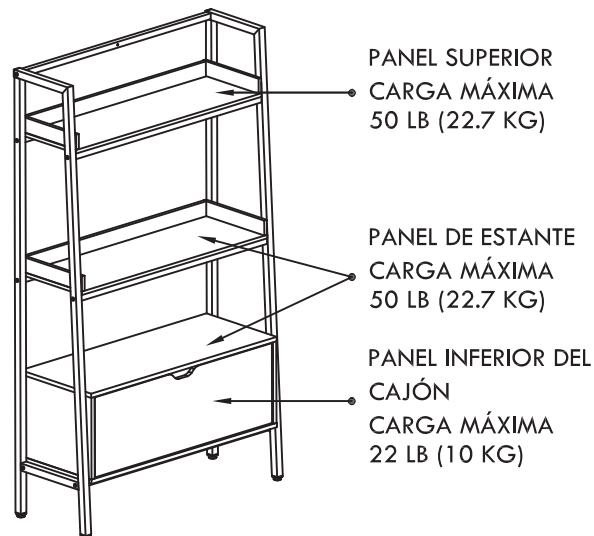


NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

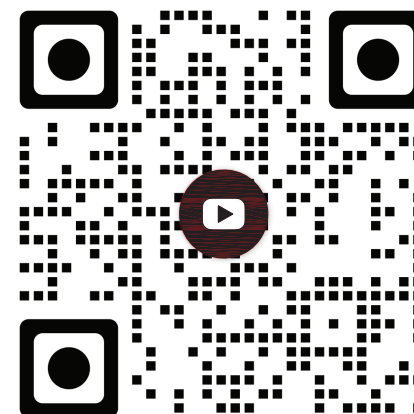

Escanee el código arriba para ver la guía de vídeo de ensamblaje.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664004-BLANCO
BY5636118664005-ARMADA
BY5636118664006-ROSA




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.


Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

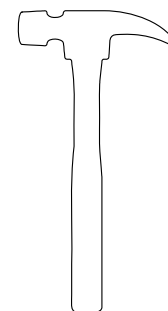

martillo
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza plana**
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza phillips**
(NO INCLUIDO)



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664004-BLANCO
BY5636118664005-ARMADA
BY5636118664006-ROSA

(A)



Panel Superior
(Cantidad: 1)

(B)




Carril De Lateral Izquierdo 1
(Cantidad: 1)

(C)



Carril De Lateral Derecho 1
(Cantidad: 1)

(D)

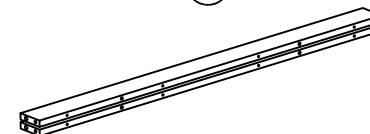

Carril De Posterior
(Cantidad: 2)

(E)




Panel De Estante 1
(Cantidad: 1)

(F)




Carril De Lateral Izquierdo 2
(Cantidad: 1)

(G)




Carril De Lateral Derecho 2
(Cantidad: 1)

(H)




Panel De Estante 2
(Cantidad: 1)

(I)




Panel Inferior
(Cantidad: 1)

(J)

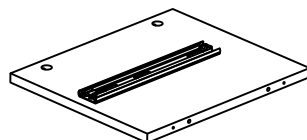


Panel Lateral Izquierdo
(Cantidad: 1)

(K)

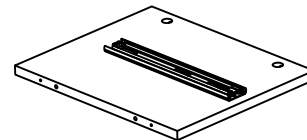

Panel Lateral Derecho
(Cantidad: 1)

(L)



Panel Posterior
(Cantidad: 1)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA ESCALERA PARA NIÑOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664004-BLANCO
BY5636118664005-ARMADA
BY5636118664006-ROSA

(M)

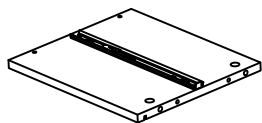


Panel Izquierdo Cajón
(Cantidad: 1)

(N)

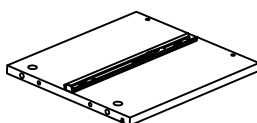


Panel Derecho Cajón
(Cantidad: 1)

(O)



Tubo De Metal 1
(Cantidad: 1)

(P)



Tubo De Metal 2
(Cantidad: 6)

(Q)




Panel Frontal Del Cajón
(Cantidad: 1)

(R)



Panel De Soporte Del Cajón
(Cantidad: 2)

(S)

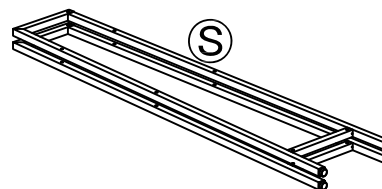

Marco De Lateral
(Cantidad: 2)

(T)



Panel Inferior Del Cajón
(Cantidad: 1)

(U)



Panel Posterior Del Cajón
(Cantidad: 1)


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664004-BLANCO
BY5636118664005-ARMADA
BY5636118664006-ROSA

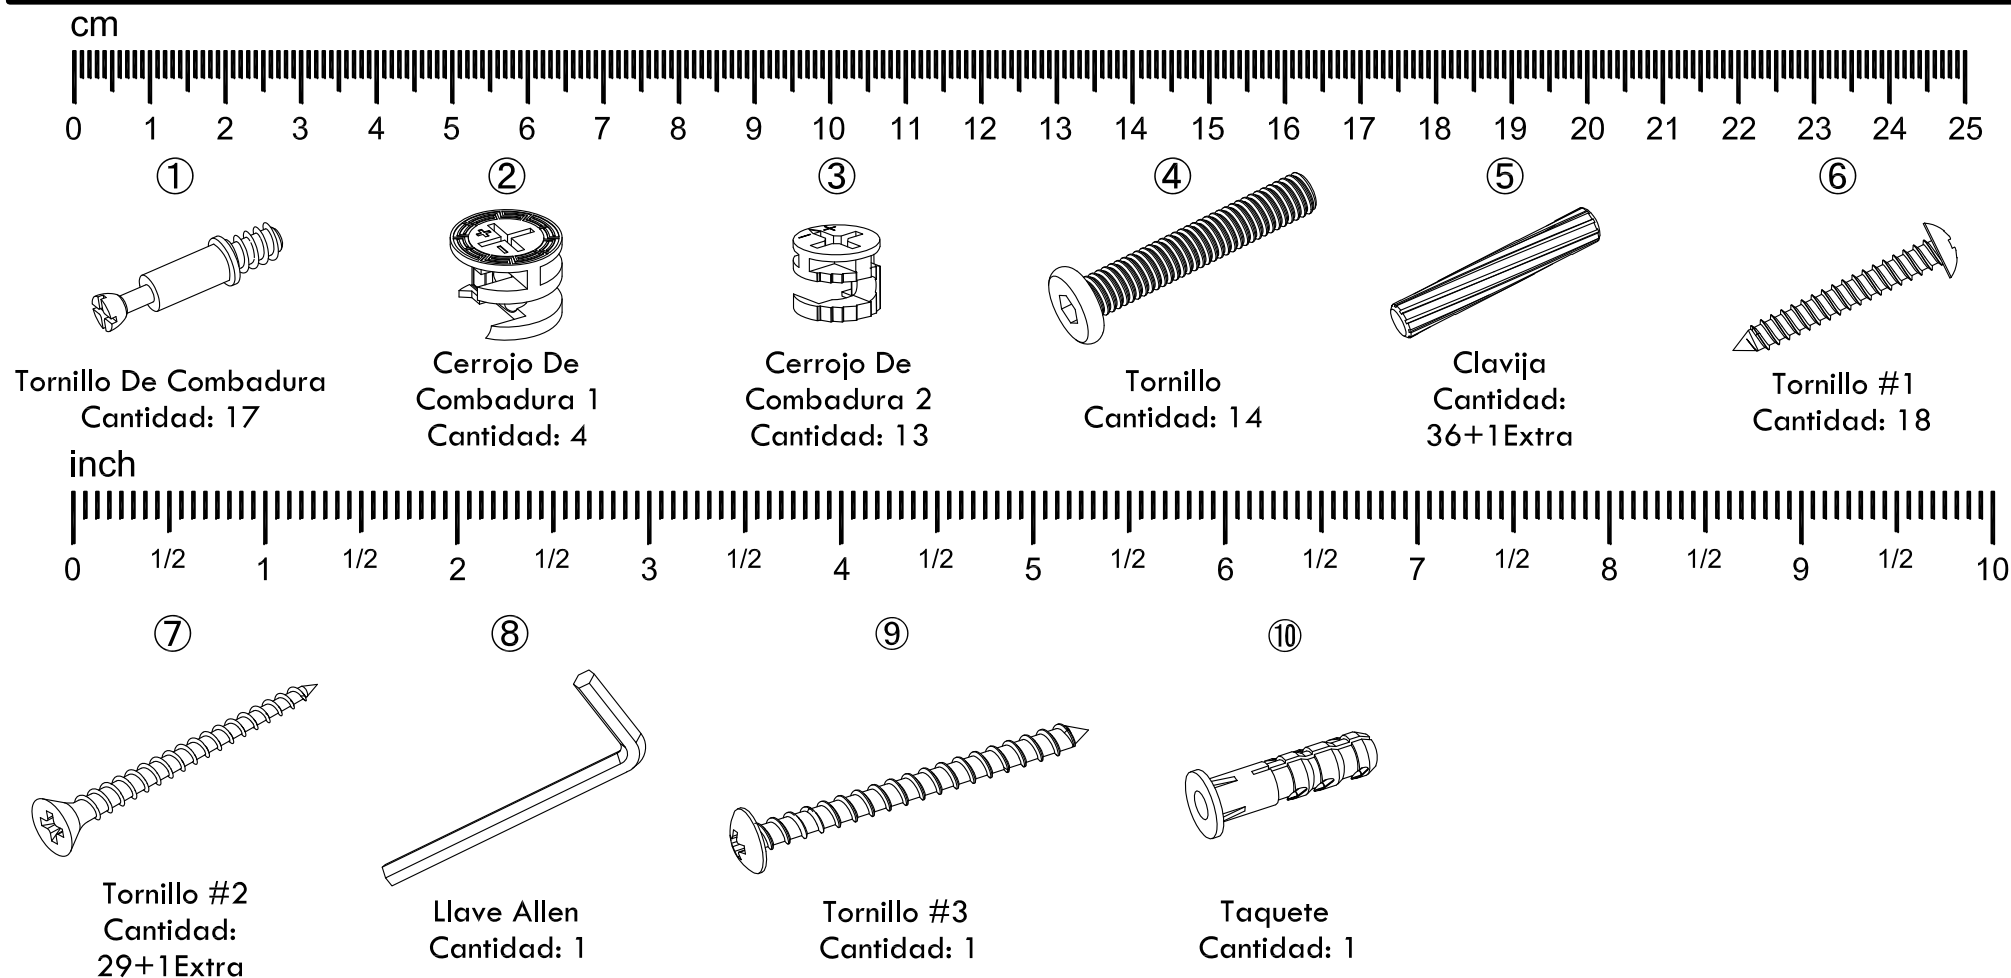


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA ESCALERA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664004-BLANCO
BY5636118664005-ARMADA
BY5636118664006-ROSA

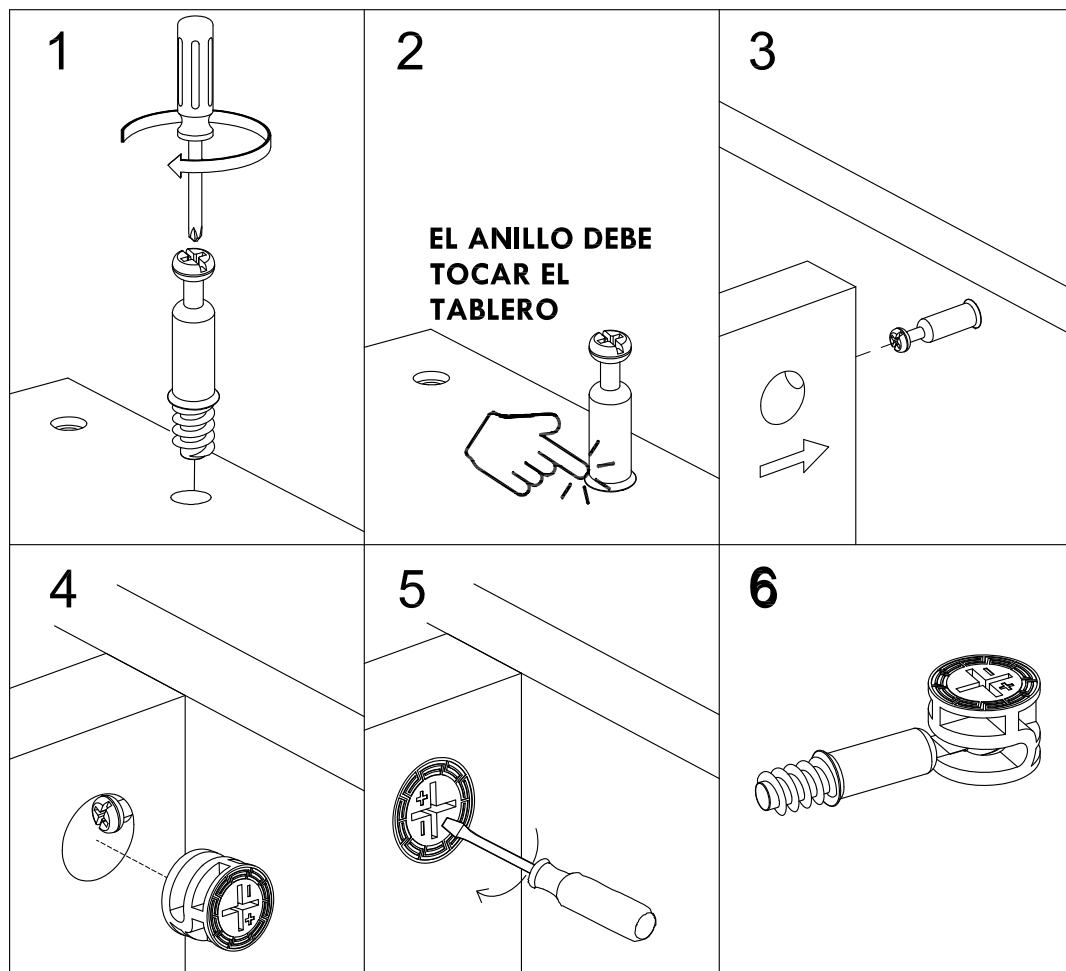

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China





Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1



Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Paneles (B), (C), (F) y (G).
 Inserte la Clavijas ⑤ en el paneles (B), (C), (F) y (G).
 Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

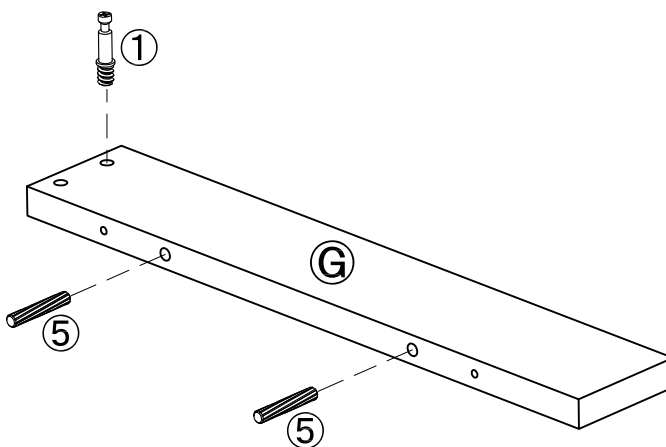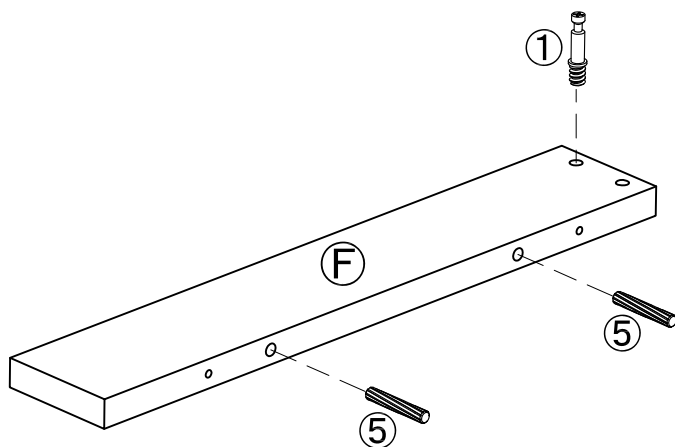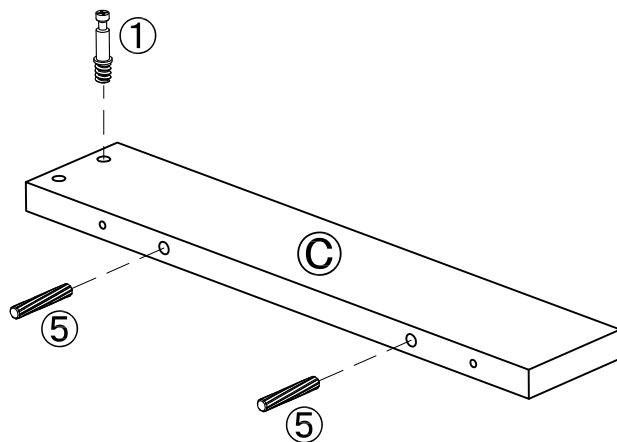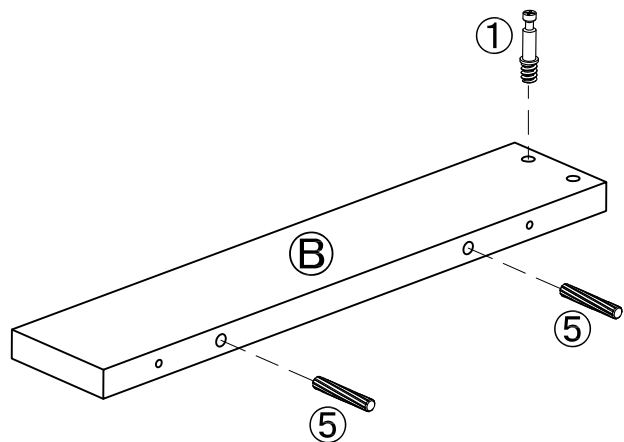

NOTAS ADICIONALES

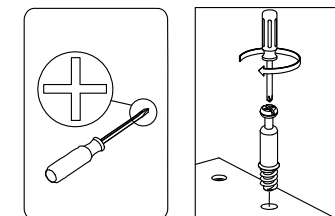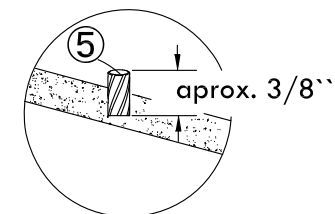


PARTES

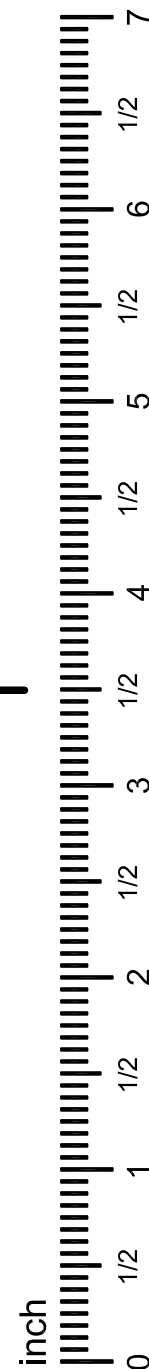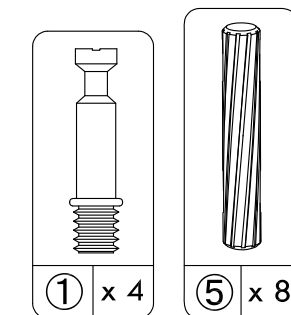


2



Inserte la Clavijas ⑤ en el paneles (D), (L) y (U).
Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

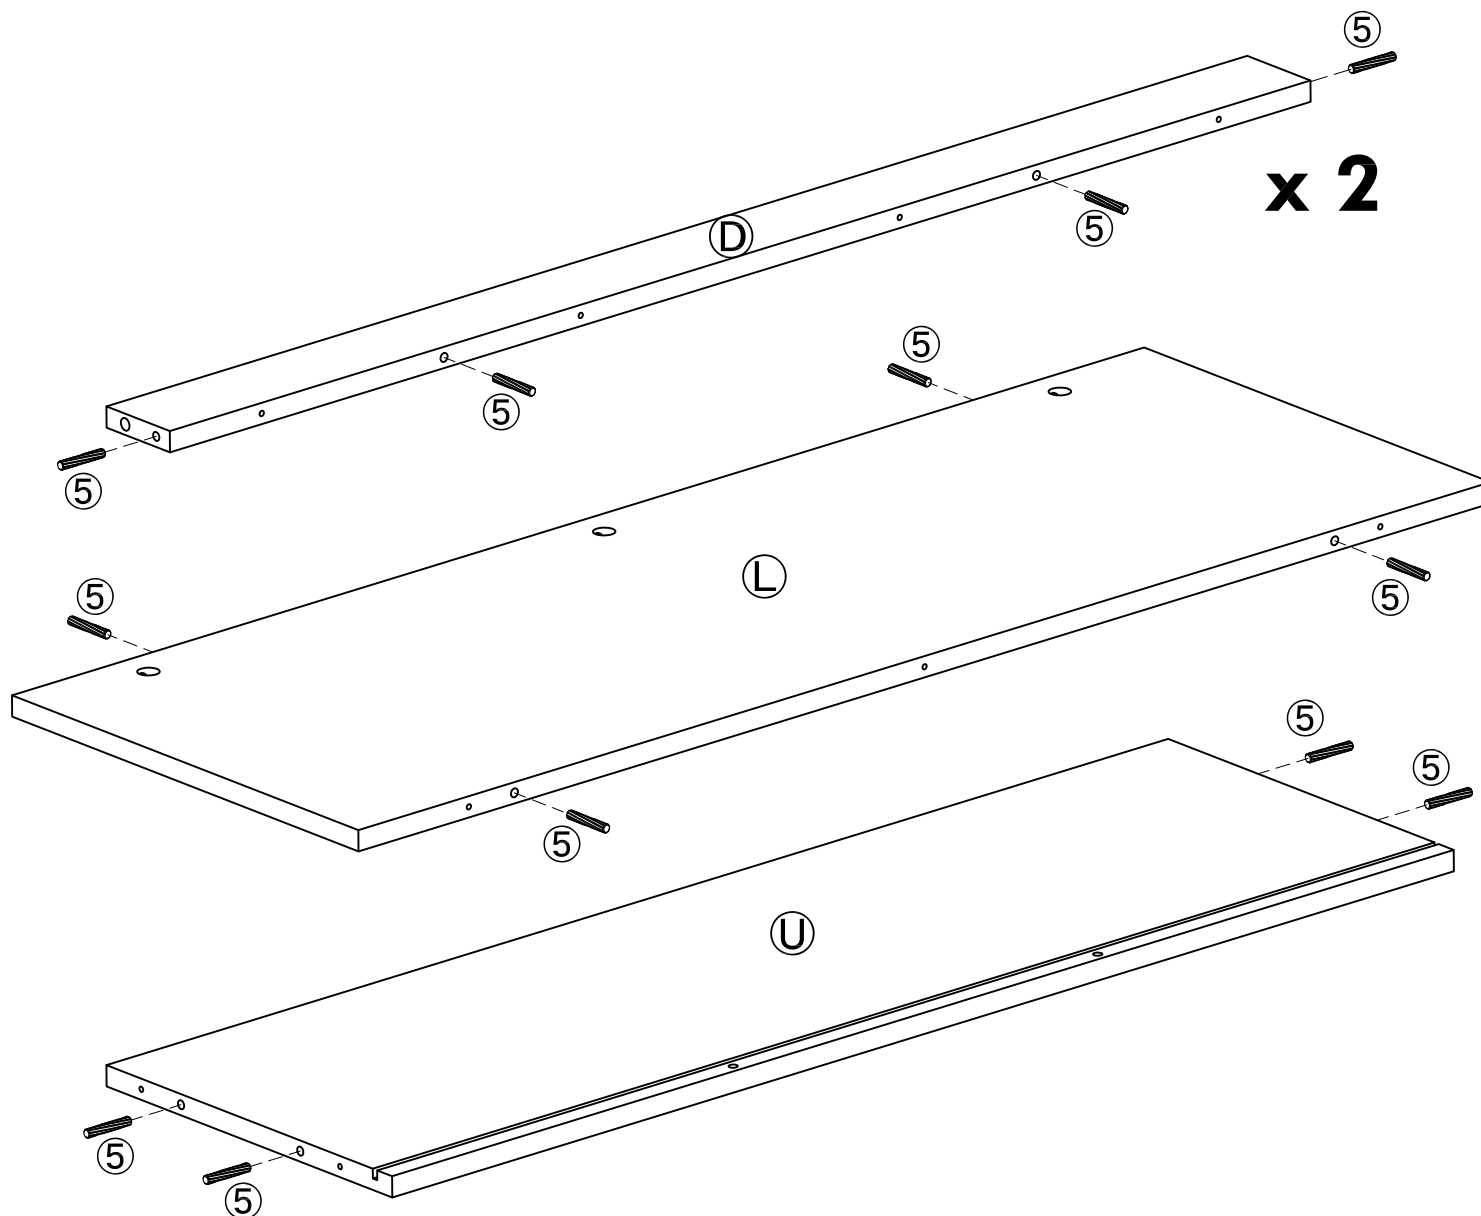

NOTAS ADICIONALES




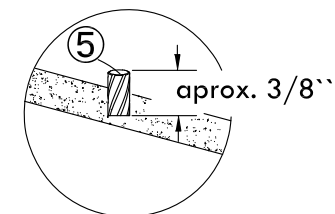


PARTES

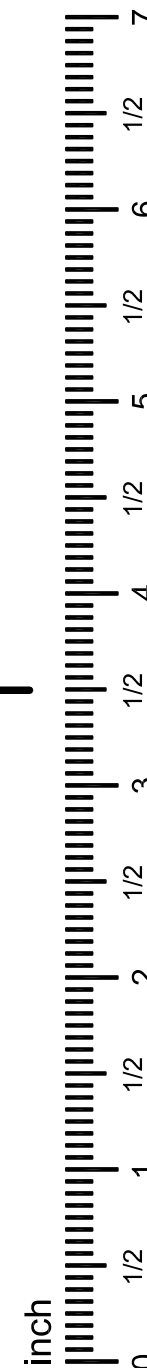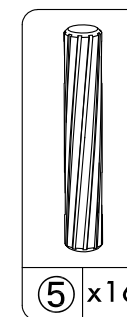


3


Inserte la Clavijas ⑤ en el paneles (J), (K), (M) y (N).
Empuje los tapones en el agujero predrillado dejando 3/8" expuesto.

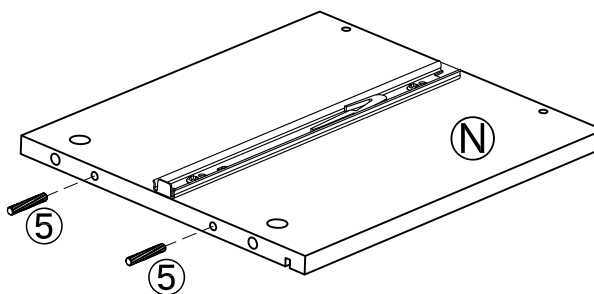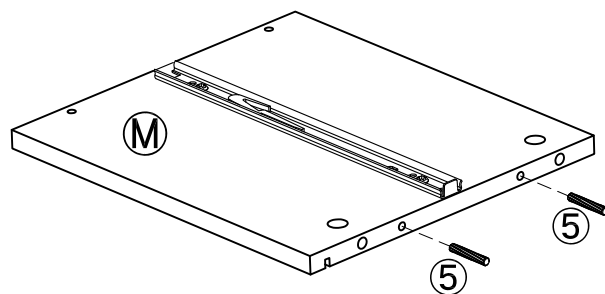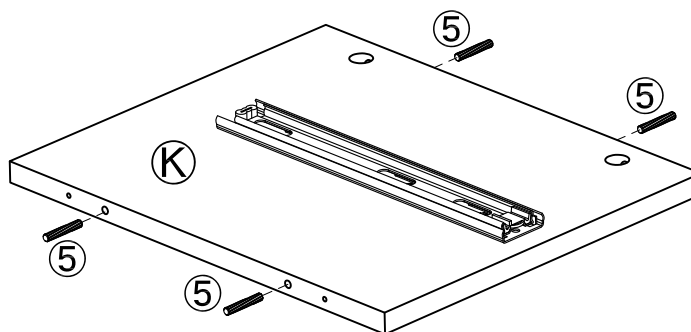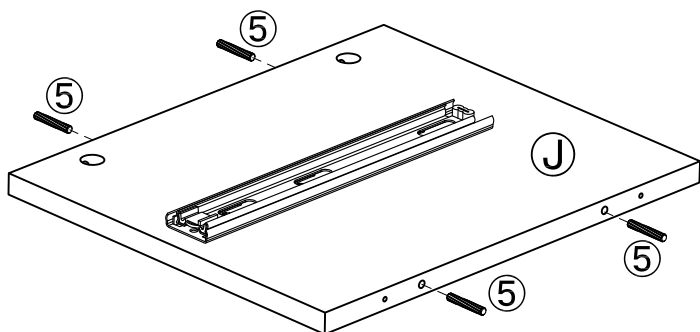

NOTAS ADICIONALES

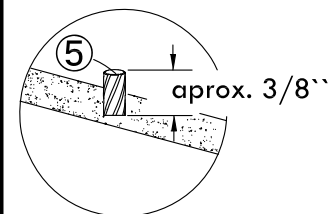


PARTES

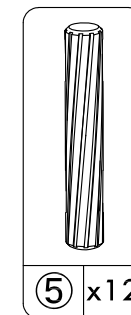


⑤ x12

inch

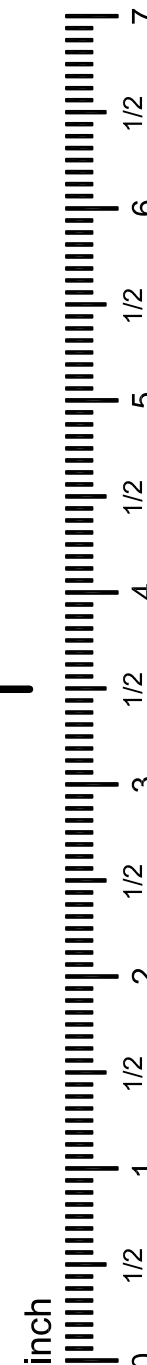


4


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Paneles (H) y (Q).

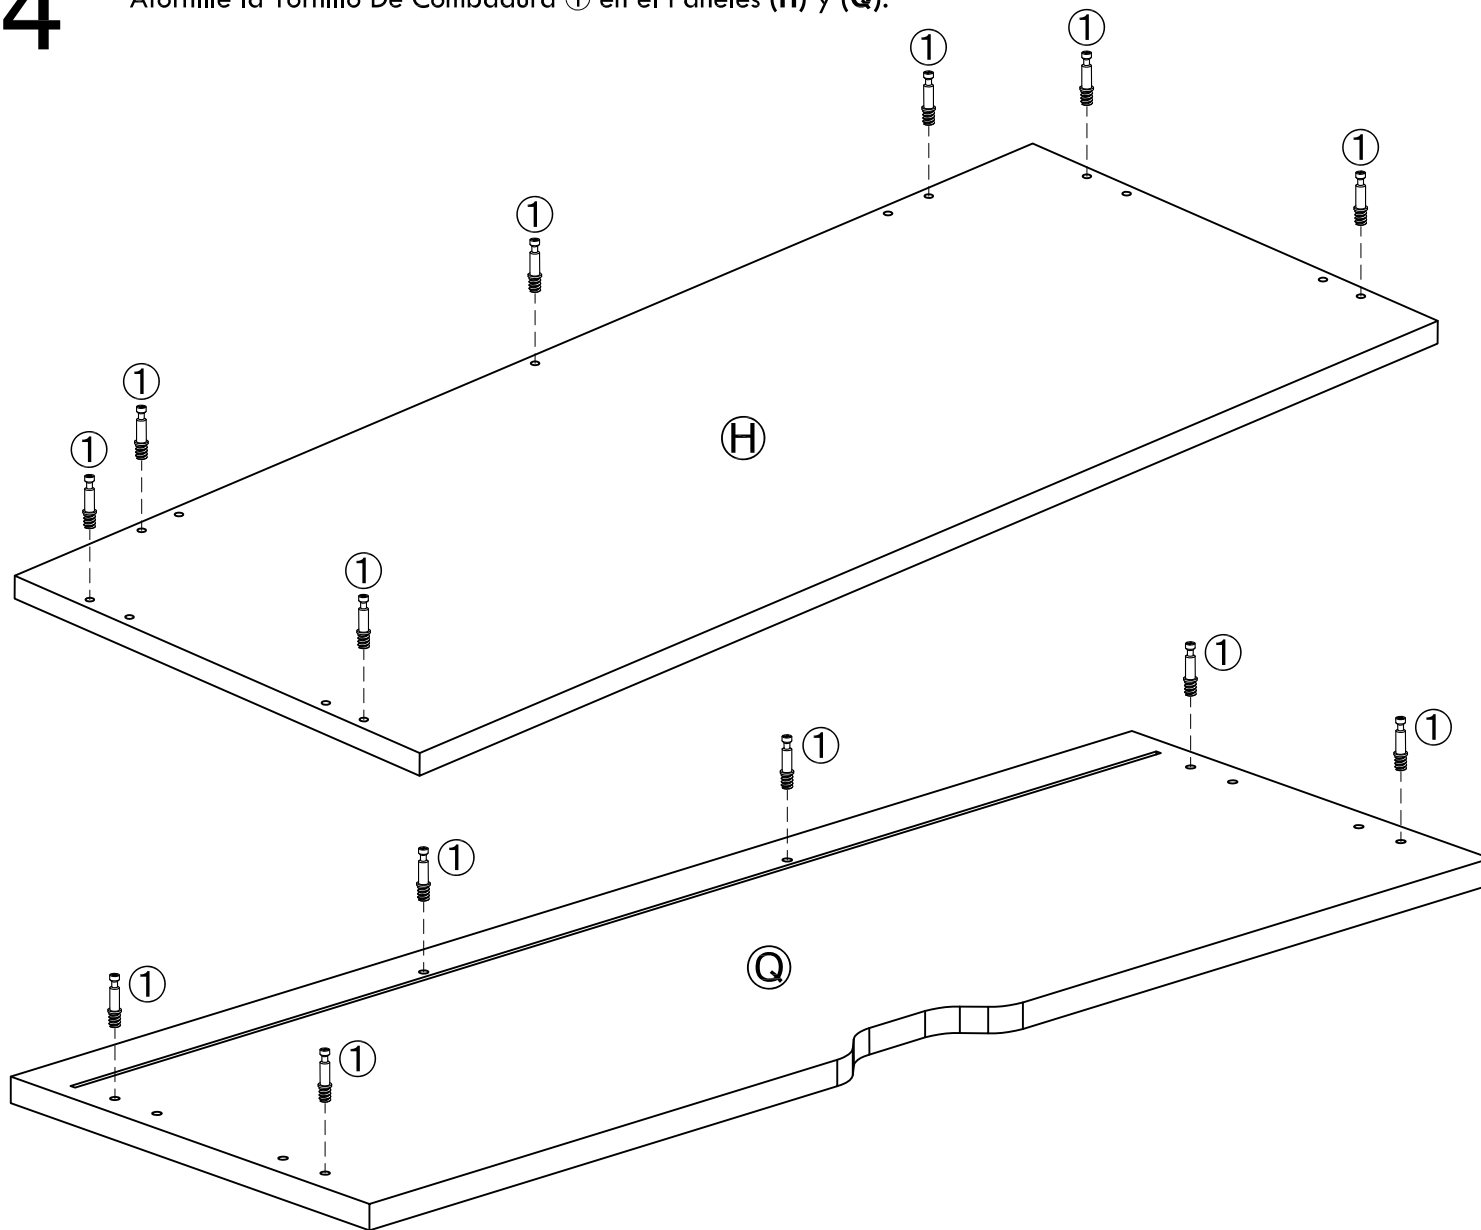

NOTAS ADICIONALES

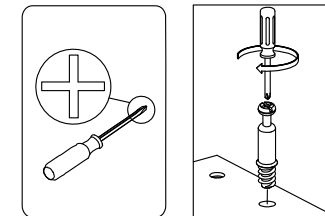


PARTES

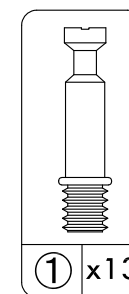



① x13

inch

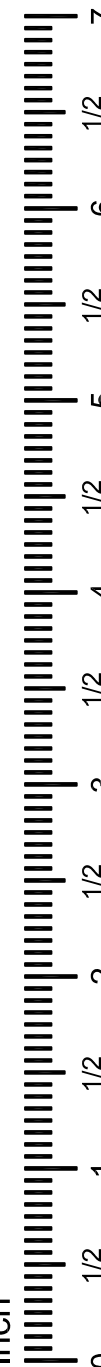

5


Conectar la Carril De Lateral (B) y (C) a Panel (D).
 Inserte la Cerrojo De Combadura ③ en el Panel (D).
 Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ③ 180° en sentido horario.

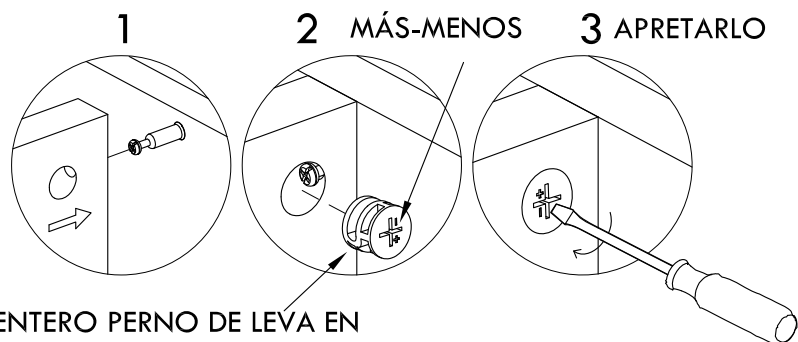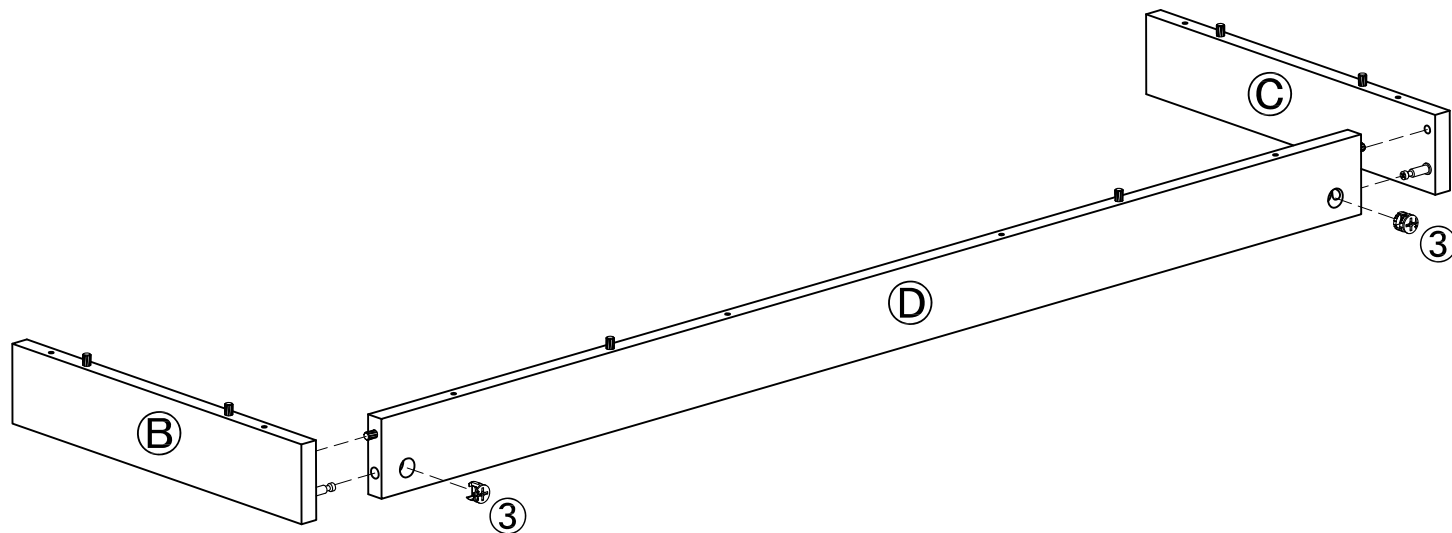


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN
 EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y
 MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO
 PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN
 SENTIDO HORARIO 180° PARA
 FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

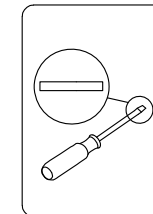

PARTES

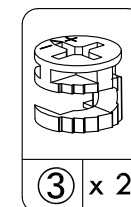


inch

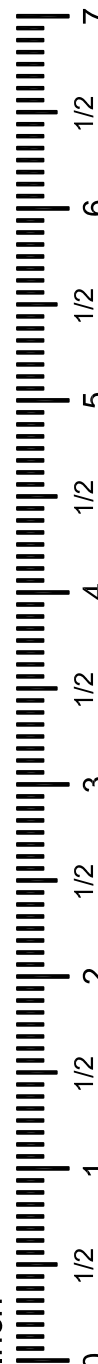




6

Utilice el Tornillo #2 ⑦ para fijar Panel (A) a estructura.

NOTAS ADICIONALES

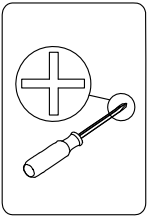


PARTES

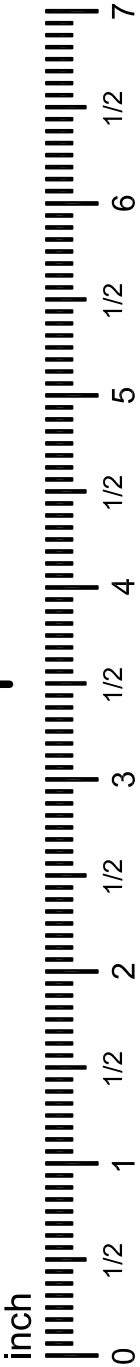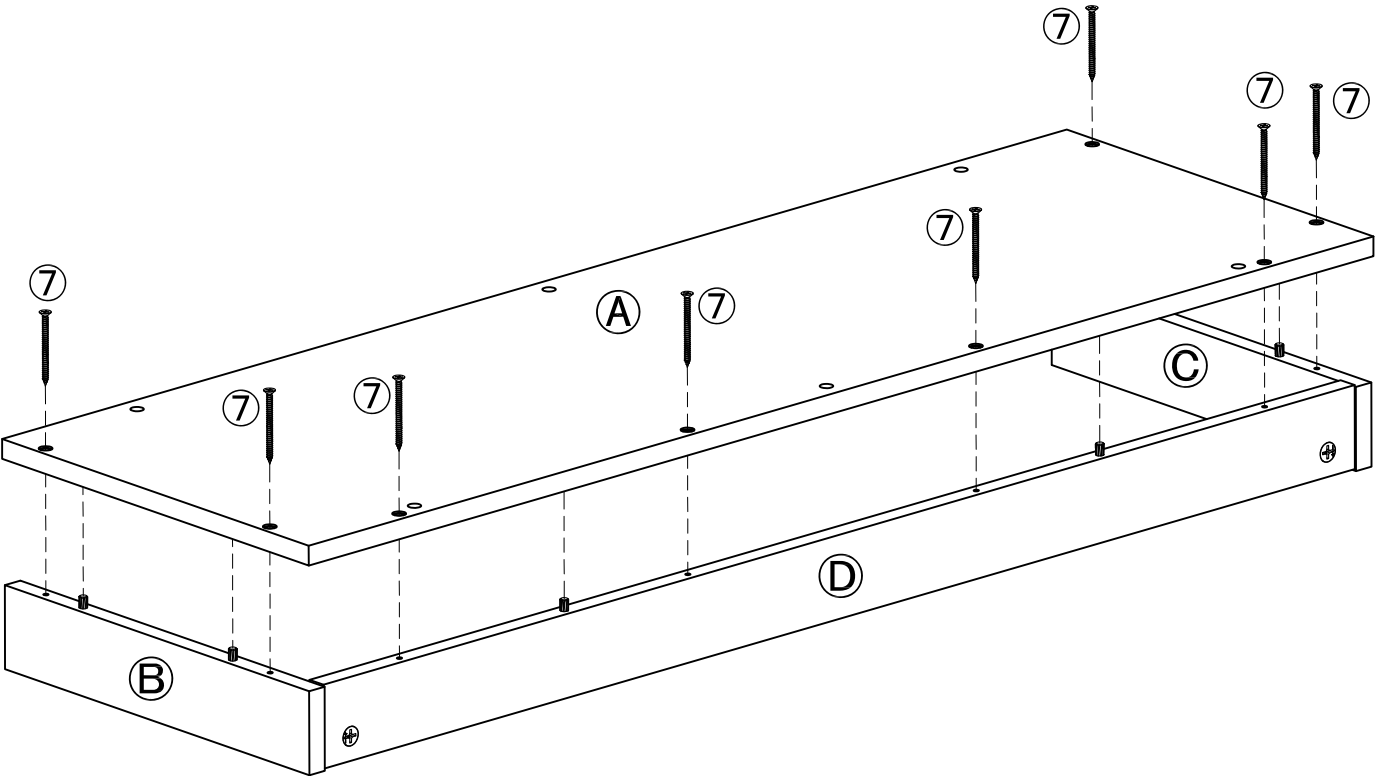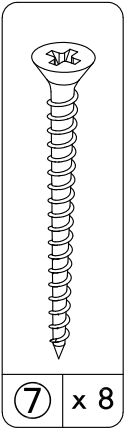


7


Utilice el Tornillo #1 ⑥ para fijar Tubo De Metal (P) a Panel (A).

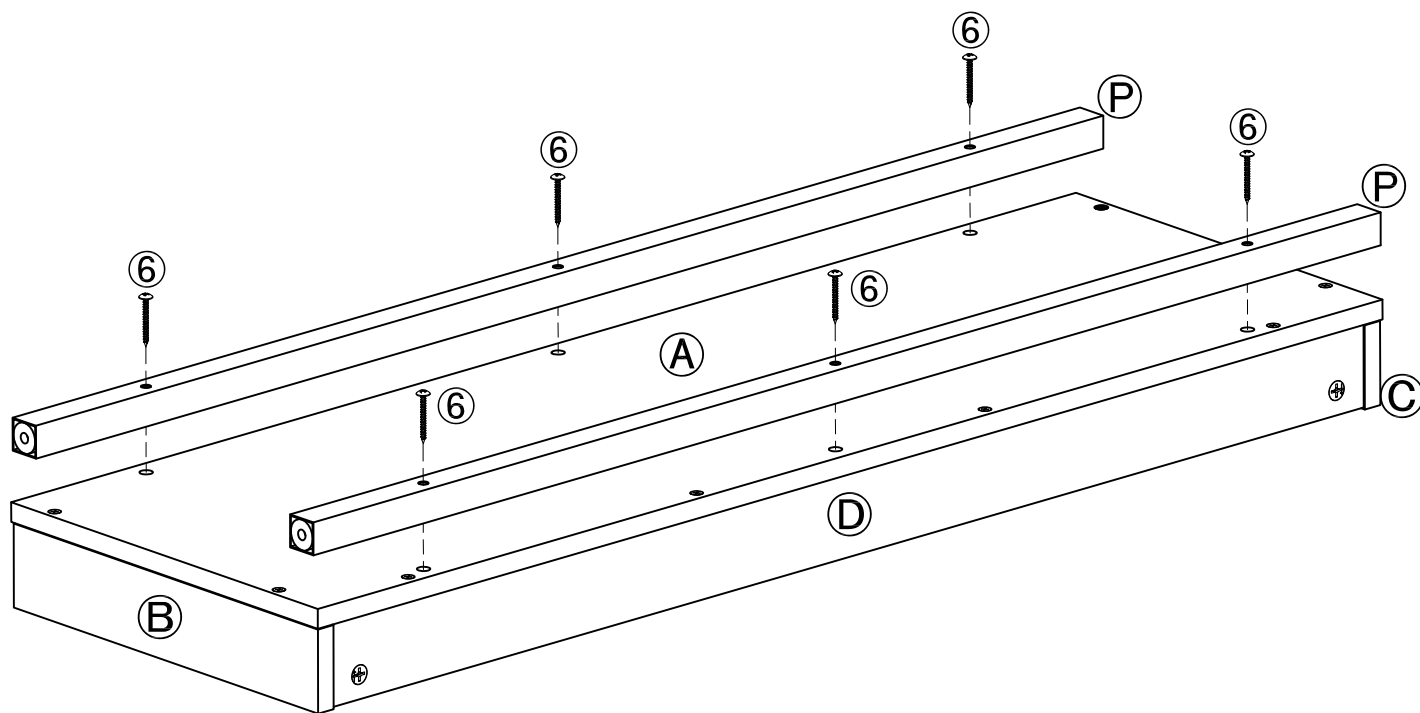


NOTAS ADICIONALES

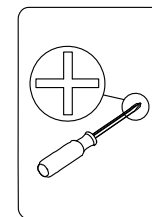

PARTES

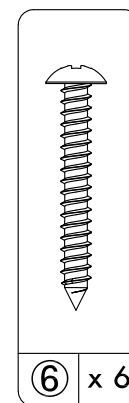

inch


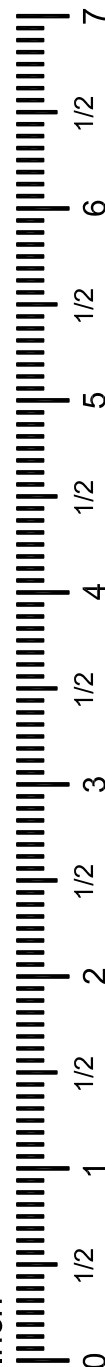


8

Conectar la Carril De Lateral (F) y (G) a Panel (D).

Inserte la Cerrojo De Combadura ③ en el Panel (D).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ③ 180° en sentido horario.

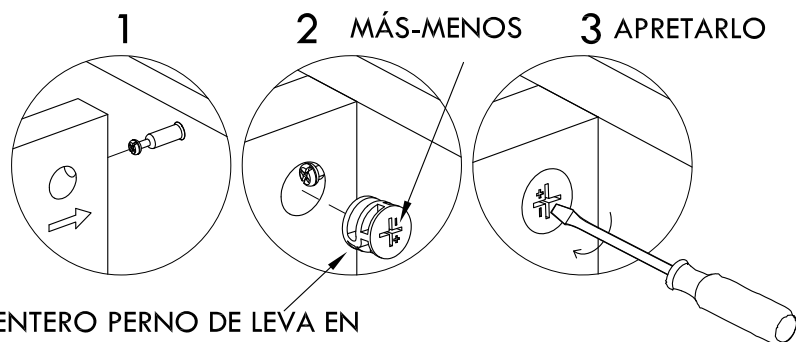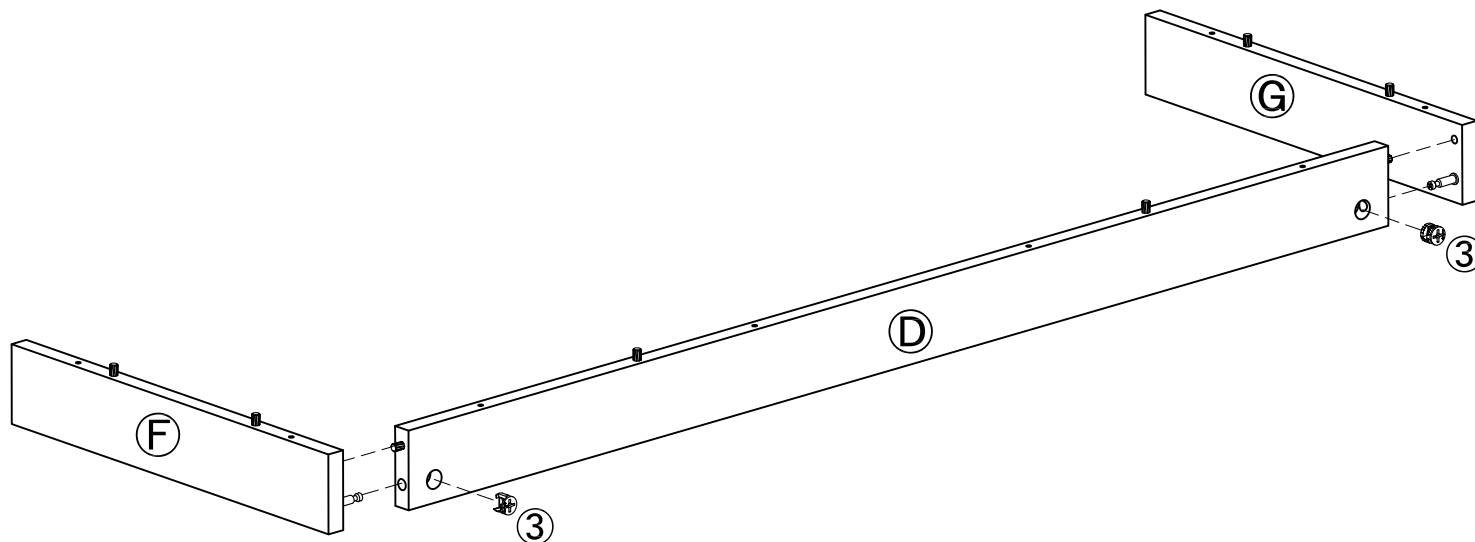


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

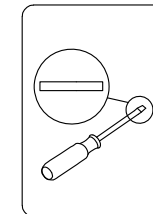


PARTES

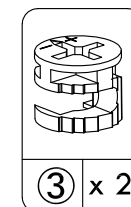


inch

9


Utilice el Tornillo #2 ⑦ para fijar Panel (E) a estructura.

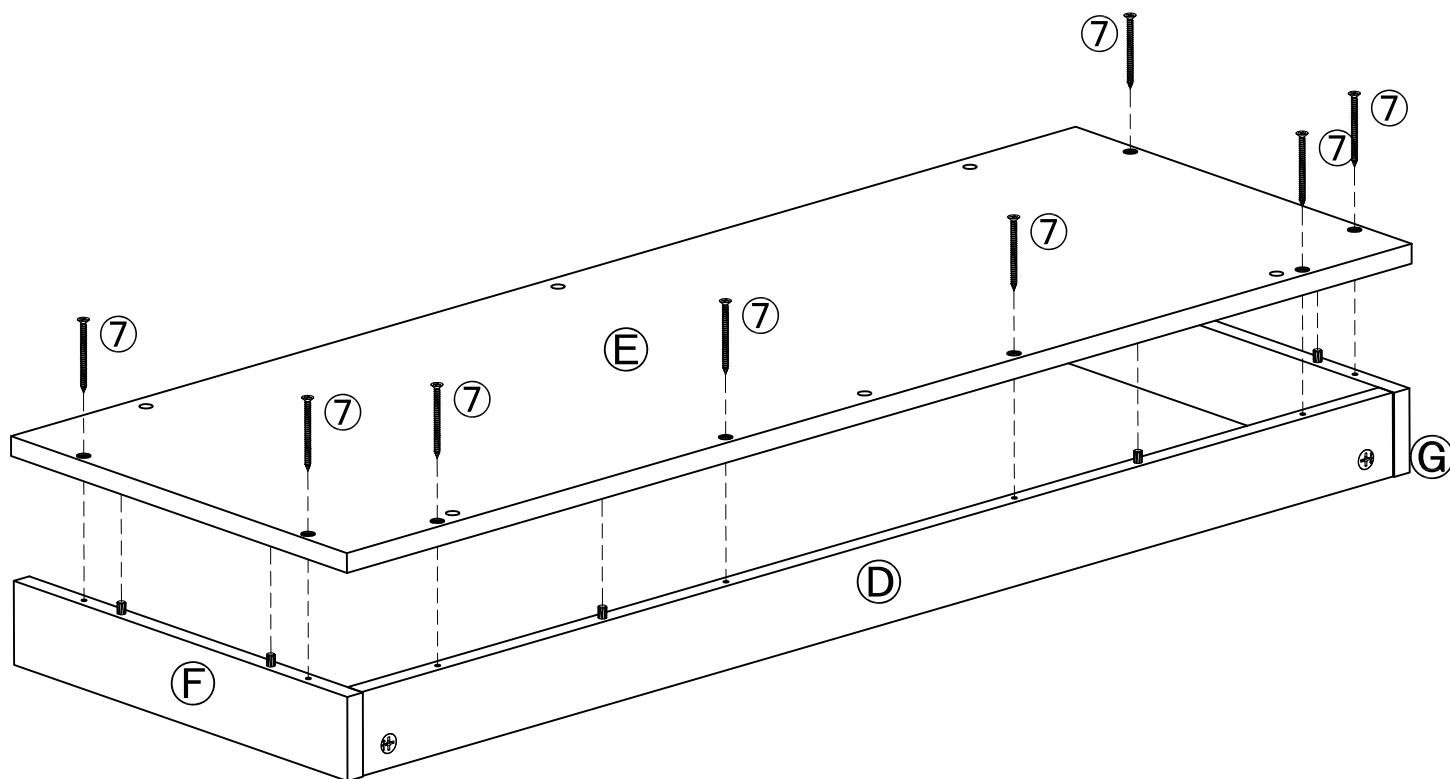

NOTAS ADICIONALES

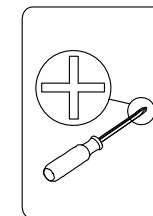


PARTES

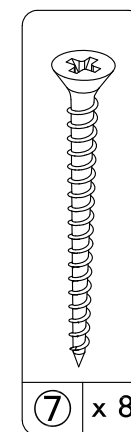


⑦ x 8

inch

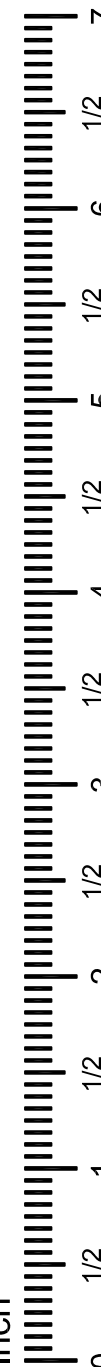


10


Utilice el Tornillo #1 ⑥ para fijar Tubo De Metal (P) a Panel (E).

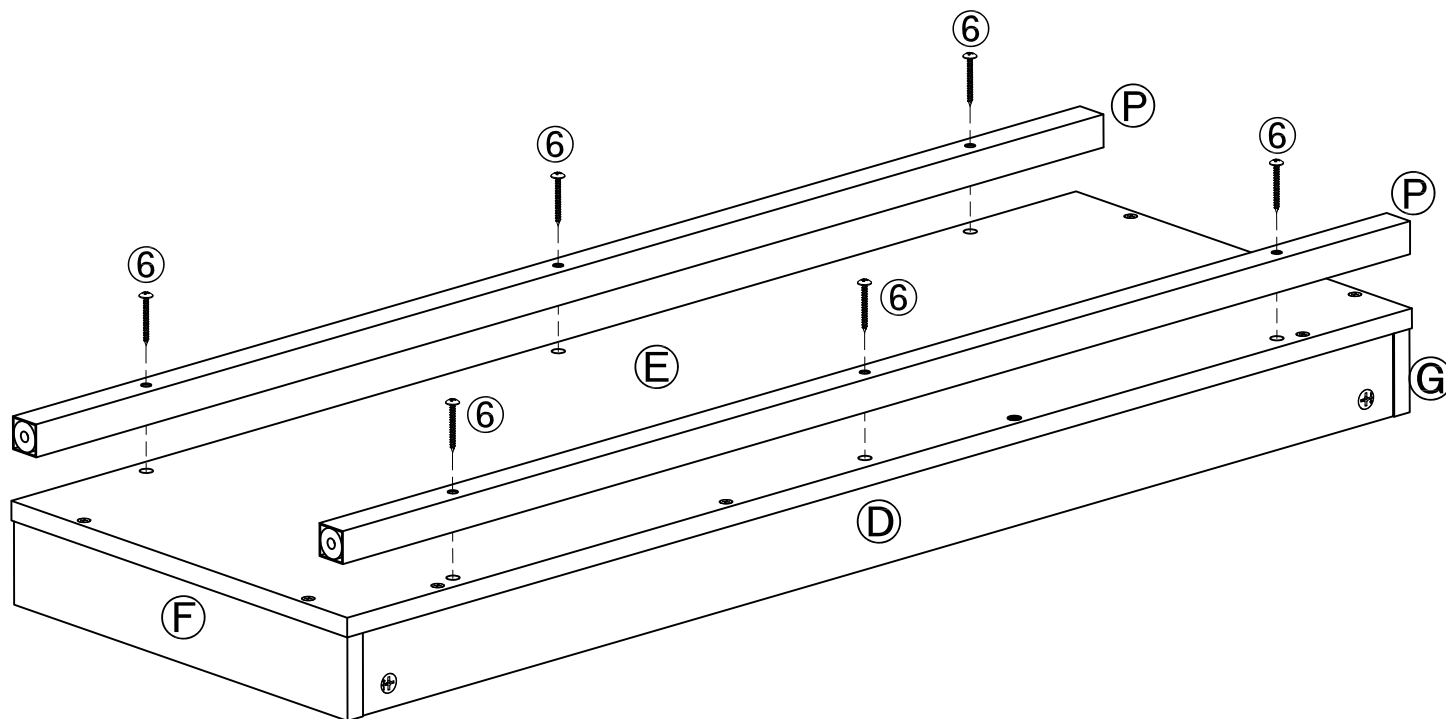

NOTAS ADICIONALES

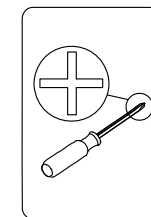


PARTES

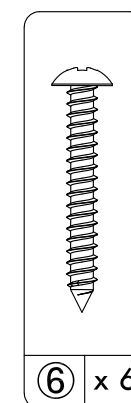

⑥ x 6

inch

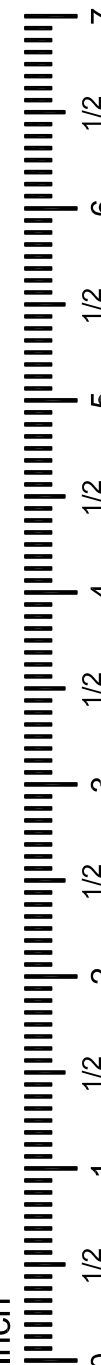



11

Conectar la Paneles (J), (K) y (L) a Panel (H).

Inserte la Cerrojo De Combadura ③ en el Panel (L).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Paneles (J) y (K).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② y ③ 180° en sentido horario.

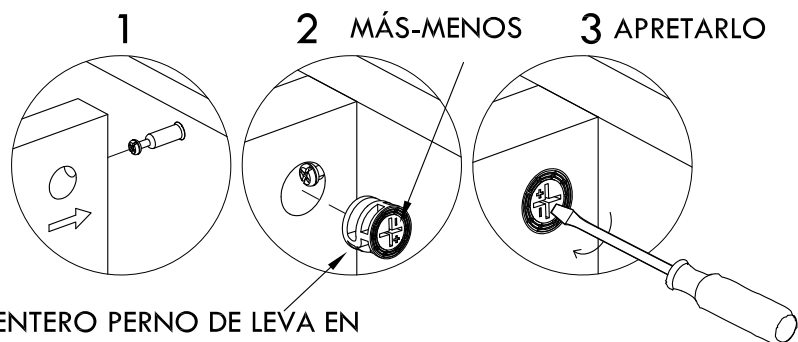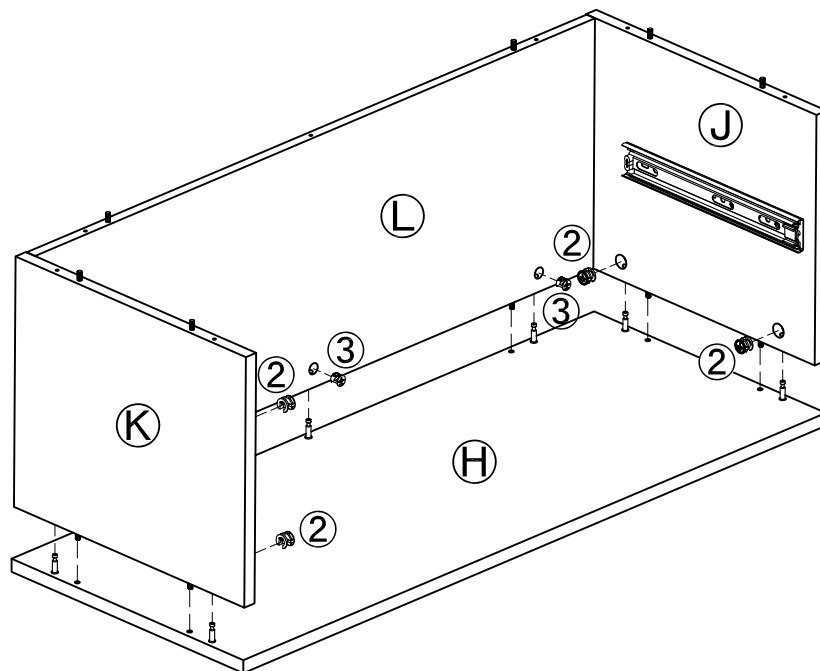


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

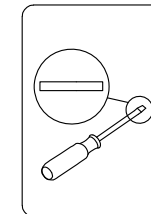

PARTES

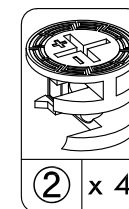


② x 4

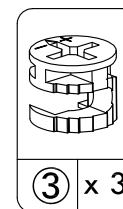


③ x 3

inch

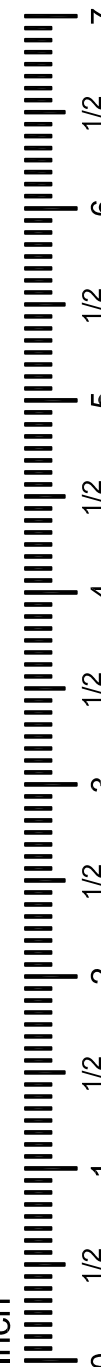


12


Utilice el Tornillo #2 ⑦ para fijar Panel (I) a estructura.

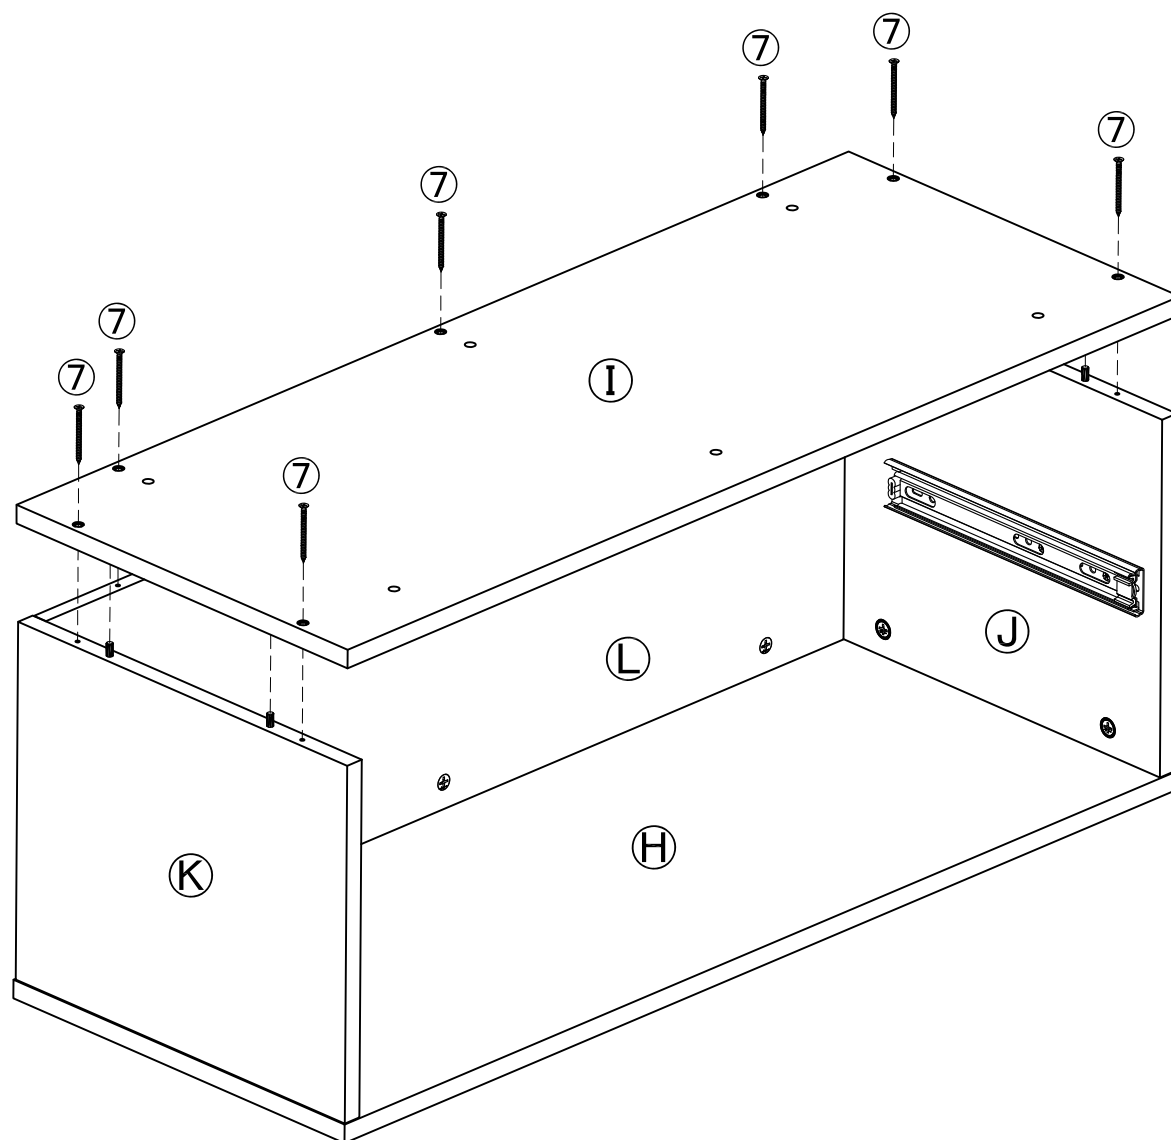

NOTAS ADICIONALES

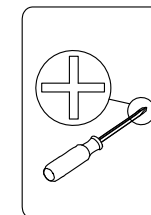


PARTES

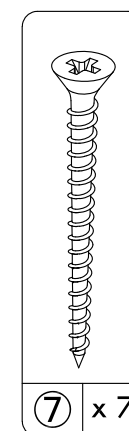


⑦ x 7

inch

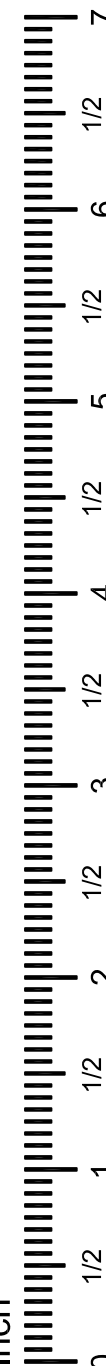


13


Utilice el Tornillo #1 ⑥ para fijar Tubo De Metal (P) a Panel (I).

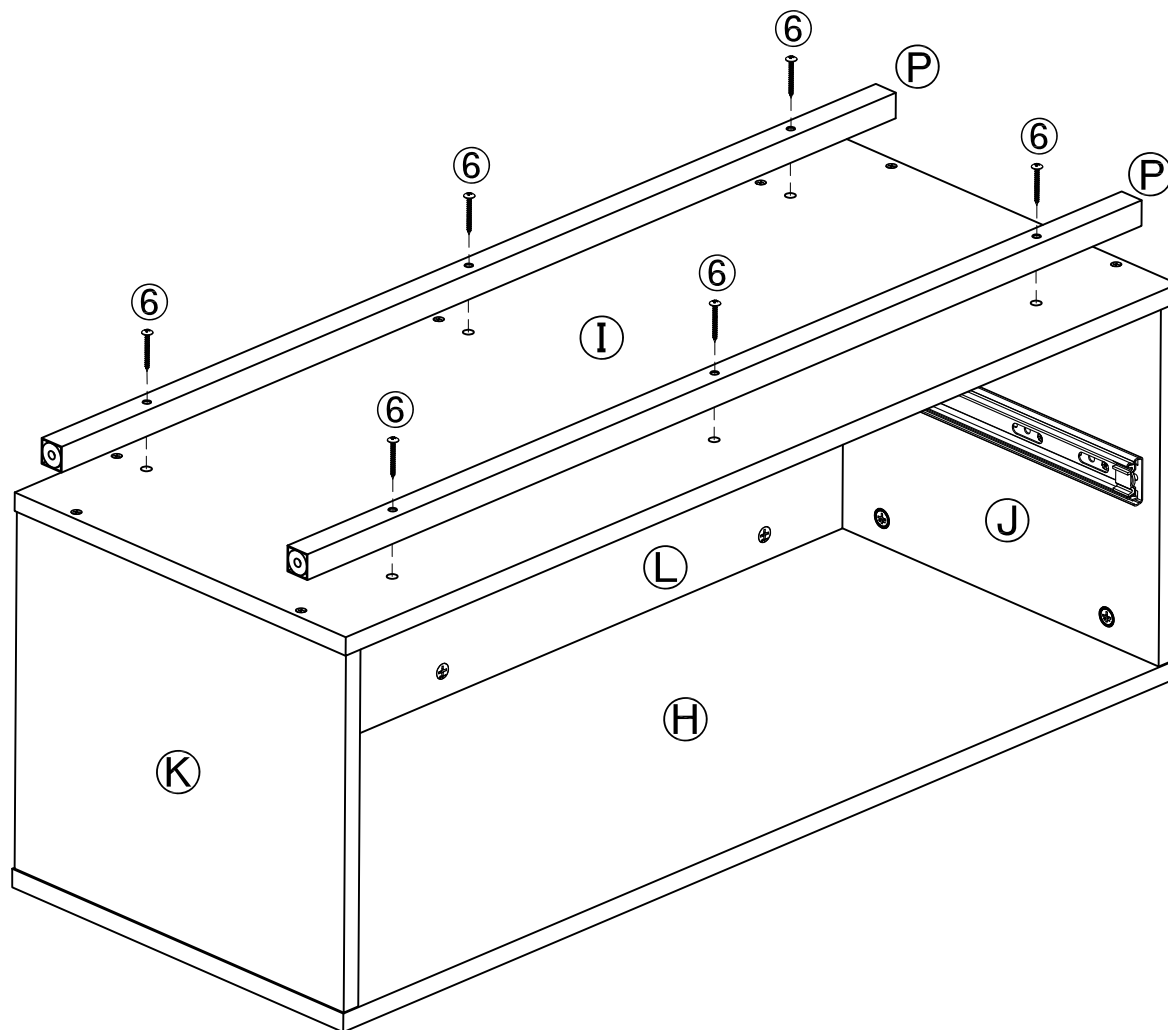


NOTAS ADICIONALES

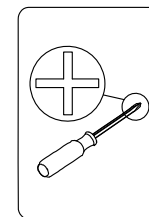

PARTES

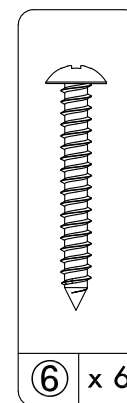


inch

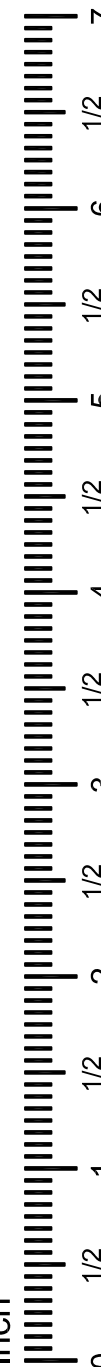


14

Utilice el Tornillos ④ para fijar Marco De Lateral (S) a Tubo De Metal (O) y (P) .
 Voltee el Marco Lateral para que la cobertura plástica esté en el piso.
 Asegúrese de que los orificios en el centro de Tubo (O) se encaren al piso durante el ensamblaje.
 Cuando el orificio esté ensamblado y plantado verticalmente, los orificios deben encarsarse a la pared.

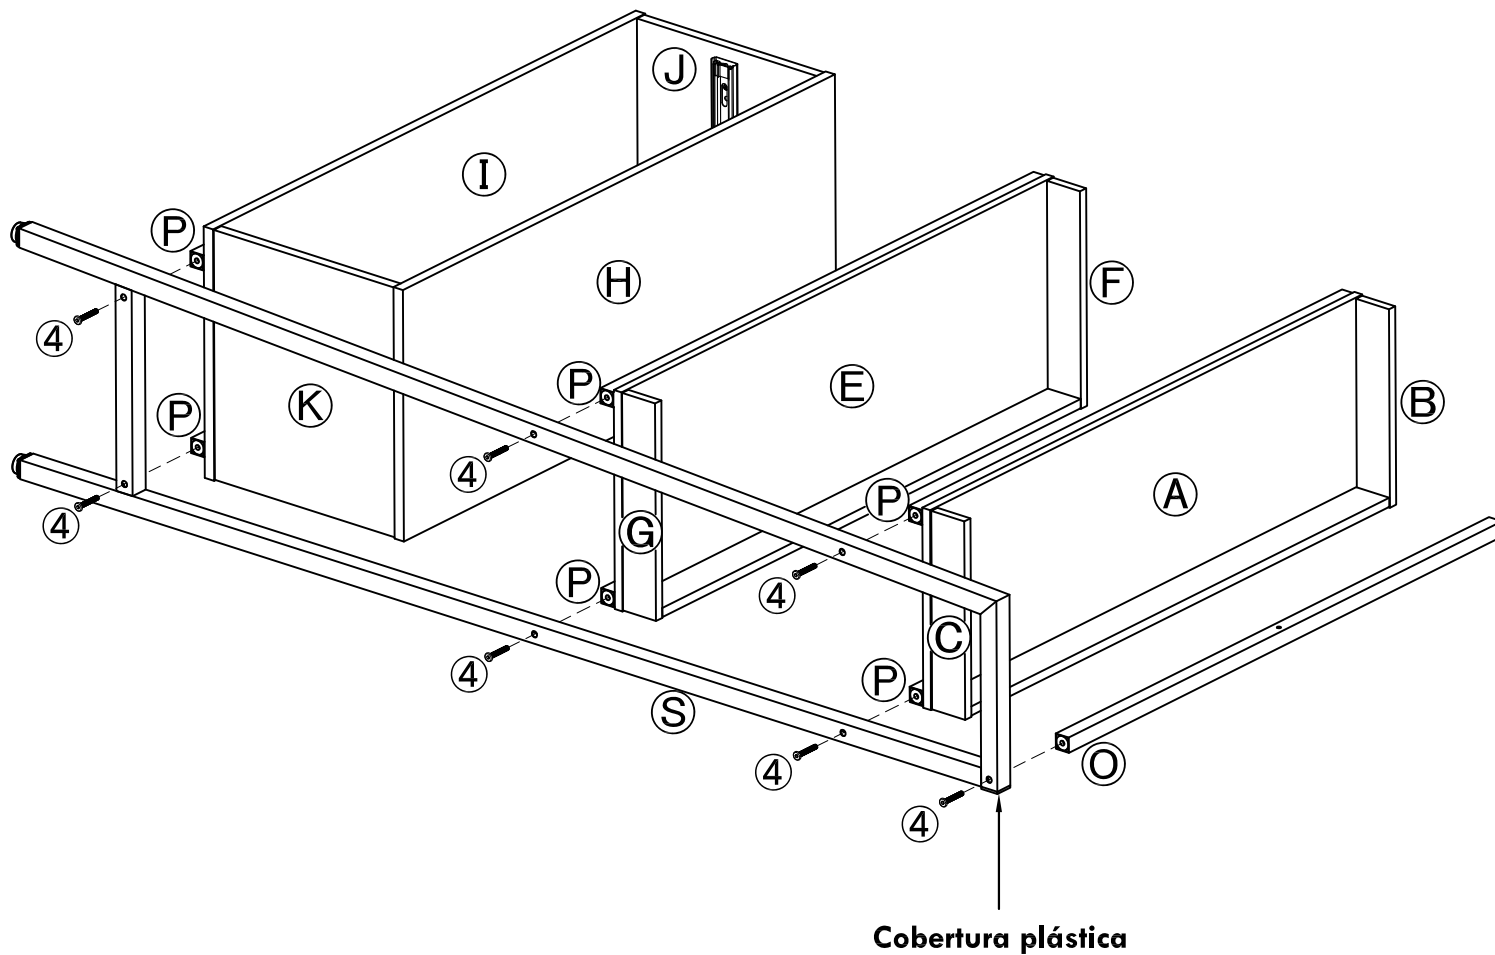


Cobertura plástica

NOTAS ADICIONALES

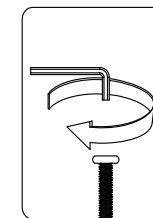

PARTES

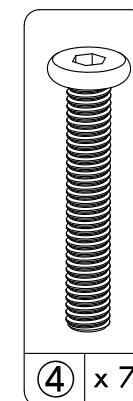


④ x 7

inch




15


Utilice el Tornillos ④ para fijar restante Marco De Lateral (S) a Tubo De Metal (O) y (P) .

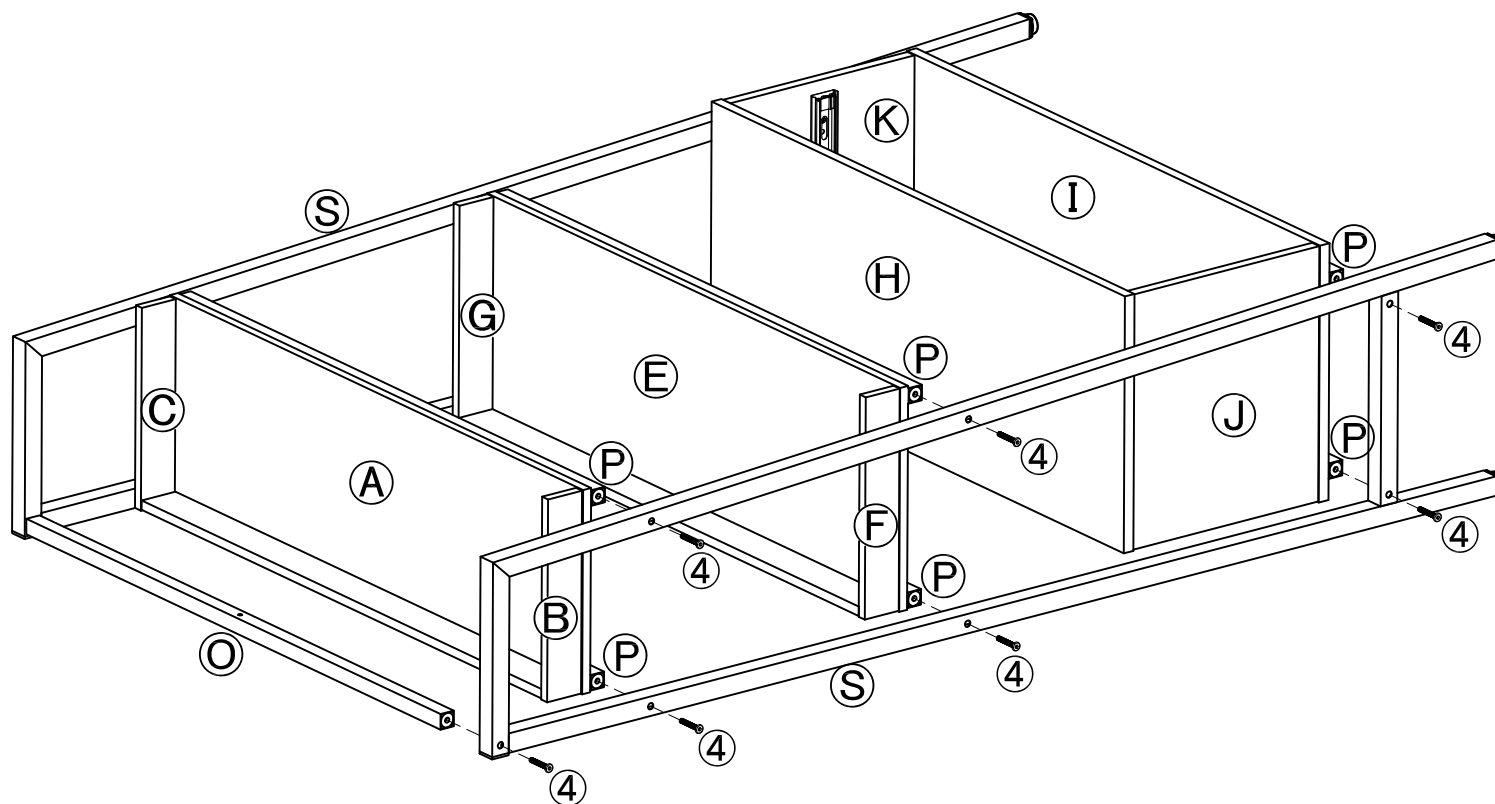

NOTAS ADICIONALES

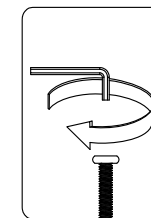


PARTES

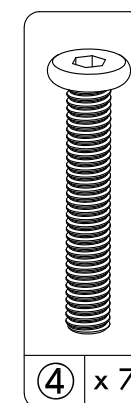

④ x 7

inch

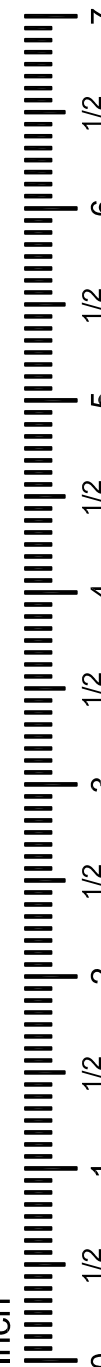


16


Utilice el Tornillo #2 ⑦ para fijar Paneles (R) a Panel (U) .

Utilice el Tornillo #2 ⑦ para fijar Paneles Lateral Del Cajón (M) y (N) a Panel Posterior Del Cajón (U).



**LOS BORDES NO ACABADOS
DEBEN ESTAR HACIA ARRIBA !**

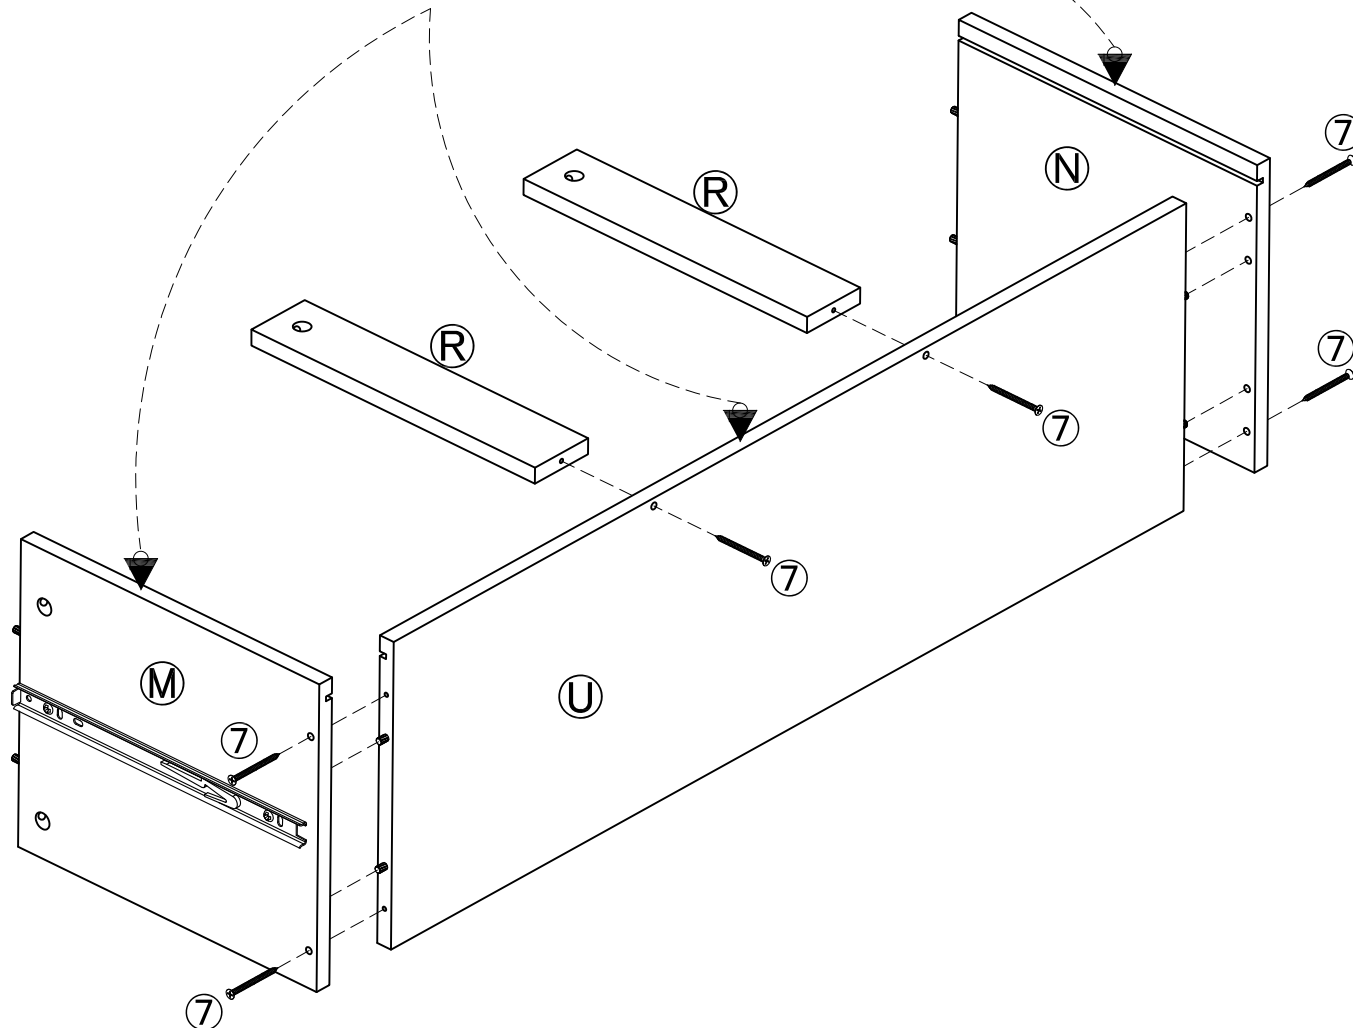


NOTAS ADICIONALES

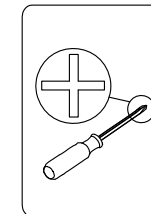

PARTES

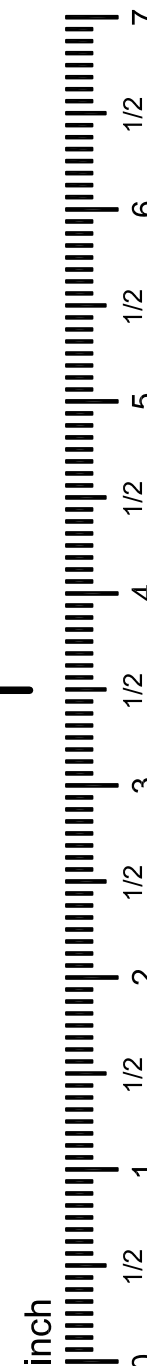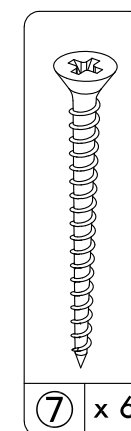

Deslice el Panel Inferior del Cajón (**T**) en ranuras montadas en Paneles (**M**), (**N**) y (**U**).

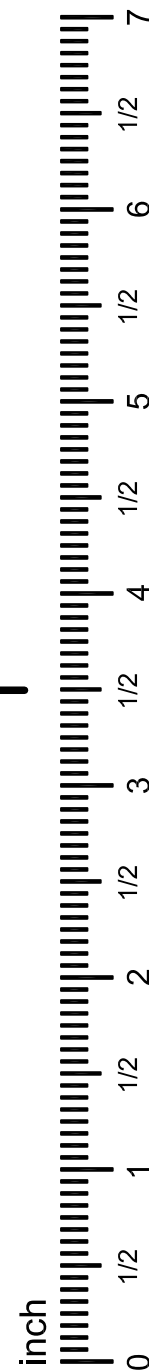


18

Conectar la Panel Frontal Del Cajón (Q) a estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ③ en el Paneles (M), (N) y (R).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ③ 180° en sentido horario.

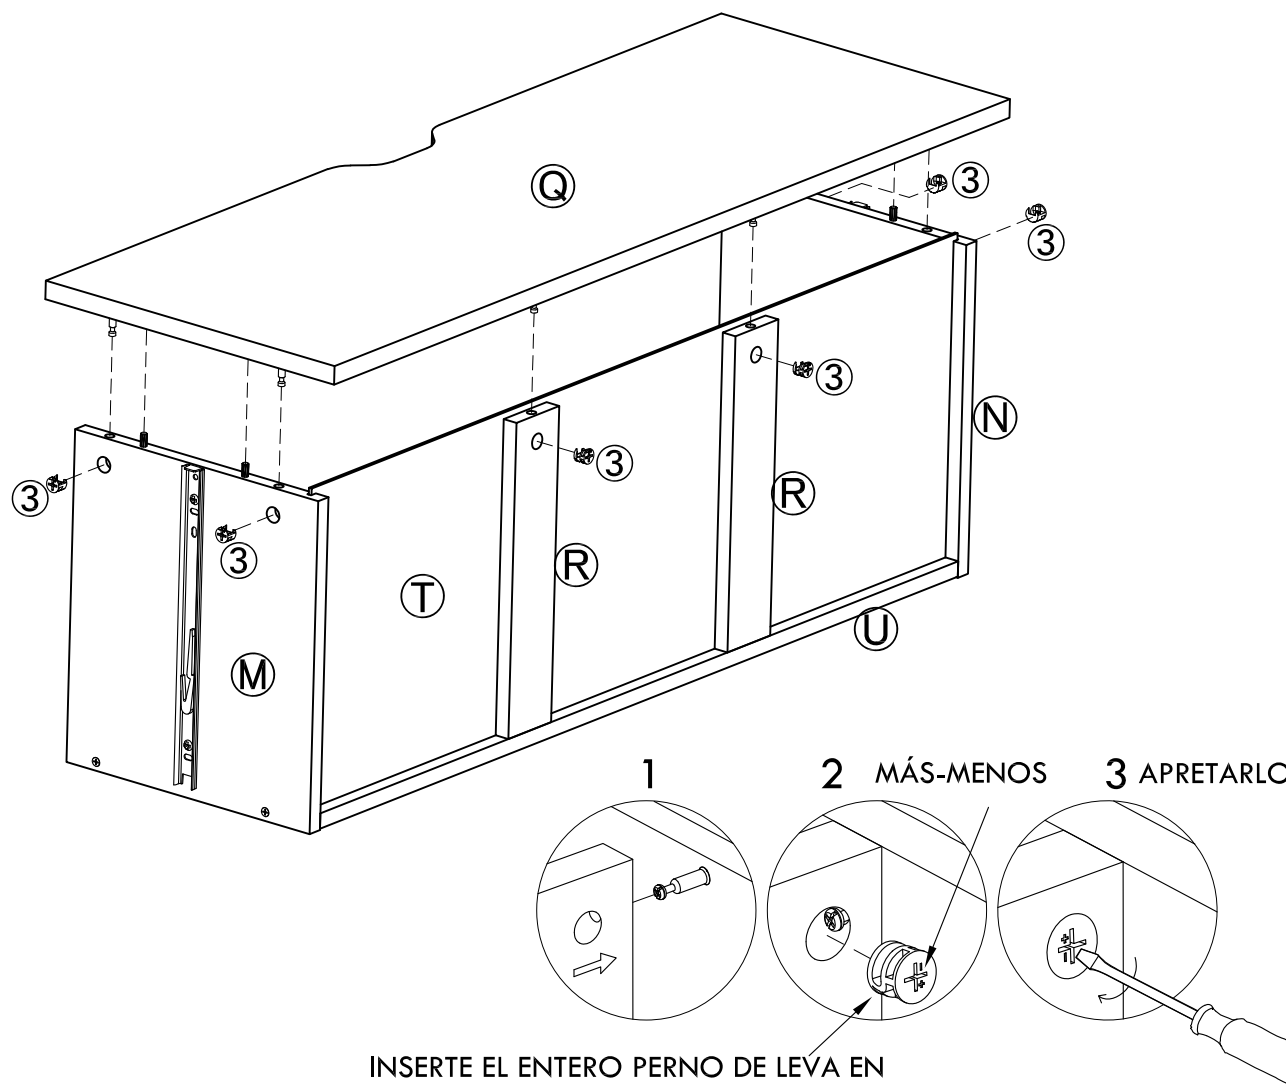


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN
EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y
MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO
PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

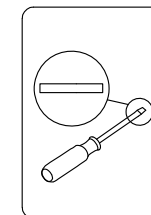



PARTES

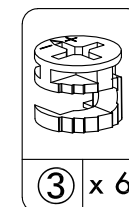

inch

19



Deslice el cajón en librería.

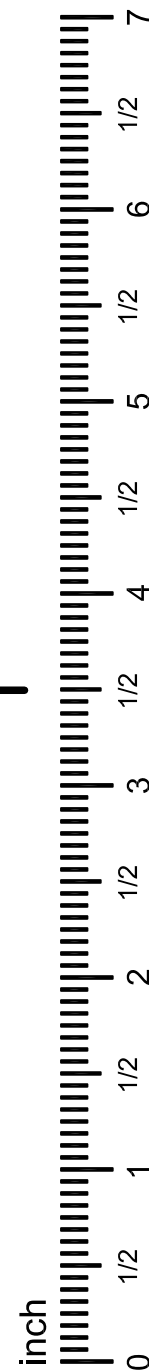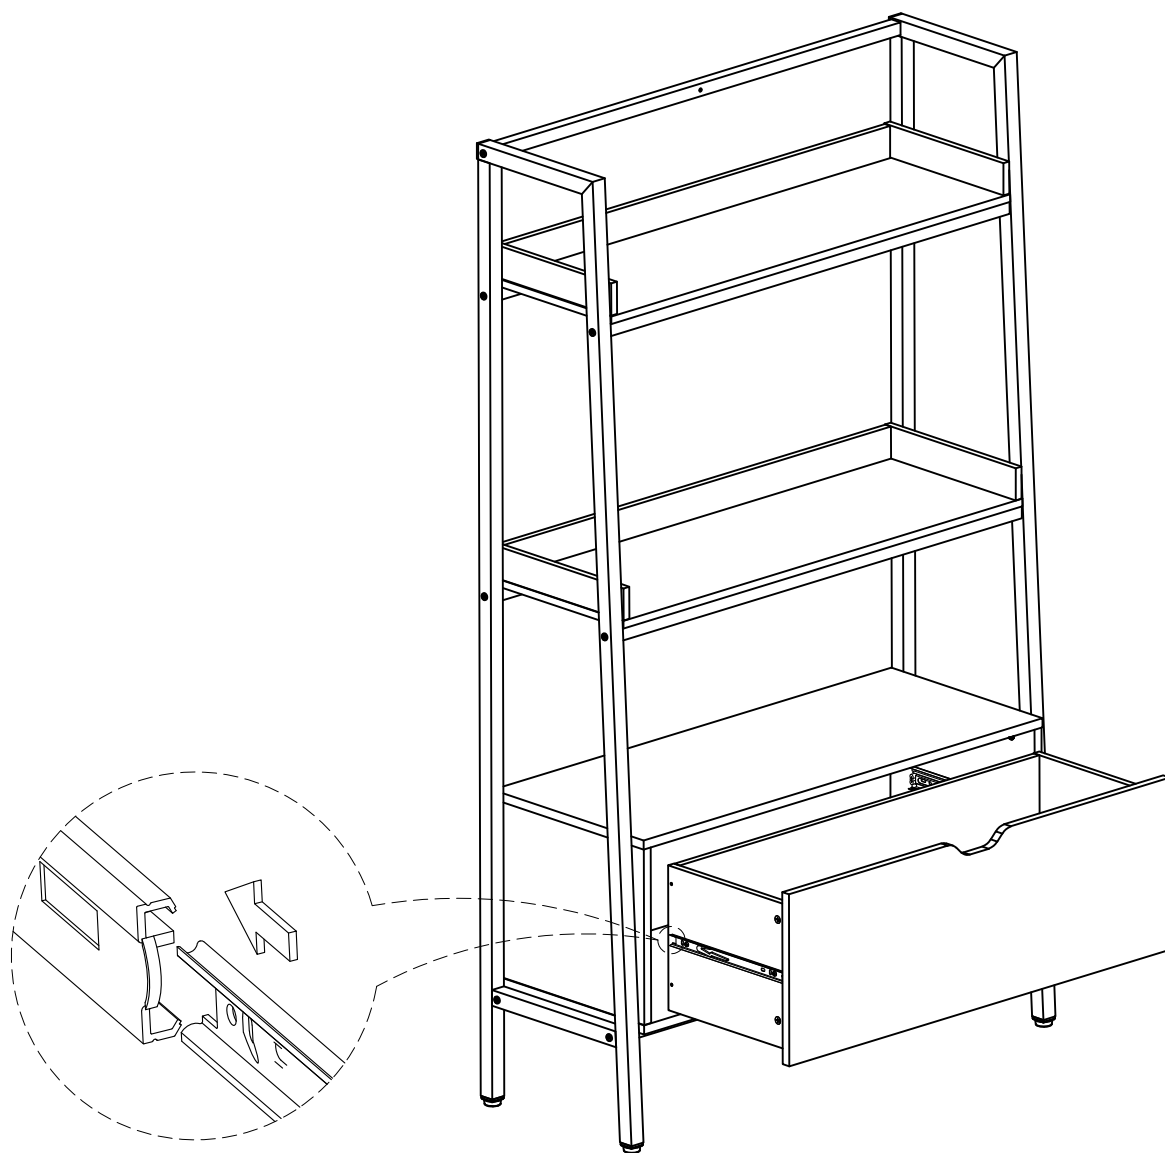


20

Instrucciones De Montaje De Taco De Madera.

Utilice el Tornillo #3 ⑨ para fijar Tubo De Metal (O) a pared.

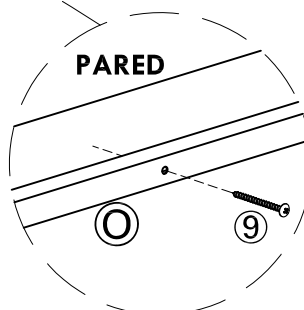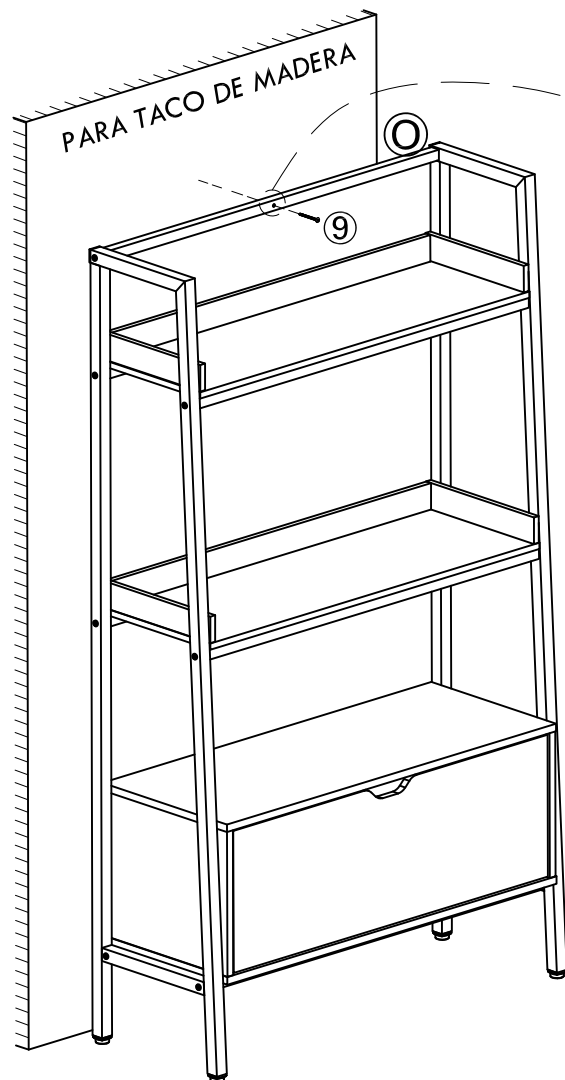


1

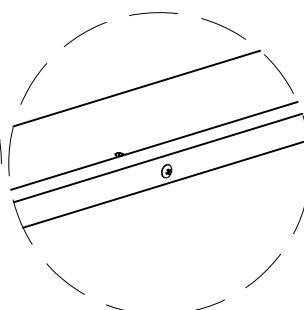


2

NOTAS ADICIONALES

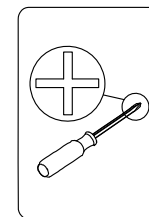


PARTES

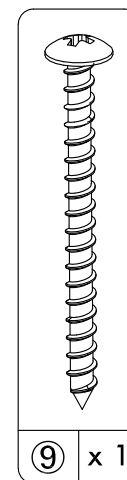

⑨ x 1

inch

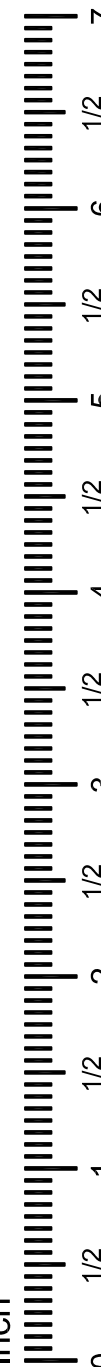


21


Instrucciones De Montaje En Cartón Yeso.

Perfore un orificio de diámetro 3/16" en la pared. Inserte el Taco ⑩ en el orificio martilleando ligeramente su cabeza con un martillo para empezar. Continúe atornillando el Taco ⑩ hasta que esté alineado con la pared.


Inserte el Tornillo #3 ⑨ en el Taco ⑩ a través del orificio en el Tubo Metal (O) y apriételo.

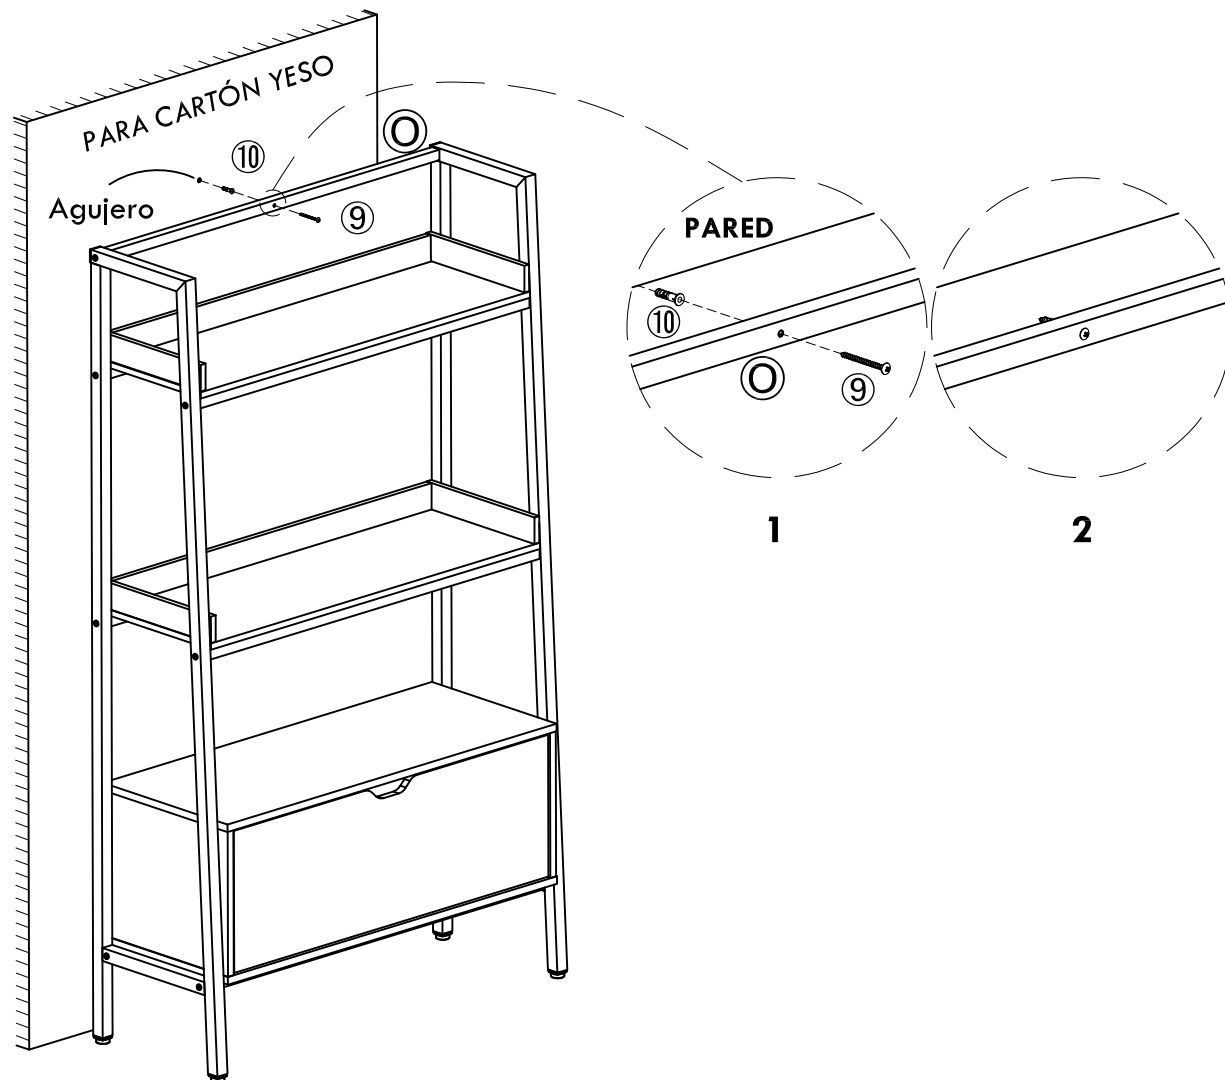


NOTAS ADICIONALES

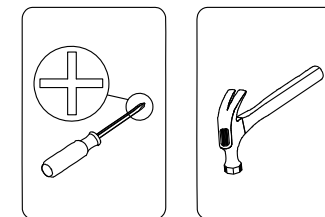


PARTES

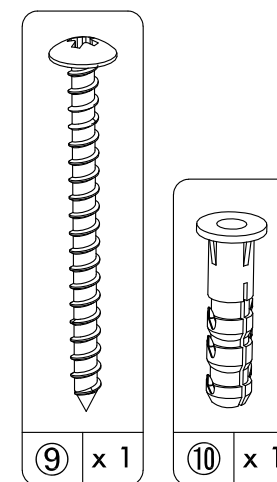

inch

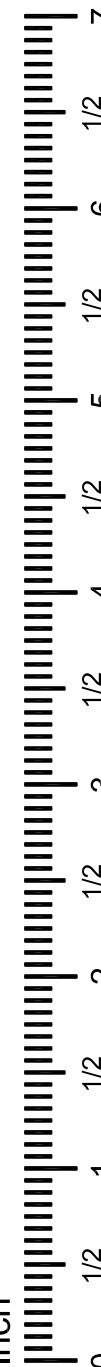

ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

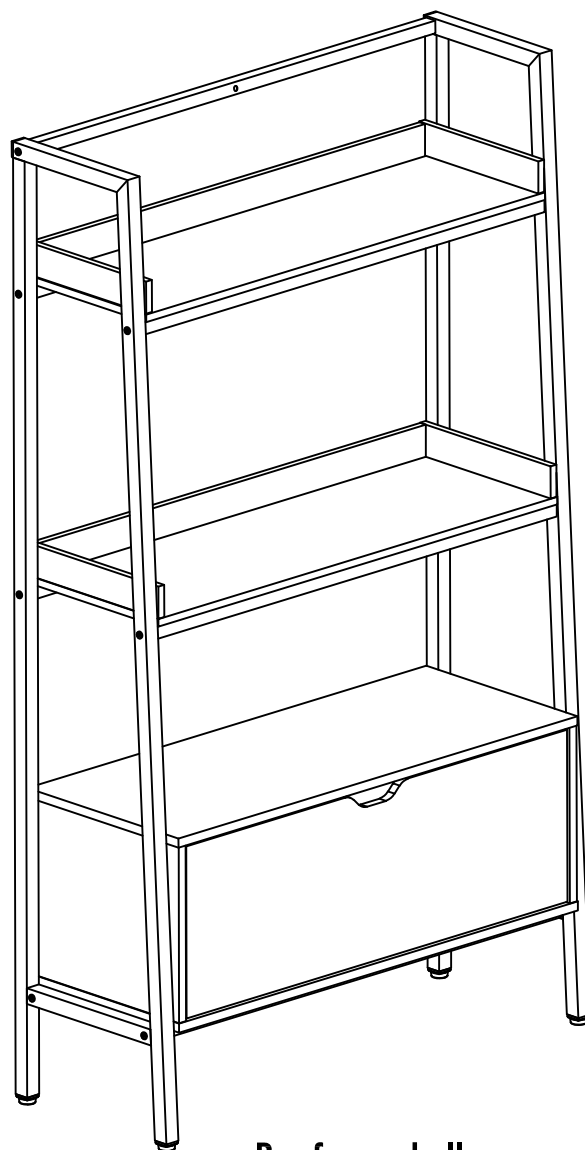

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**