

BYO KIDS CUBBY BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
 BY5636118664001-WHITE
 BY5636118664002-NAVY
 BY5636118664003-PINK


THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE .

⚠ WARNING:
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

TOP PANEL
 MAXIMUM LOAD
 66 LB (30 KG)

SHELF PANEL
 MAXIMUM LOAD
 22 LB (10 KG)

BOTTOM PANEL
 MAXIMUM LOAD
 22 LB (10 KG)

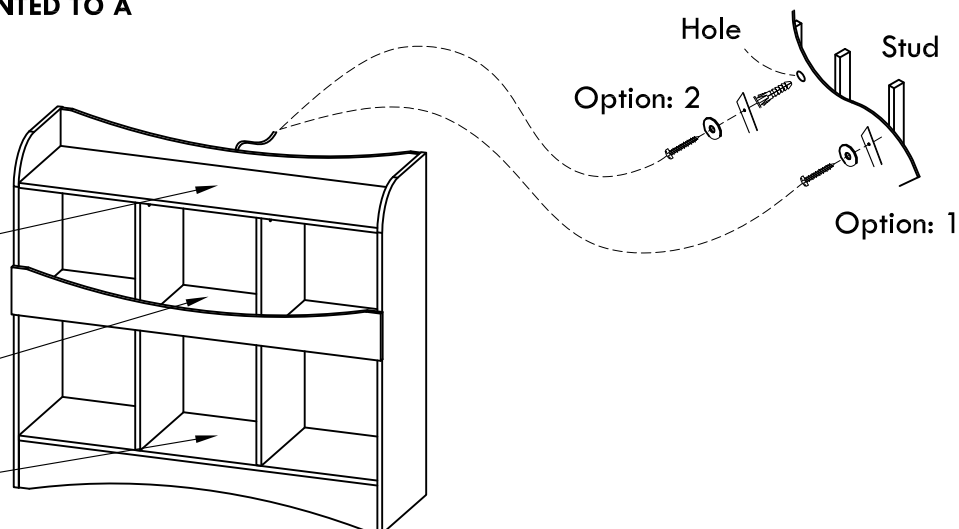


RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
 DATE OF PURCHASE ____/____/____

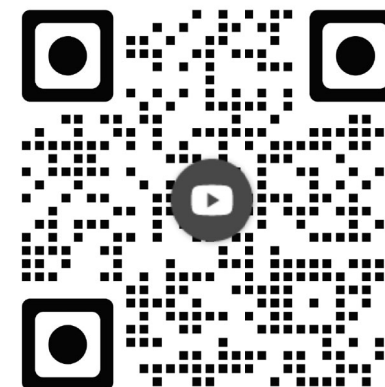

Scan the QR code above for a
 video assembly guide

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
 from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
 USA only.

BYO KIDS CUBBY BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664001-WHITE
BY5636118664002-NAVY
BY5636118664003-PINK




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.


Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

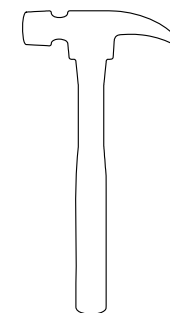

hammer
(NOT INCLUDED)



flat head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



Phillips head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA
Made in China




We are available to assist you Monday -Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS CUBBY BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664001-WHITE
BY5636118664002-NAVY
BY5636118664003-PINK

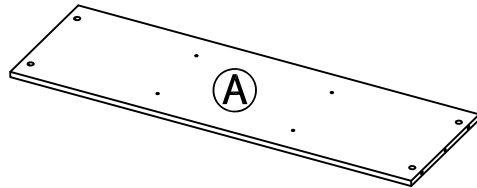


Top Panel
(Qty: 1)

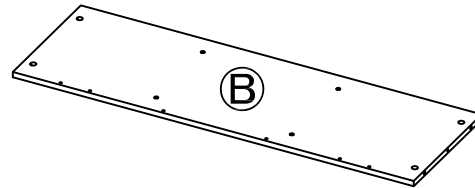


Bottom Panel
(Qty: 1)

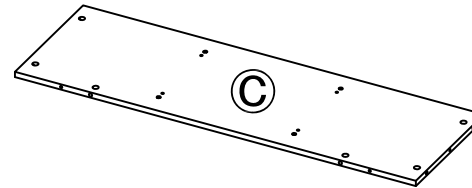


Shelf Panel
(Qty: 1)

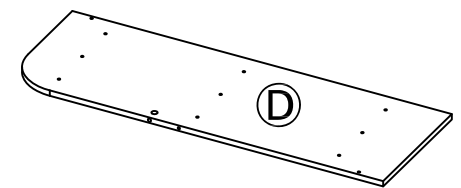


Left Side Panel
(Qty: 1)

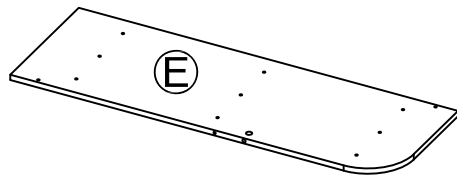


Right Side Panel
(Qty: 1)

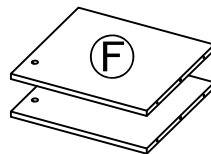


Partition Board 1
(Qty: 2)

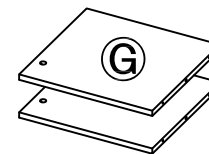


Partition Board 2
(Qty: 2)

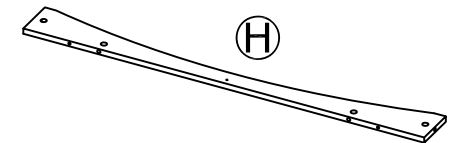


Back Rail
(Qty: 1)

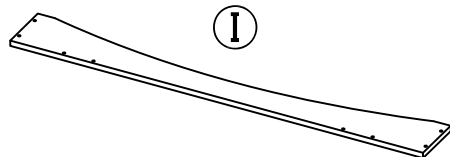

Front Rail
(Qty: 1)

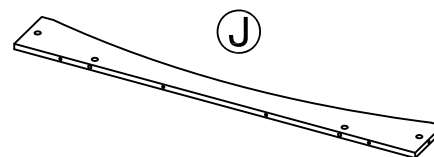

Kick Panel
(Qty: 1)

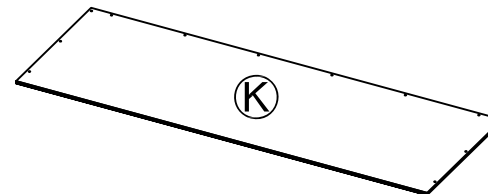

Back Panel
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS CUBBY BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664001-WHITE
BY5636118664002-NAVY
BY5636118664003-PINK



①

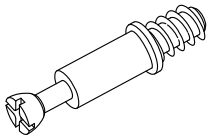


Cam Bolt
Qty: 28

②




Cam Lock
Qty: 28

③




Dowel
Qty: 24+1 Extra

④

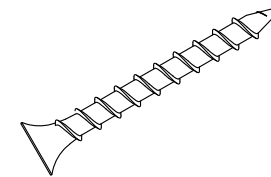


Screw
Qty: 8

⑤

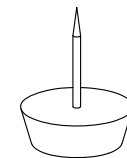

Floor Protector
Qty: 4

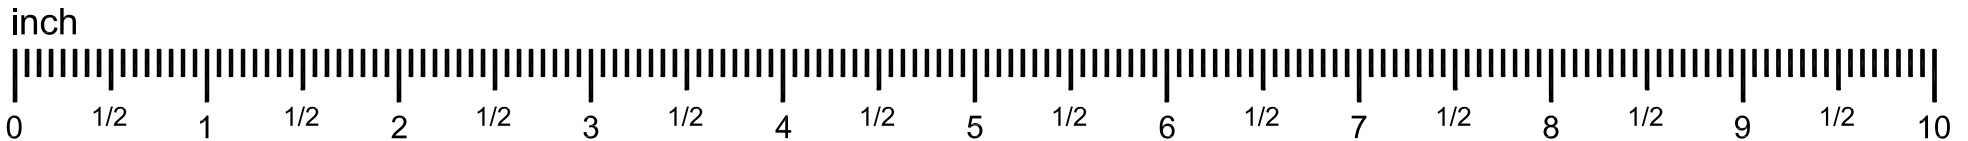


⑥




Sticker Cover
Qty: 10

⑦




Nail
Qty: 24+1 Extra

⑧

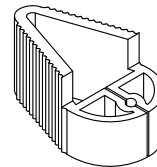

Nail Holder
Qty: 1

⑨

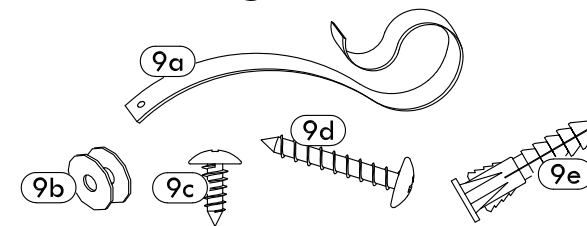

Safety strap kit
Qty: 1


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BYO KIDS CUBBY BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
BY5636118664001-WHITE
BY5636118664002-NAVY
BY5636118664003-PINK

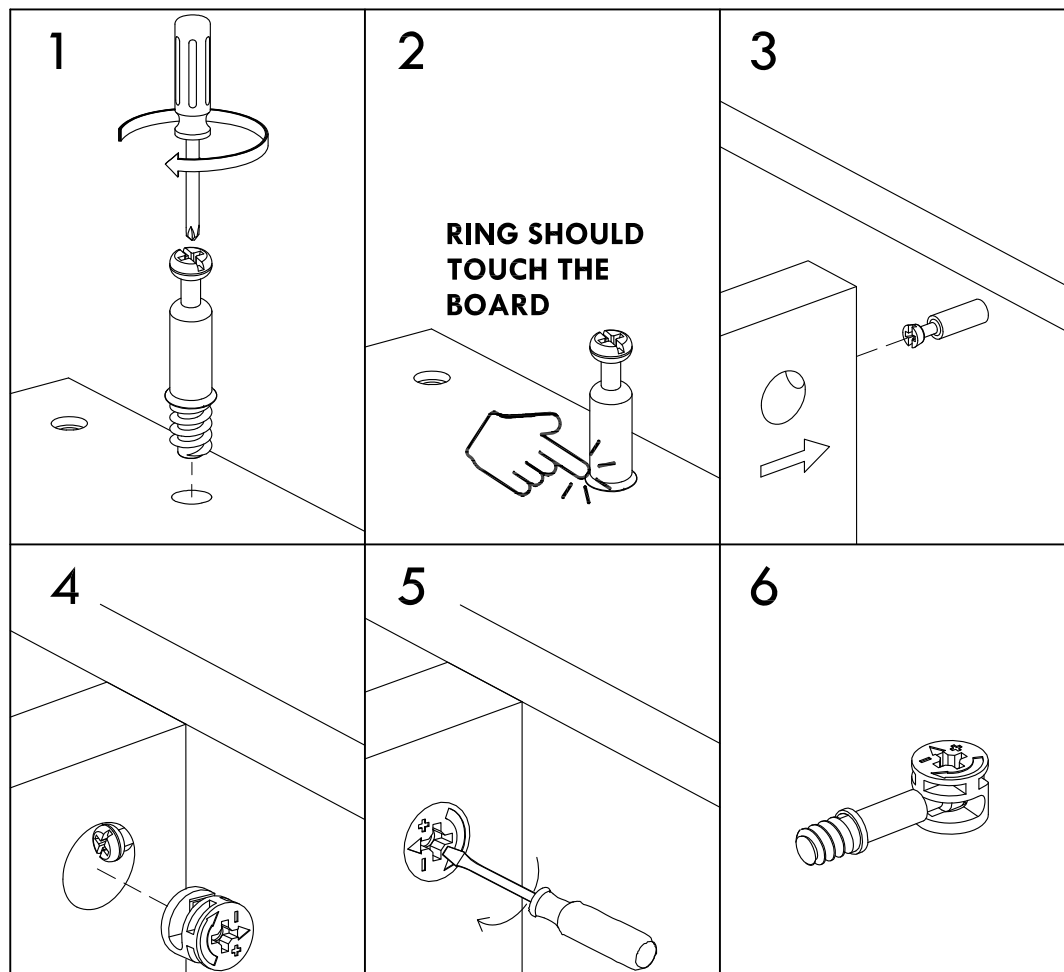

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China





We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1



Screw Cam Bolts ① into Top Panel (A).
Insert Dowels ③ into (A) Panel.

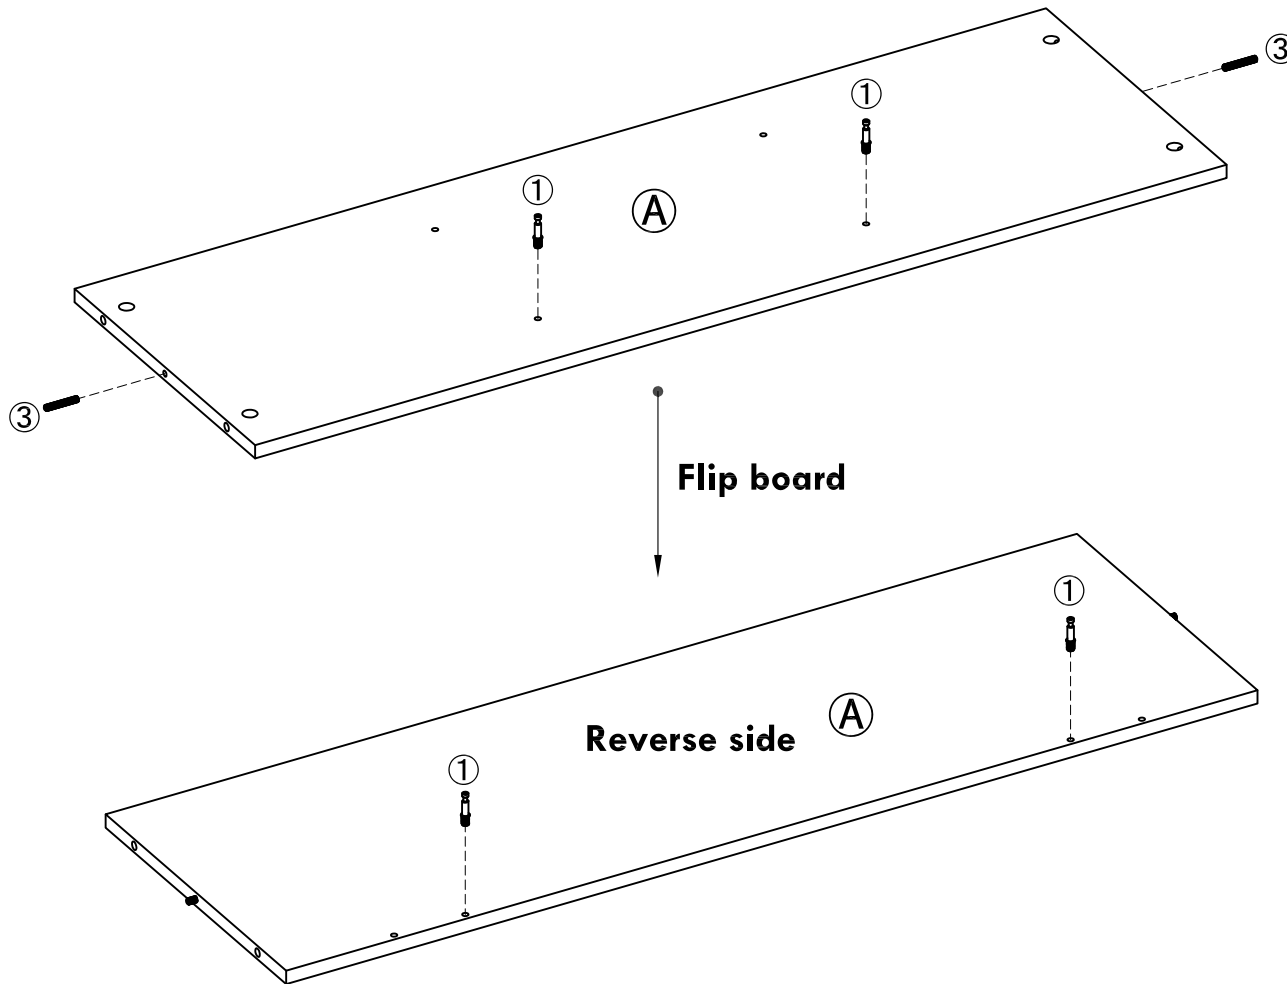

ADDITIONAL NOTES

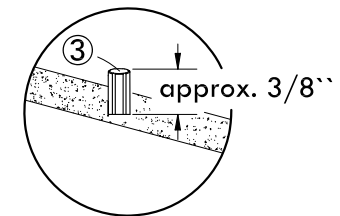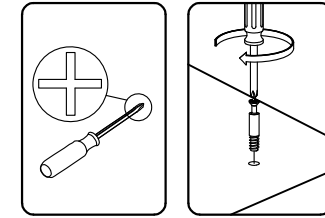


PARTS

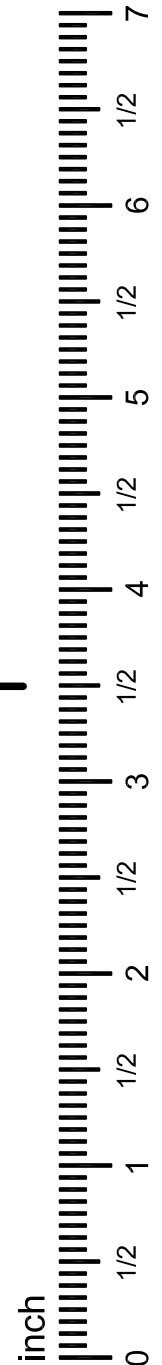
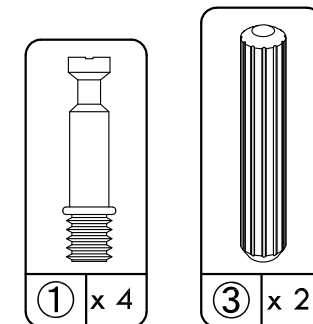


2


Screw Cam Bolts ① into Bottom Panel (B) & Shelf Panel (C).
Insert Dowels ③ into (B) & (C) Panels.

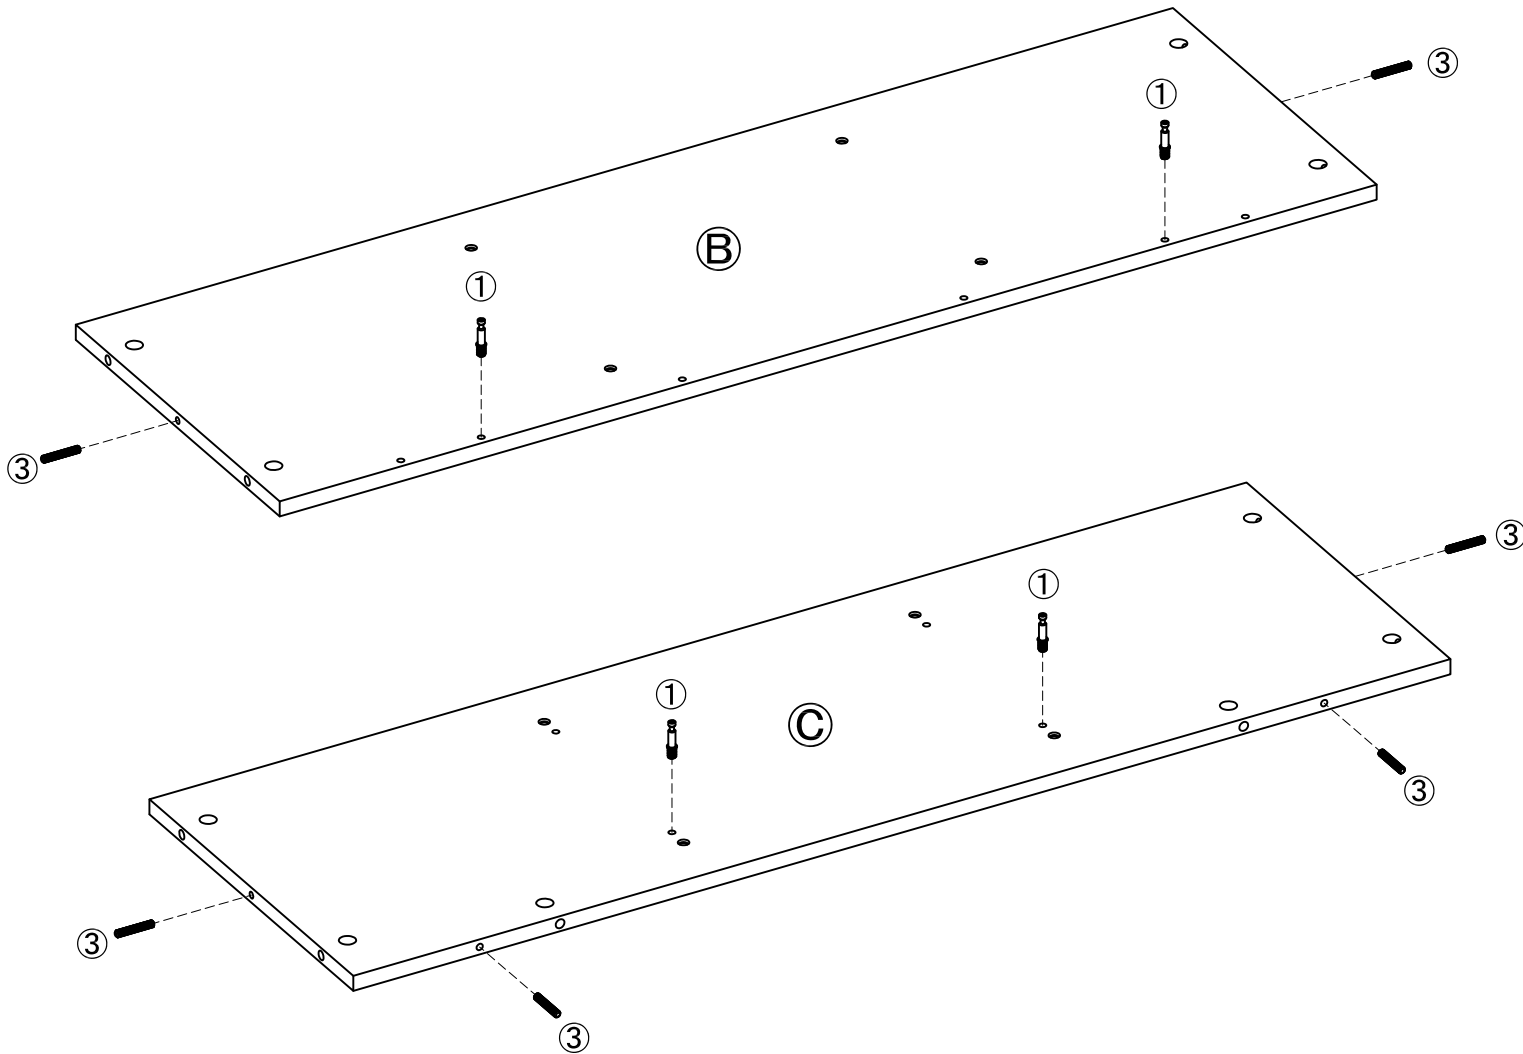

ADDITIONAL NOTES

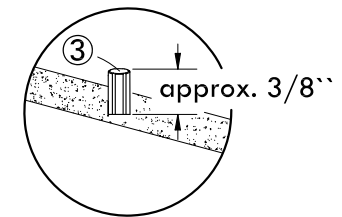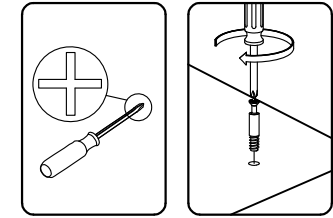

PARTS

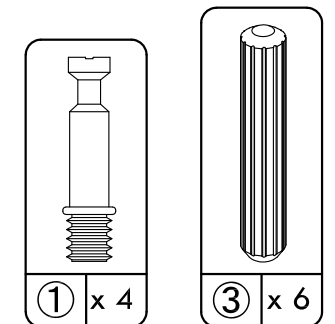


inch





3


Screw Cam Bolts ① into Left Side Panel (D) & Right Side Panel (E).
Insert Dowels ③ into (D) & (E) Panels.

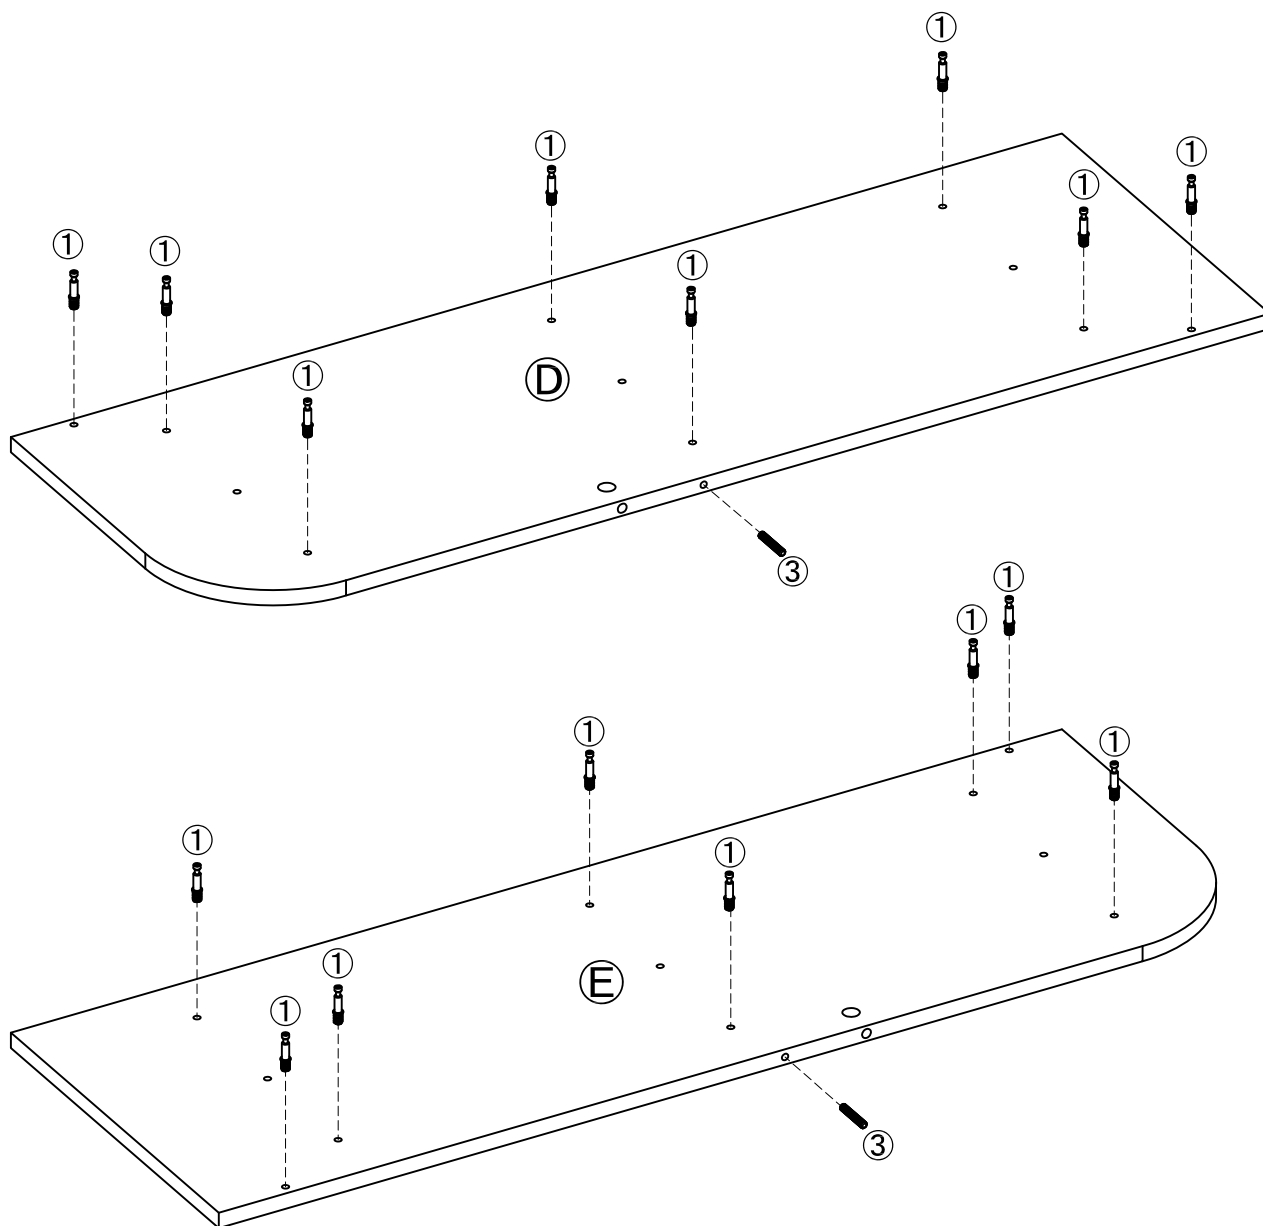


ADDITIONAL NOTES

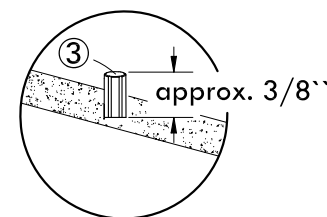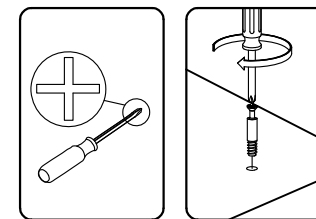

PARTS

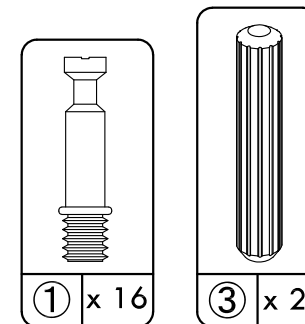

inch




Insert Dowels ③ into Partition Boards (F) & (G).





5


Screw Cam Bolts ① into Front Rail Panel (I).
Insert Dowels ③ into Back Rail (H) & Kick Panel (J).

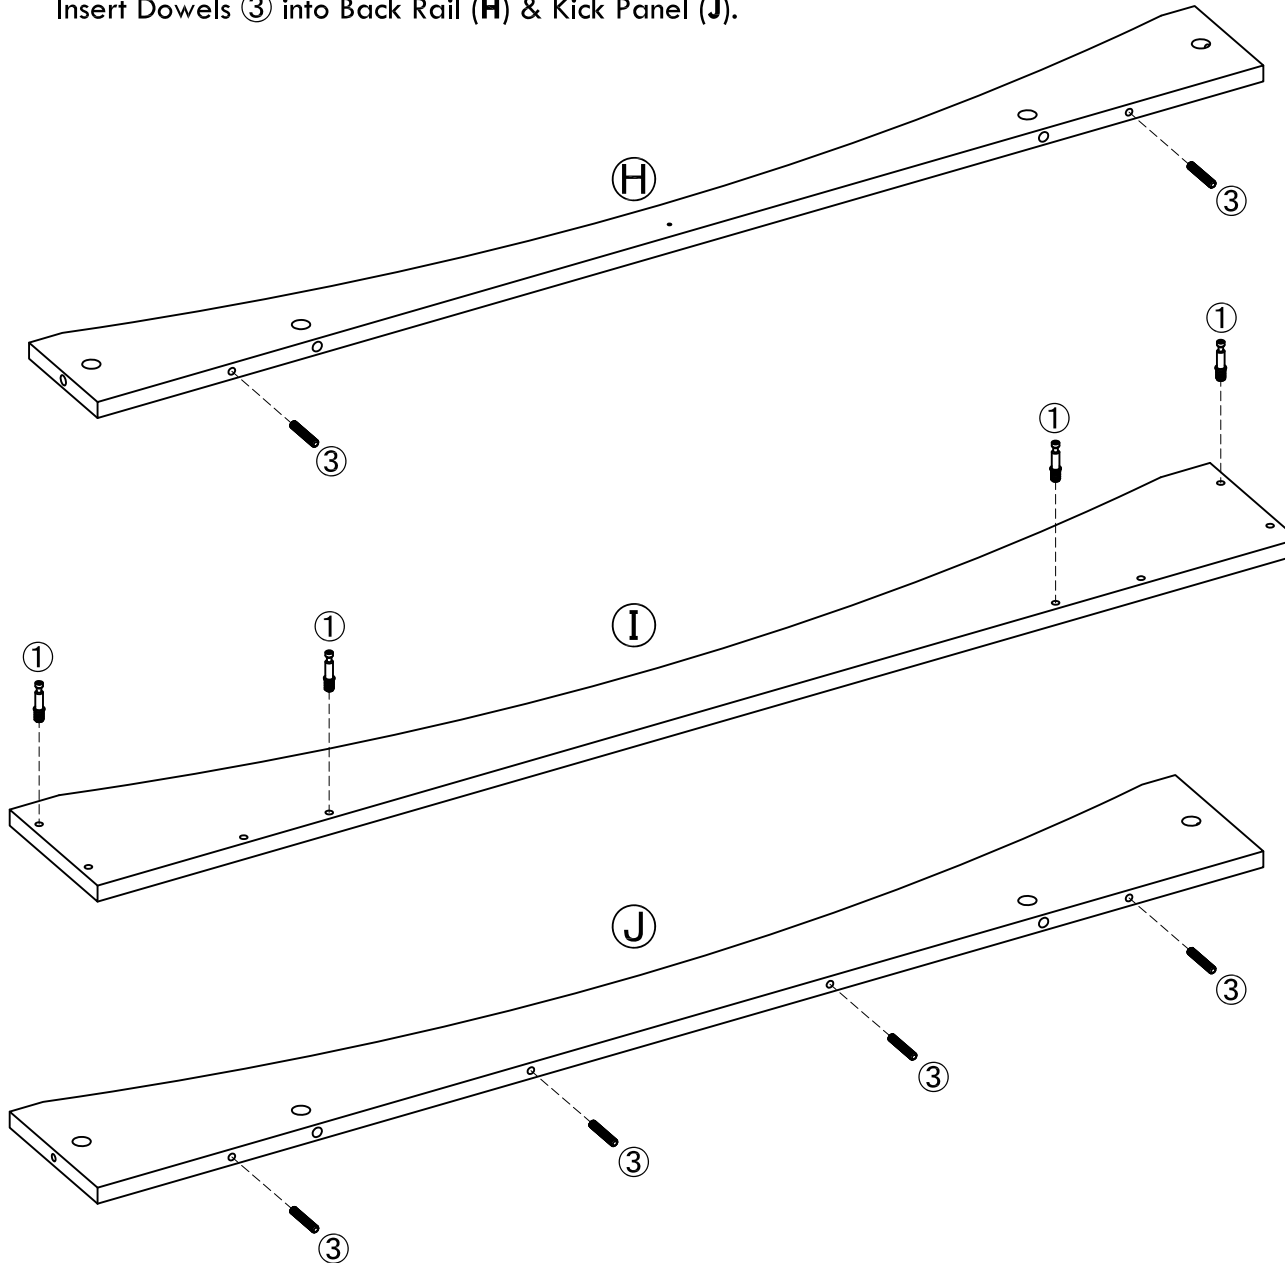

ADDITIONAL NOTES

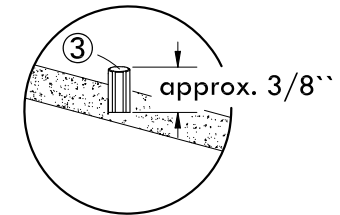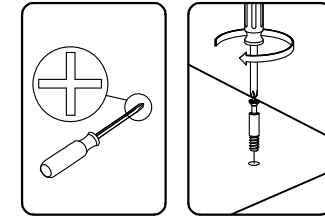

PARTS

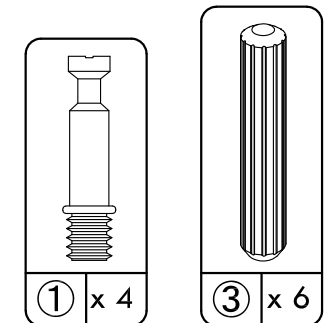


inch




6



Connect (F) Panels to Bottom Panel (B) and use Screws (4) to attach.

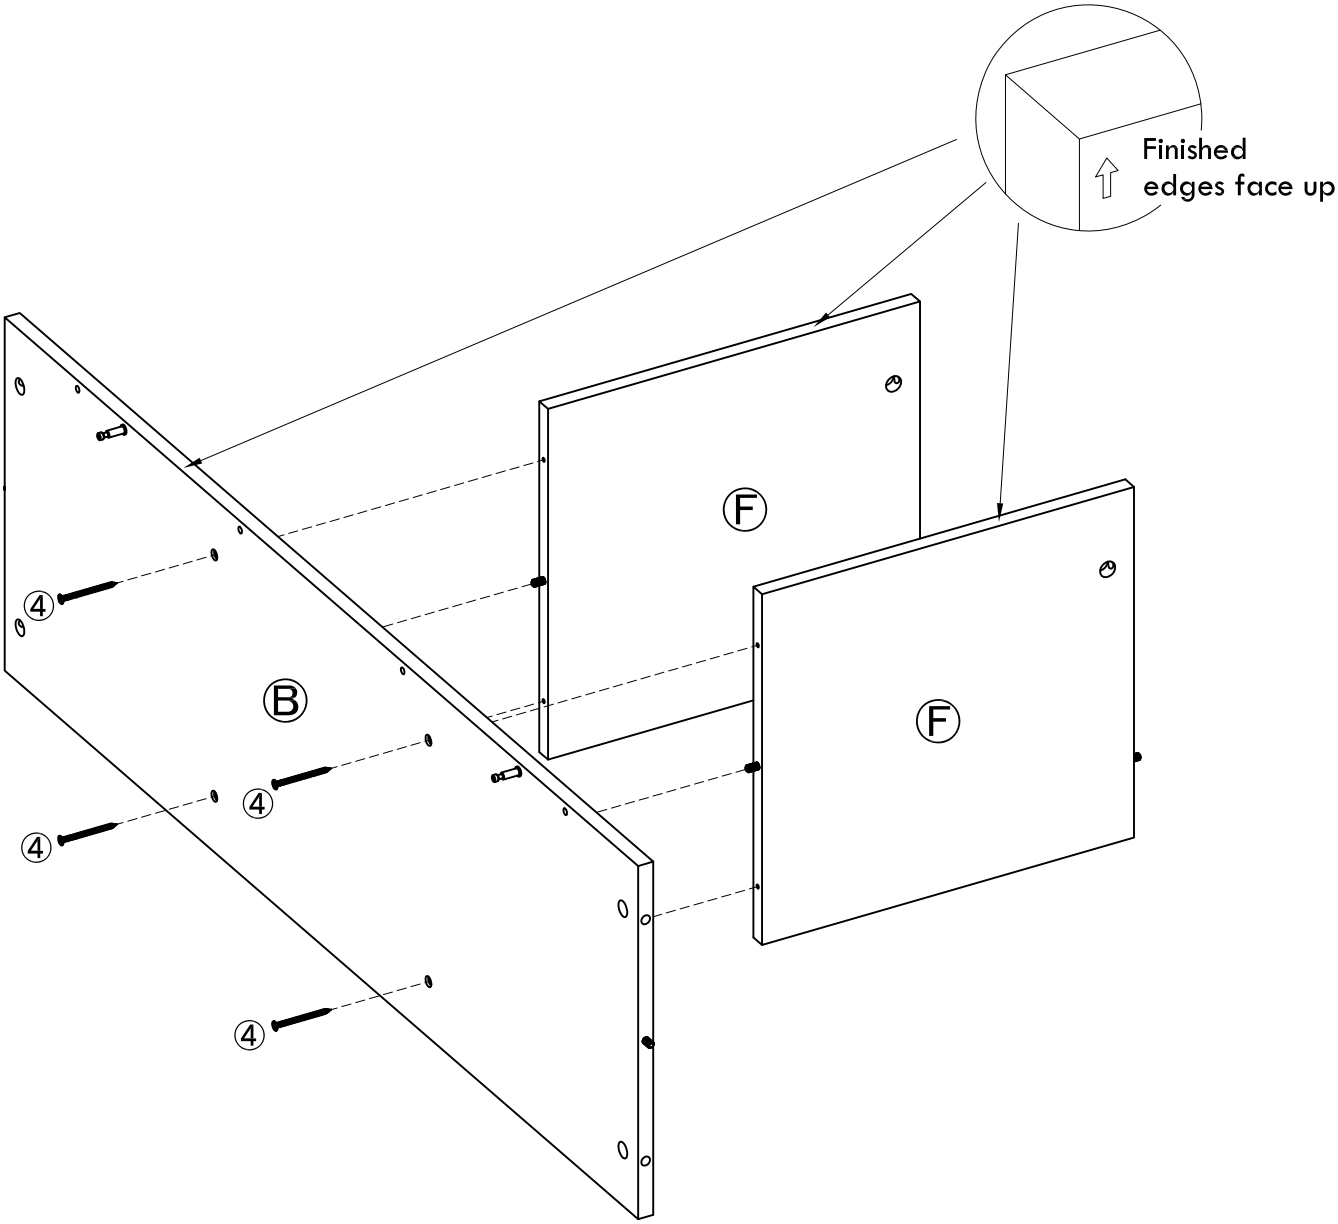

ADDITIONAL NOTES

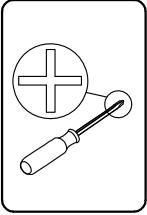


PARTS

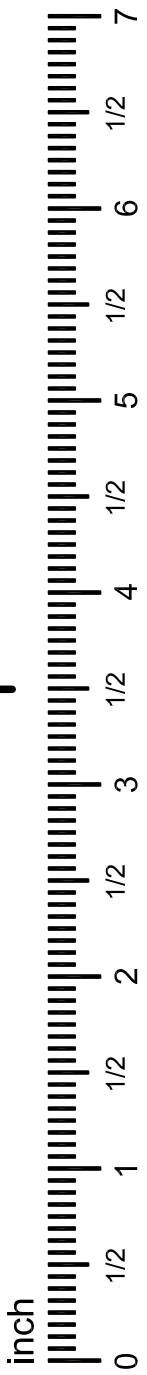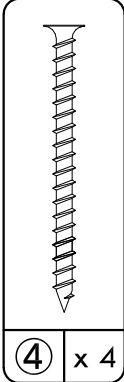


7


Connect (G) Panels to Shelf Panel (C) and use Screws (4) to attach.

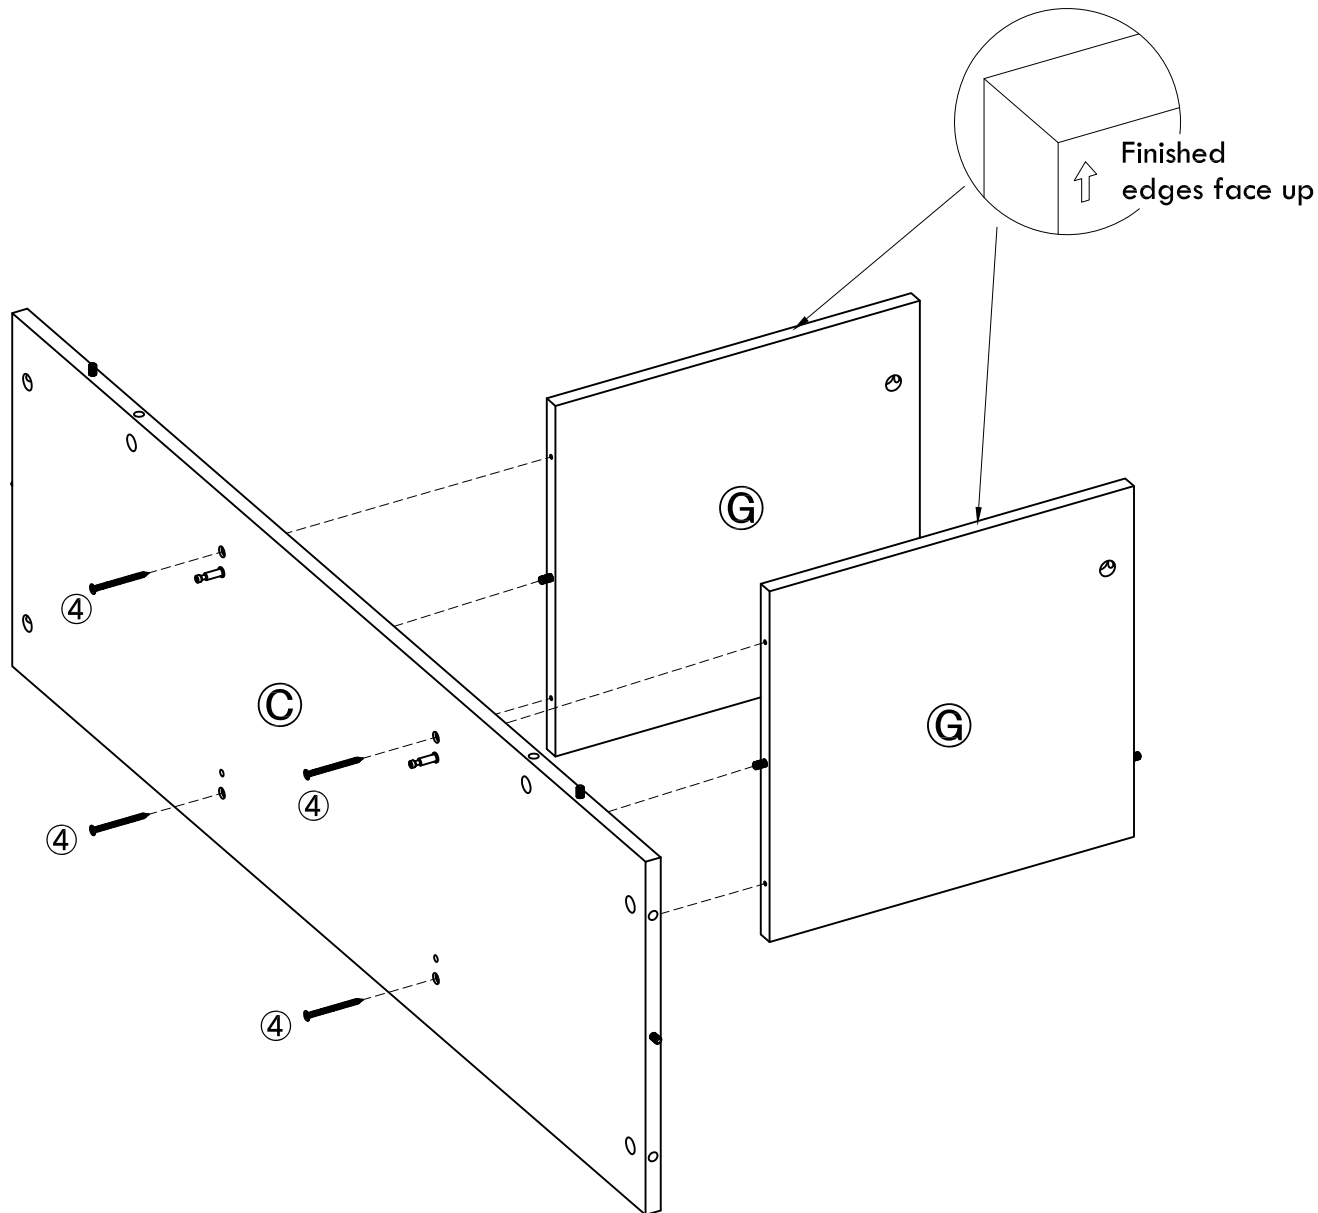

ADDITIONAL NOTES

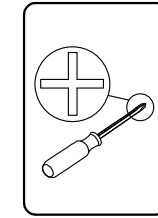

PARTS

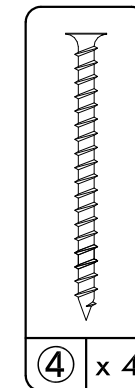

(4) x 4

inch





8

Connect (C) Panel to (F) Panels.

Insert Cam Locks ② into (F) Panels.


Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ② 180° clockwise.

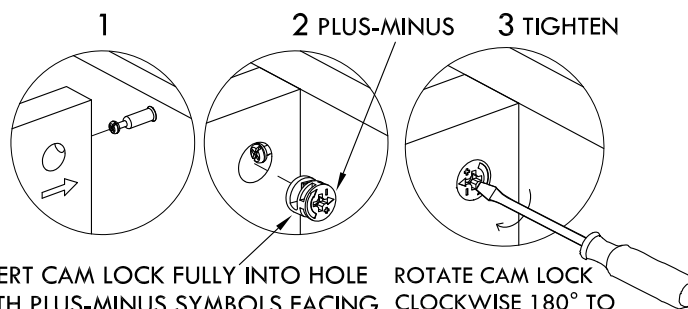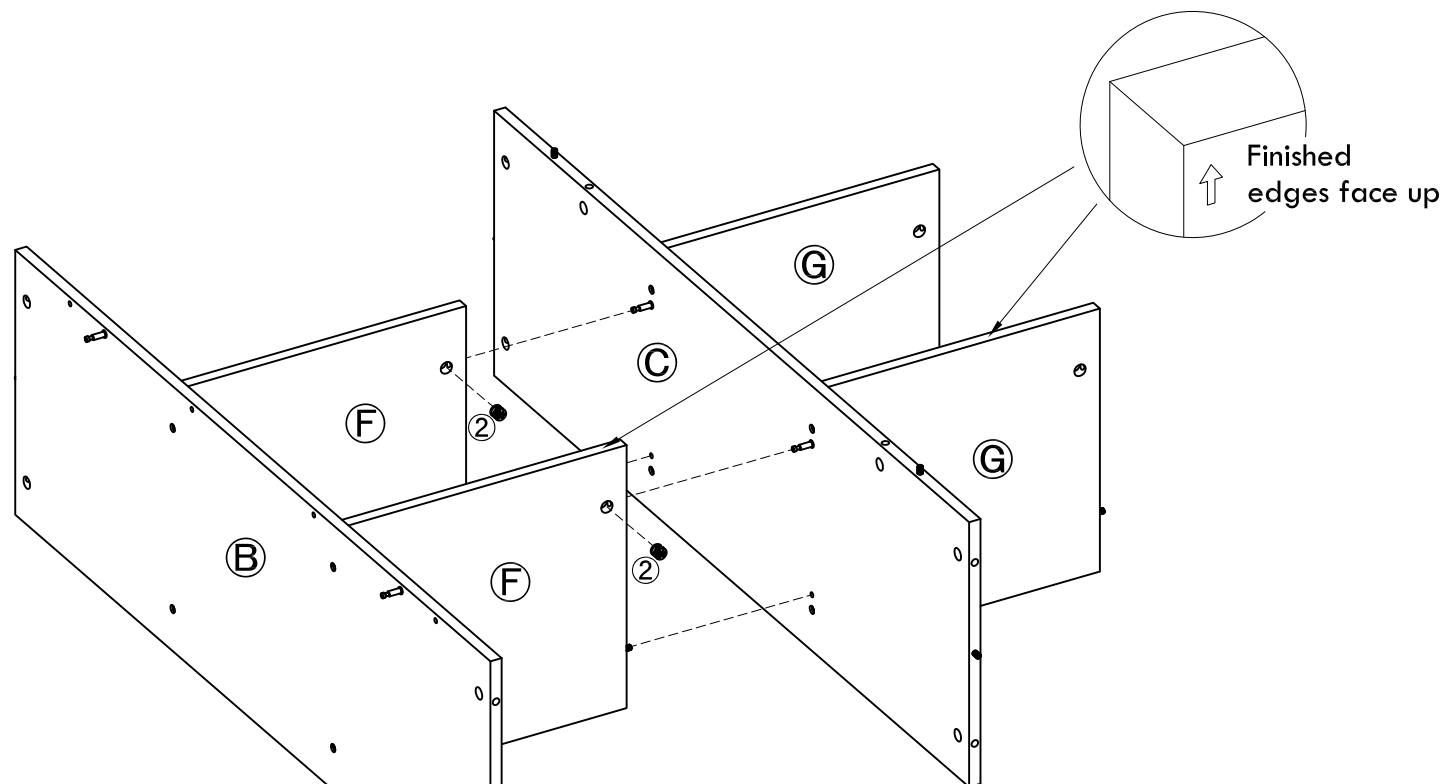


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

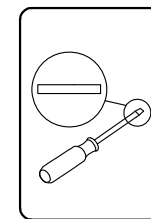


PARTS

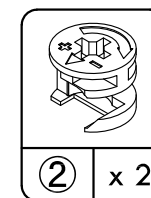

② x 2

inch

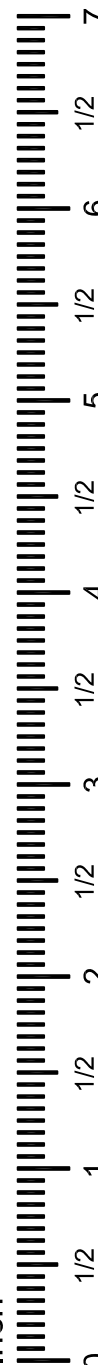



9

Connect Top Panel (A) to (G) Panels.

Insert Cam Locks ② into (G) Panels.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ② 180° clockwise.


Use Stickers ⑥ to cover exposed Cam Locks ② in (F) & (G) Panels.

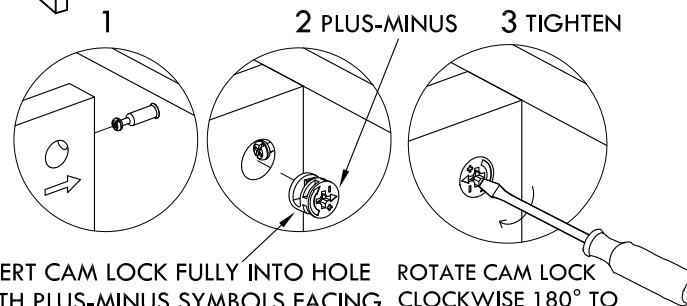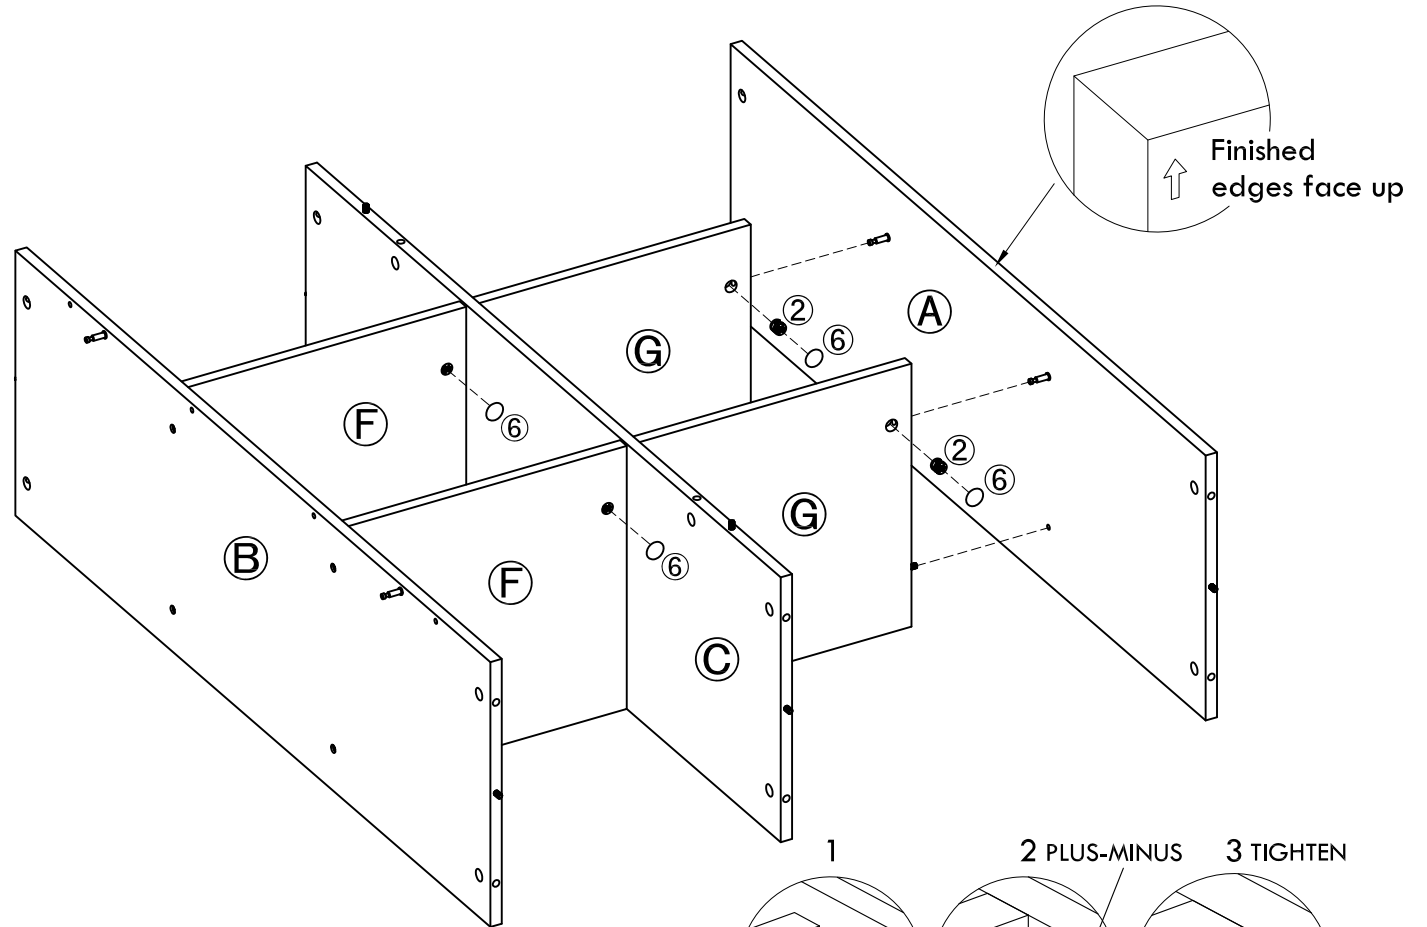


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

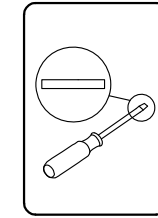

PARTS

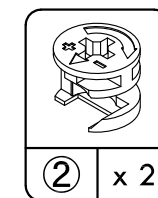

② x 2

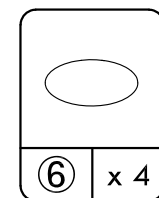



⑥ x 4

inch




10

Flip unit over with 2 people.

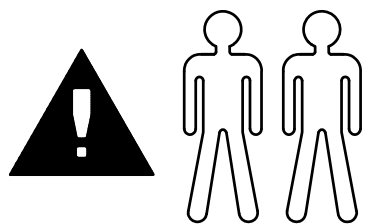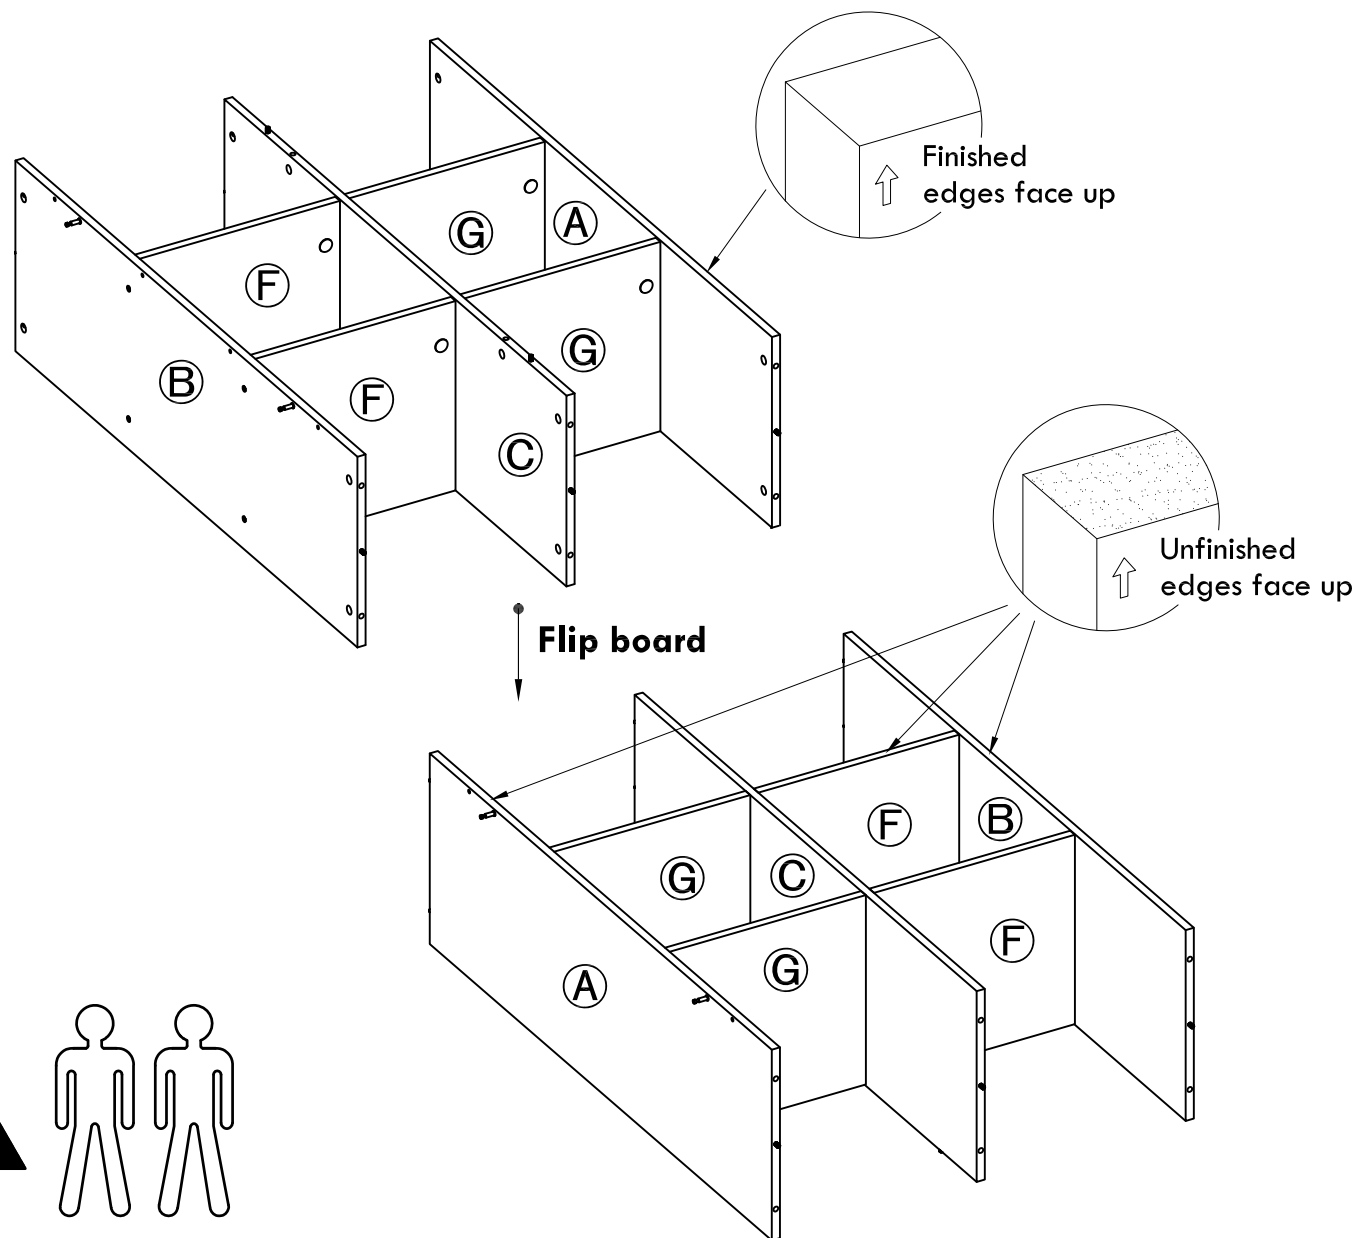

2 PEOPLE ARE NEEDED TO COMPLETE THIS STEP


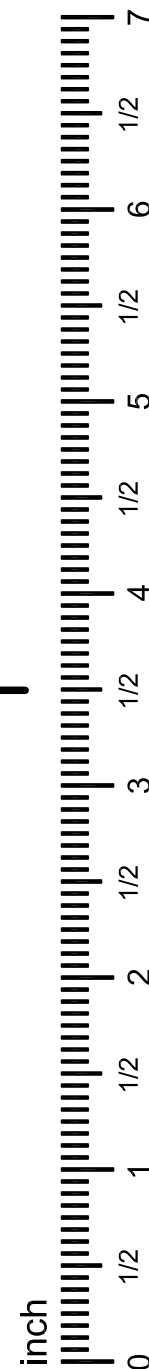


11

Connect Back Rail (H) to Top Panel (A).

Insert Cam Locks ② into (H) Panel.


Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ② 180° clockwise.

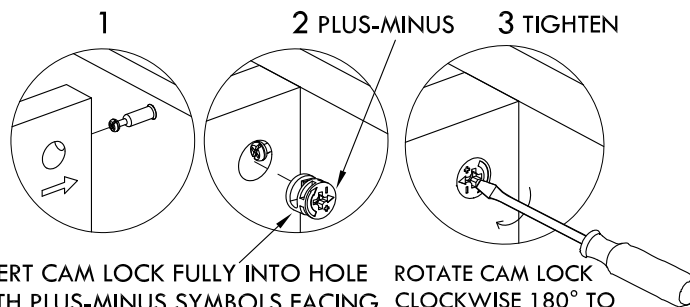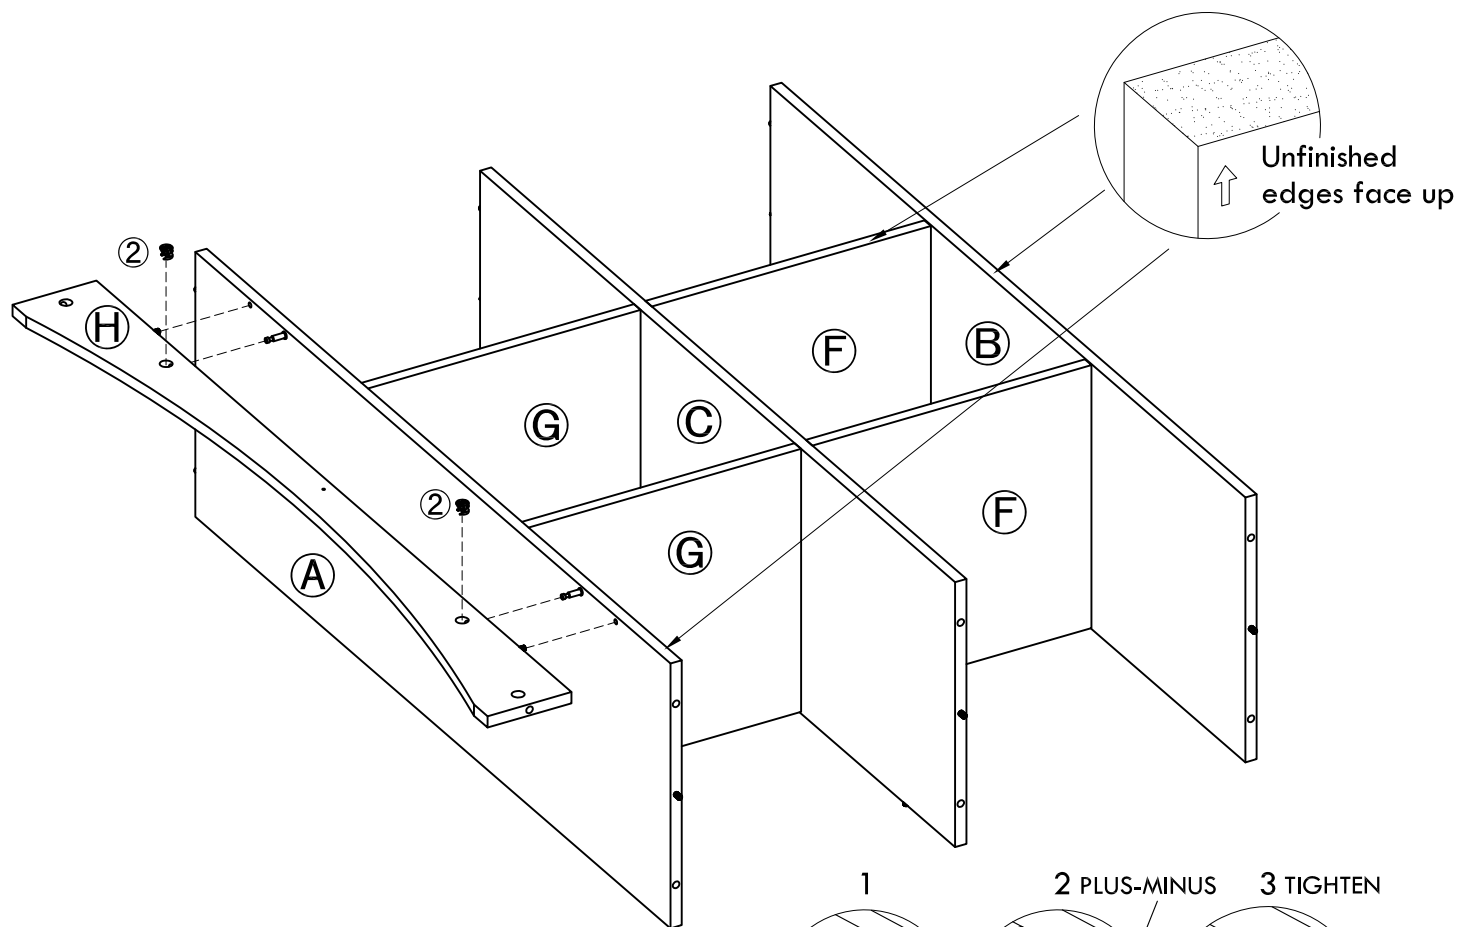


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

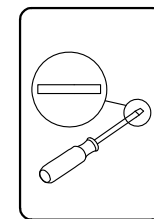

PARTS

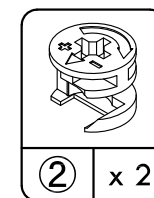

② x 2

inch





12

Connect Kick Panel (J) to Bottom Panel (B).

Insert Cam Locks ② into (J) Panel.


Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ② 180° clockwise.

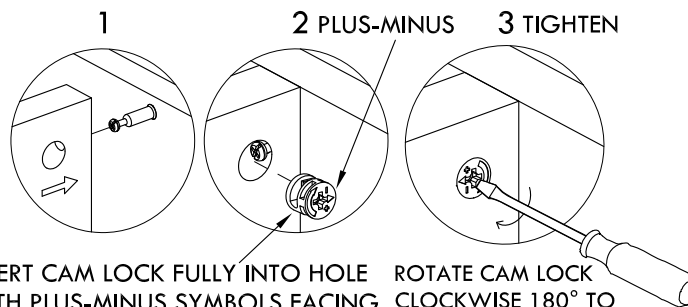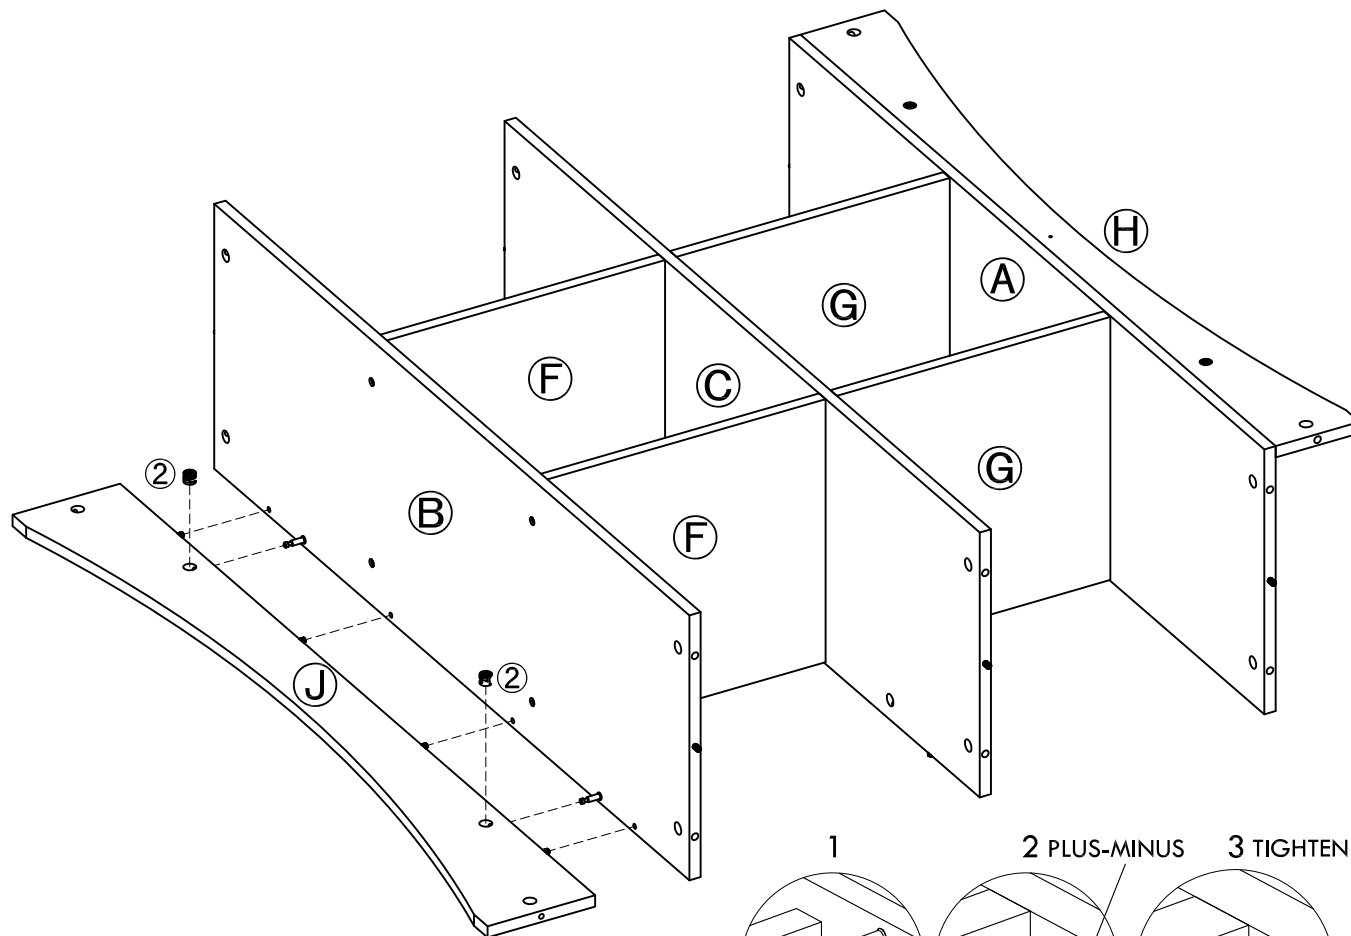


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

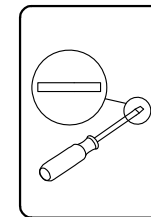

PARTS

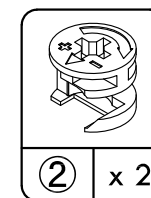

inch





13

Connect Left Side Panel (D) to the structure.

Insert Cam Locks ② into (A), (B), (C), (J) & (H) Panels.


Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ② 180° clockwise.

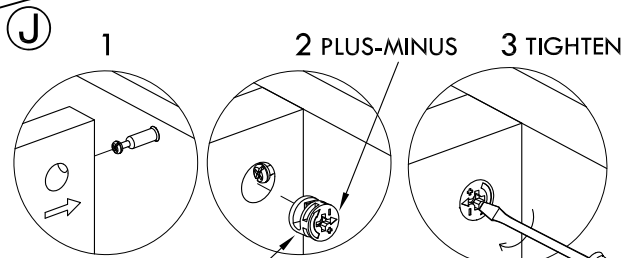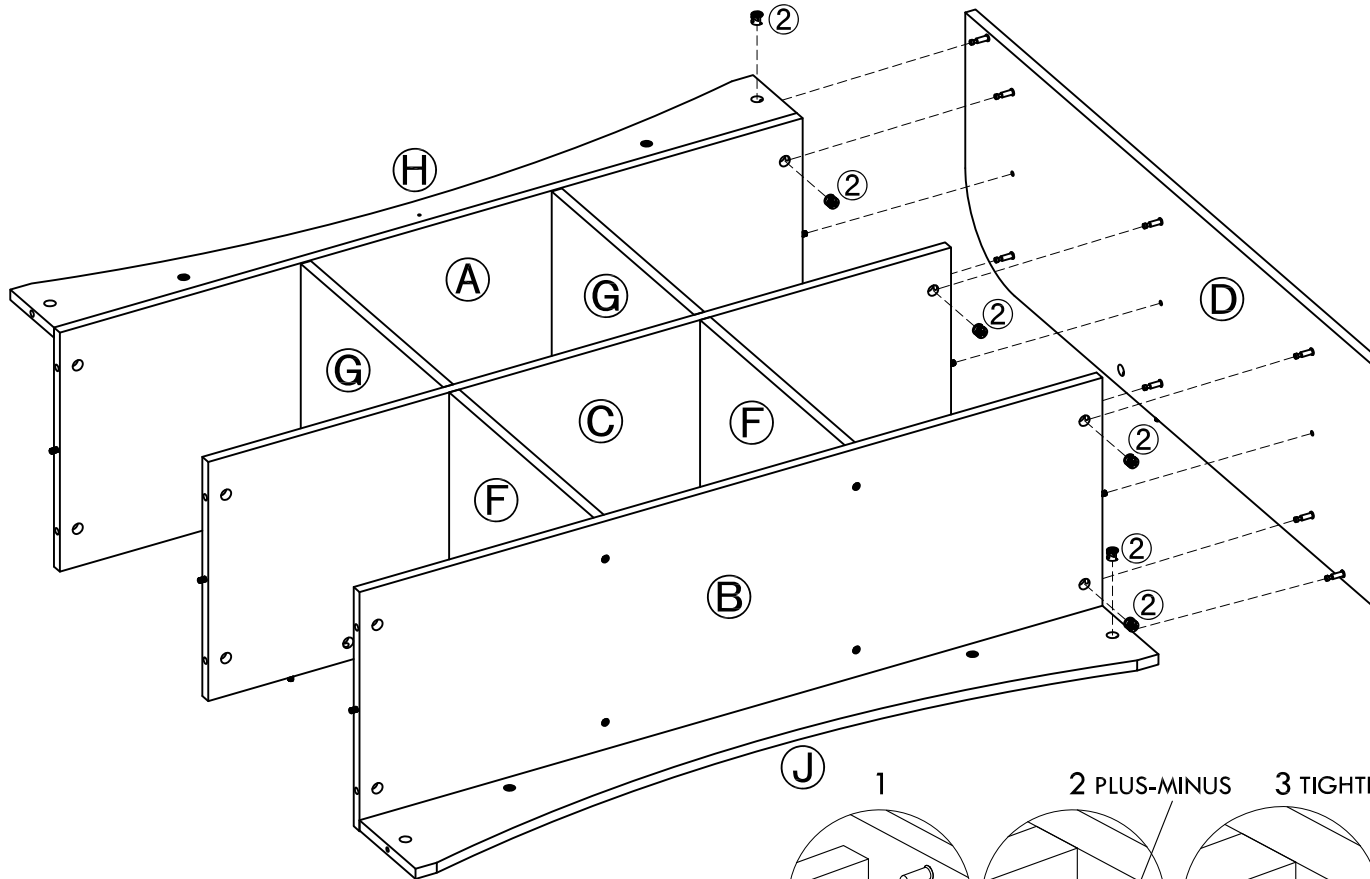


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

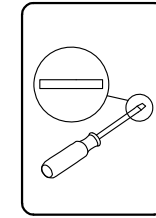

PARTS


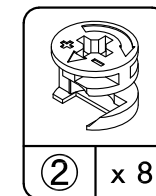


② x 8

inch




- 14** Connect Right Side Panel (E) to the structure.
 Insert Cam Locks ② into (A), (B), (C), (J) & (H) Panels.
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ② 180° clockwise.

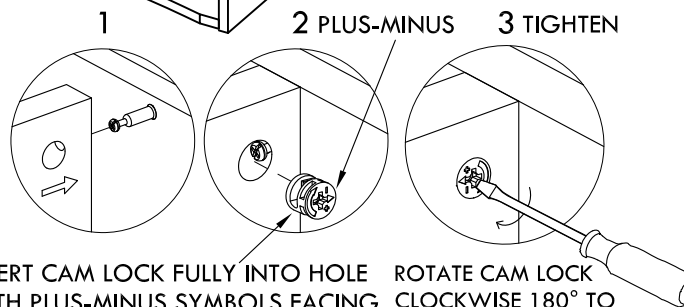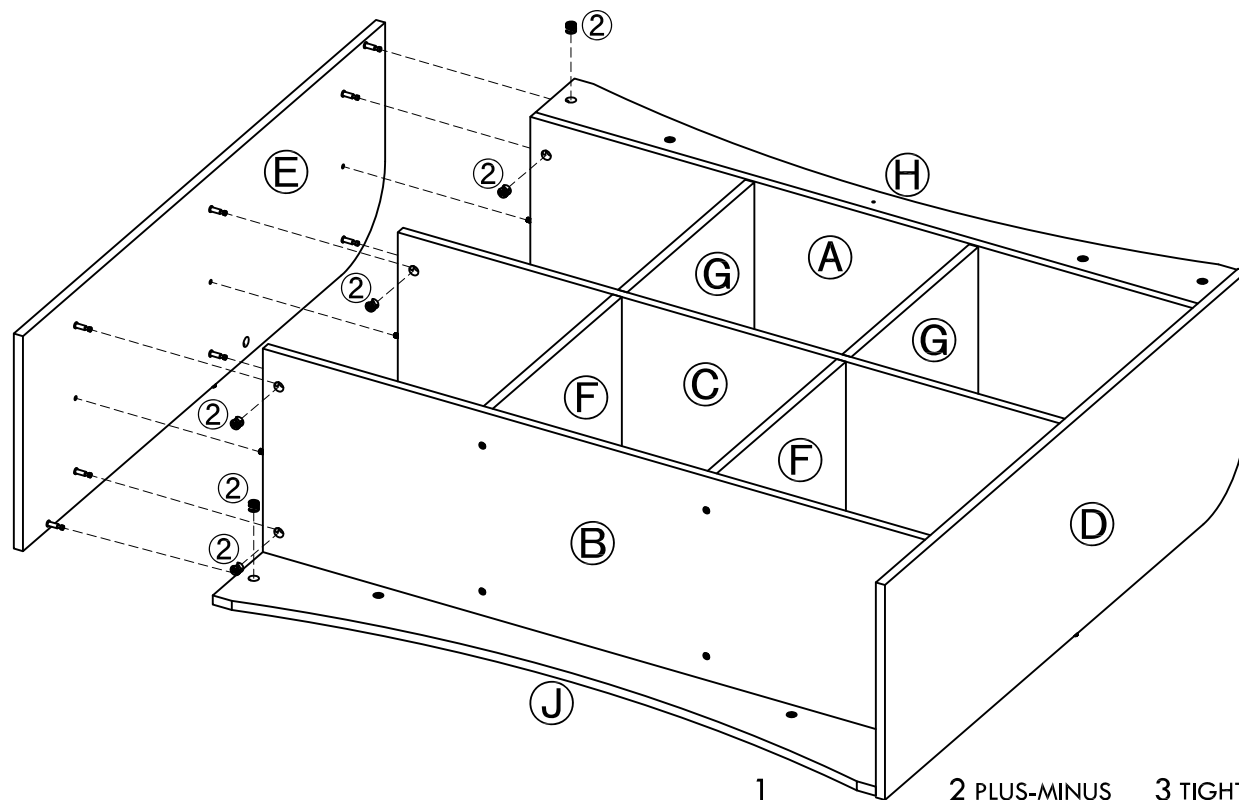


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

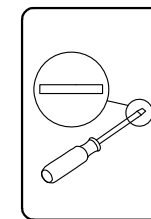


PARTS

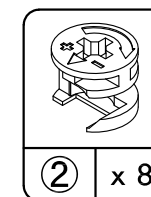

② x 8

inch



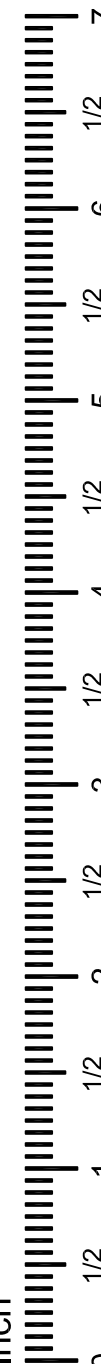


15


Align Back Panel (K) to the unit and use Nails ⑦ to attach.
Nail holder ⑧ can be used to help position nails when attaching.

Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way.



CAUTION: Back panels must be attached before moving or using unit. Failure to attach back panels will result in instability.

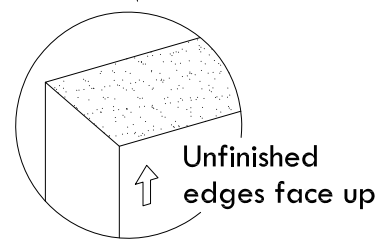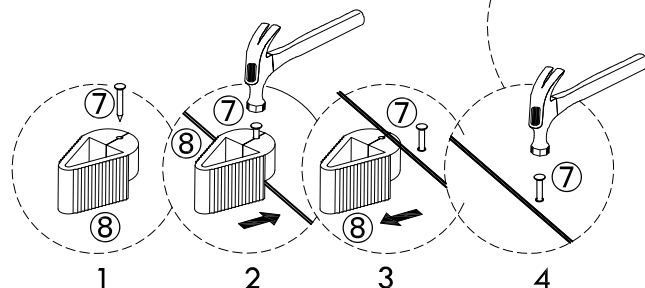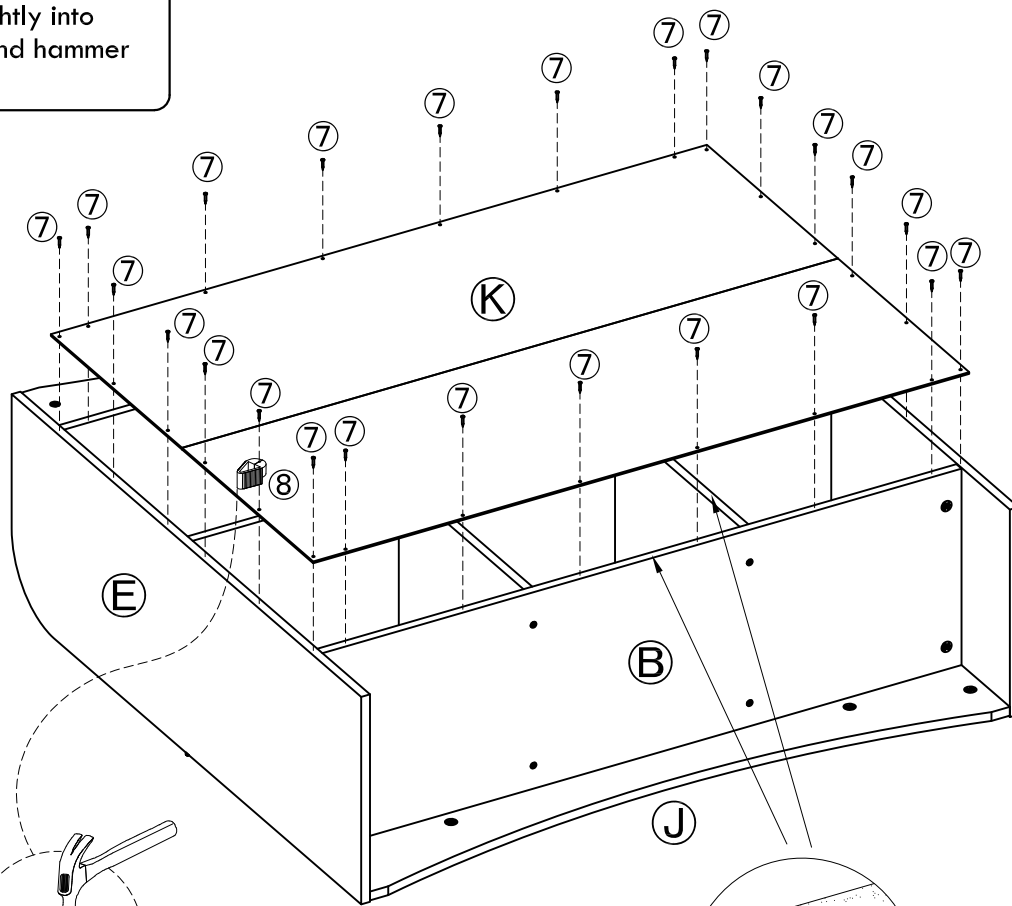


ADDITIONAL NOTES

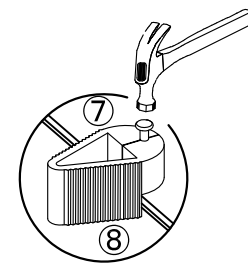

PARTS

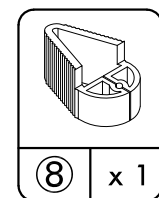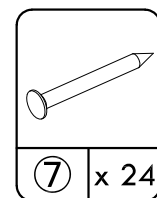


inch

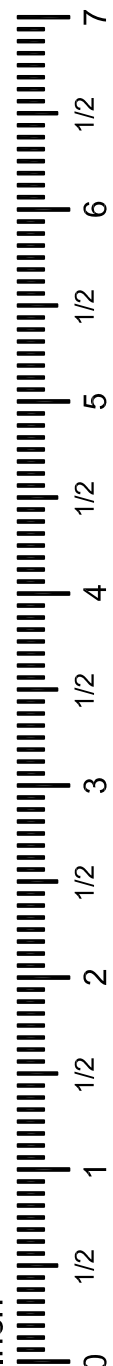


16



Center wall strap (9a) in the edge of Back Rail (H) and attach using (9b) & (9c).
Use Stickers (6) to cover exposed Cam Locks (2) in Back Rail (H).

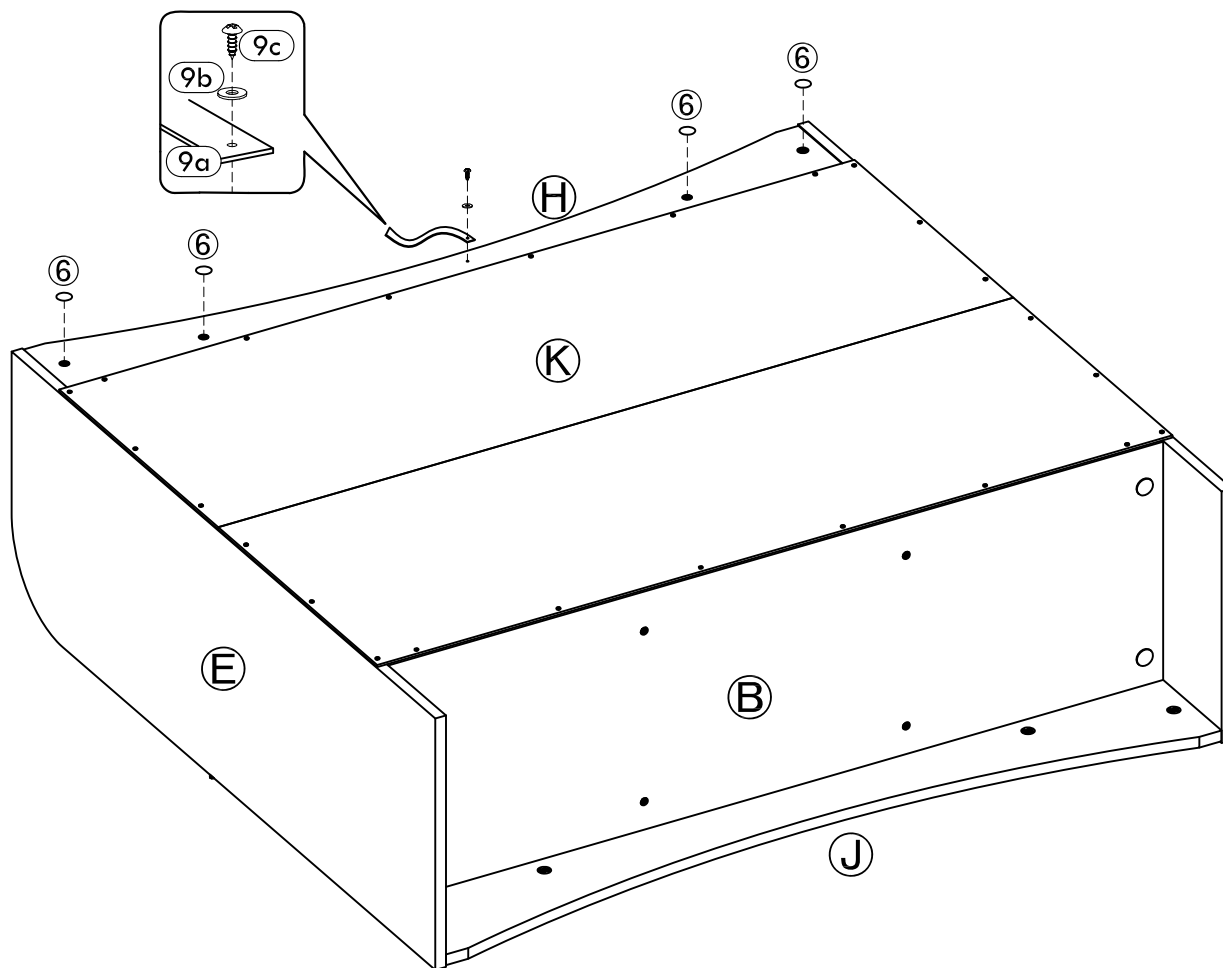


ADDITIONAL NOTES

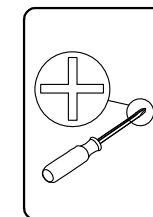

PARTS

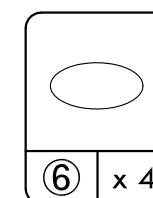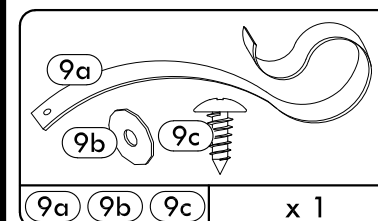


inch

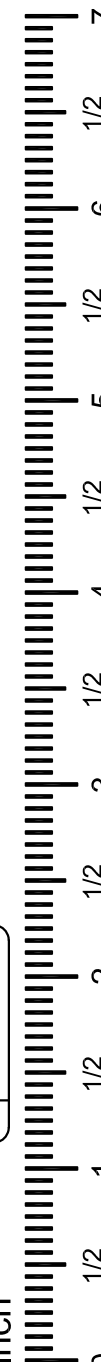


17





Connect Front Rail (I) to the structure.
 Insert Cam Locks ② into (D), (E) & (C) Panels.
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam lock ② 180° clockwise.
 Use Stickers ⑥ to cover exposed Cam Locks in (D) & (E) Panels.
 Attach Floor Protectors ⑤ to the bottom of (D) & (E) Panels.

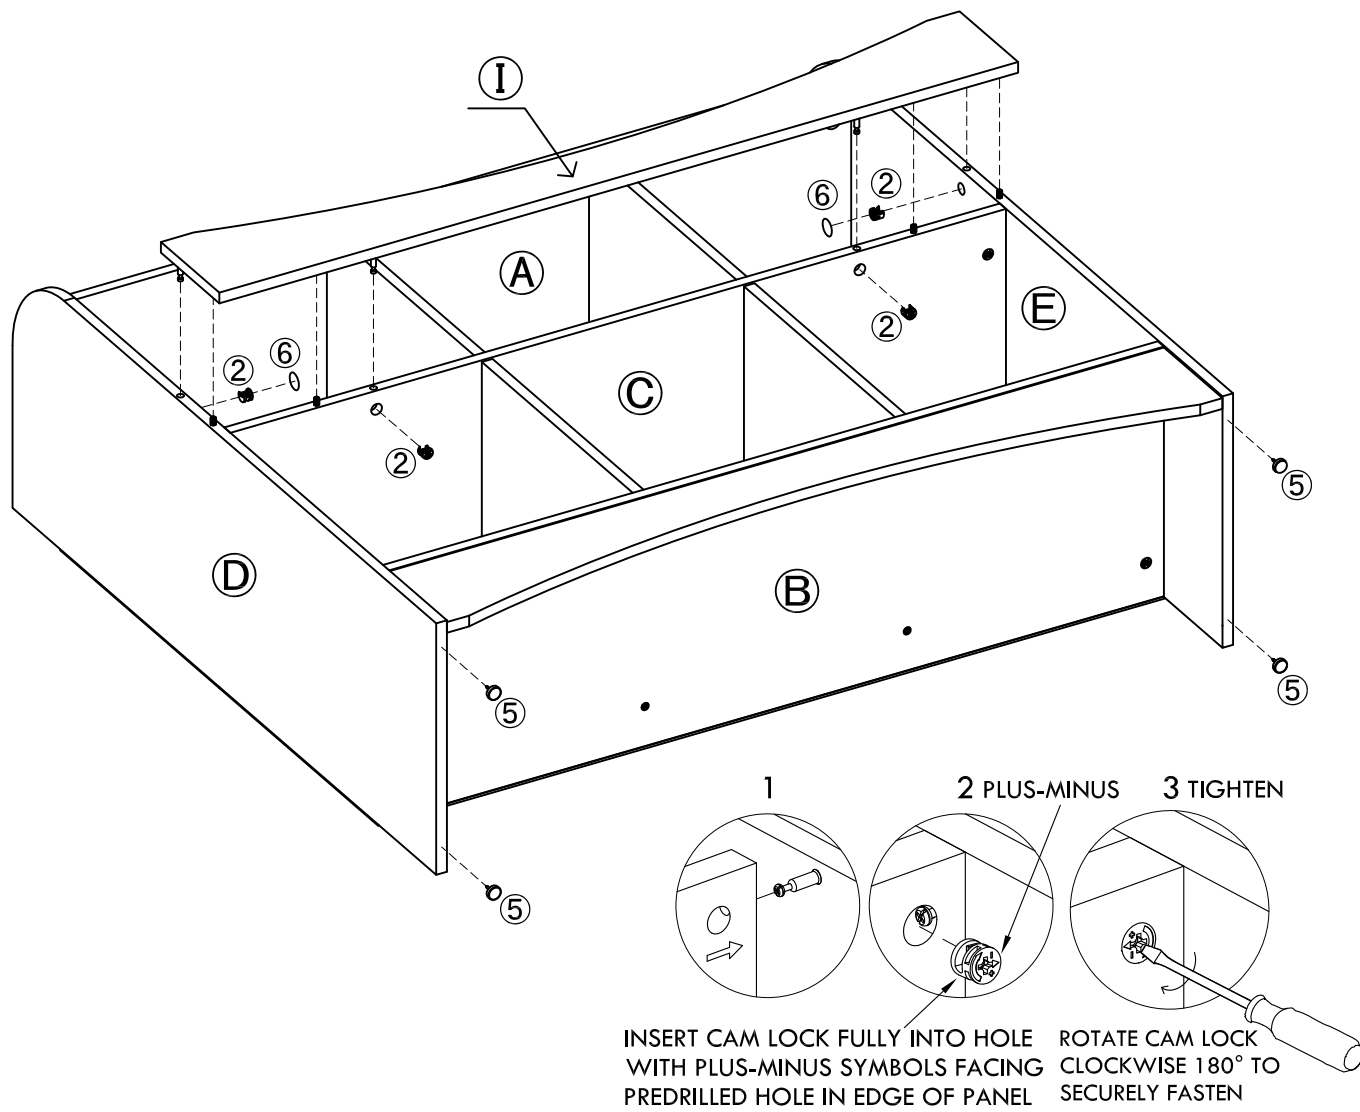

ADDITIONAL NOTES

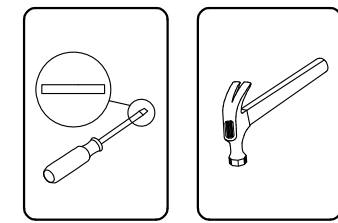


PARTS

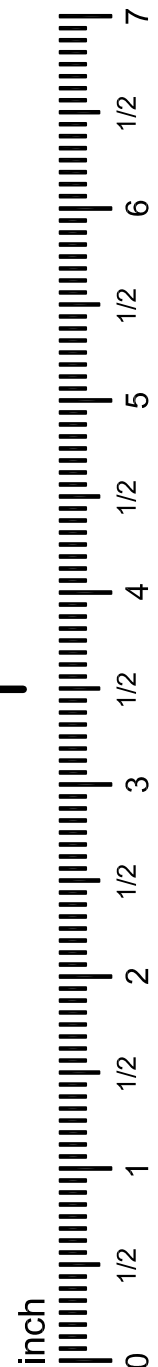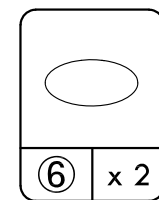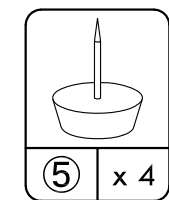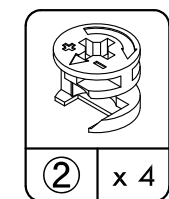

18

Fasten safety strap to wall using Option 1 or Option 2 as shown below.

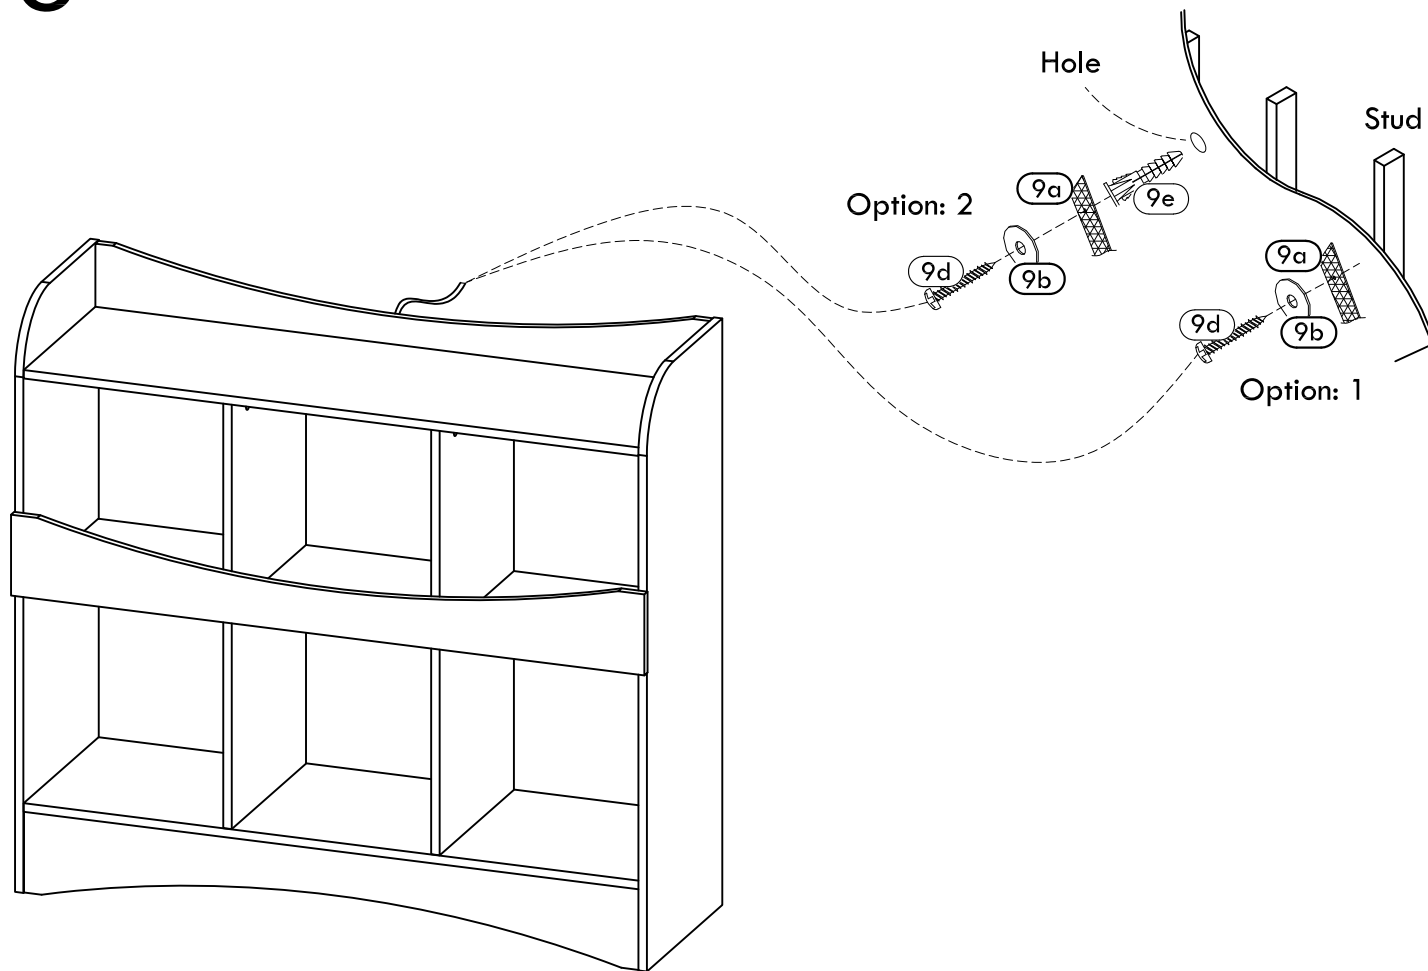

Fasten the safety strap to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.



Option 1:

Fasten the strap (9a) to a stud in the wall using the screw (9d) through washer (9b).




Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (9e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (9a) to the wall anchor (9e) using the screw (9d) through the washer (9b).

ADDITIONAL NOTES

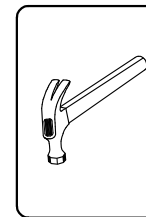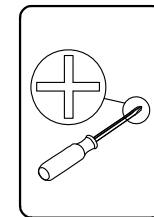


PARTS

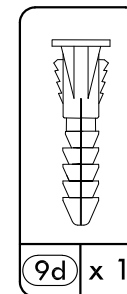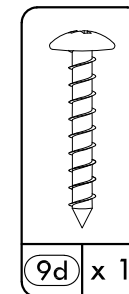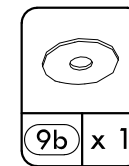

inch



**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,
PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

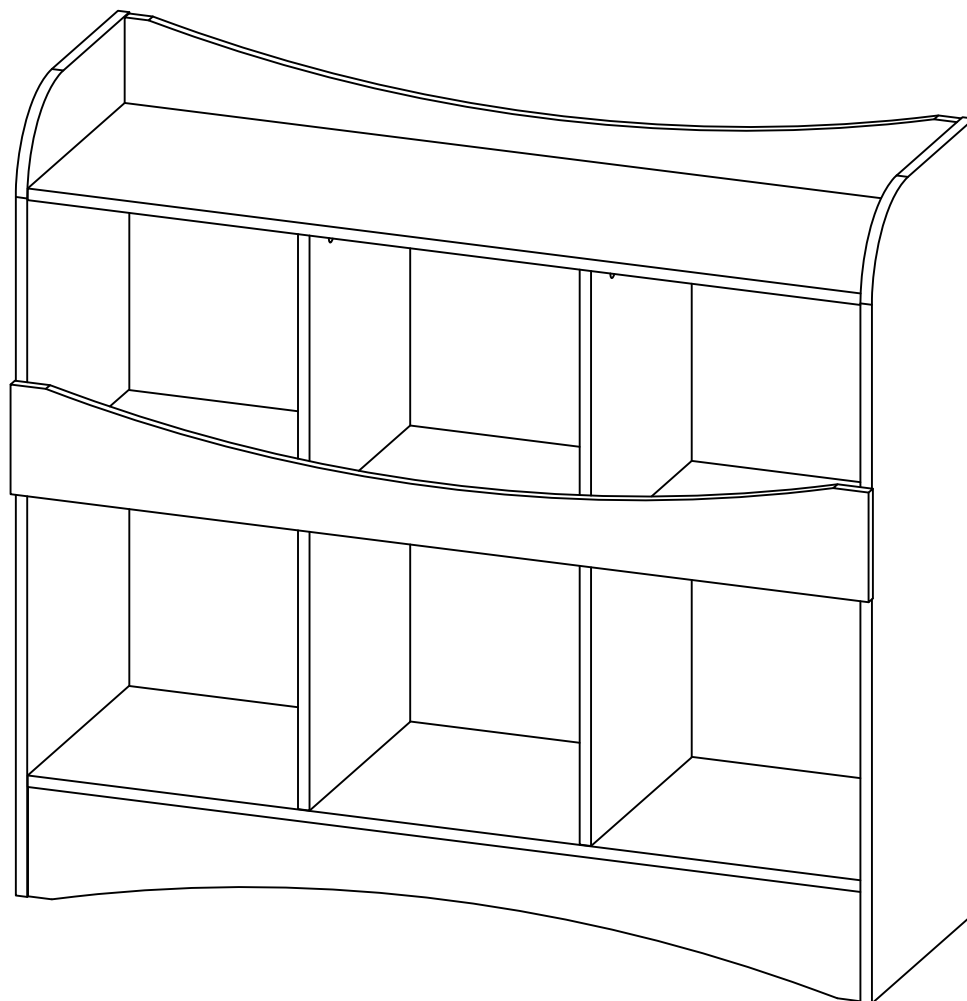

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BYO ESTANTERÍA CÚBICA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664001-BLANCO
BY5636118664002-ARMADA
BY5636118664003-ROSA


ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.

⚠ ADVERTENCIA:
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
66 LB (30 KG)

PANEL DE ESTANTE
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

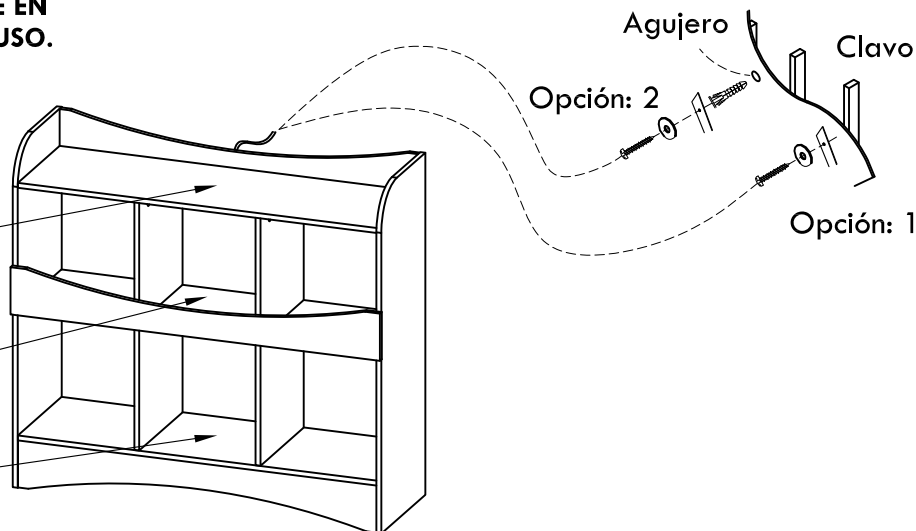


NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

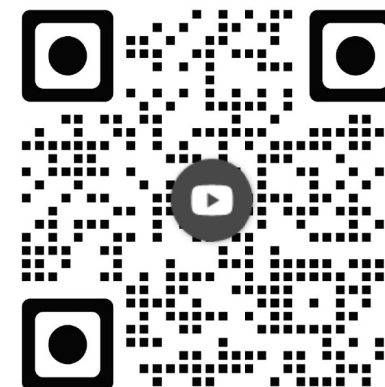

Escanee el código arriba para ver la guía de vídeo de ensamblaje.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA CÚBICA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664001-BLANCO
BY5636118664002-ARMADA
BY5636118664003-ROSA




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.


Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

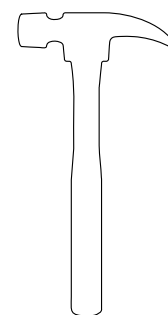

martillo
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza plana**
(NO INCLUIDO)



**destornillador de
cabeza phillips**
(NO INCLUIDO)



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA CÚBICA PARA NIÑOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664001-BLANCO
BY5636118664002-ARMADA
BY5636118664003-ROSA

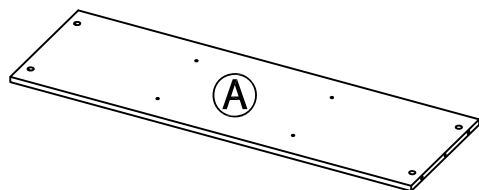


Panel Superior
(Cantidad: 1)

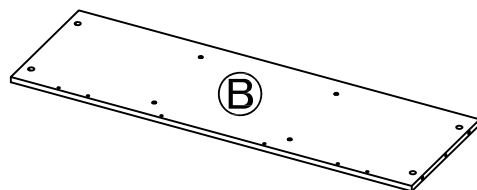


Panel Inferior
(Cantidad: 1)

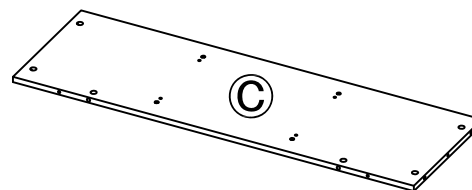

Panel De Estante
(Cantidad: 1)

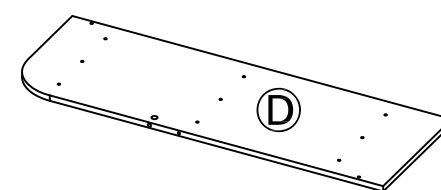

Panel Lateral Izquierdo
(Cantidad: 1)

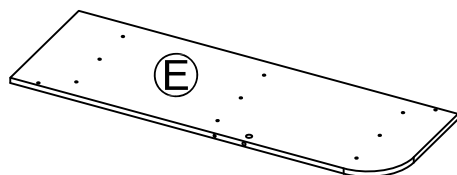

Panel Lateral Derecho
(Cantidad: 1)

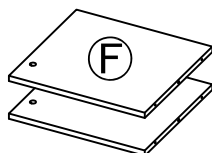


Tabla De Tabique 1
(Cantidad: 2)



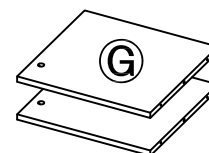



Tabla De Tabique 2
(Cantidad: 2)

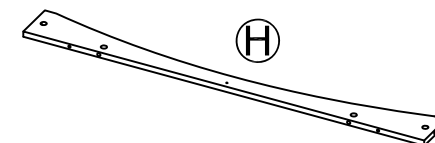


Carril De Posterior
(Cantidad: 1)

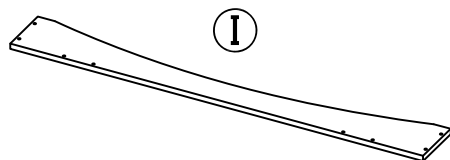

Carril De Frontal
(Cantidad: 1)

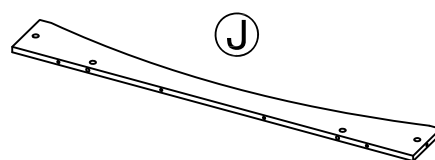

Panel De Soporte
(Cantidad: 1)

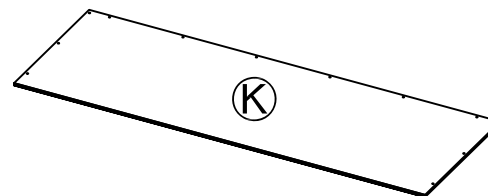

Panel Posterior
(Cantidad: 1)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA CÚBICA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
 BY5636118664001-BLANCO
 BY5636118664002-ARMADA
 BY5636118664003-ROSA



①

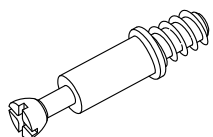


Tornillo De Combadura
 Cantidad: 28

②




Cerrojo De Combadura
 Cantidad: 28

③




Clavija
 Cantidad: 24+1 Extra

④

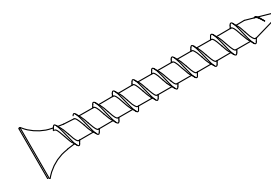


Tornillo
 Cantidad: 8

⑤

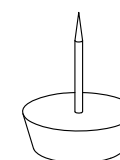

Protector De Piso
 Cantidad: 4

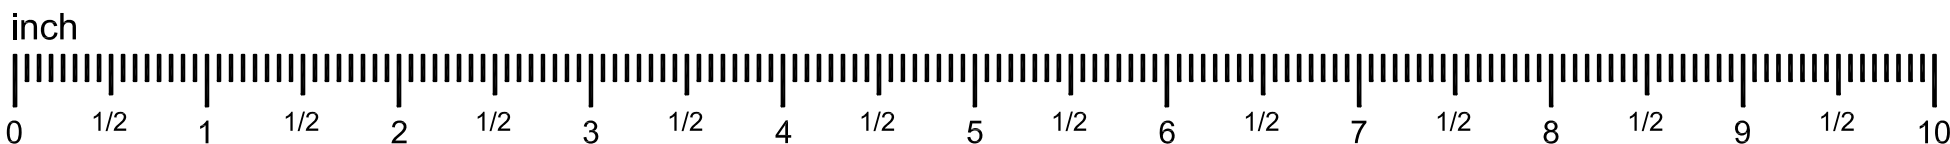


⑥




Cubierta Pegatina
 Cantidad: 10

⑦




Clavo
 Cantidad: 24+1 Extra

⑧

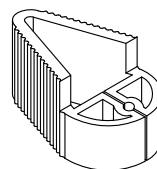

Soporte De Clavo
 Cantidad: 1

⑨

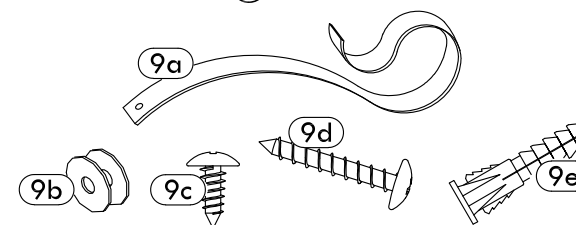

Cinturón
 Cantidad: 1


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
 Sólo E.E.U.U.

BYO ESTANTERÍA CÚBICA PARA NIÑOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BY5636118664001-BLANCO
BY5636118664002-ARMADA
BY5636118664003-ROSA

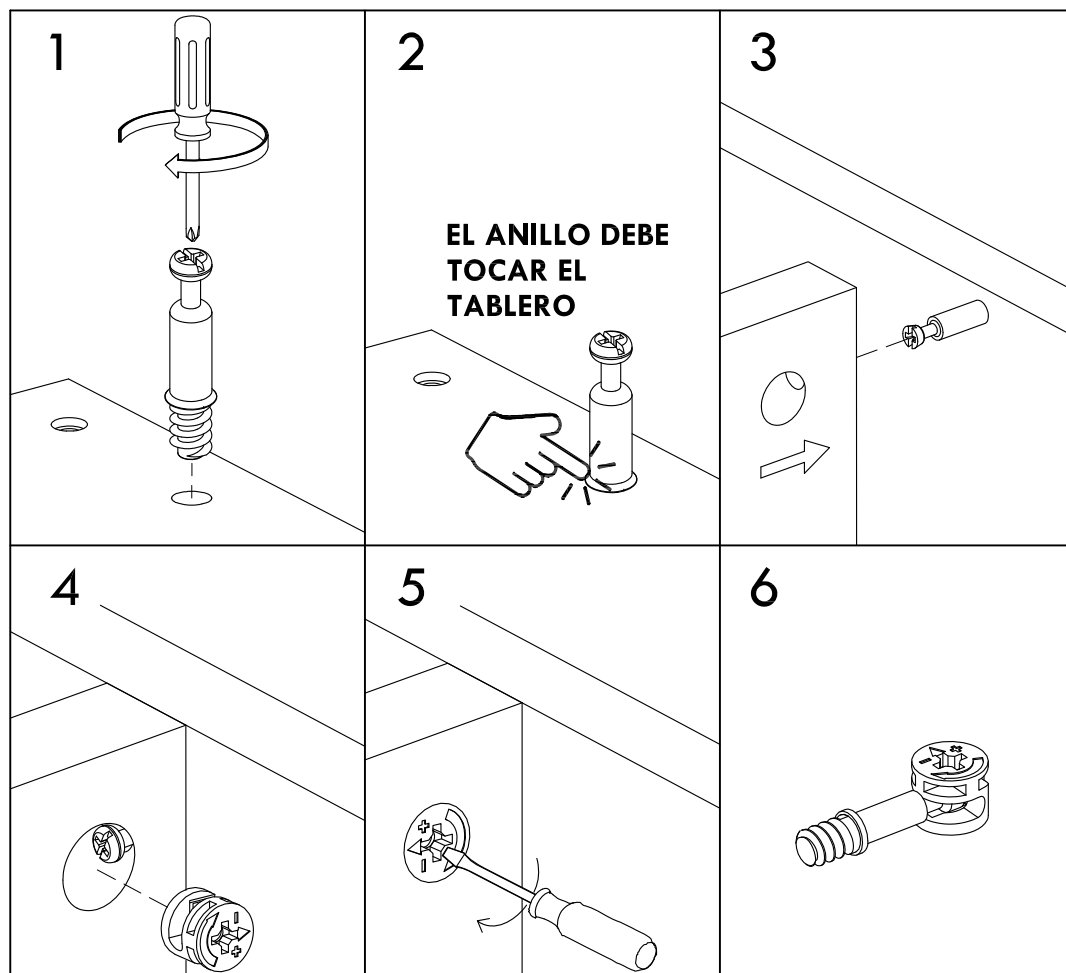

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1



Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Panel Superior (A).
 Inserte la Clavijas ③ en el Panel (A) .

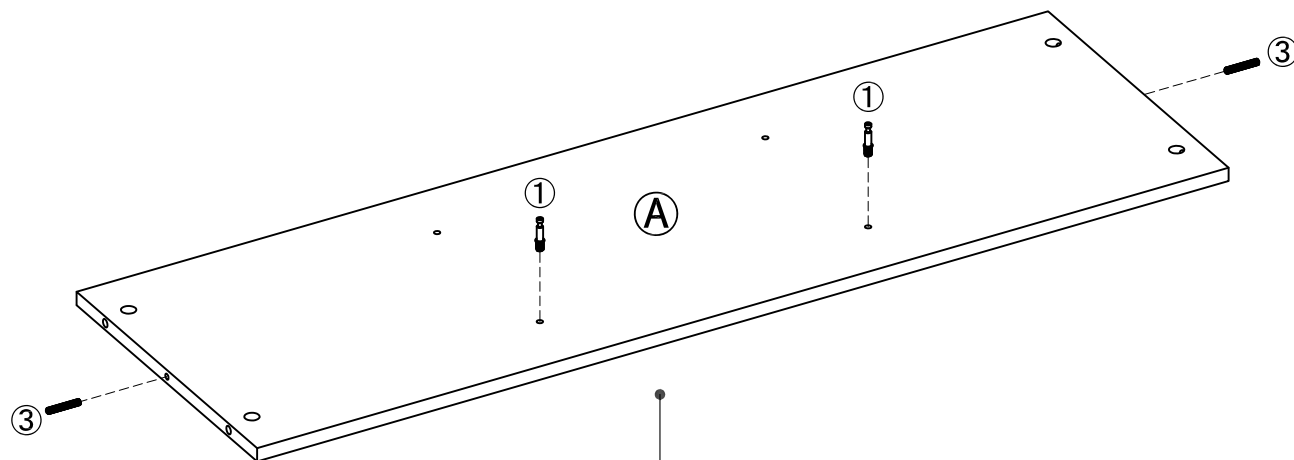


Voltee al otro lado.

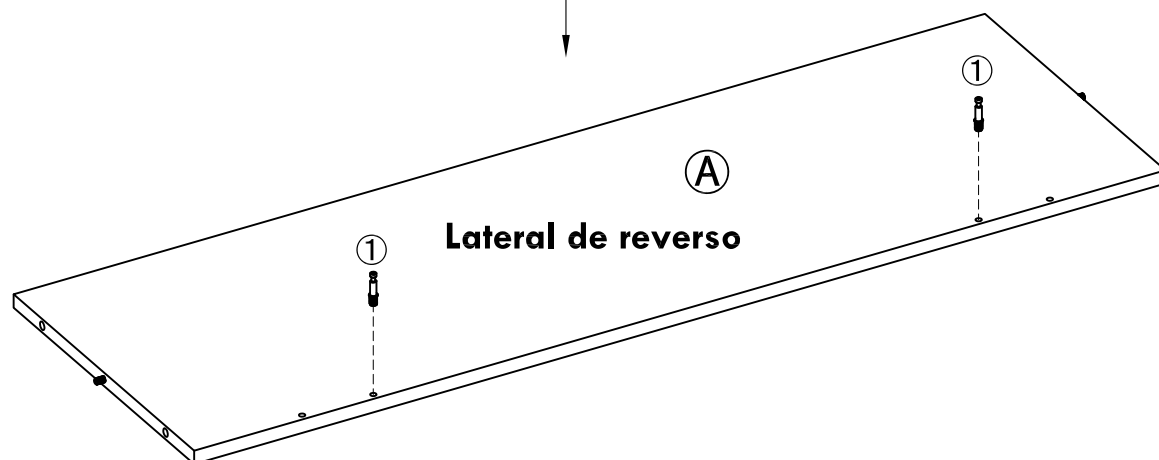


NOTAS ADICIONALES

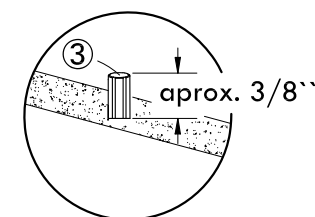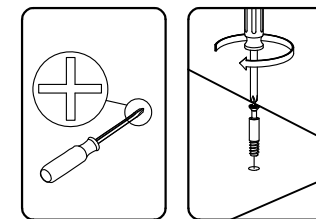

PARTES

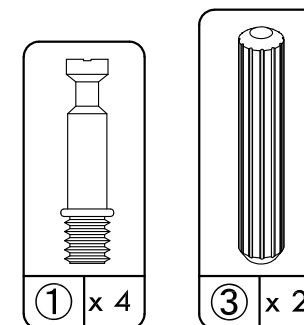


inch





2



Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Panel inferior (B) & Panel De Estante (C).
 Inserte la Clavijas ③ en el Paneles (B) y (C).

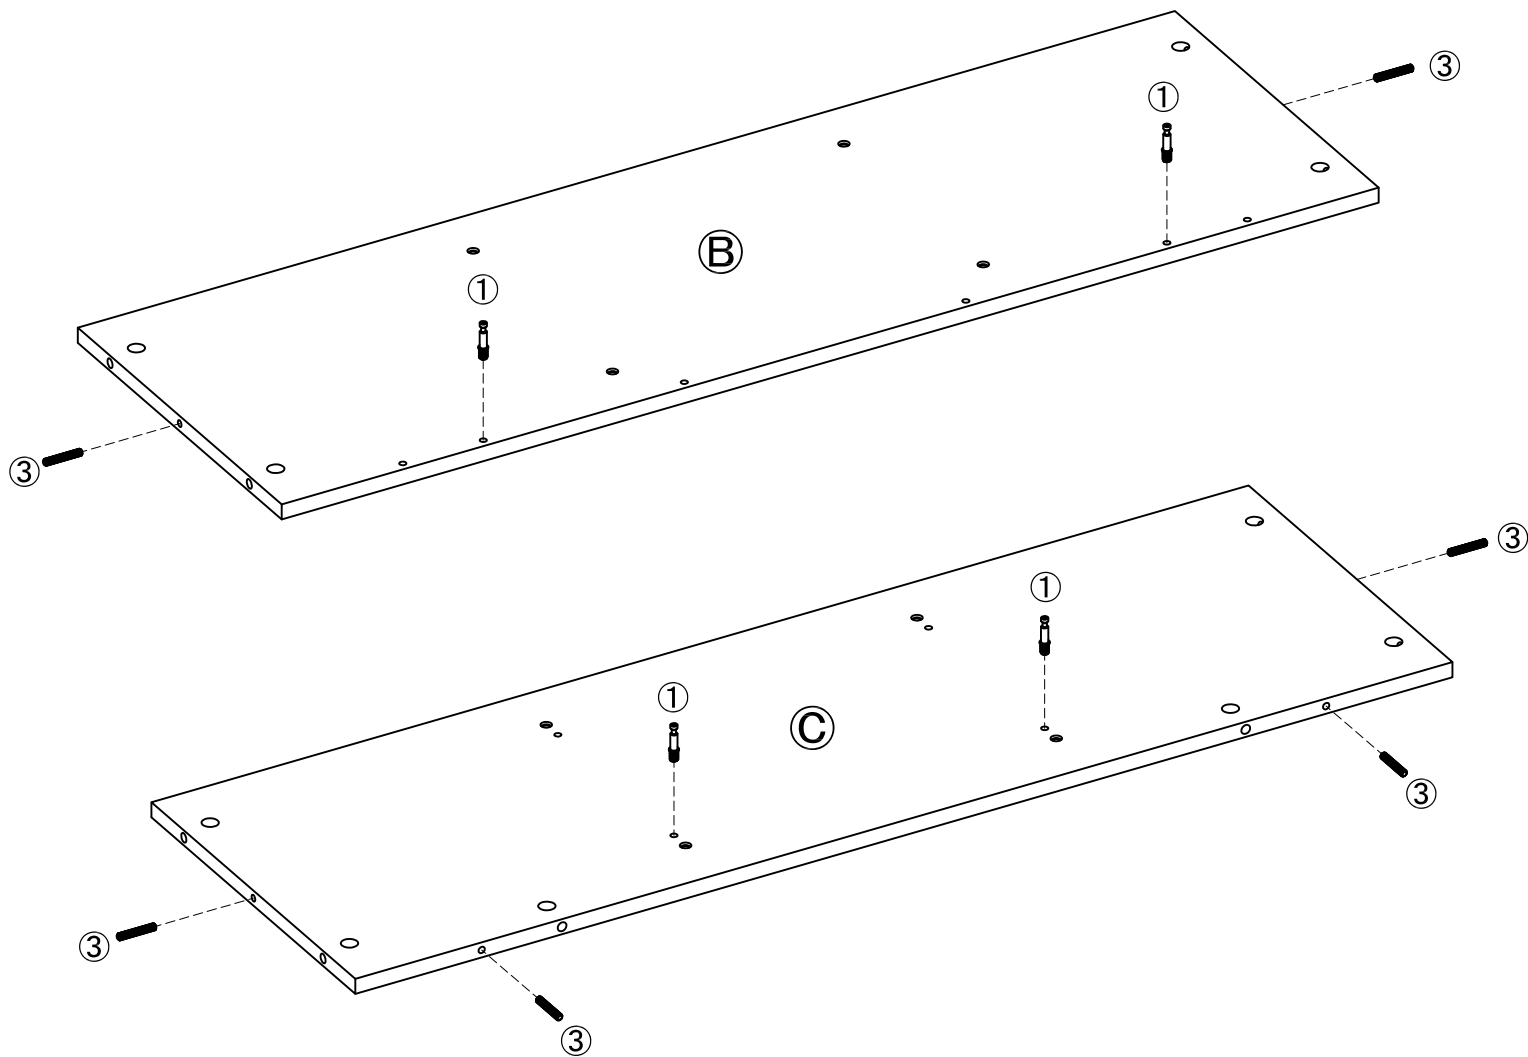

NOTAS ADICIONALES

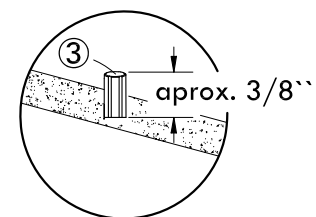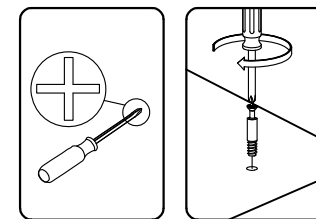


PARTES

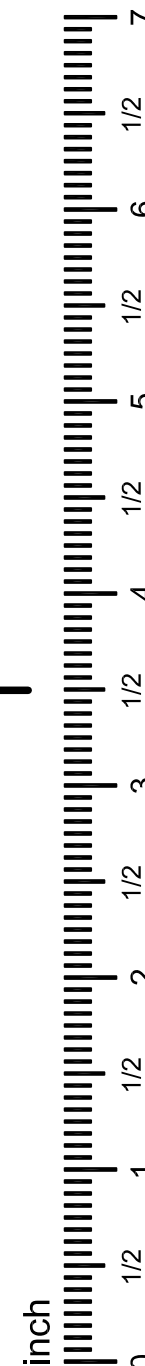
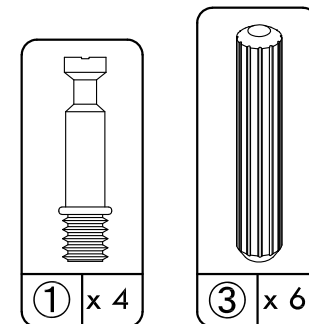


3


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Panel Lateral Izquierdo (D) & Panel Lateral Derecho (E).
 Inserte la Clavijas ③ en el Paneles (D) y (E).

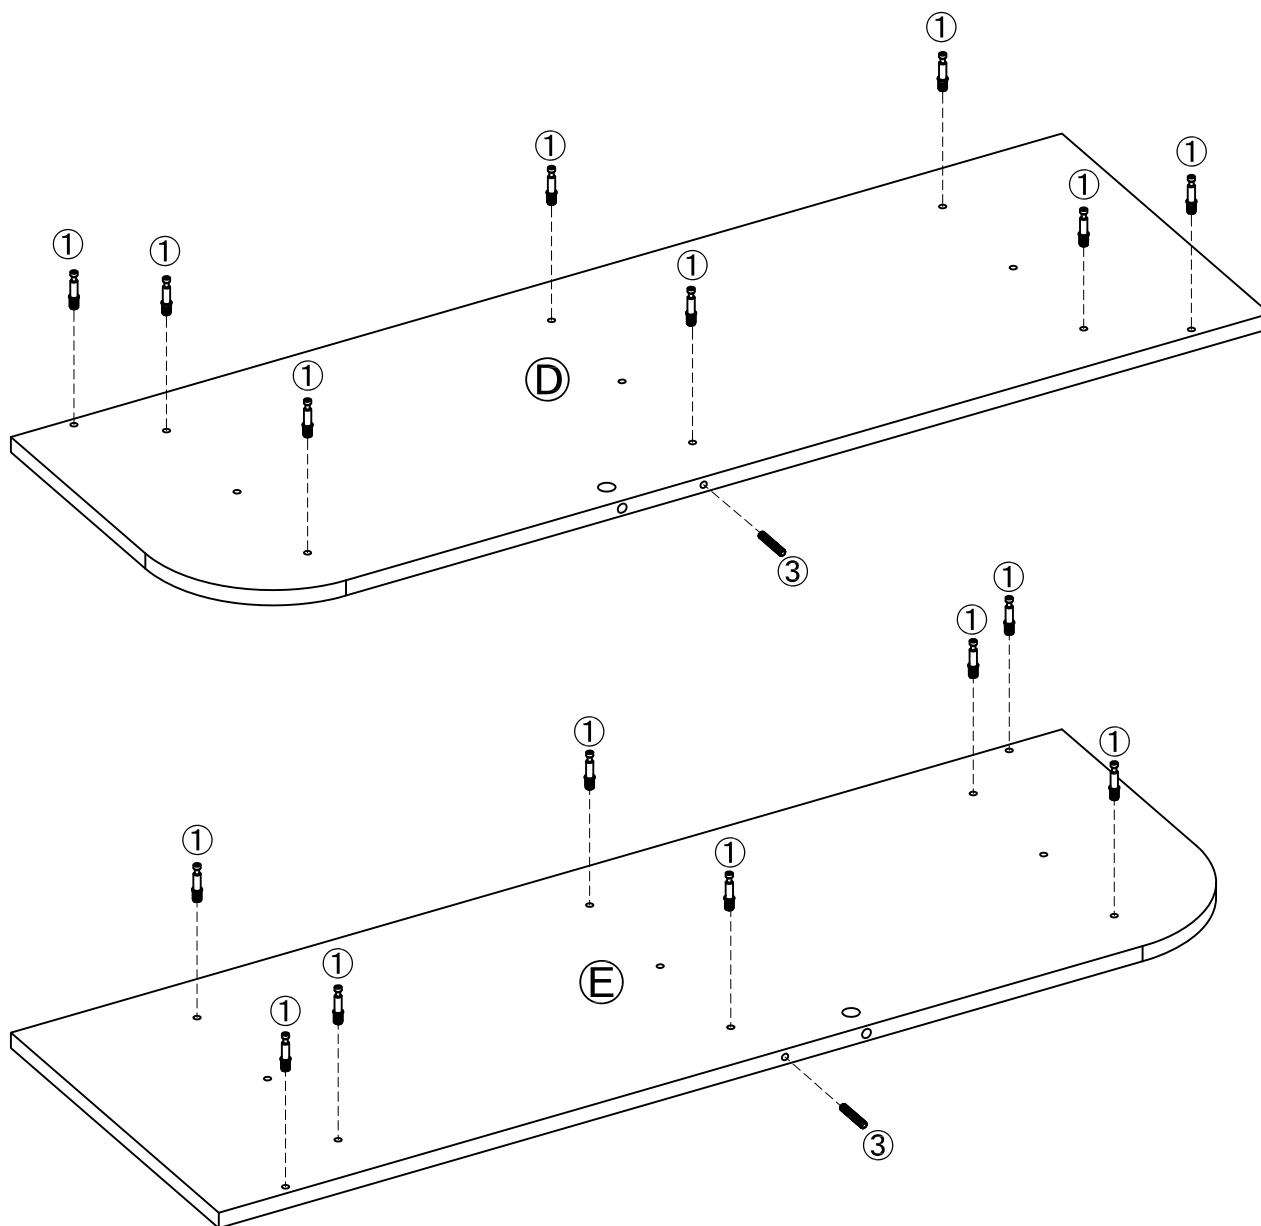


NOTAS ADICIONALES

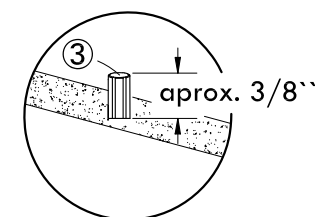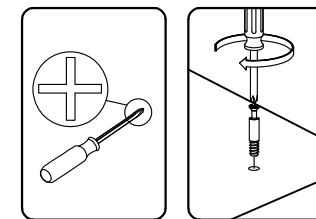

PARTES

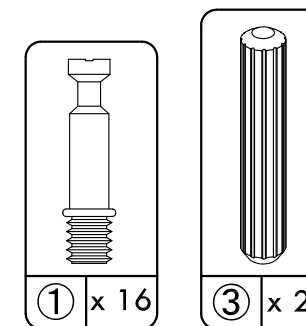


inch




4


Inserte la Clavijas ③ en el Tabla De Tabique (F) y (G).

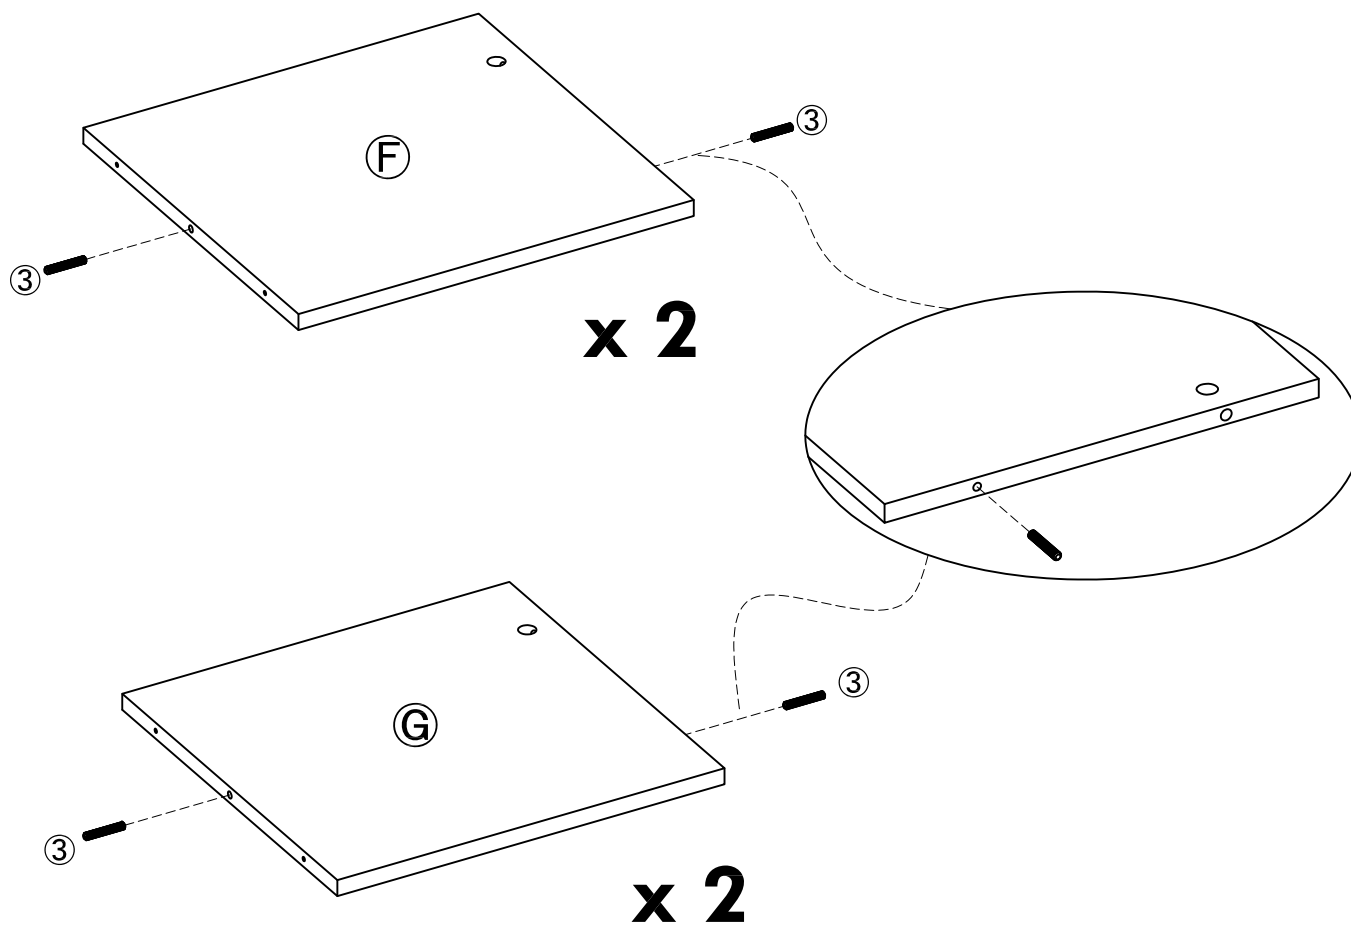

NOTAS ADICIONALES

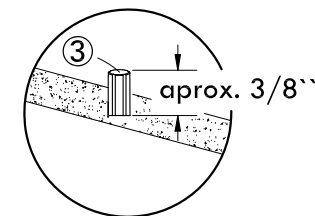


PARTES

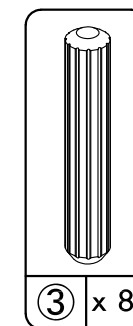


③ x 8

inch





5


Atornille la Tornillo De Combadura ① en el Carril De Frontal (I).
 Inserte la Clavijas ③ en el Carril De Posterior (H) y Panel De Soporte (J).

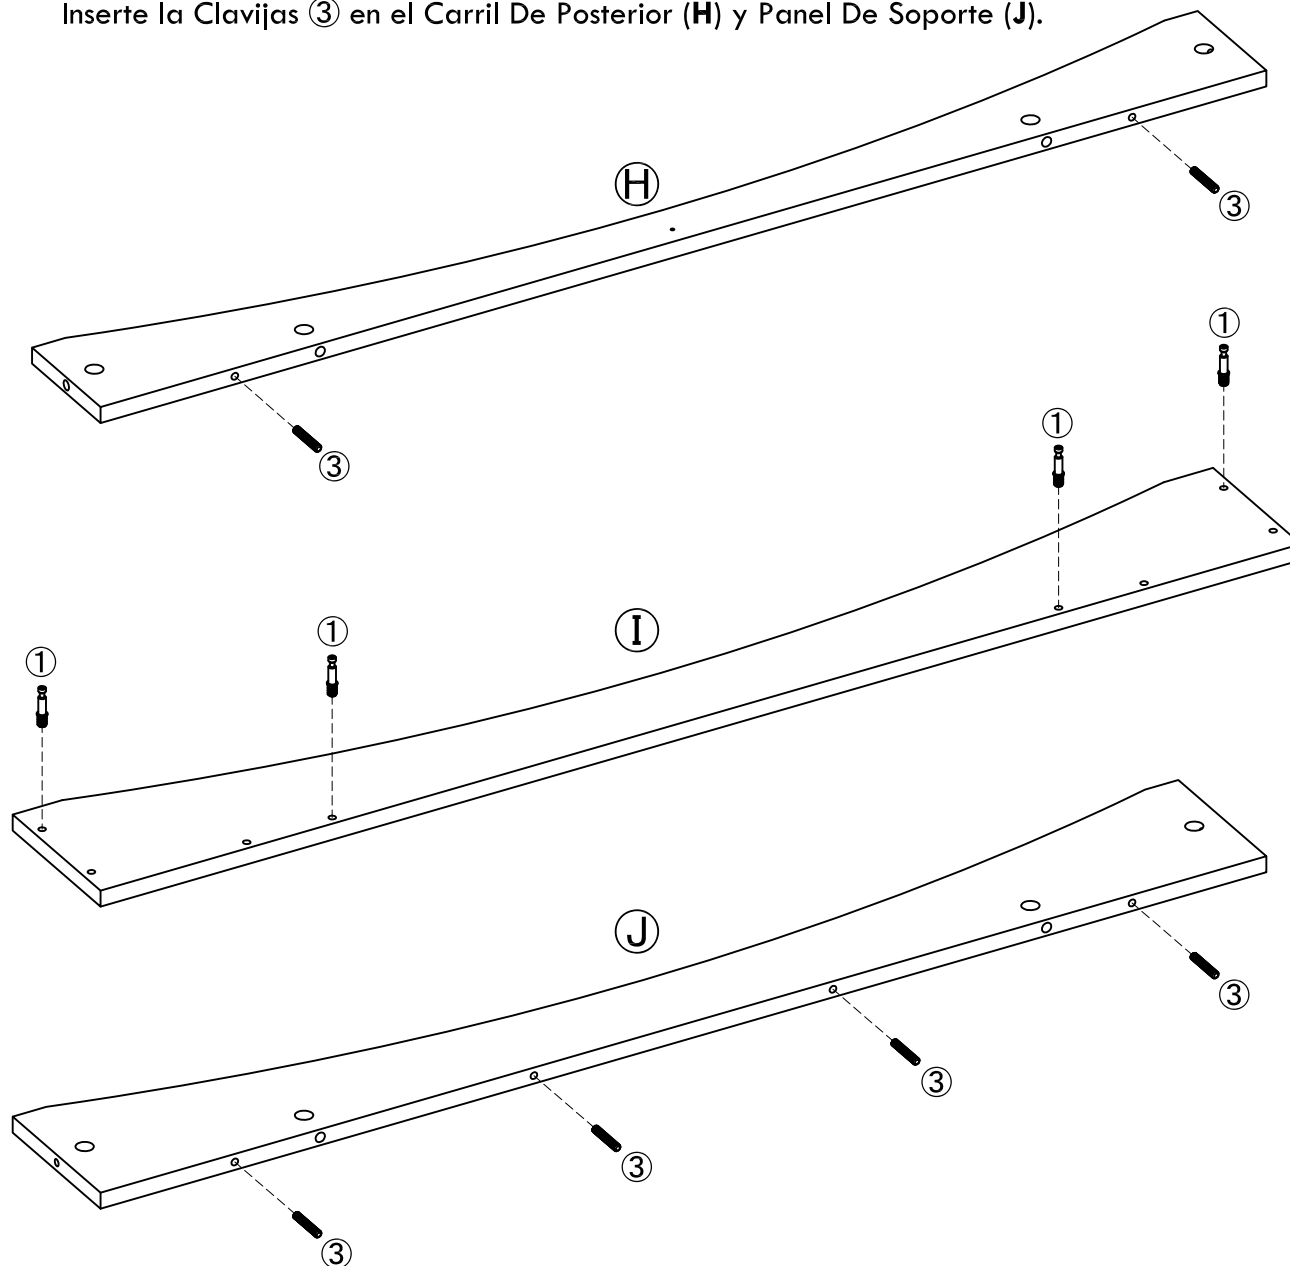


NOTAS ADICIONALES

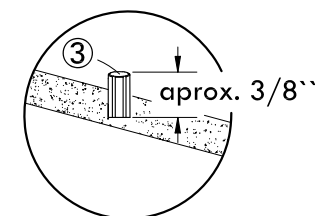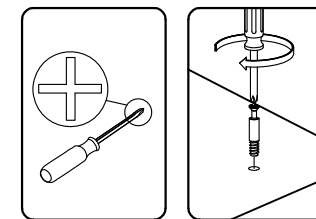

PARTES

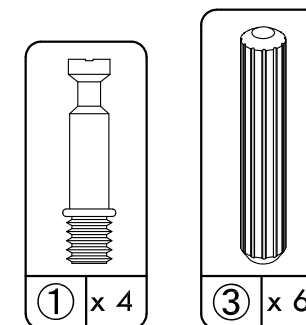


inch

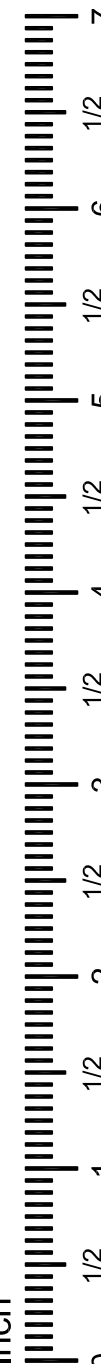


6


Conectar la Paneles (F) a Panel inferior (B) y utilice el Tornillos ④ para fijar.

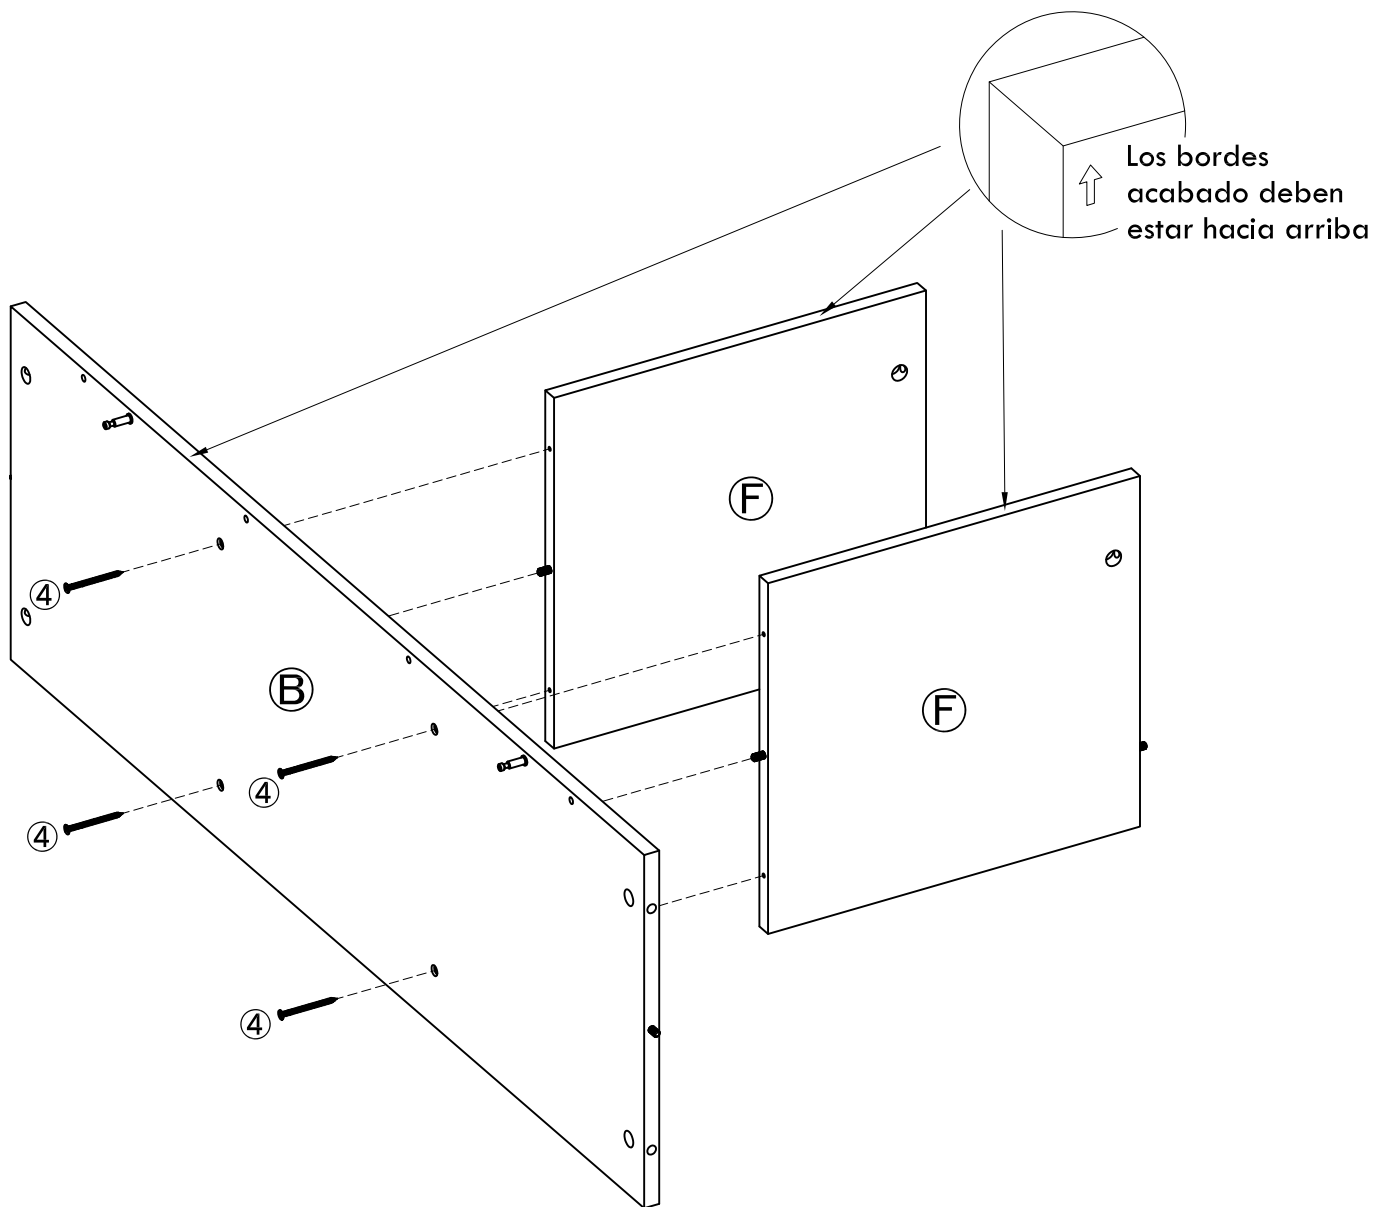


NOTAS ADICIONALES

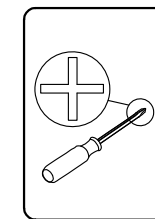

PARTES

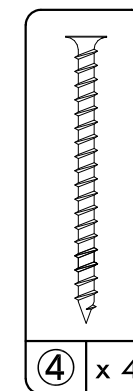


inch

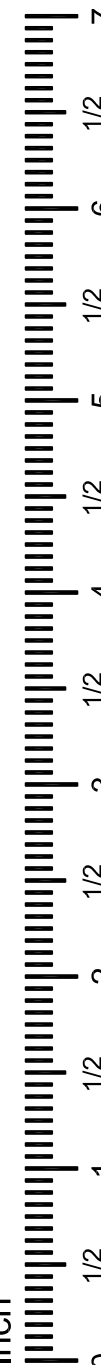


7


Conectar la Paneles (G) a Panel De Estante (C) y utilice el Tornillos ④ para fijar.

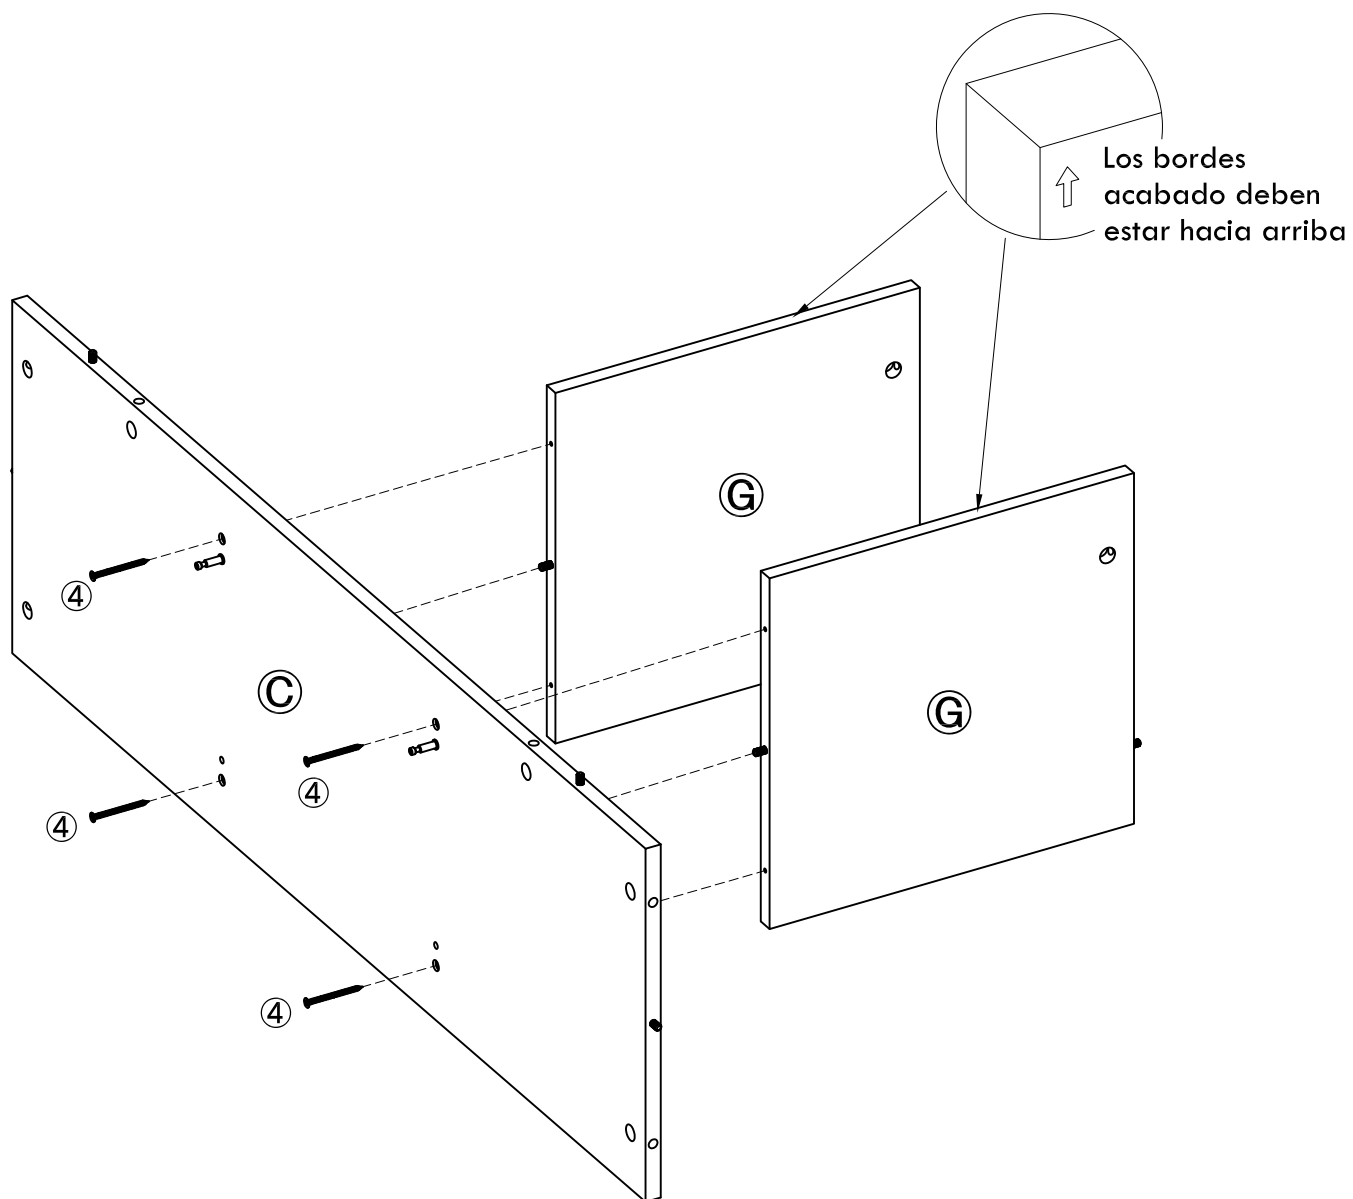


NOTAS ADICIONALES

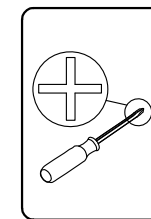

PARTES

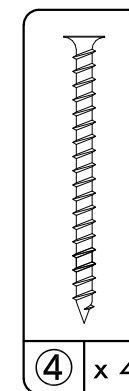

inch

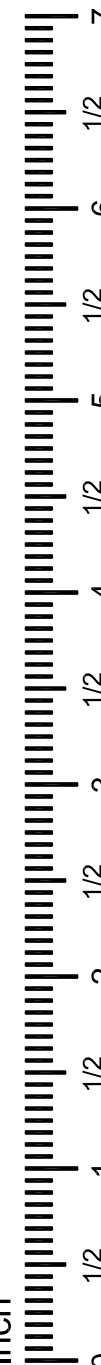


8


Conectar la Panel (C) a Paneles (F).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panels (F).


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

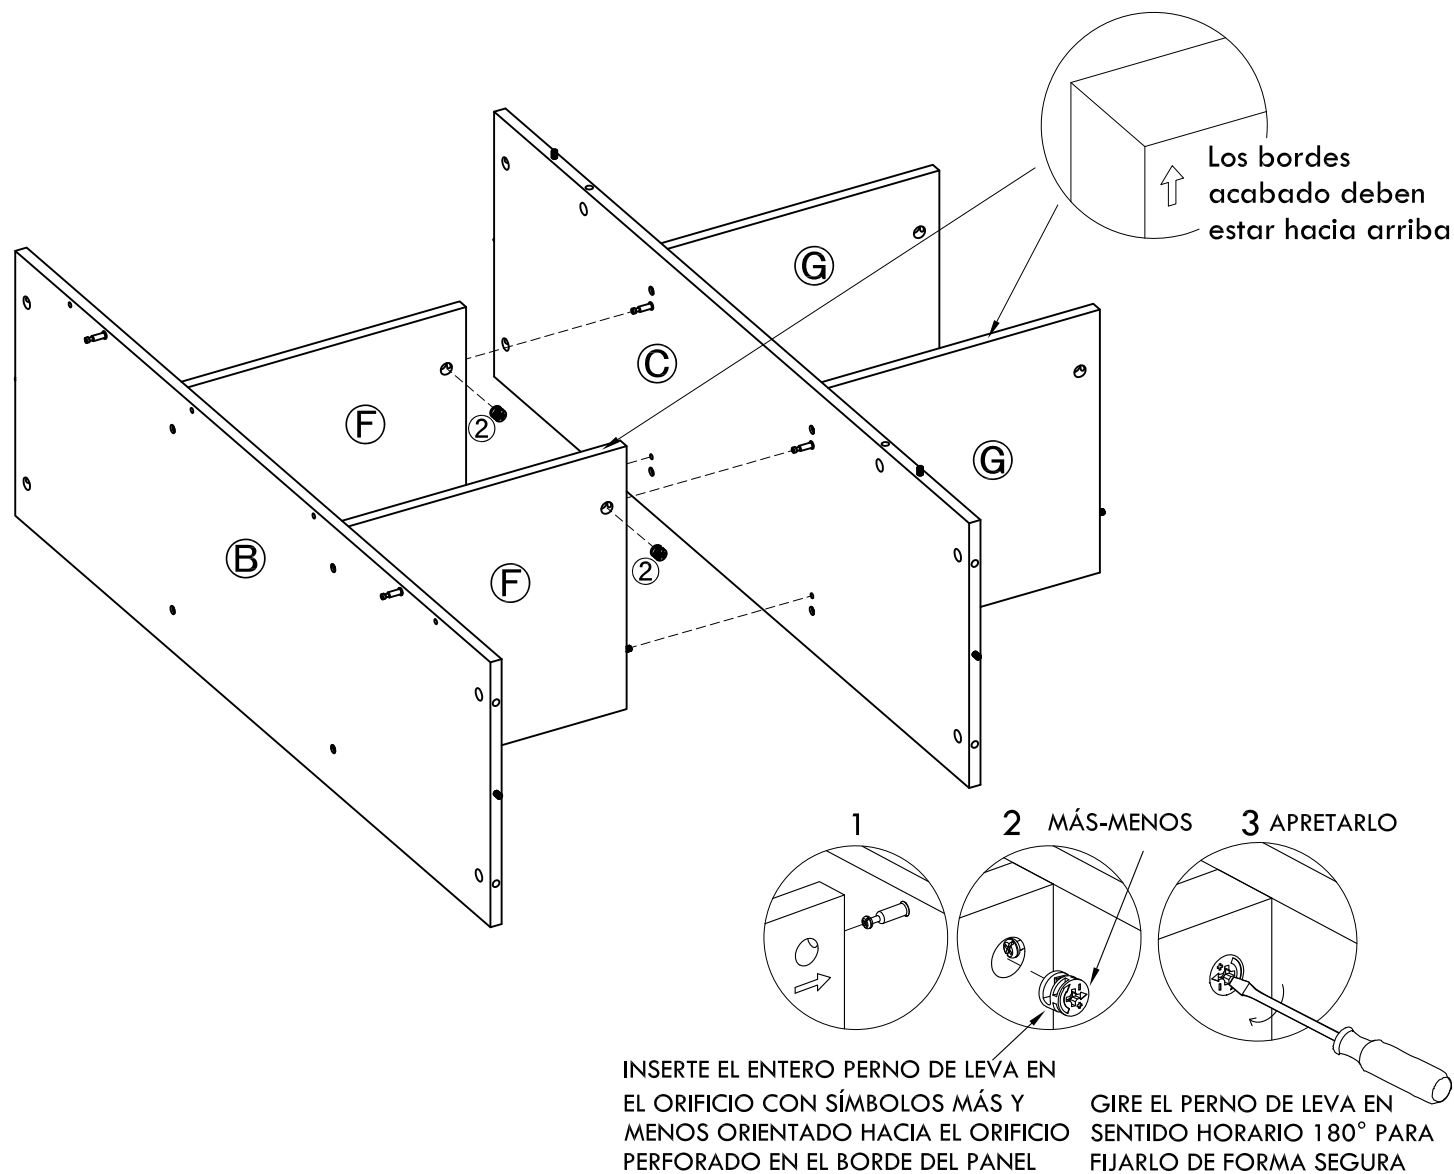


NOTAS ADICIONALES

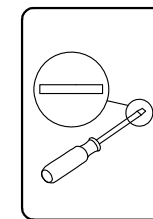

PARTES

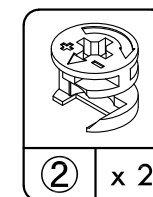

inch

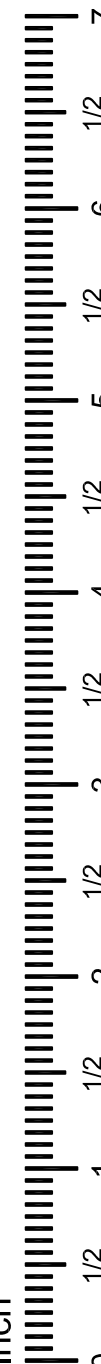



9

Conectar la Panel Superior (A) a Paneles (G).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Paneles (G).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.


Utilice Pegatinas ⑥ para cubrir el cerrojo de combadura ② expuestos en el Paneles (F) y (G).

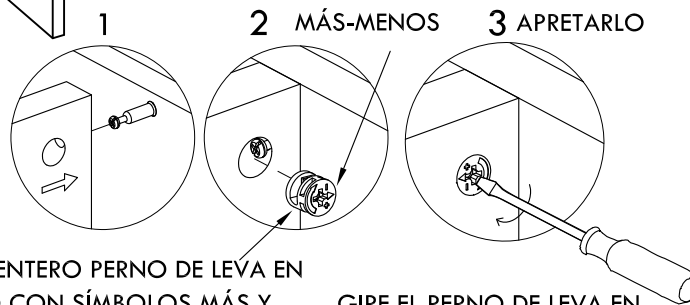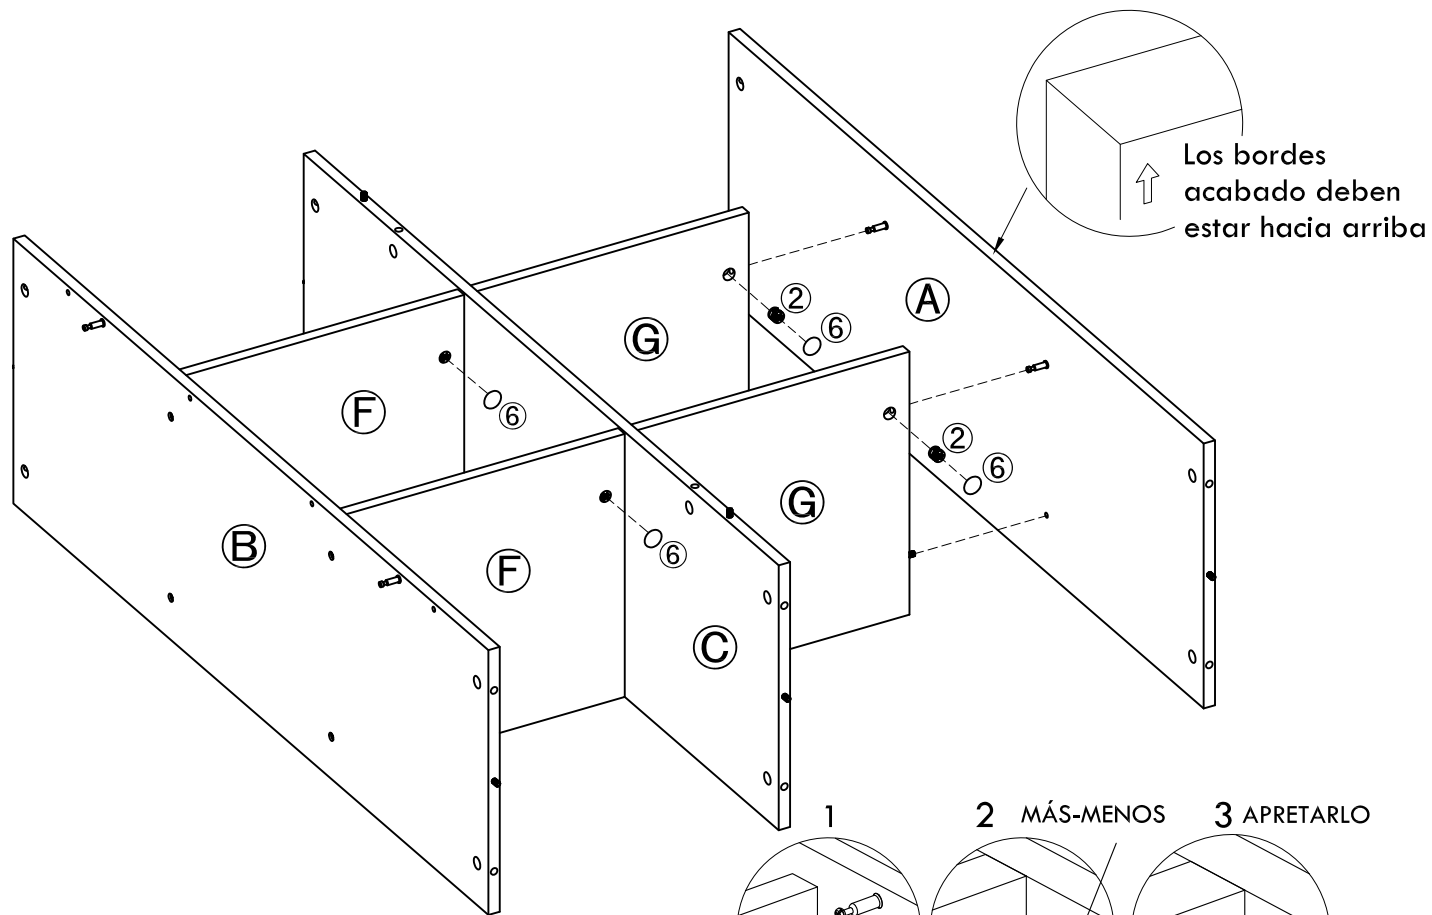



INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

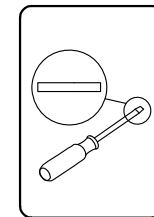

PARTES

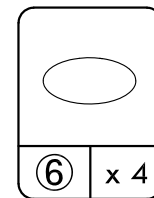
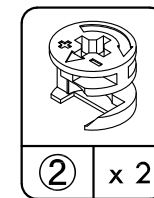


inch

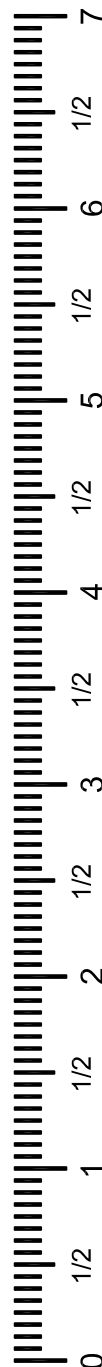


10

Voltee la unidad con 2 personas.

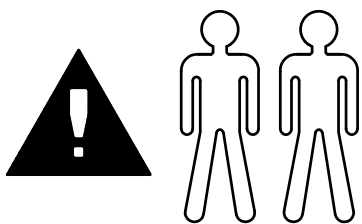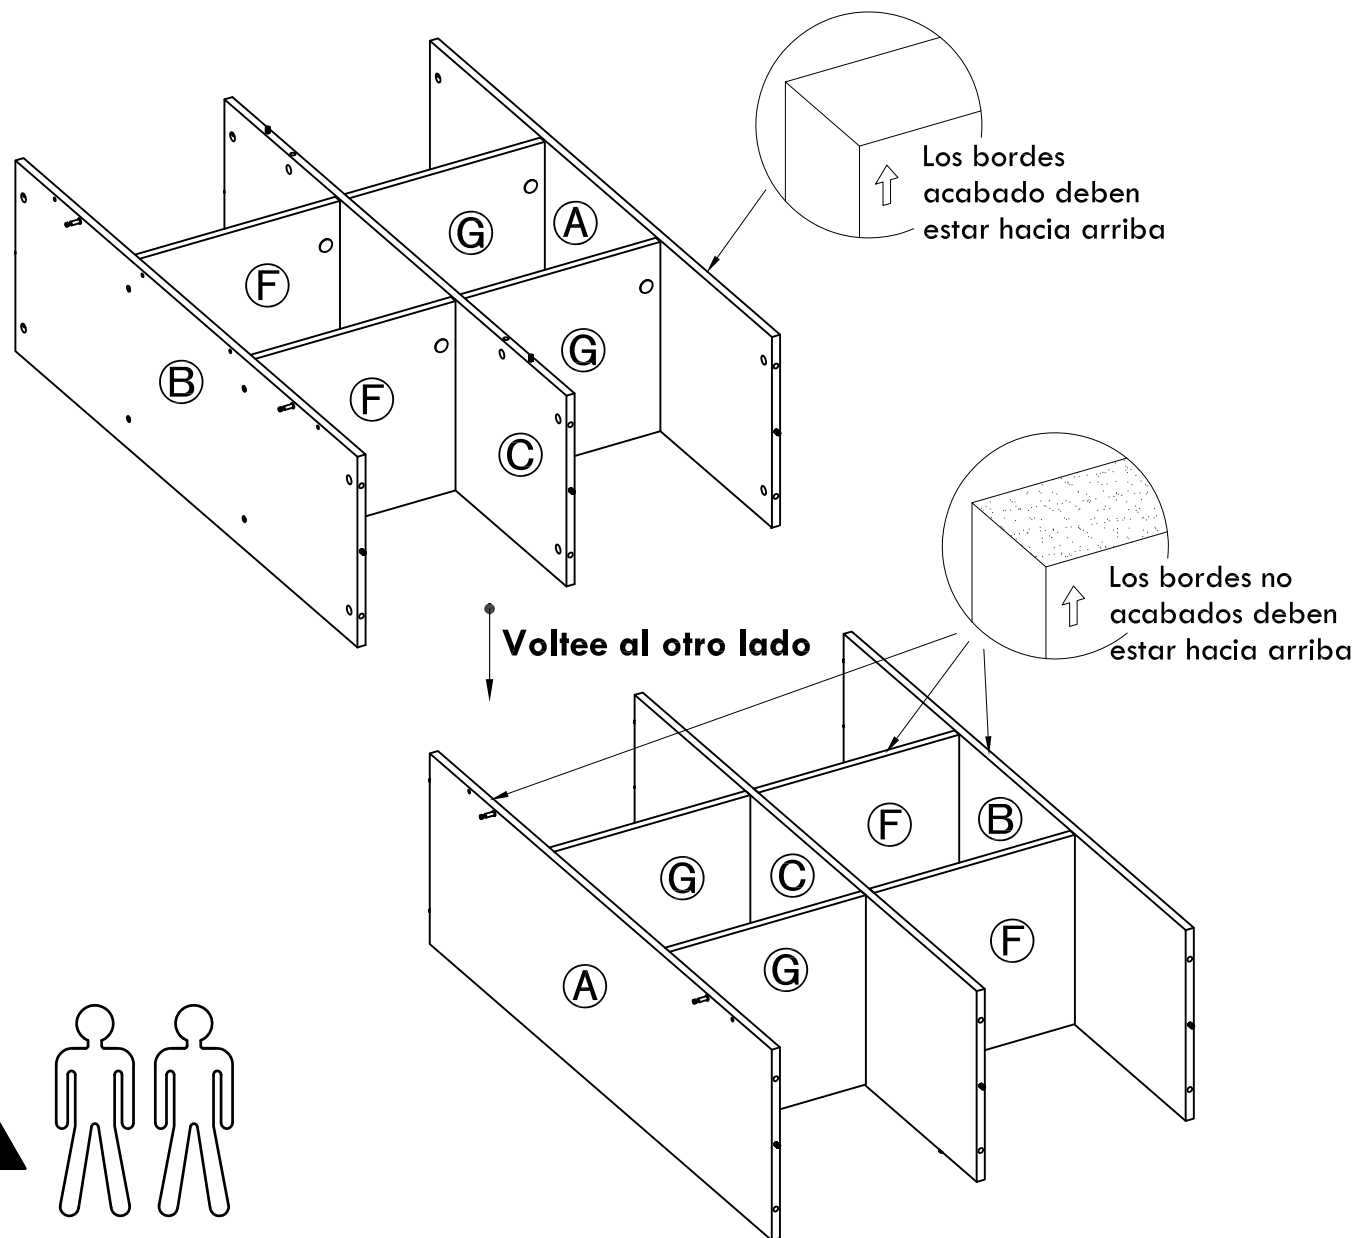

SE NECESITAN 2 PERSONAS PARA COMPLETAR ESTE PASO


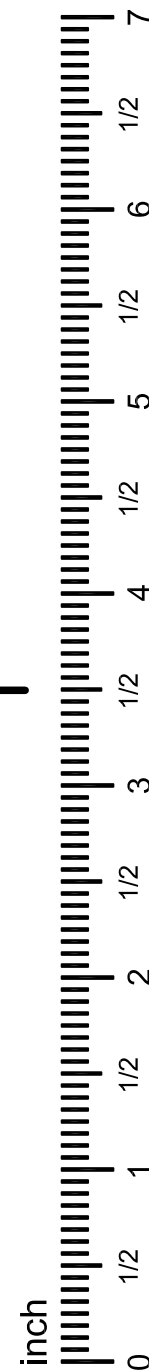


11

Conectar la Carril De Posterior (H) a Panel Superior (A).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel (H).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

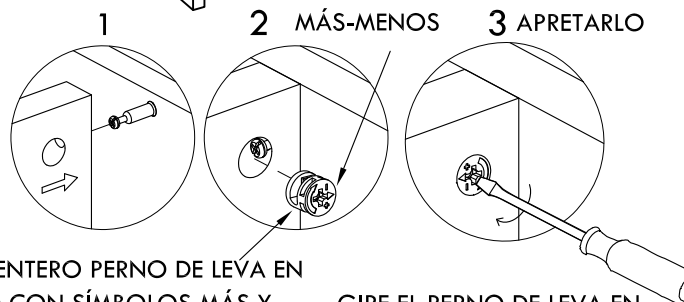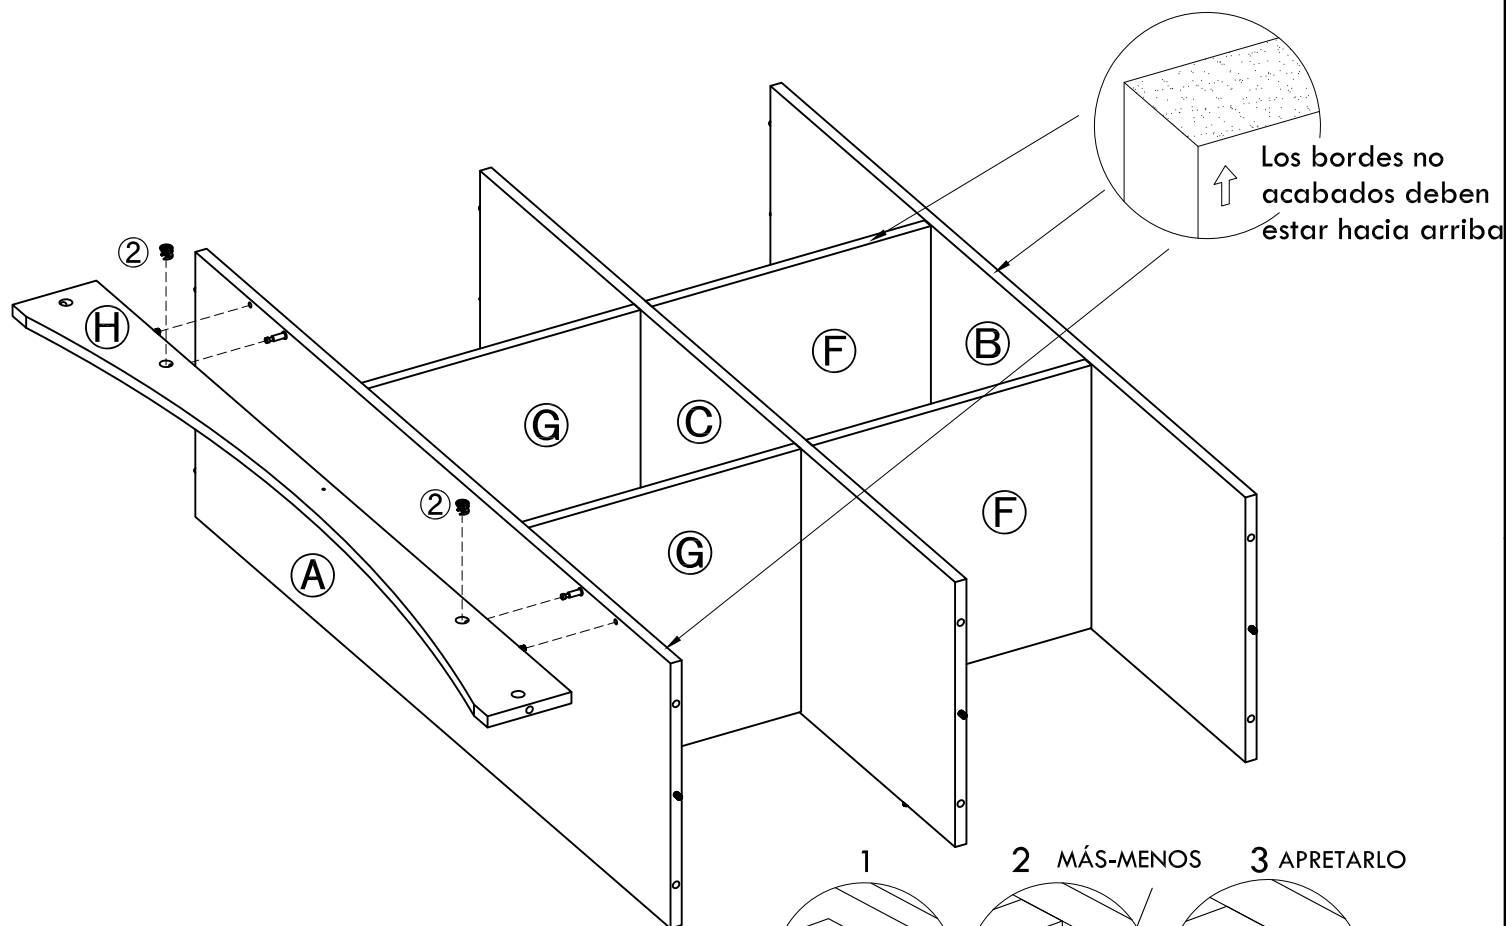


1
2
3

1
2 MÁS-MENOS 3 APRETARLO


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

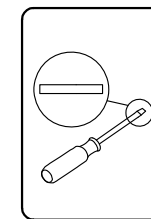


PARTES

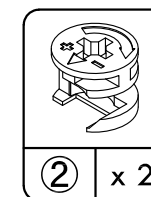

② x 2

inch


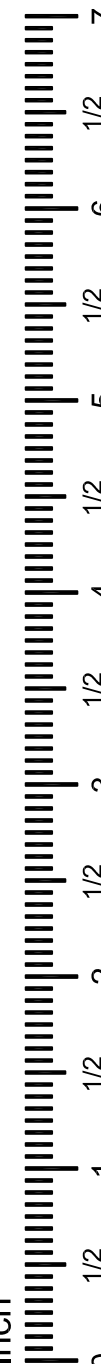


12

Conectar la Panel De Soporte (J) a Panel inferior (B).

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panel (J).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

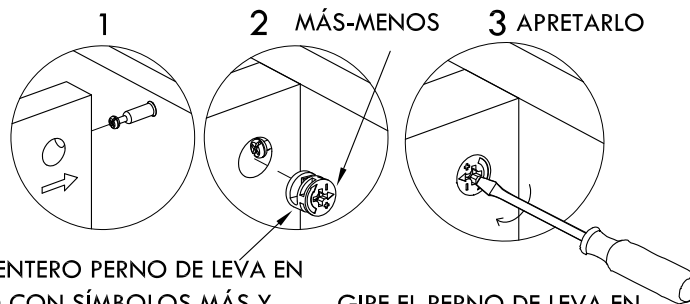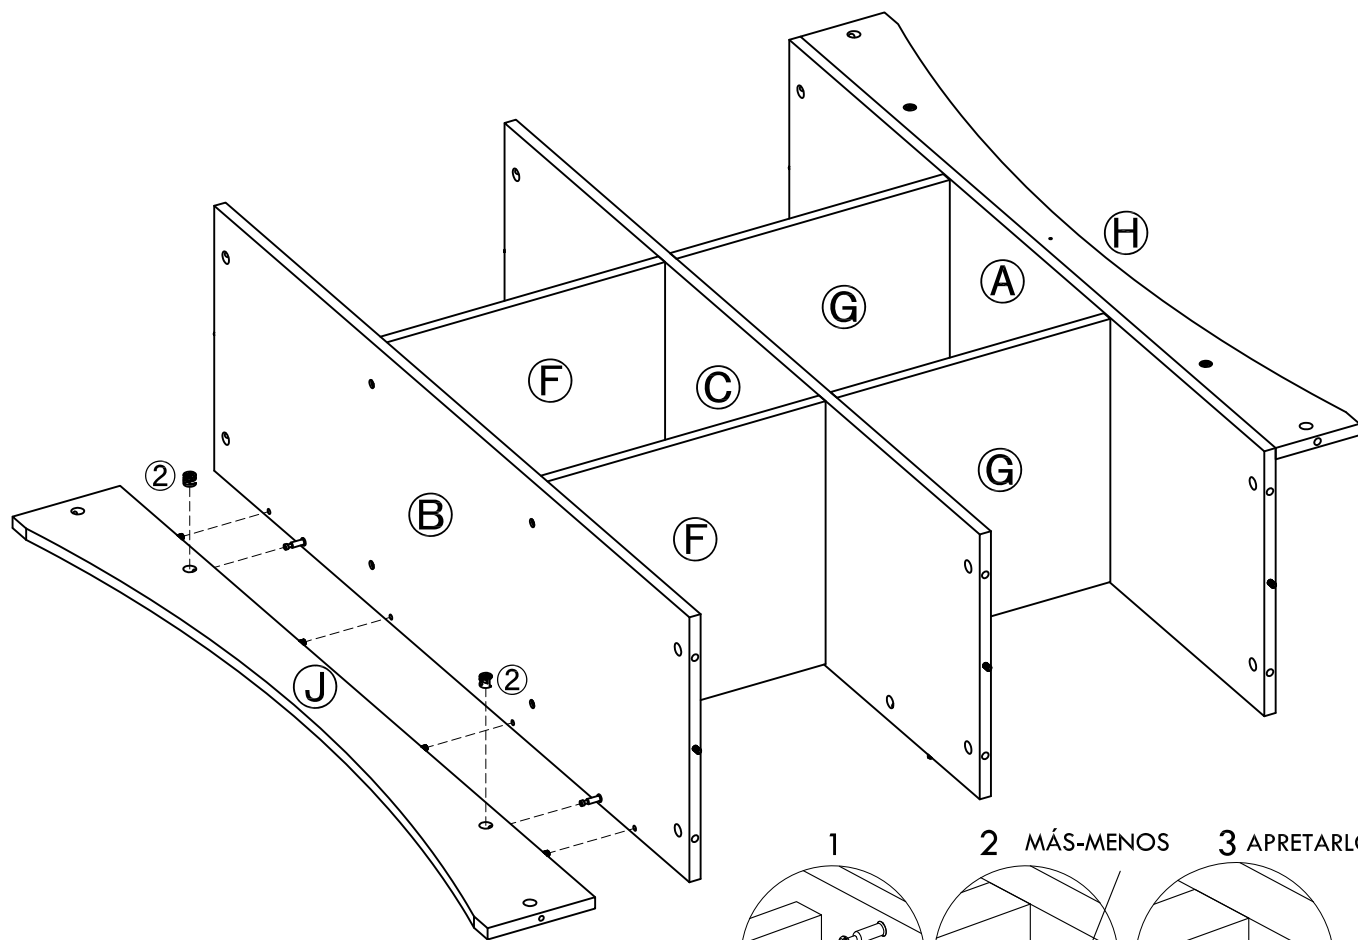


1
2
3

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


MÁS-MENOS
APRETARLO

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

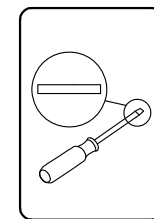

PARTES

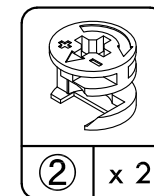

② x 2

inch





13

Conectar la Panel Lateral Izquierdo (D) a estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panels (A), (B), (C), (J) y (H).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

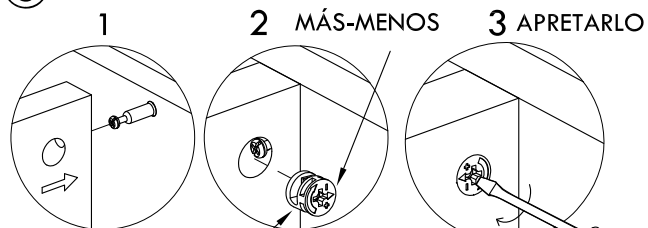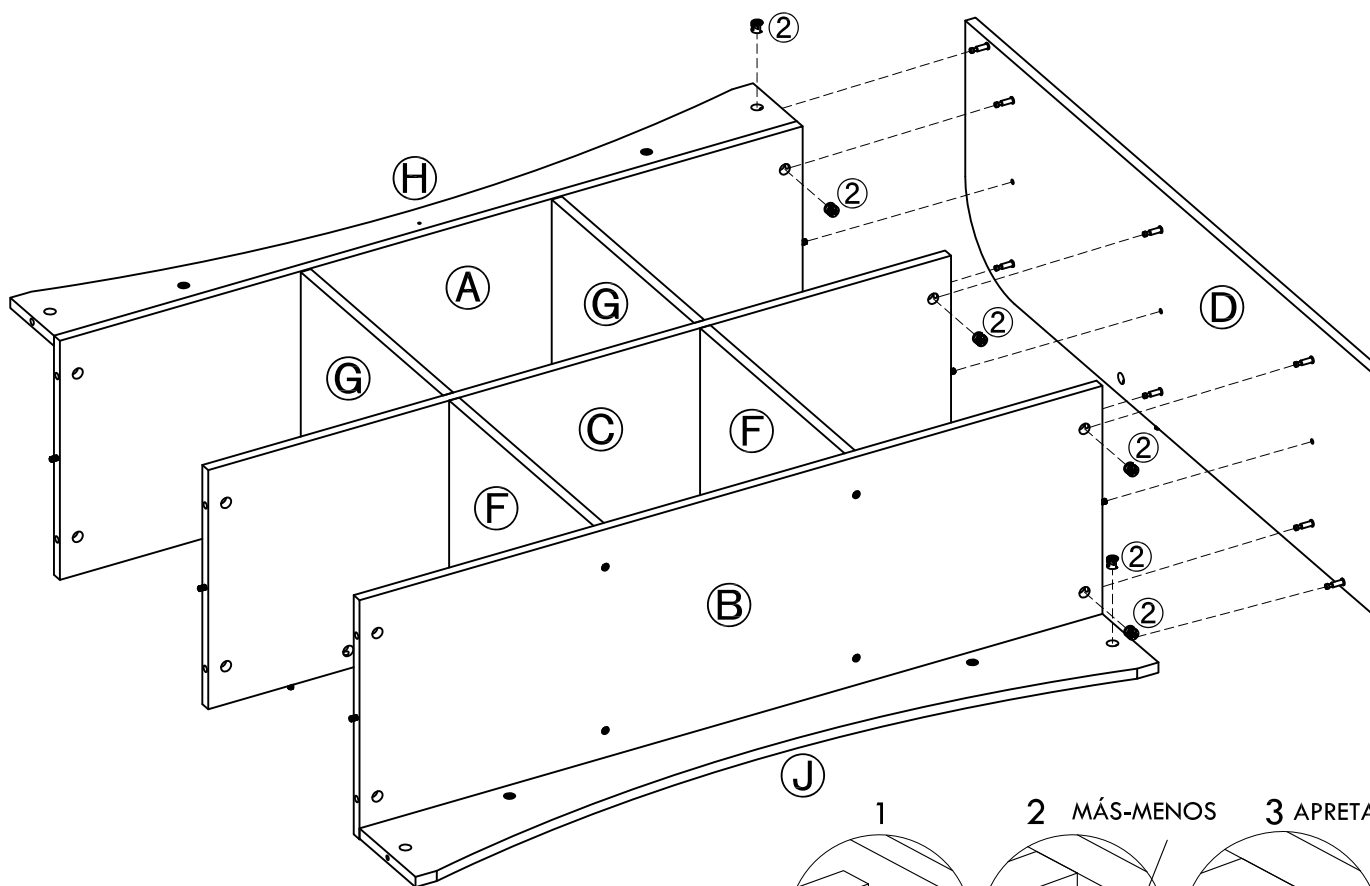


1
2
3

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


MÁS-MENOS
APRETARLO

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

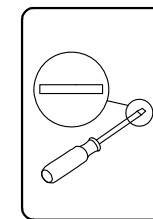

PARTES

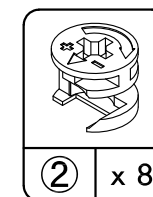

② x 8

inch





14

Conectar la Panel Lateral Derecho (E) a estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panels (A), (B), (C), (J) y (H).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

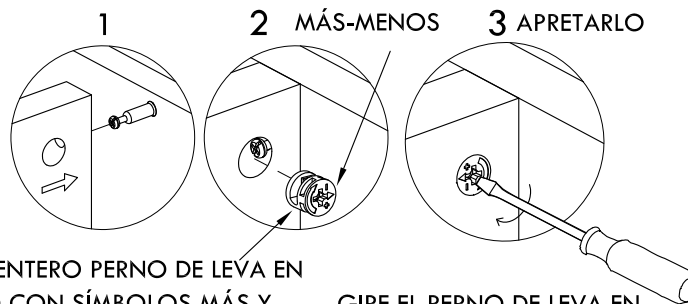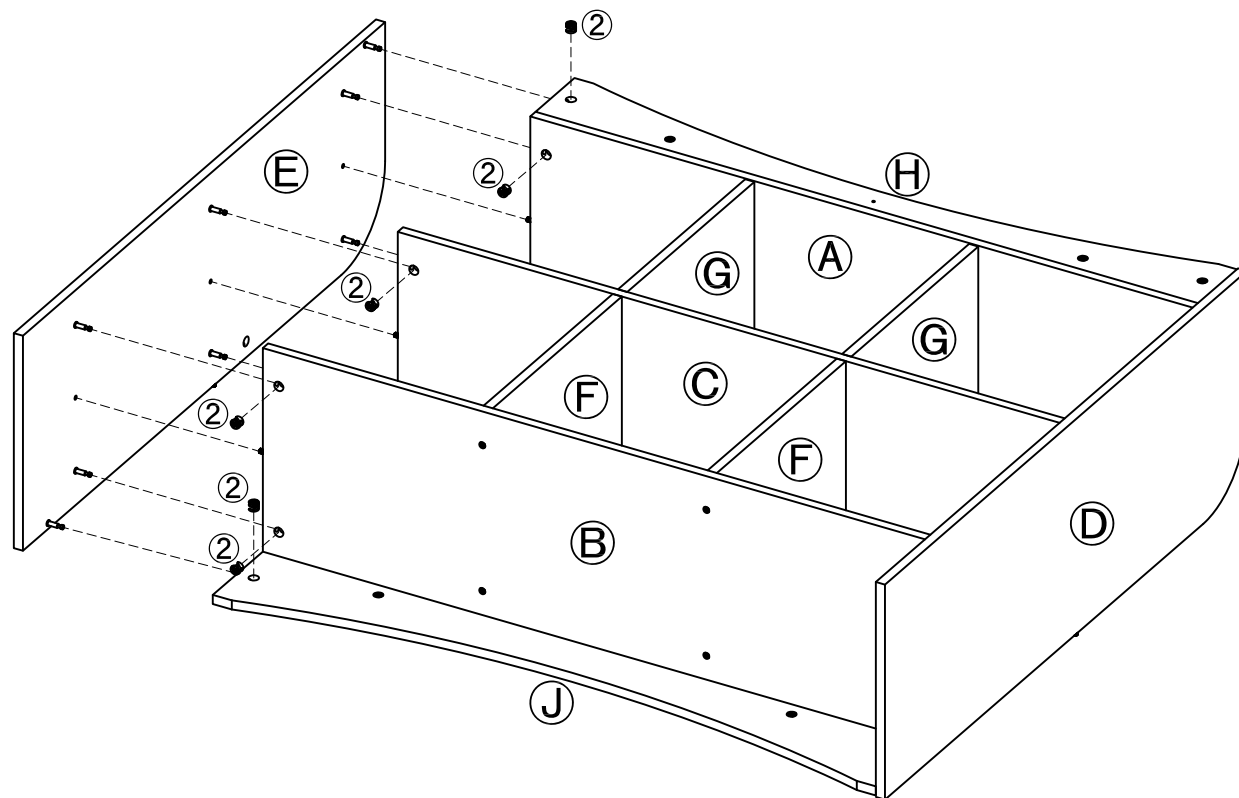


1
2 MÁS-MENOS 3 APRETARLO


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

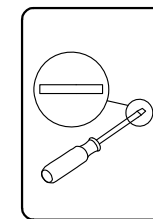

PARTES

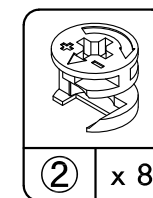

② x 8

inch





15


Alinee el Panel Posterior (K) al conjunto y lo fije con Clavos ⑦.
El Soporte de clavo ⑧ puede usarse para posicionar los clavos al fijar.

Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo.



PRECAUCIÓN: Los paneles traseros deben fijarse antes de mover o utilizar la unidad. El fallo de fijarse los paneles traseros resultará en inestabilidad.

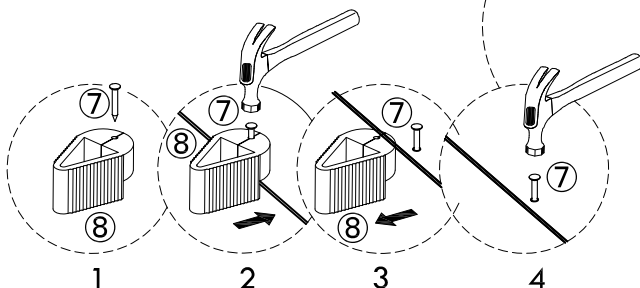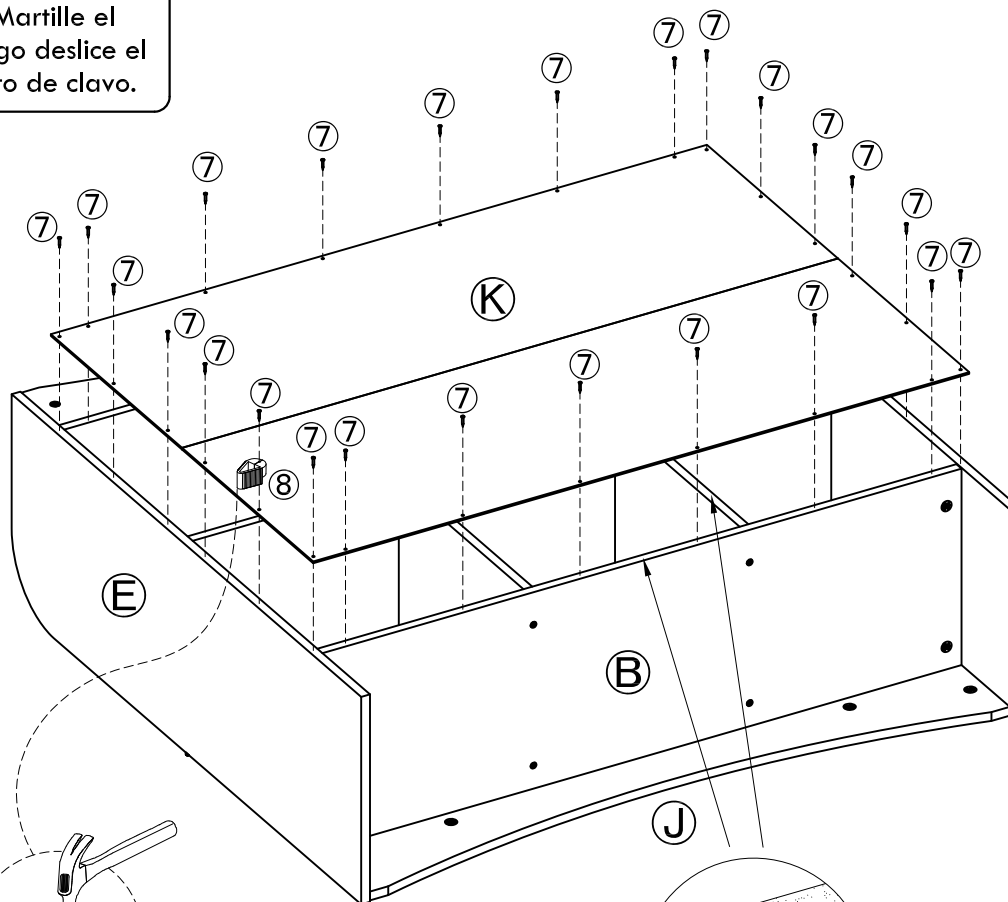


NOTAS ADICIONALES

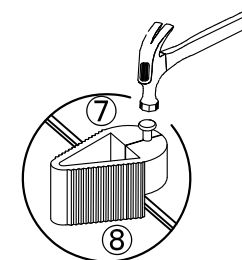

PARTES

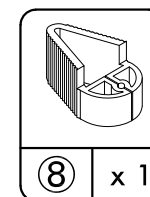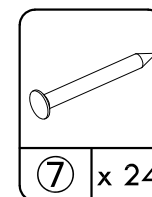


inch

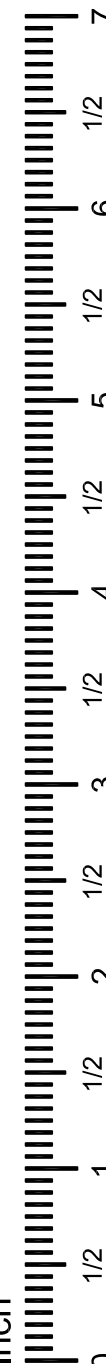


16

Coloque la correa de pared central (9a) en el borde del Carril De Posterior (H) y fija usando (9b) y (9c).



Utilice Pegatinas (6) para cubrir el cerrojo de combadura (2) expuestos en el Carril De Posterior (H).

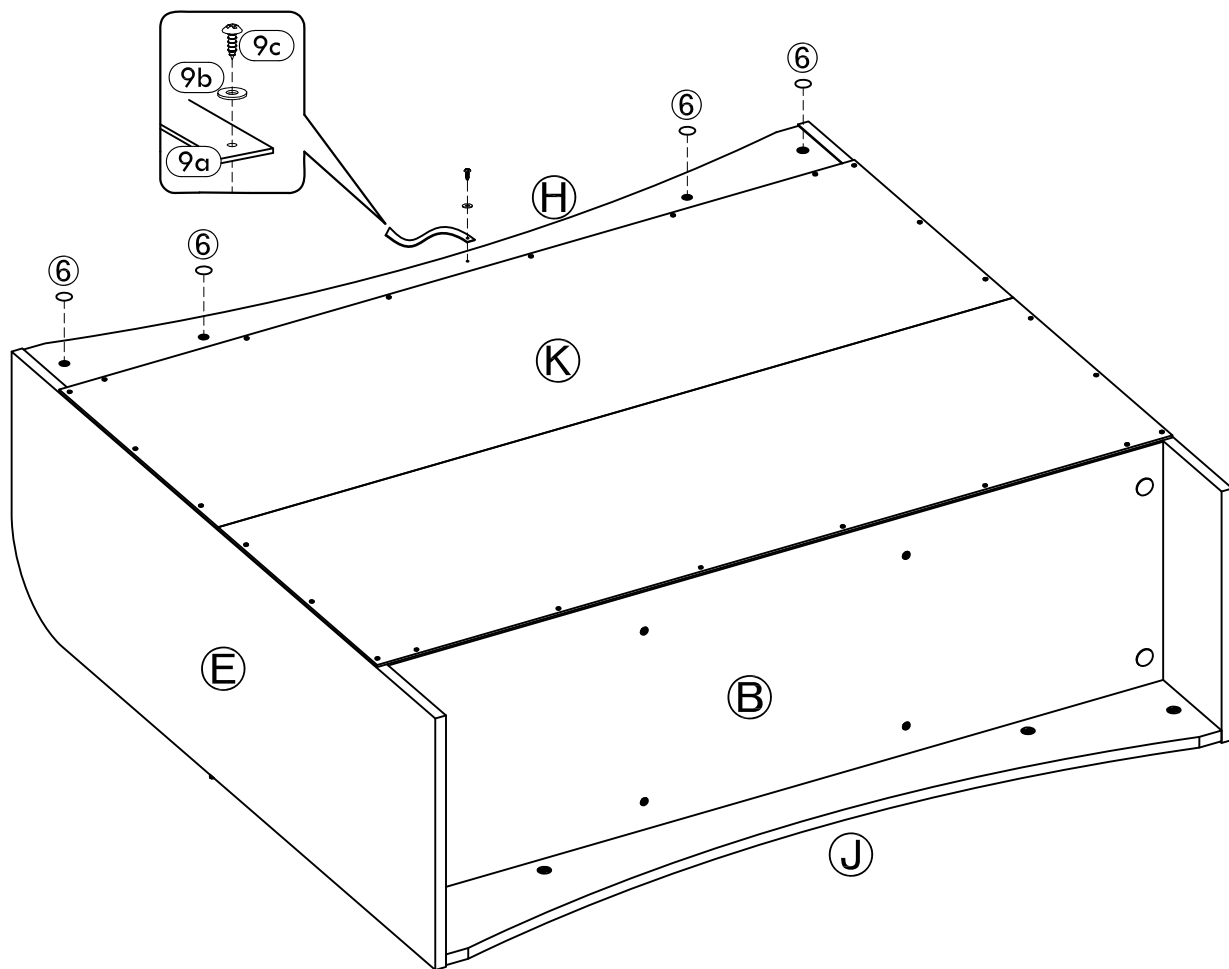


NOTAS ADICIONALES

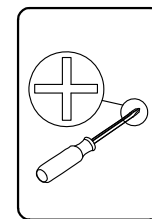

PARTES

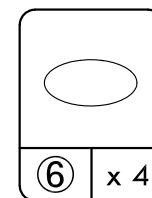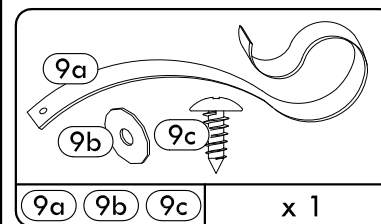

inch

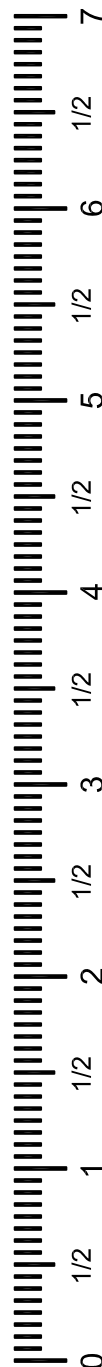

17



Conectar la Carril De Frontal (I) a estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el Panels (D), (E) y (C).

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ② 180° en sentido horario.

Utilice Pegatinas ⑥ para cubrir el cerrojo de combadura expuestos en el Paneles (D) y (E).


Fije la Protector De Piso ⑤ en el parte inferior de las Paneles (D) y (E).

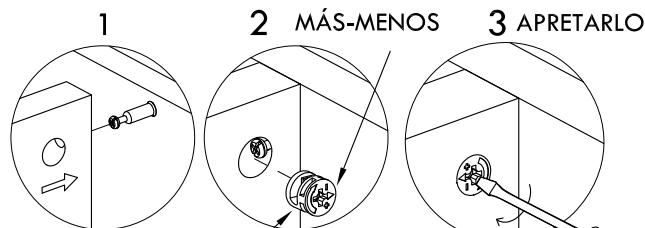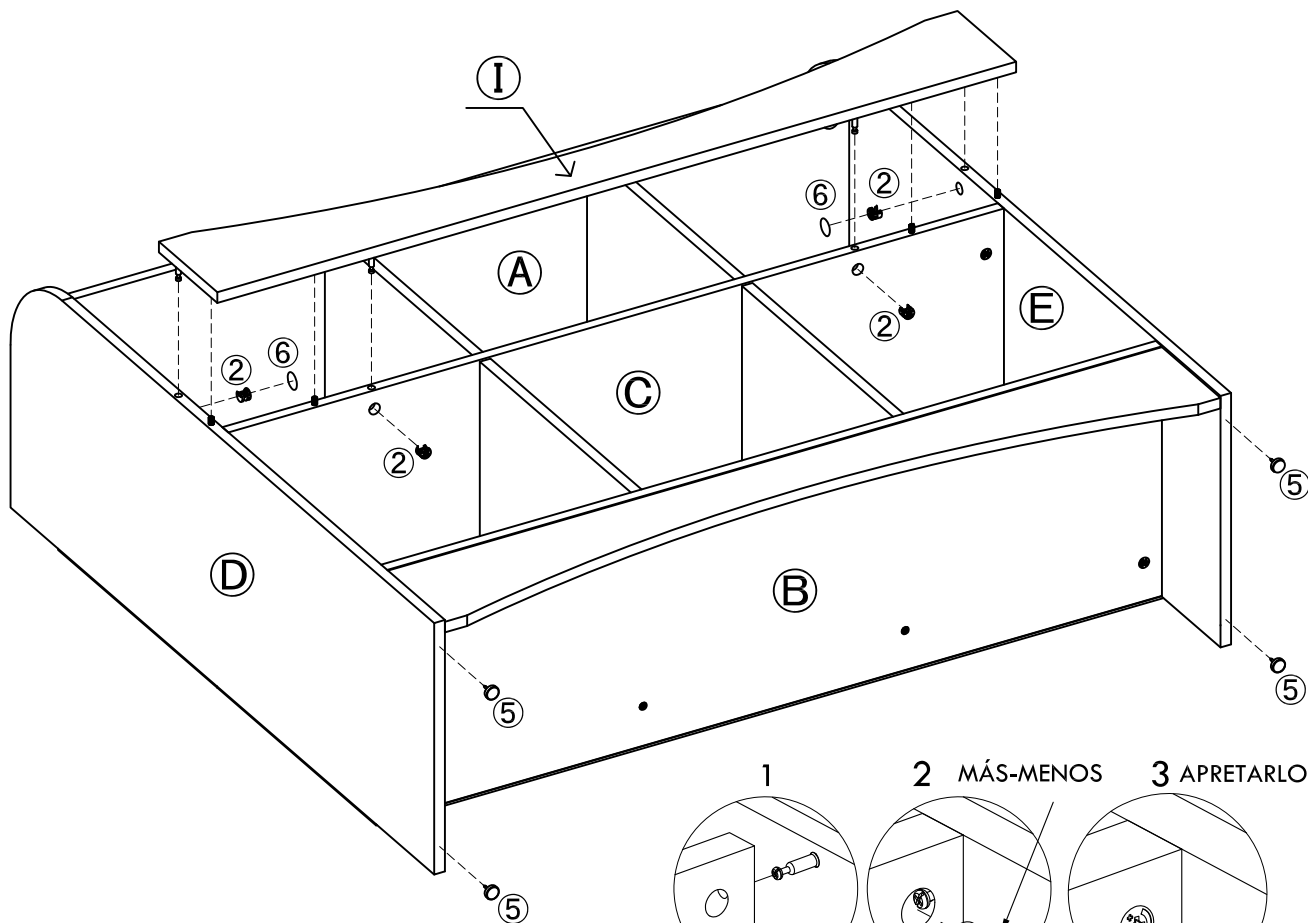




INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

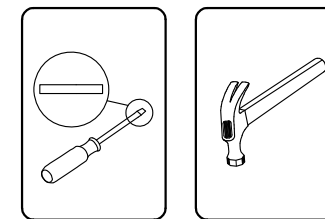

PARTES

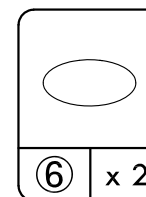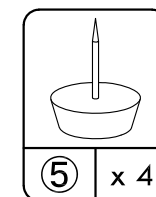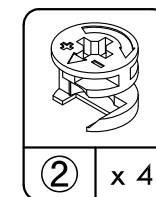


inch

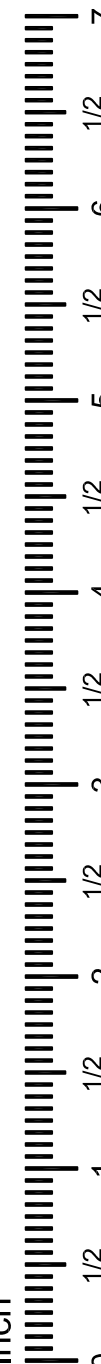

18

Abrochar el cinturón con la pared usando Opción 1 o Opción 2 muestra a continuación.

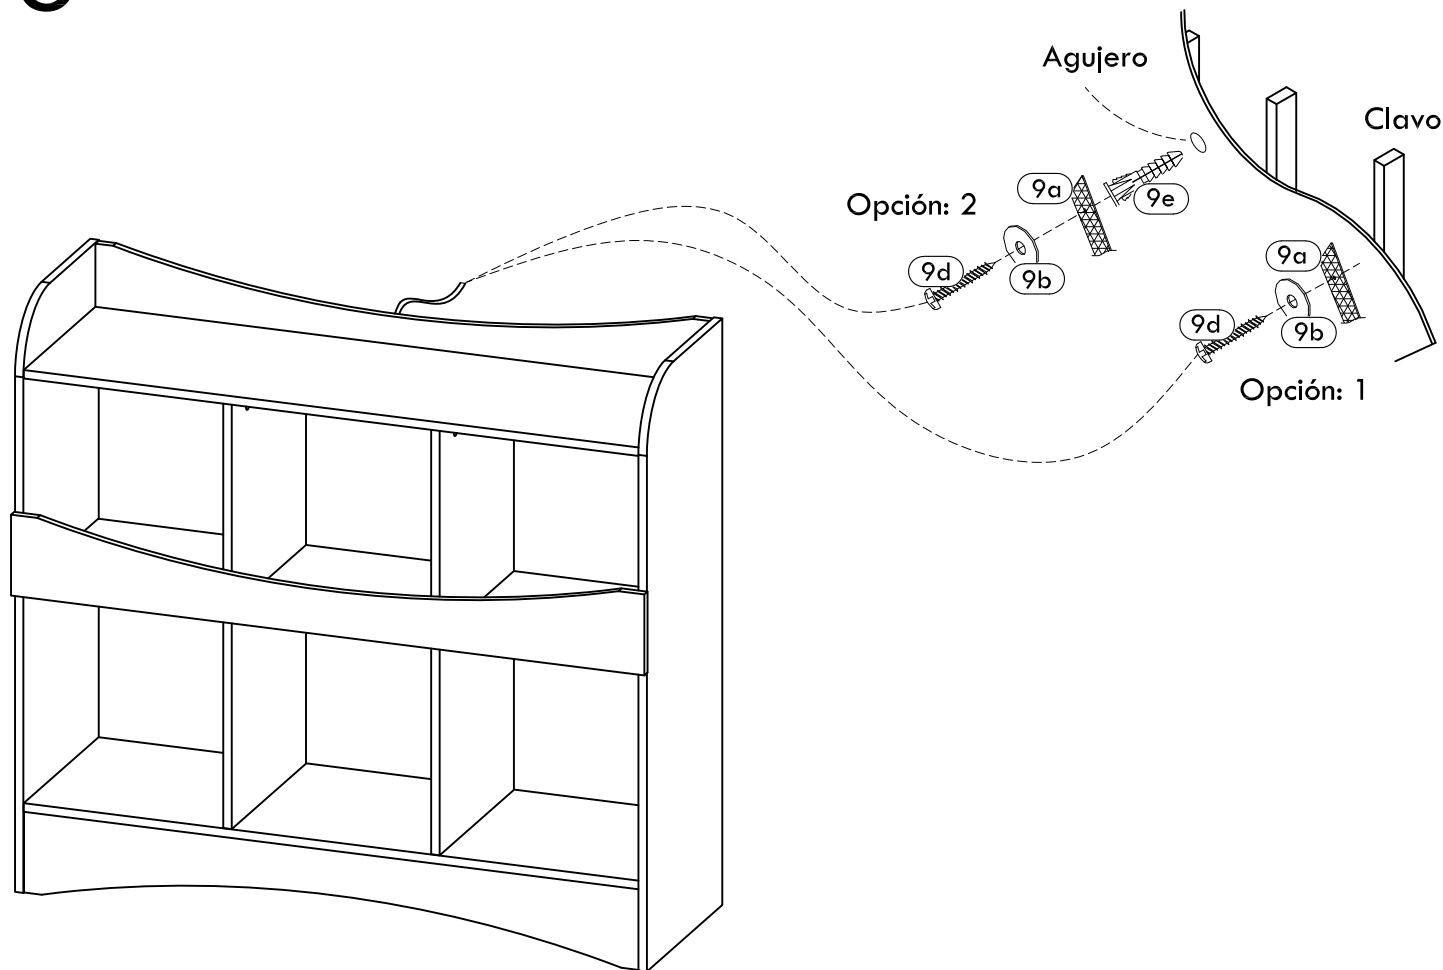

Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado.


Opción 1:

Abrochar el cinturón (9a) con el clavo en la pared usando tornillo (9d) a través de arandela (9b).





Opción 2:

Perforar un agujero de diametro 3/16" en la barra. Espitar la ancla de pared (9e) en el agujero hasta que es quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (9a) con la ancla de pared (9e) usando el tornillo (9d) a través de la arandela (9b).


NOTAS ADICIONALES

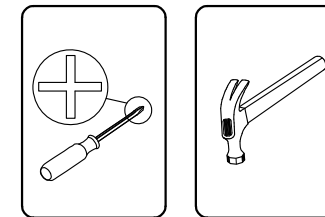

PARTES

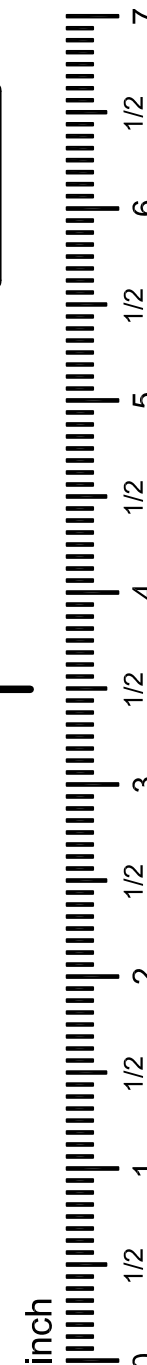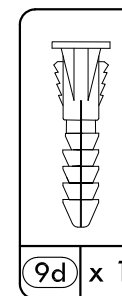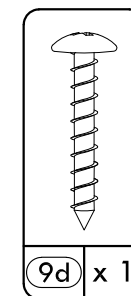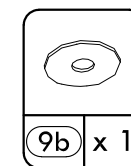

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO,
¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

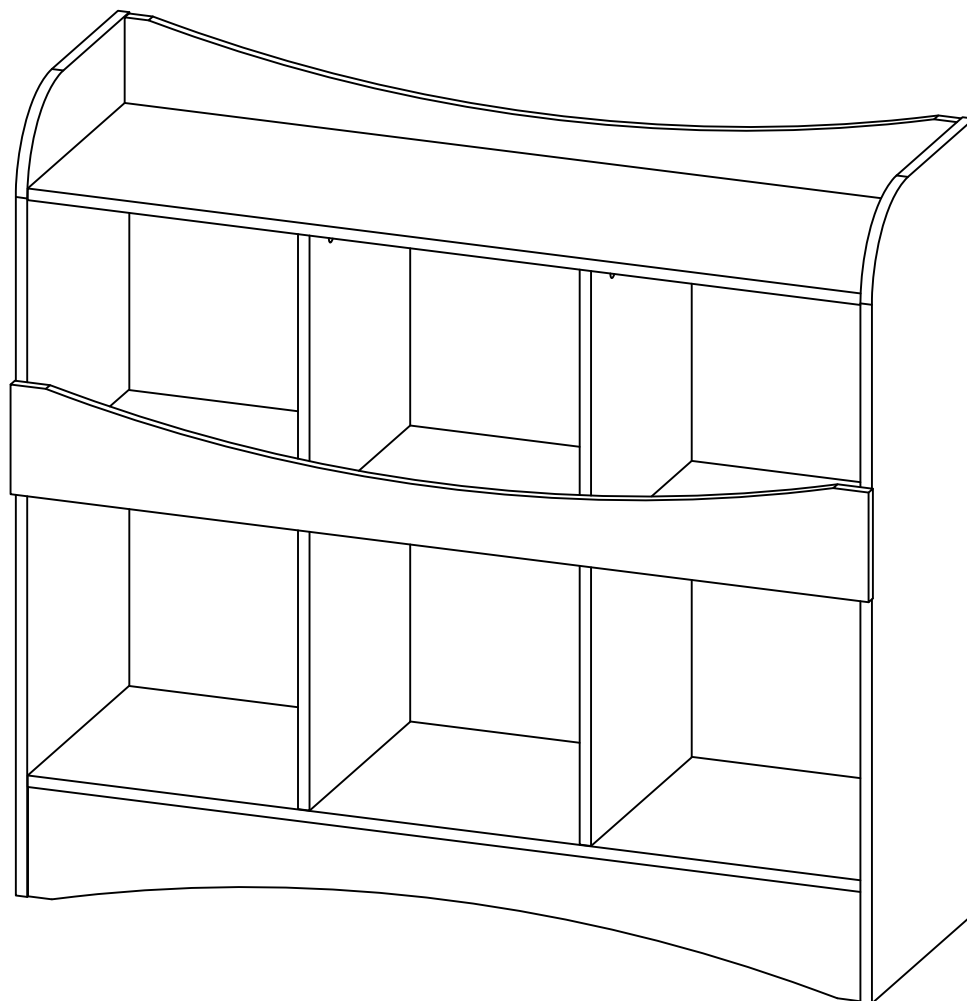

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**