


MAINSTAYS MODERN 8-CUBE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612041-WHITE
MS5336278612042-ESPRESSO

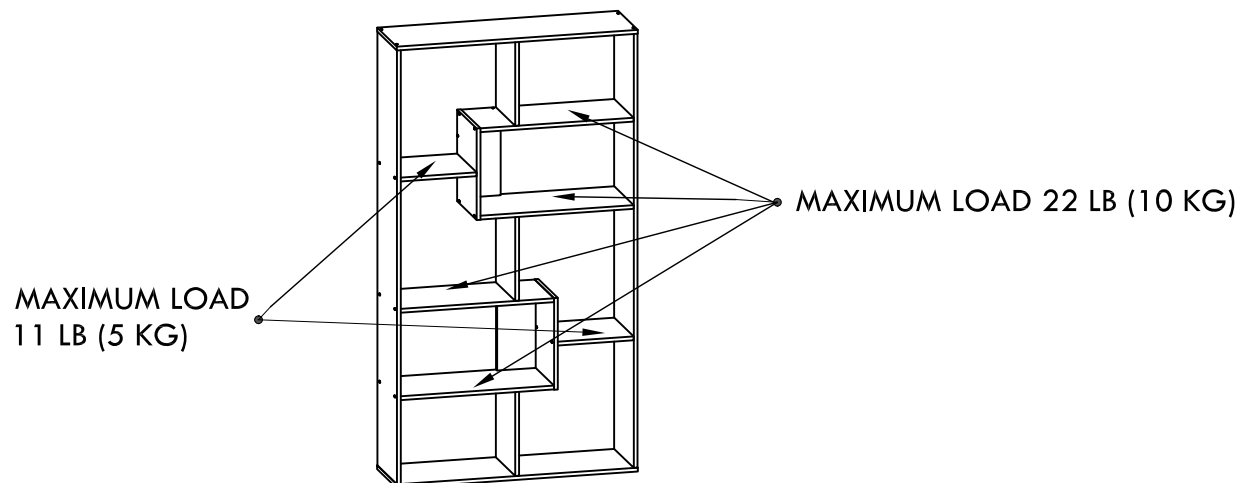

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 8-CUBE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612041-WHITE
MS5336278612042-ESPRESSO




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE



flat head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



Phillips head
screwdriver
(NOT INCLUDED)




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 8-CUBE BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612041-WHITE
MS5336278612042-ESPRESSO

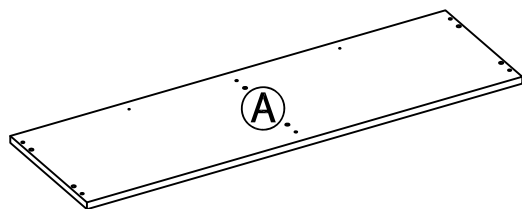


Top panel
(Qty: 1)

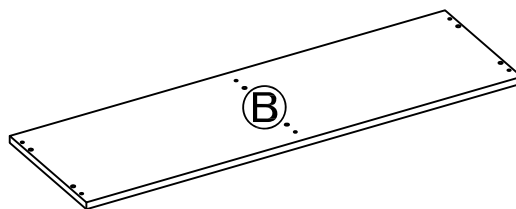


Bottom panel
(Qty: 1)

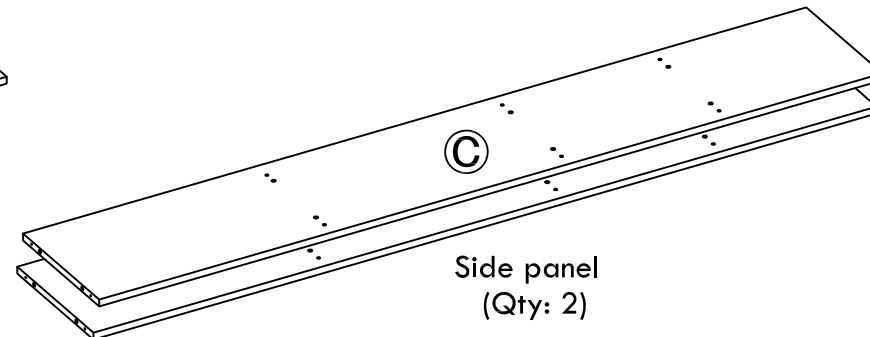


Side panel
(Qty: 2)

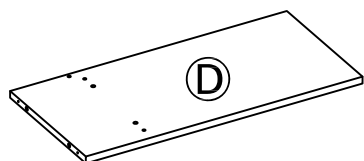


Shelf 1
(Qty: 1)

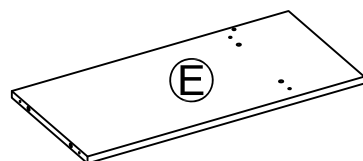


Shelf 2
(Qty: 1)

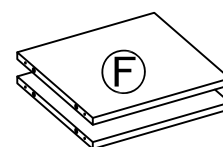


Shelf 5
(Qty: 2)

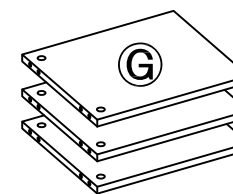


Partition board 1
(Qty: 3)

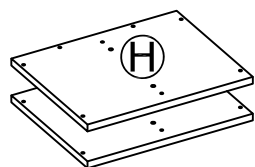


Partition board 2
(Qty: 2)

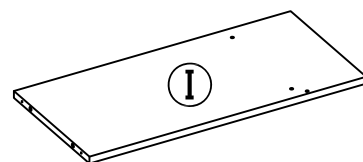

Shelf 3
(Qty: 1)

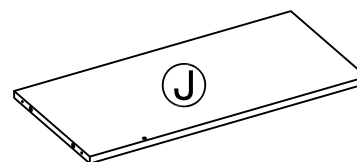

Shelf 4
(Qty: 1)

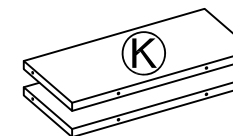

Support panel
(Qty: 2)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 8-CUBE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612041-WHITE
MS5336278612042-ESPRESSO

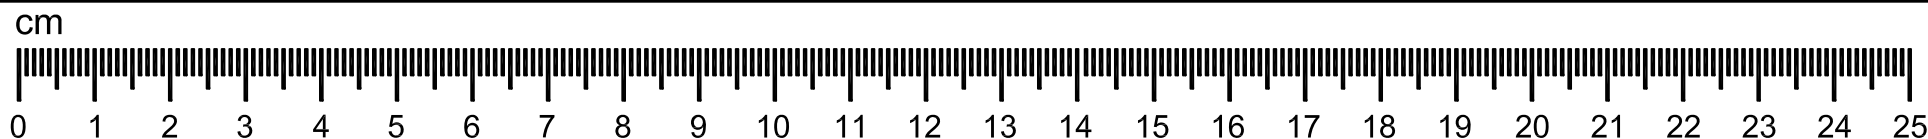

①

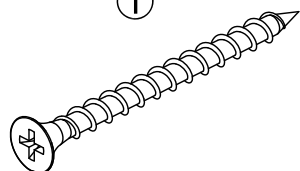


Screw #1
Qty: 46

②



Cam Lock
Qty: 6

③




Cam Bolt
Qty: 6


④



Wood Dowel
Qty: 44

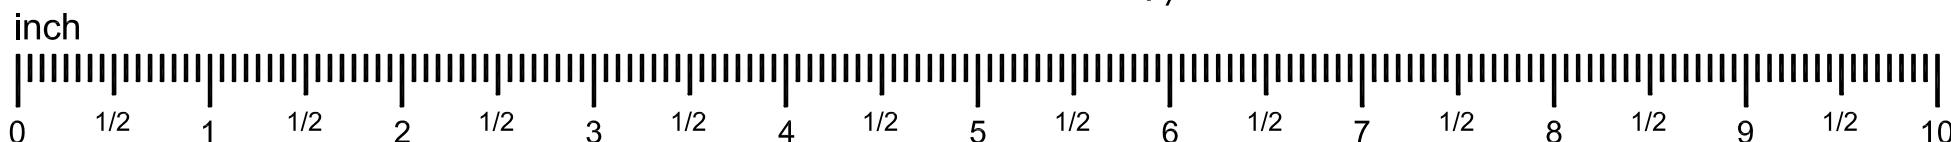


⑤




Wall Anchor
Qty: 2

⑥




Screw #2
Qty: 2

⑦




Screw #3
Qty: 2

⑧

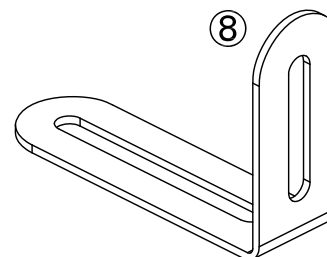

Mounting Hardware
L Bracket
Qty: 2

⑨



Cover Paper
Qty: 6


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 8-CUBE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612041-WHITE
MS5336278612042-ESPRESSO

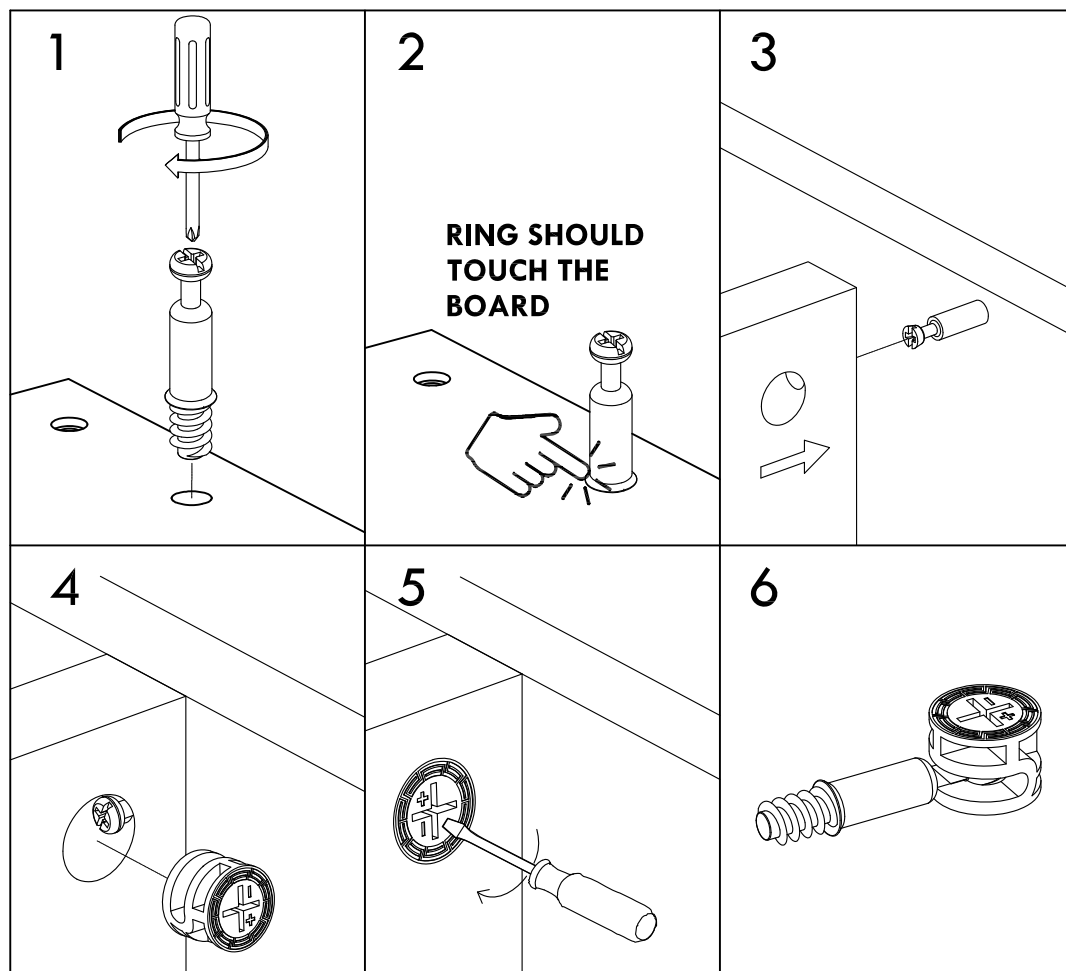

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS MODERN 8-CUBE BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612041-WHITE
MS5336278612042-ESPRESSO

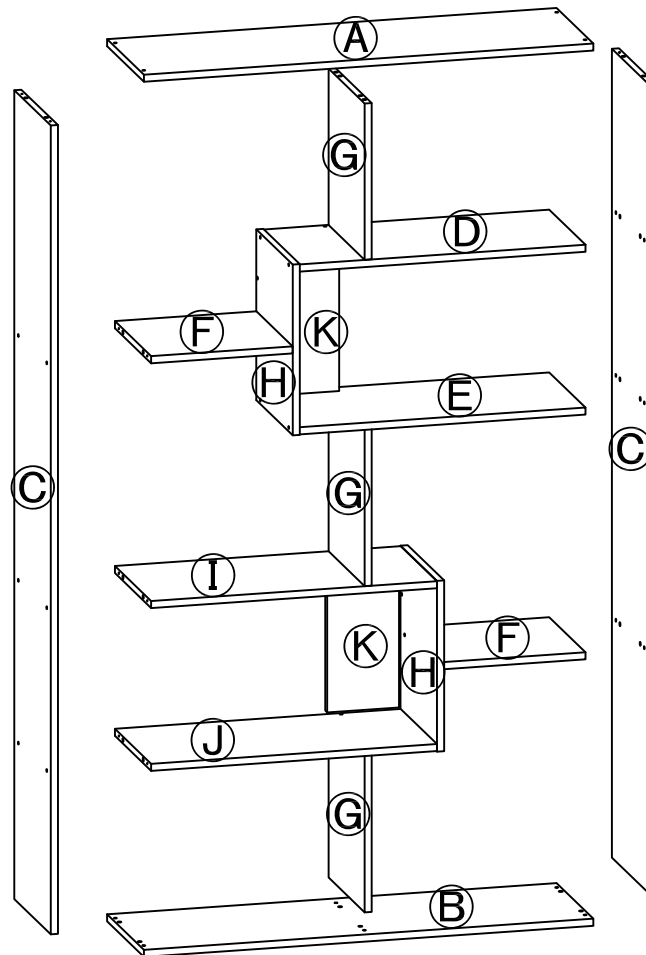


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1



Insert Dowels ④ into (C),(D),(E),(F),(G),(I) & (J) Panels.
Screw Cam Bolts ③ into (E) Panel & (J) Panel.

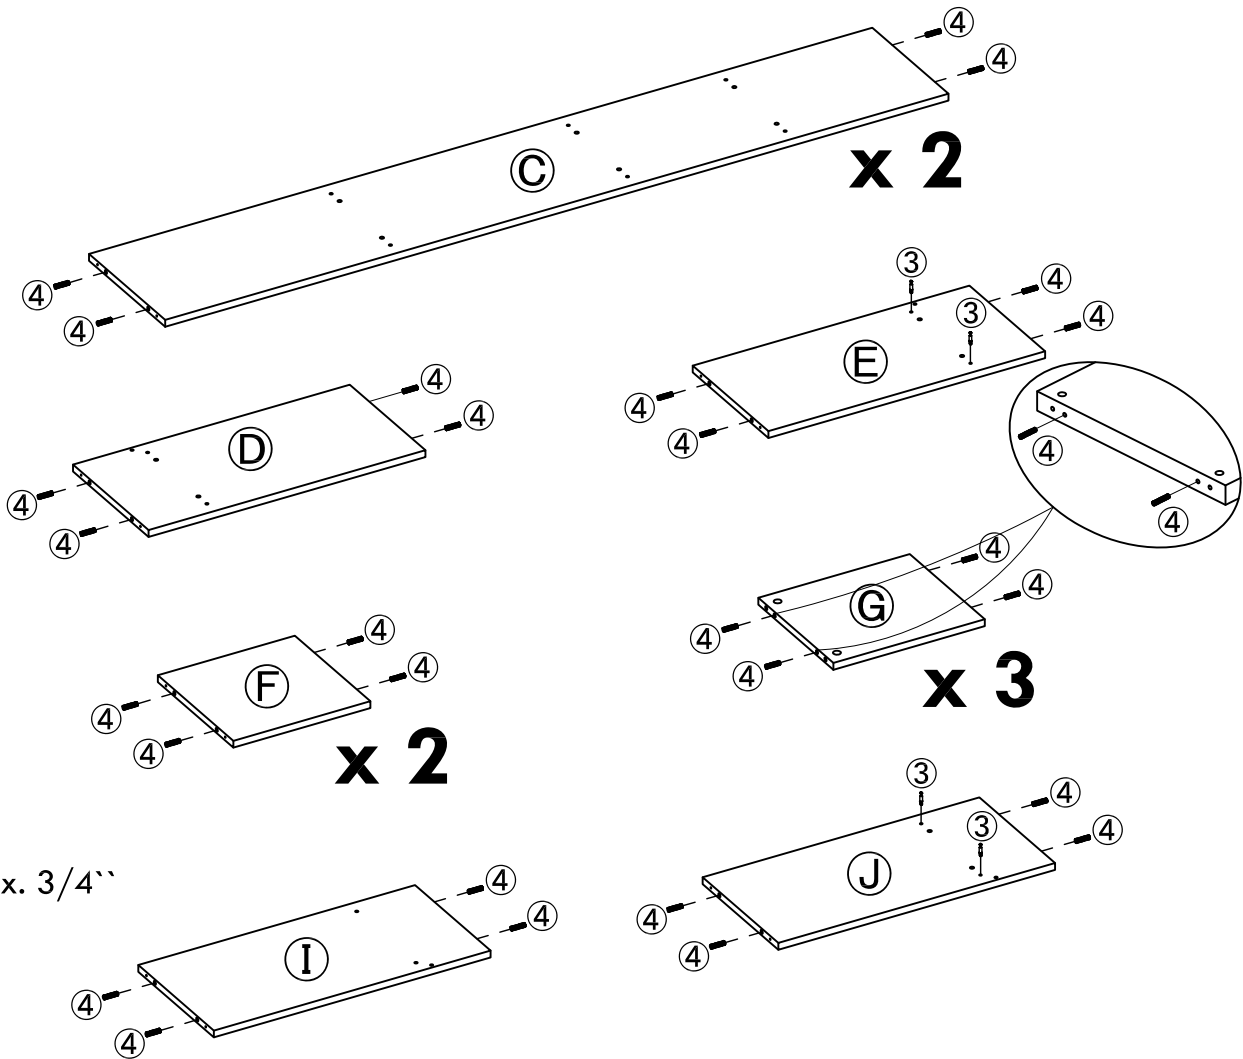

ADDITIONAL NOTES

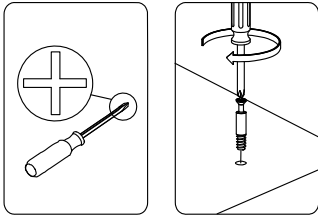

PARTS

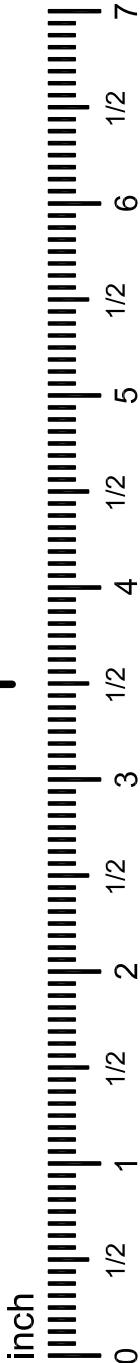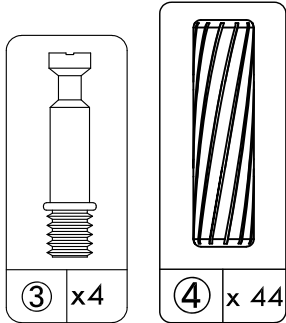


2

Make **ASSEMBLY 1**: Attach one Partition Board 1 (G) to Shelf 3 (I) using Long Screws ①.
Make **ASSEMBLY 2**: Attach one Partition Board 1 (G) to Shelf 1 (D) using Long Screws ①.


ASSEMBLY 1

FIRST G PANEL

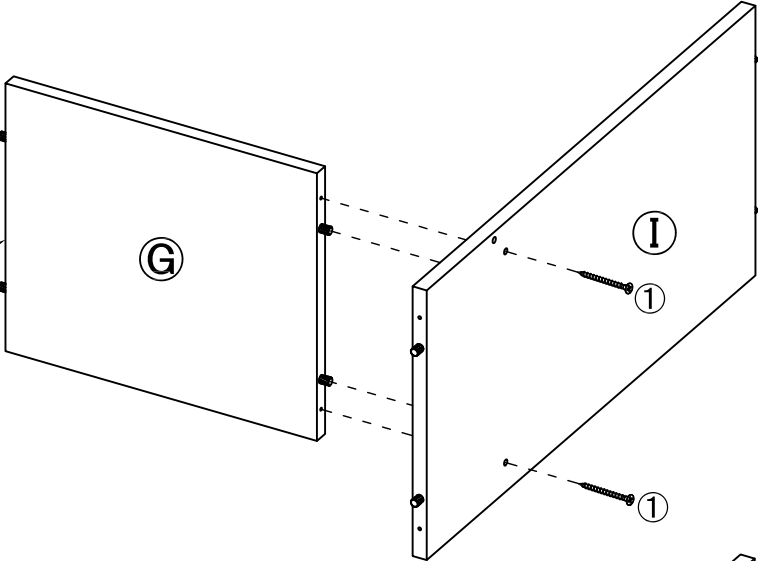


ASSEMBLY 2


SECOND G PANEL

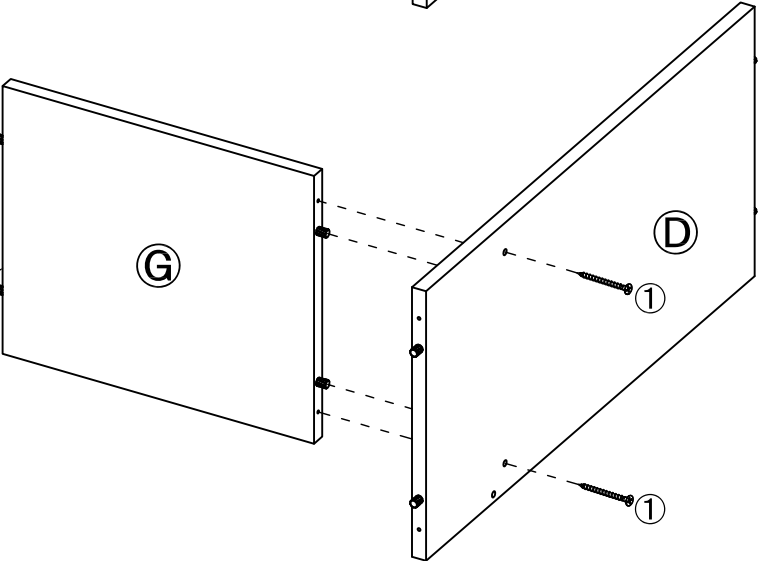

ADDITIONAL NOTES

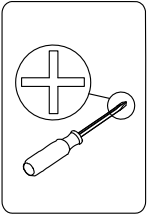

PARTS

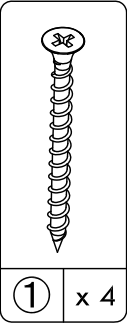


inch




3



NOTE: Build **TWO** of the structure below - these will be referred to as **ASSEMBLY 3 & ASSEMBLY 4**.
 Attach Shelf 5 (**F**) to Partition Board 2 (**H**) using Long Screws ①.

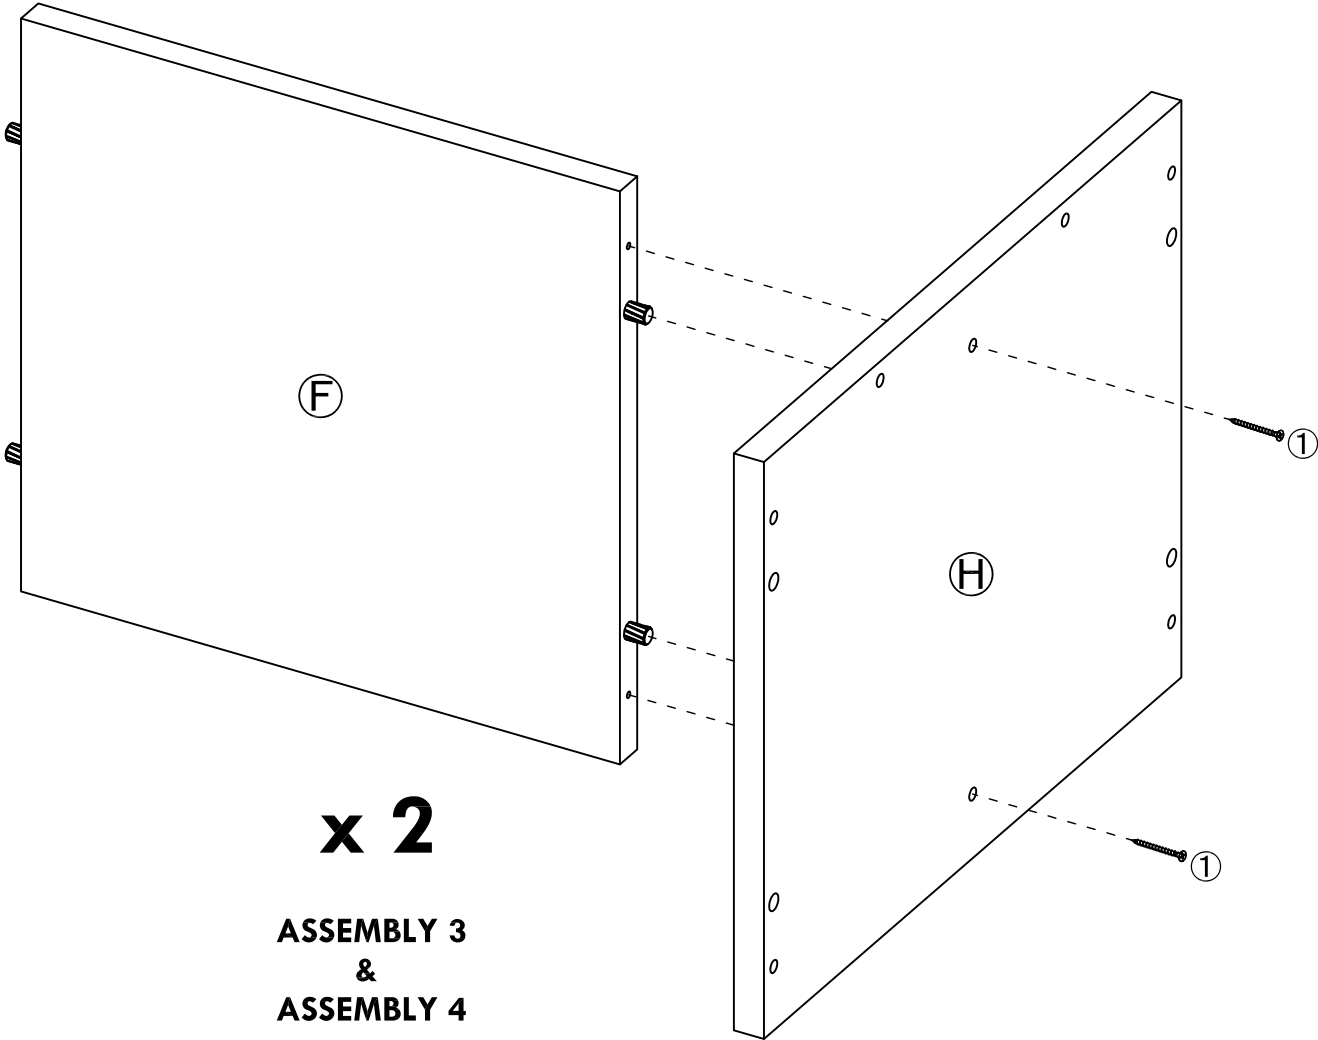

ADDITIONAL NOTES

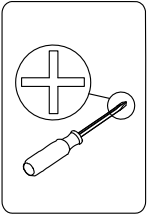


PARTS

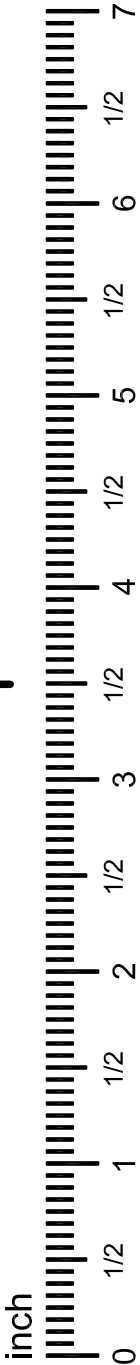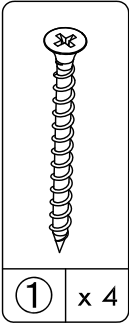


4

Attach one Support Panel (K) each to **ASSEMBLY 3** and **ASSEMBLY 4** using Long Screws ①.

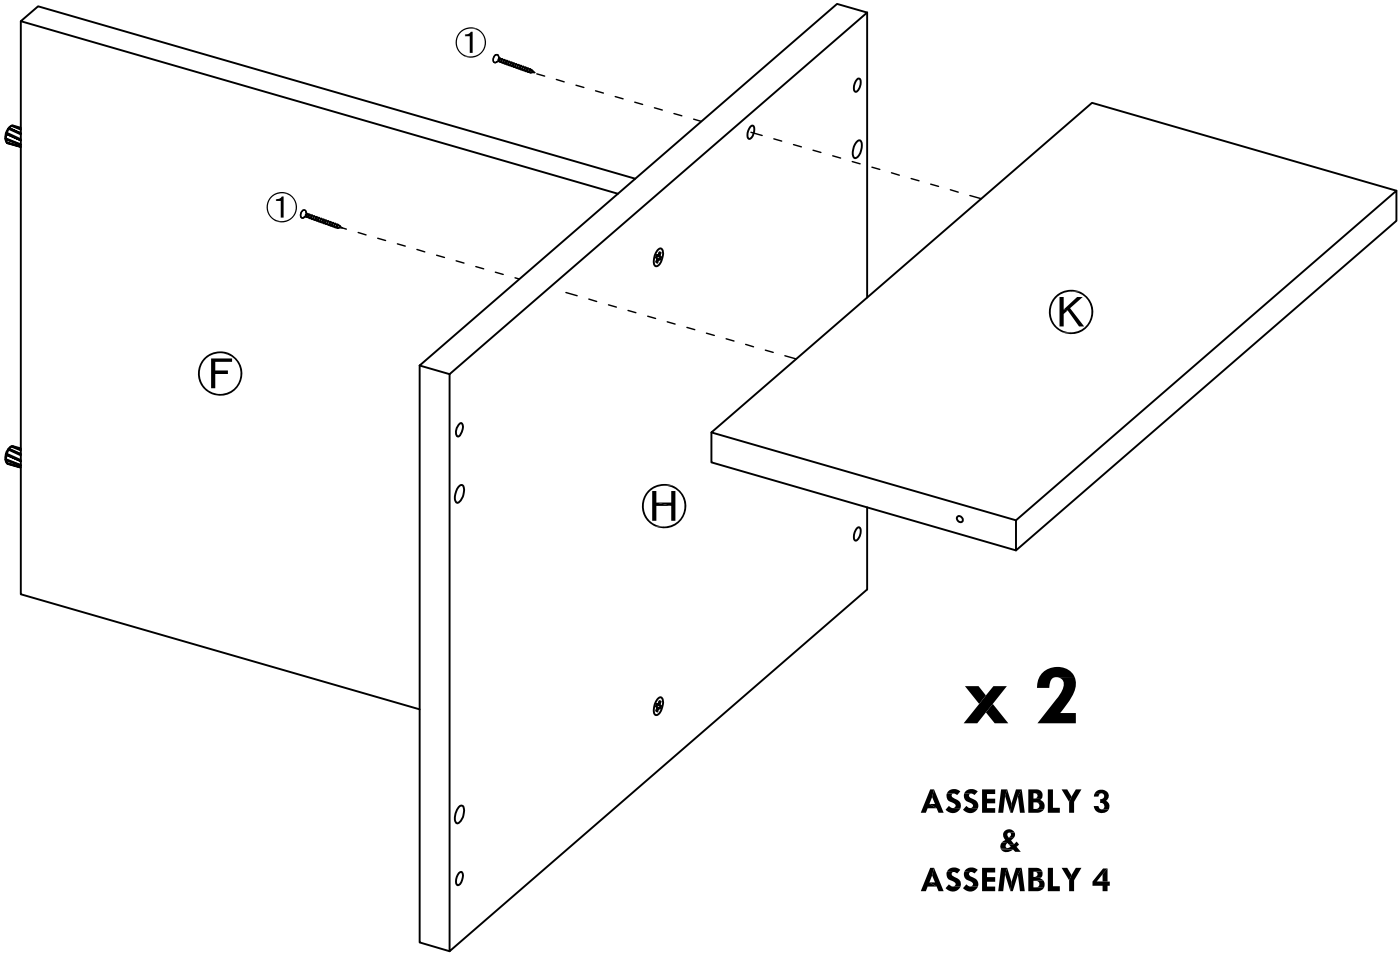


x 2
ASSEMBLY 3
 &
ASSEMBLY 4


ADDITIONAL NOTES

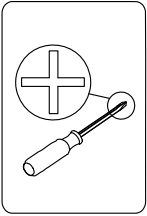

PARTS

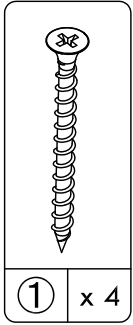


① x 4

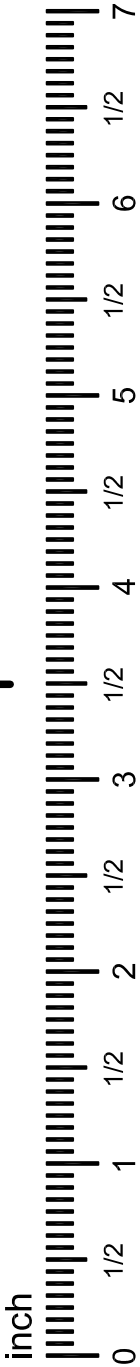


5


Attach **ASSEMBLY 1 (I)** Panel to **ASSEMBLY 3 (H)** Board using Long Screws ①.
Attach Shelf 4 (J) to **ASSEMBLY 3 (H)** Board using Long Screws ①.

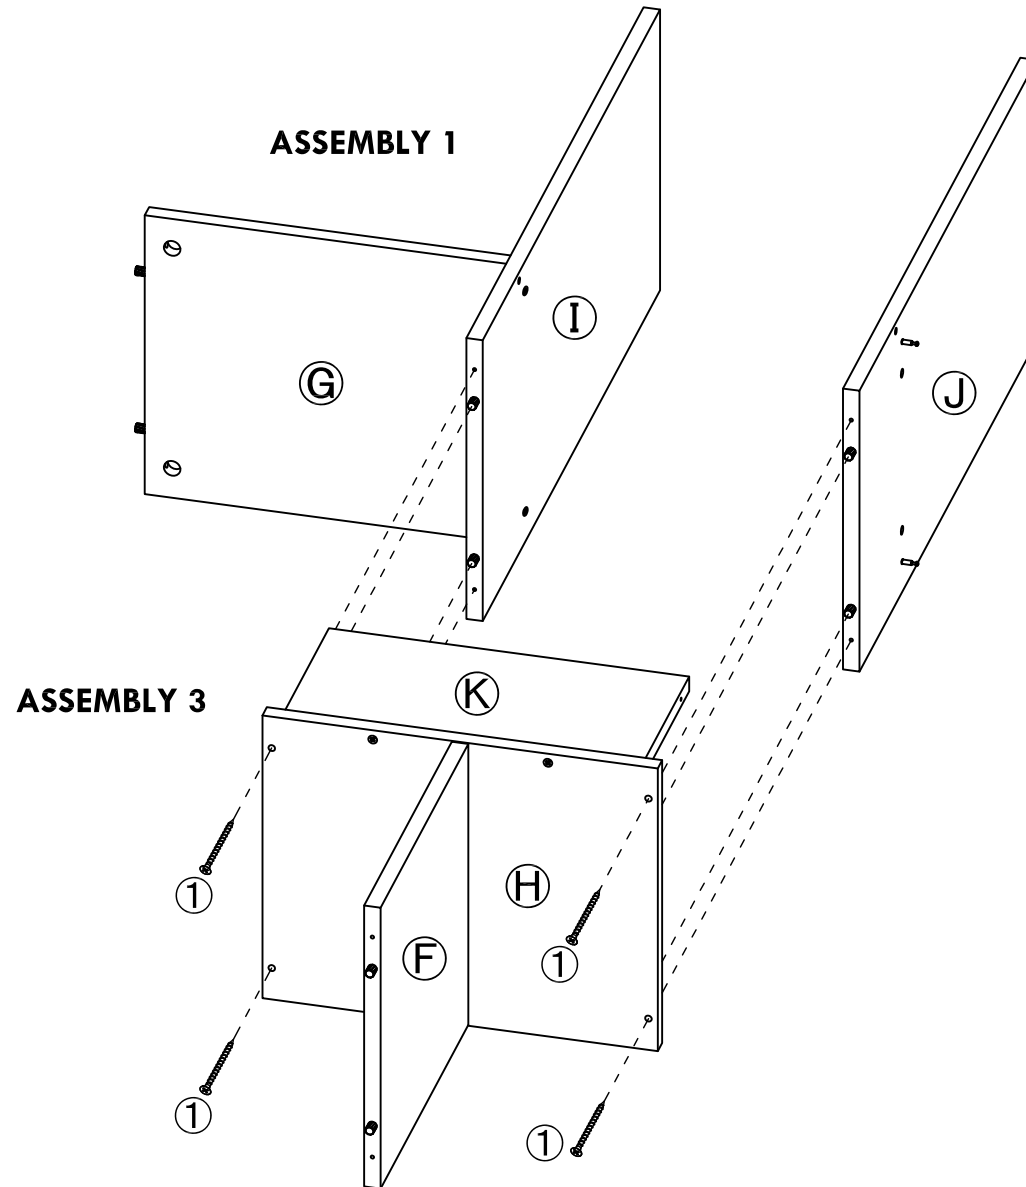

ADDITIONAL NOTES

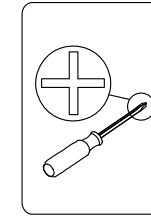

PARTS

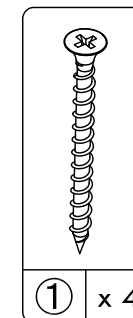


① x 4

inch




6



On the structure built in Step 5, secure (K) Panel between (I) & (J) Panels using Long Screws ①.

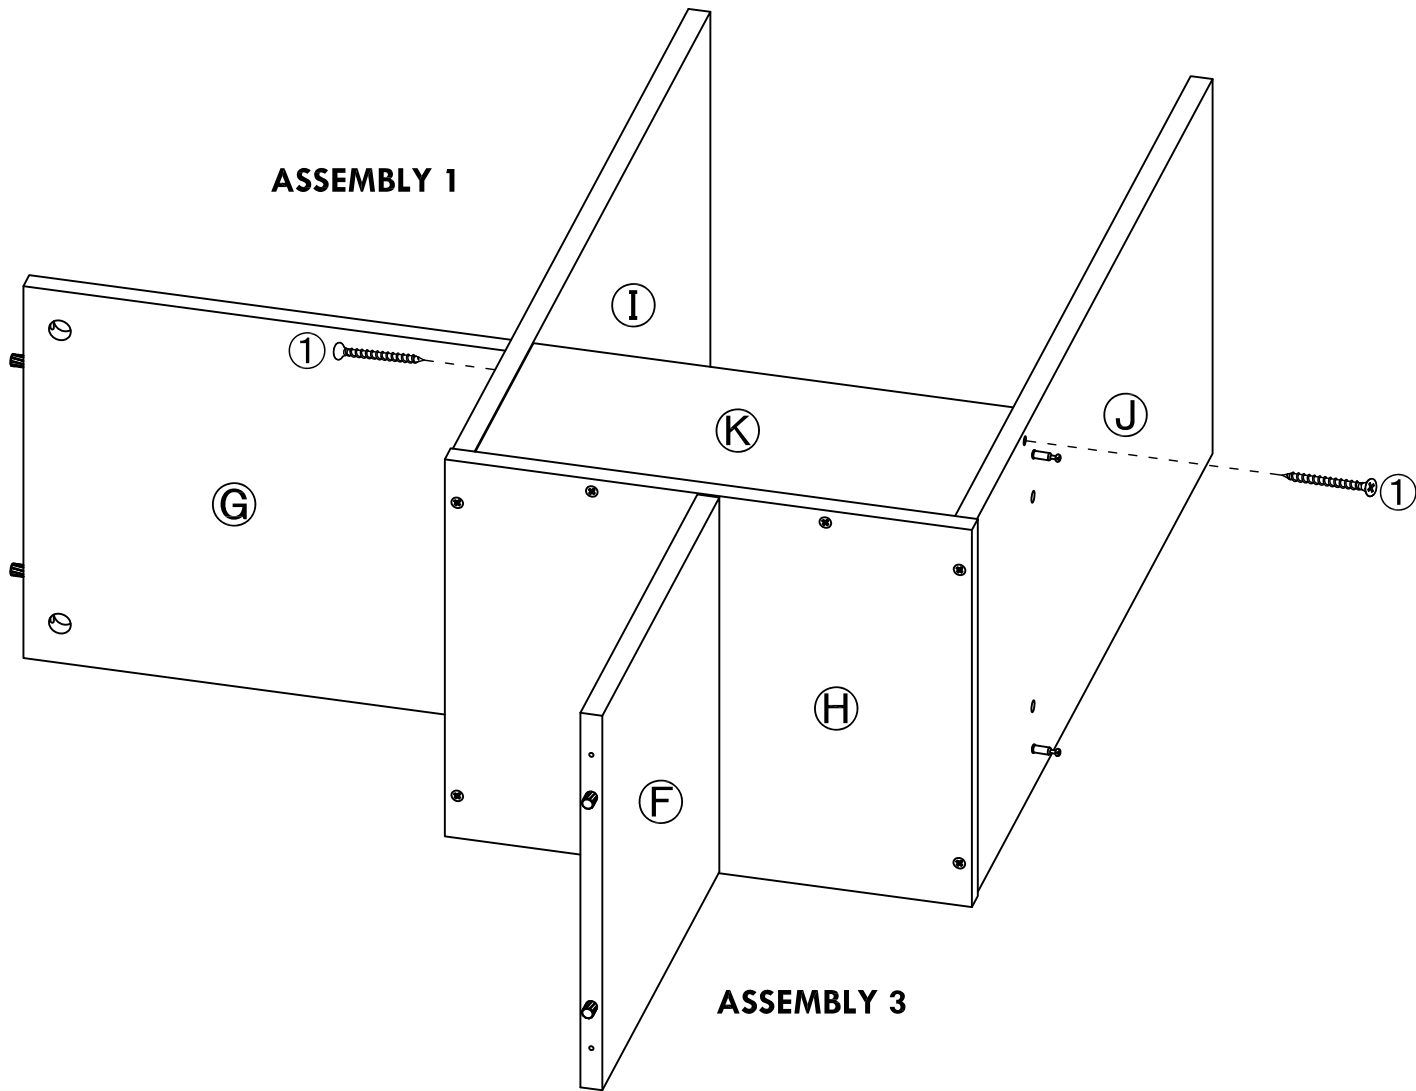

ADDITIONAL NOTES

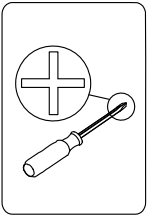


PARTS

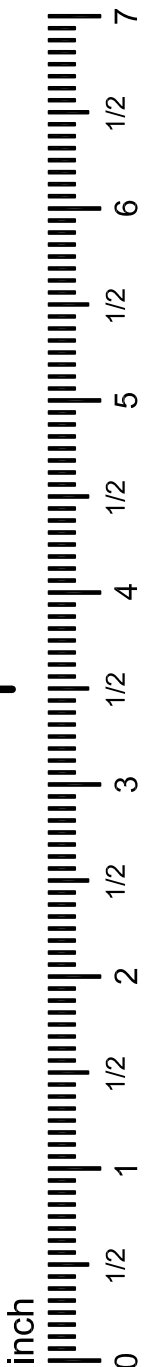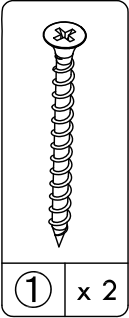


7



Attach **ASSEMBLY 2 (D)** Panel to **ASSEMBLY 4 (H)** Board using Long Screws ①.
 Attach Shelf 2 (E) to **ASSEMBLY 4 (H)** Board using Long Screws ①.

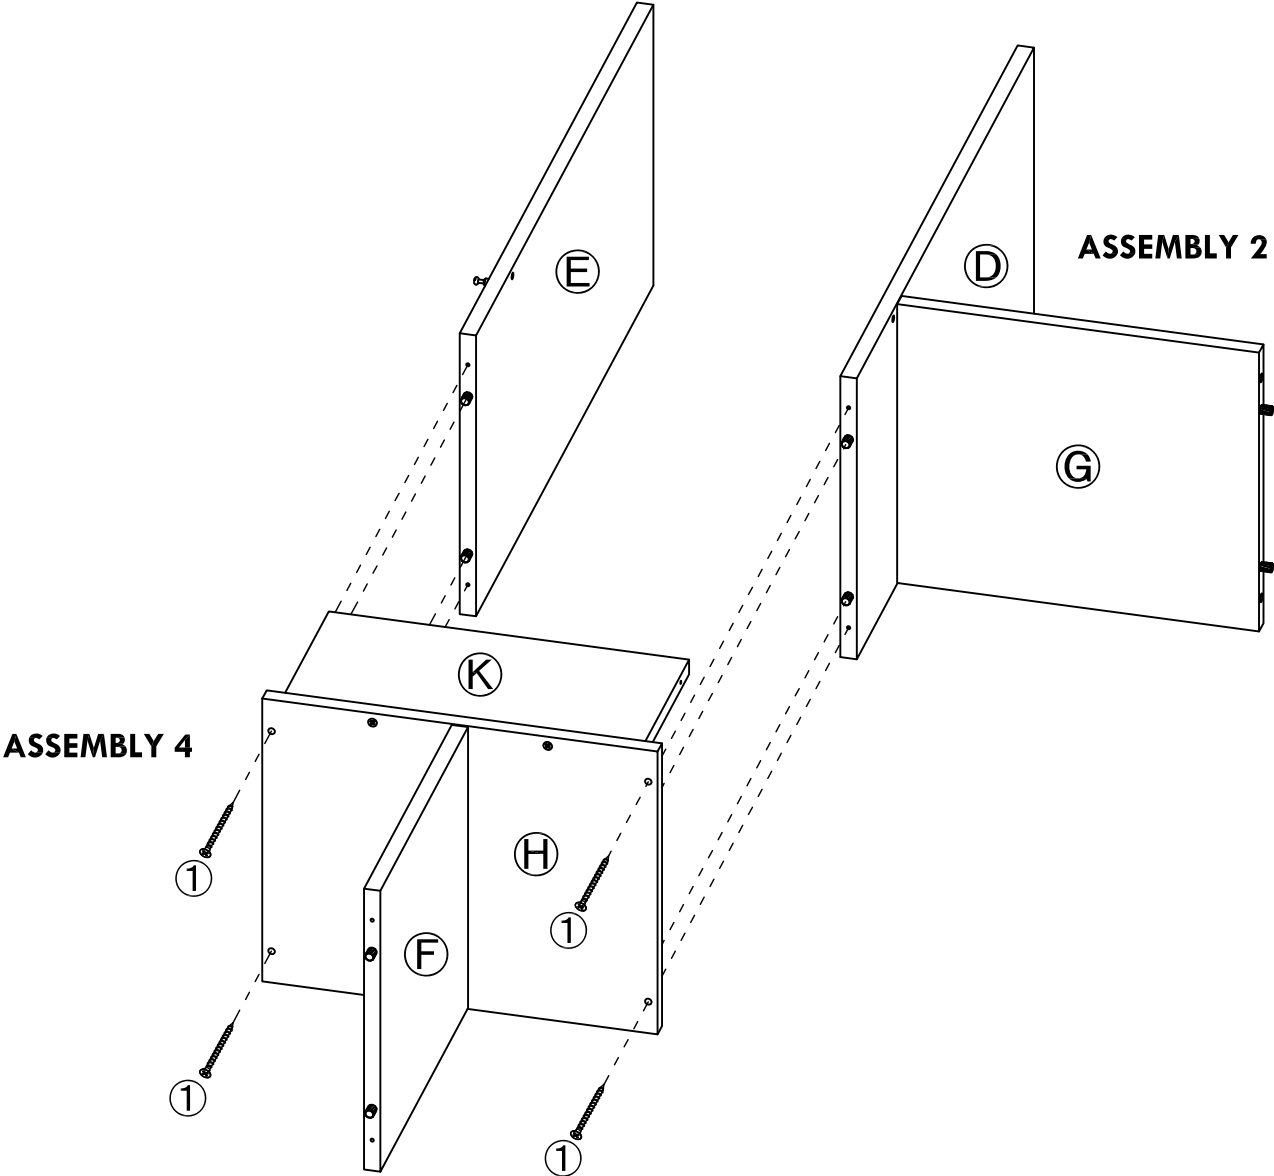


ADDITIONAL NOTES

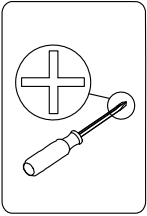


PARTS

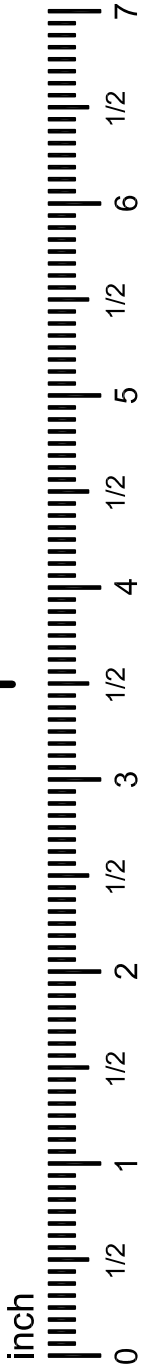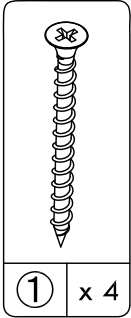


On the structure built in Step 7, secure (K) Panel between (D) & (E) Panels using Long Screws ①.

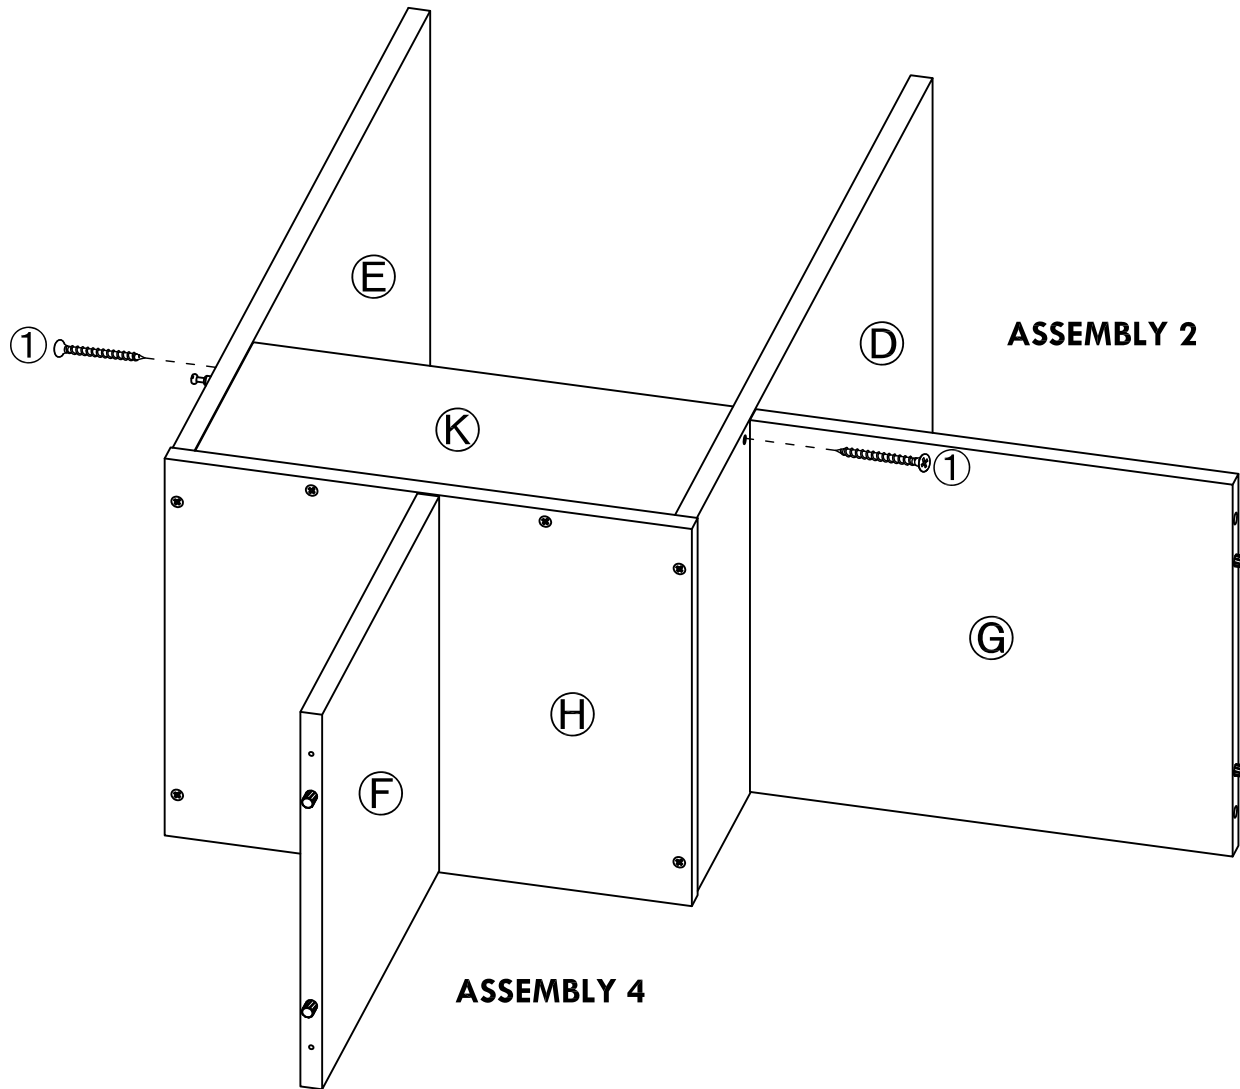

ADDITIONAL NOTES

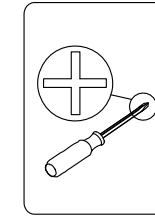

PARTS

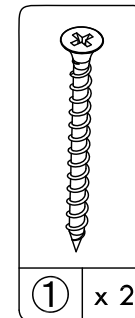

inch




9


Connect structures as shown below.

Insert Cam Locks ② into (G) Board connecting the two structures and turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

FLIP OVER SO K
PANELS ARE FLAT
ON THE FLOOR

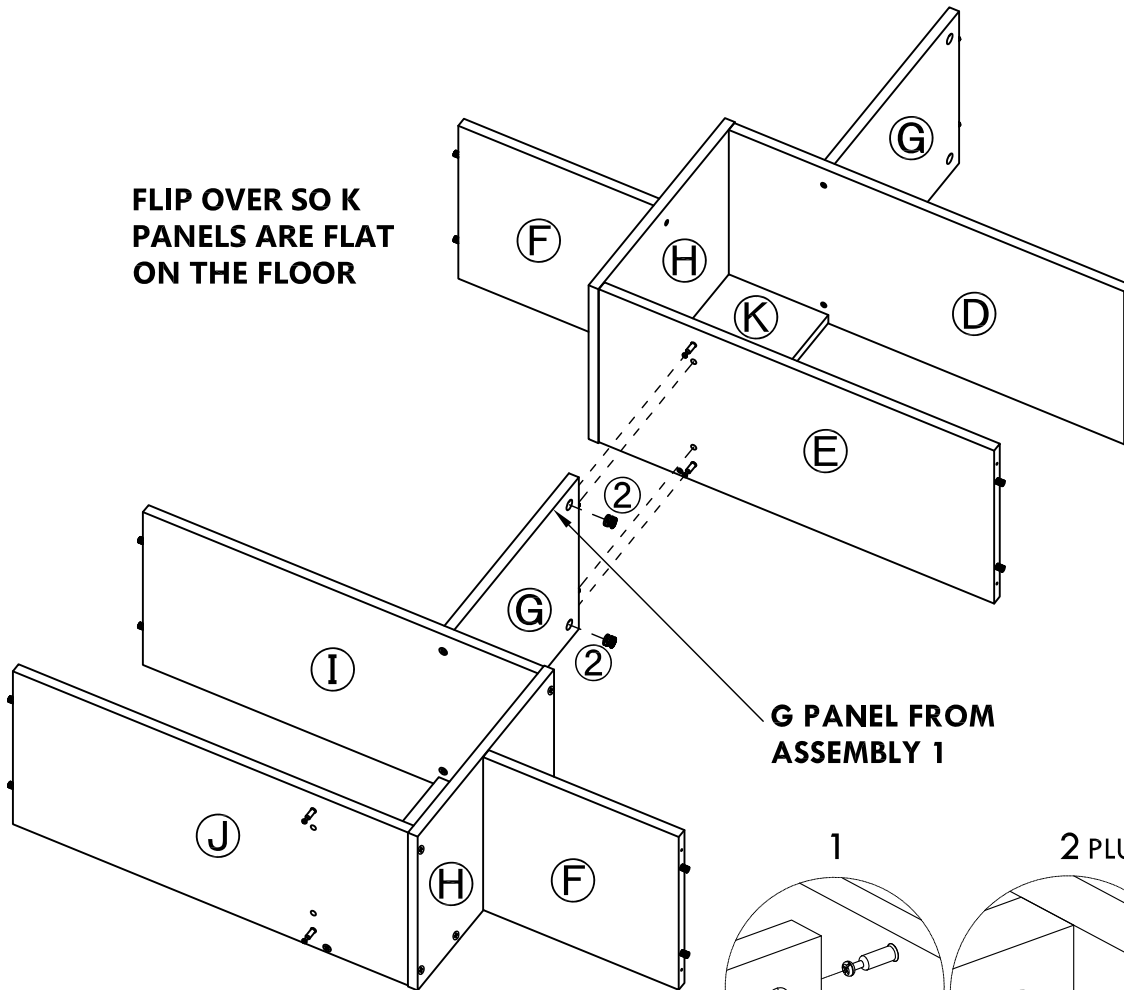


G PANEL FROM
ASSEMBLY 1

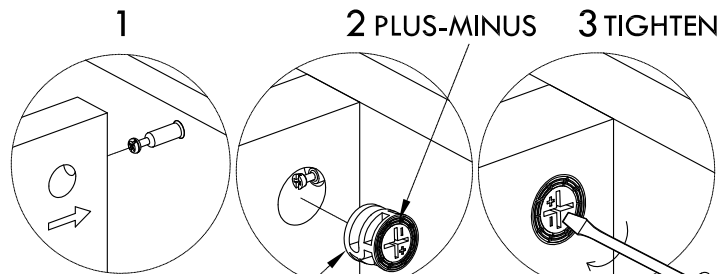


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

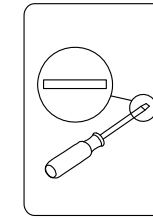

PARTS

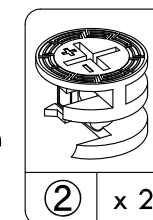

inch




10

Connect Side Panels (C) to structure and use Long Screws ① to attach.


▲ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.


ASSEMBLE UNIT FLAT ON FLOOR

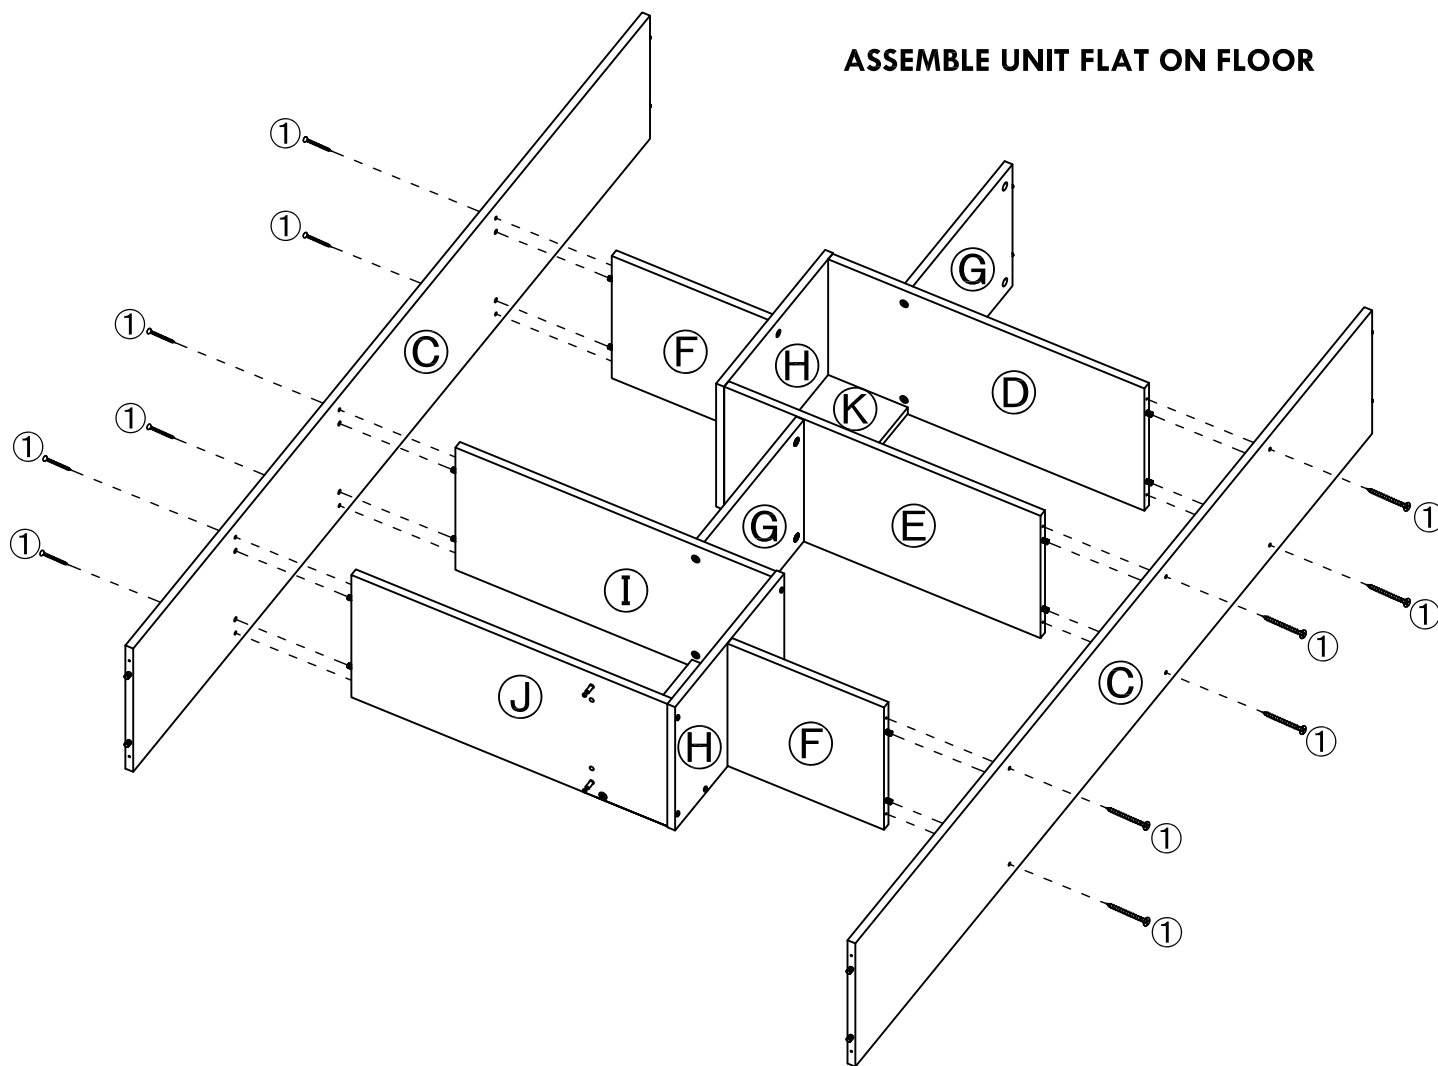


ADDITIONAL NOTES

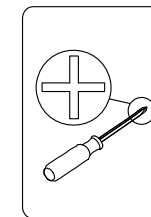

PARTS

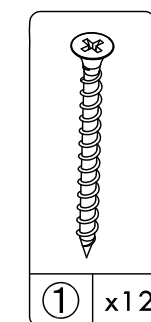


inch





11


Screw Cam Bolts ③ into Top Panel (A).

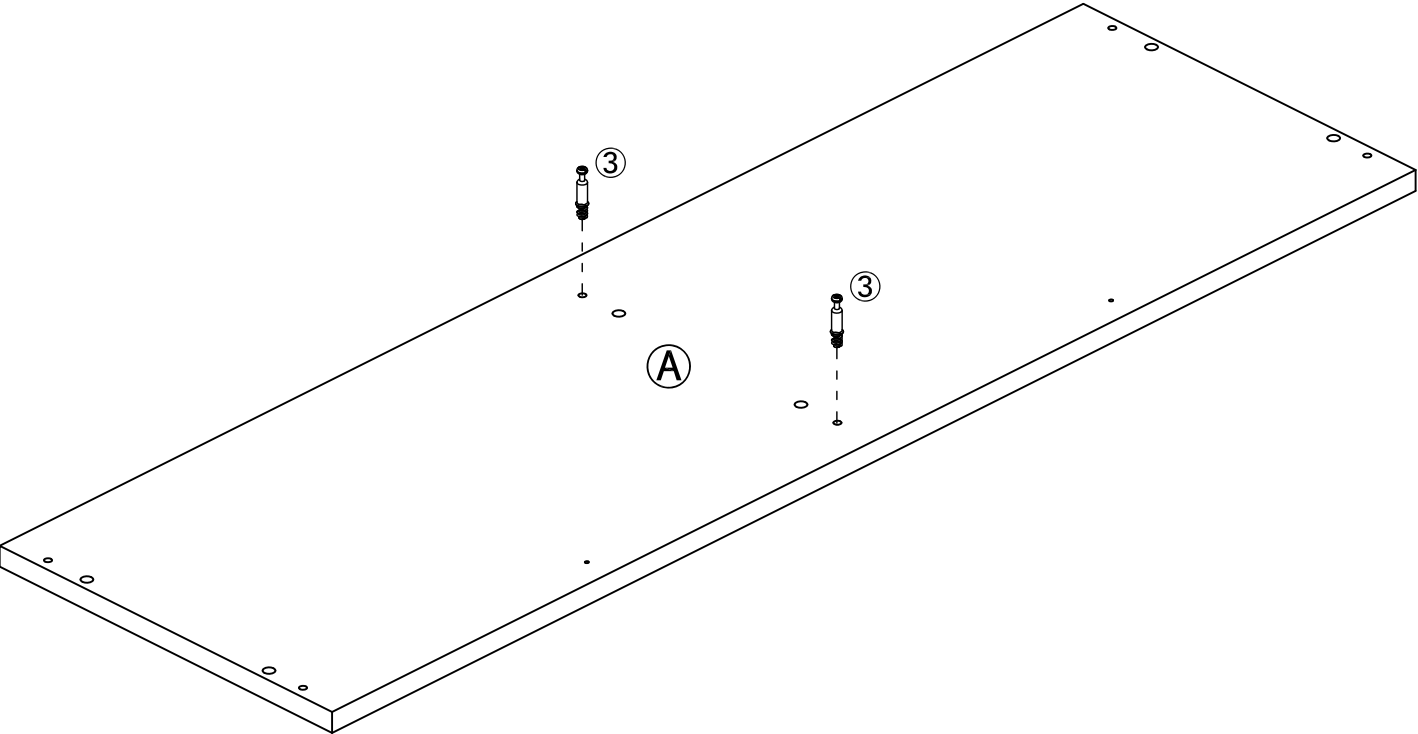


ADDITIONAL NOTES

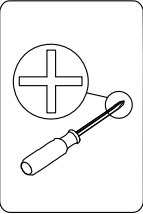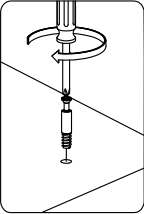

PARTS

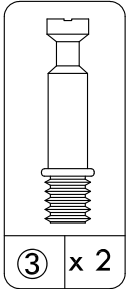

③ x 2

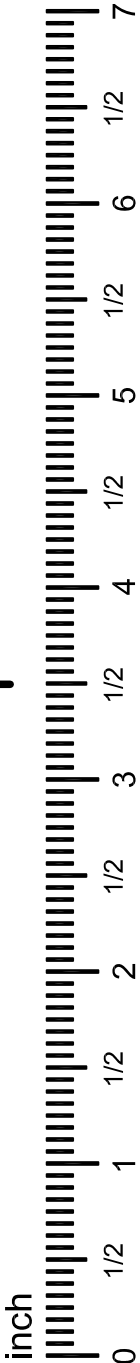


12


Attach Top Panel (A) to the structure using Long Screws ①.
Insert Cam Locks ② into (G) Board and turn Cam Locks ② 180° clockwise.

▲ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.

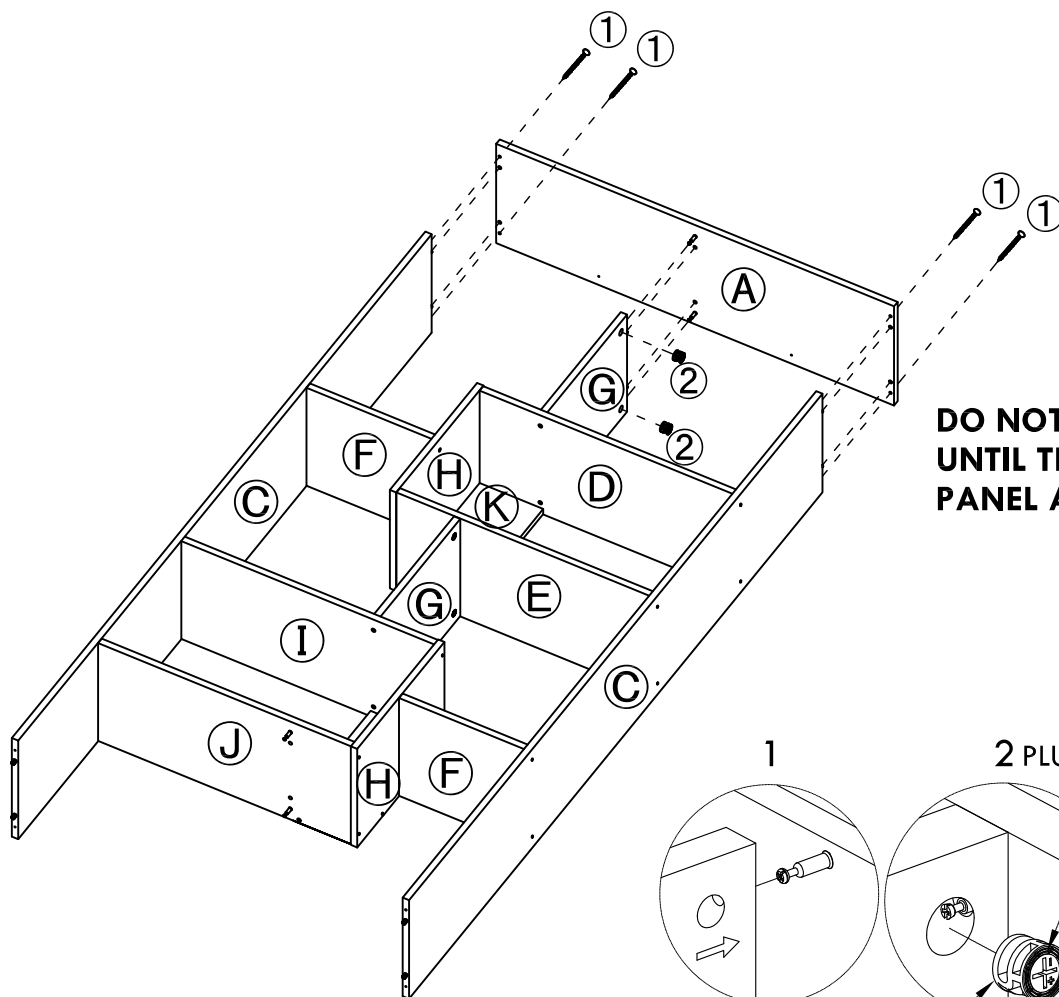


**DO NOT MOVE THIS PRODUCT
UNTIL THE TOP AND BOTTOM
PANEL ARE SECURELY ATTACHED.**

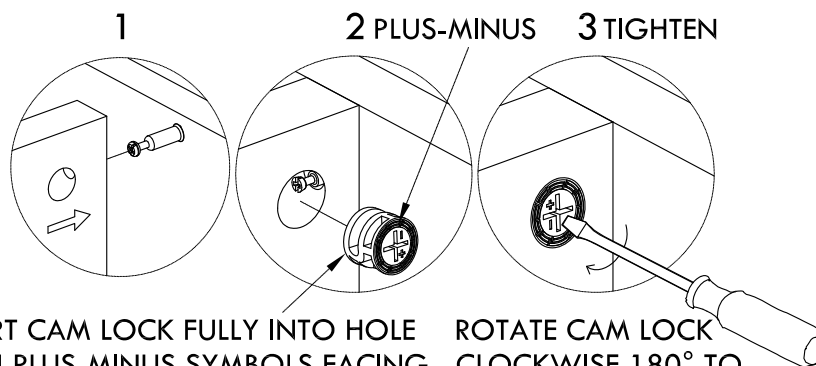


INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN


ADDITIONAL NOTES

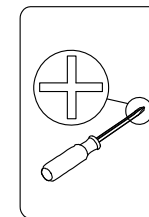

PARTS

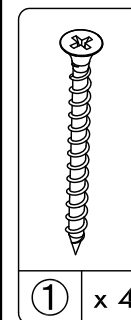


① x 4

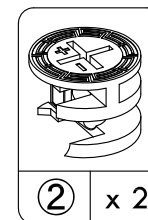



② x 2

inch



13


Connect remaining (G) Board to the (J) Panel on lower end of unit.
Insert Cam Locks ② into (G) Board and turn each Cam Lock ② 180° clockwise.

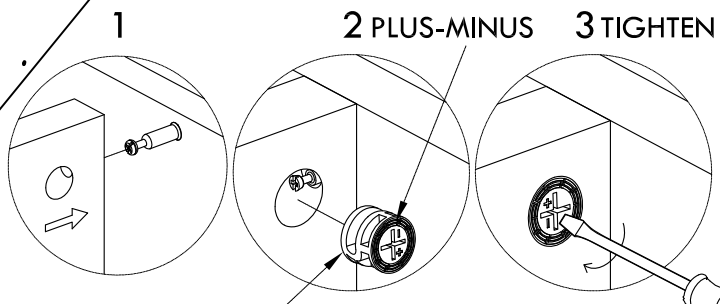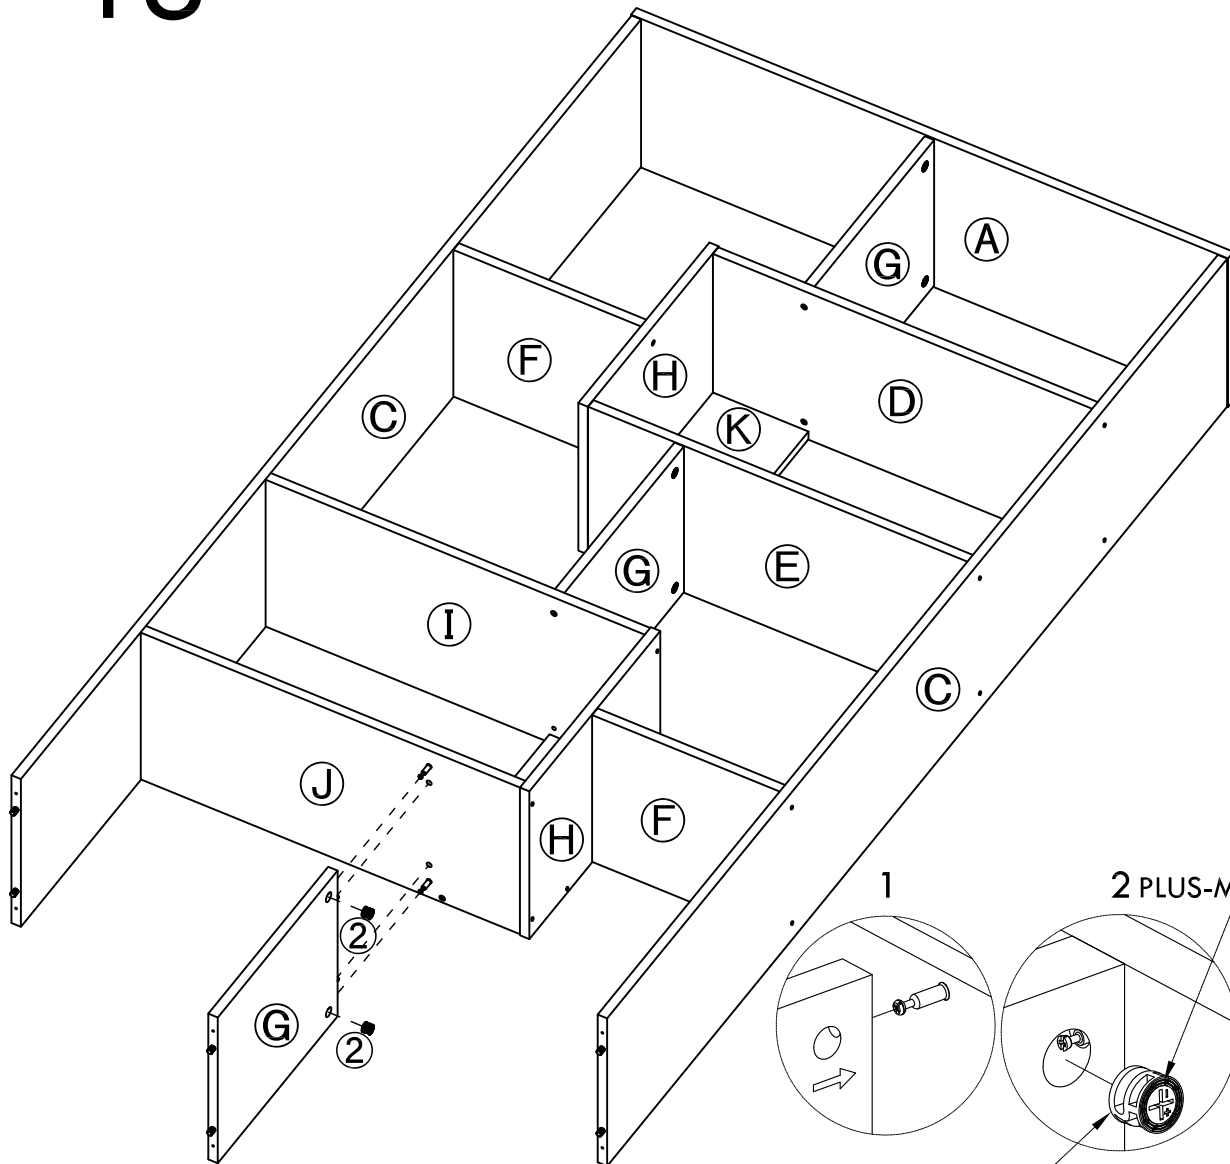


1
2
3
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

2 PLUS-MINUS 3 TIGHTEN
ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

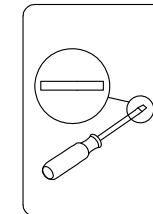

PARTS

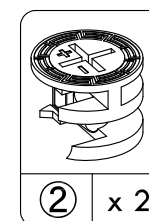

inch




14

Attach Bottom Panel (B) to unit using Long Screws ①.
Place Cover Stickers ⑨ over exposed cam locks in (G) Boards.



▲ WARNING

FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS EXACTLY COULD RESULT IN SERIOUS INJURY.


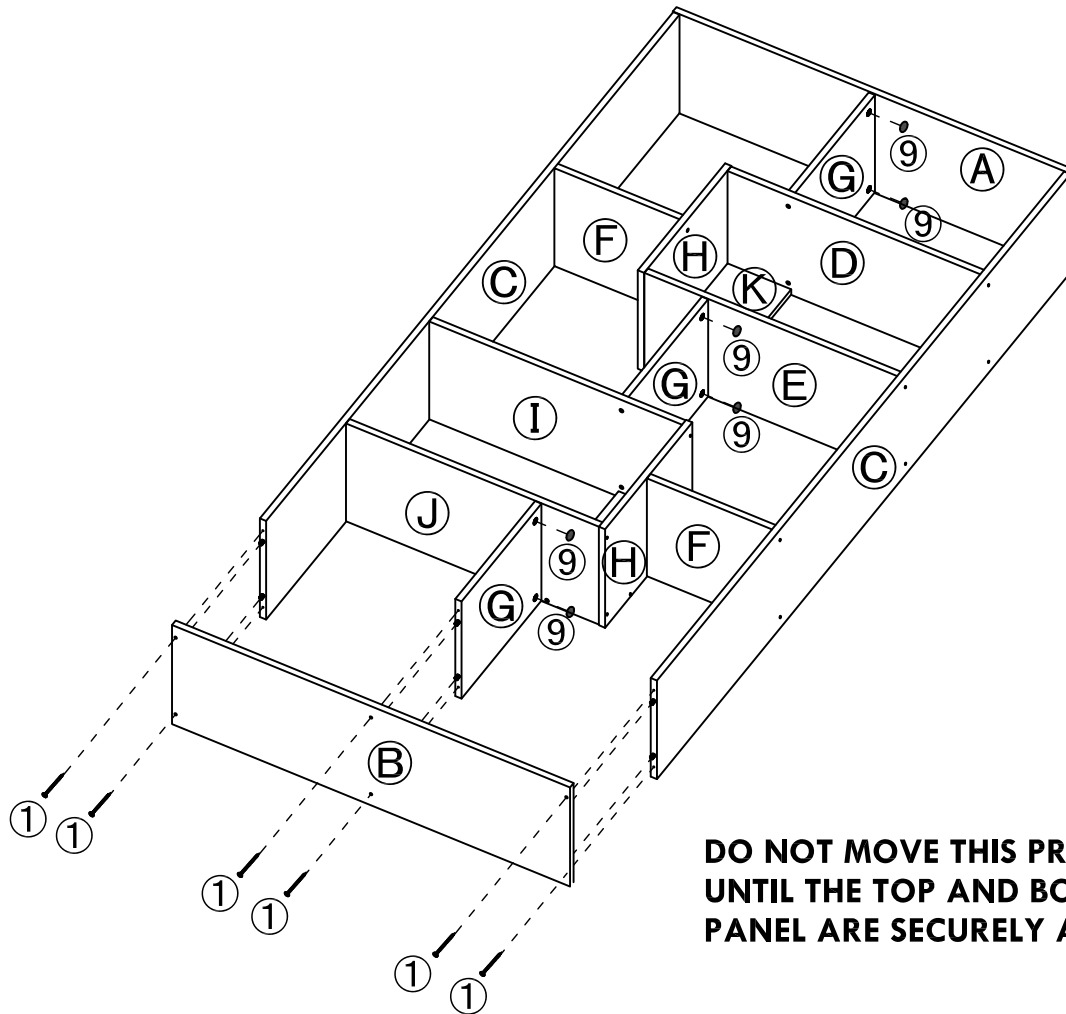


DO NOT MOVE THIS PRODUCT
UNTIL THE TOP AND BOTTOM
PANEL ARE SECURELY ATTACHED.

ADDITIONAL NOTES

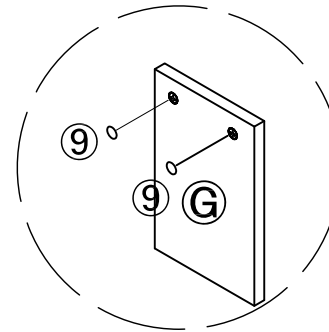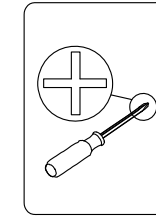

PARTS

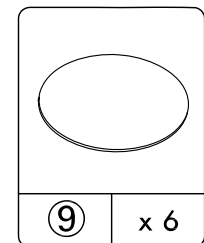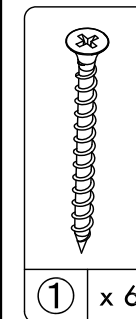


inch




15

Use Screw #2 ⑥ to attach L-Brackets ⑧ to top panel.
 Drill a 3/16" diameter hole in the wall. Tap the Wall Anchor ⑤ into the hole until it is flush.
 Use Screw #3 ⑦ to fasten L-Brackets ⑧ to Wall Anchor ⑤.

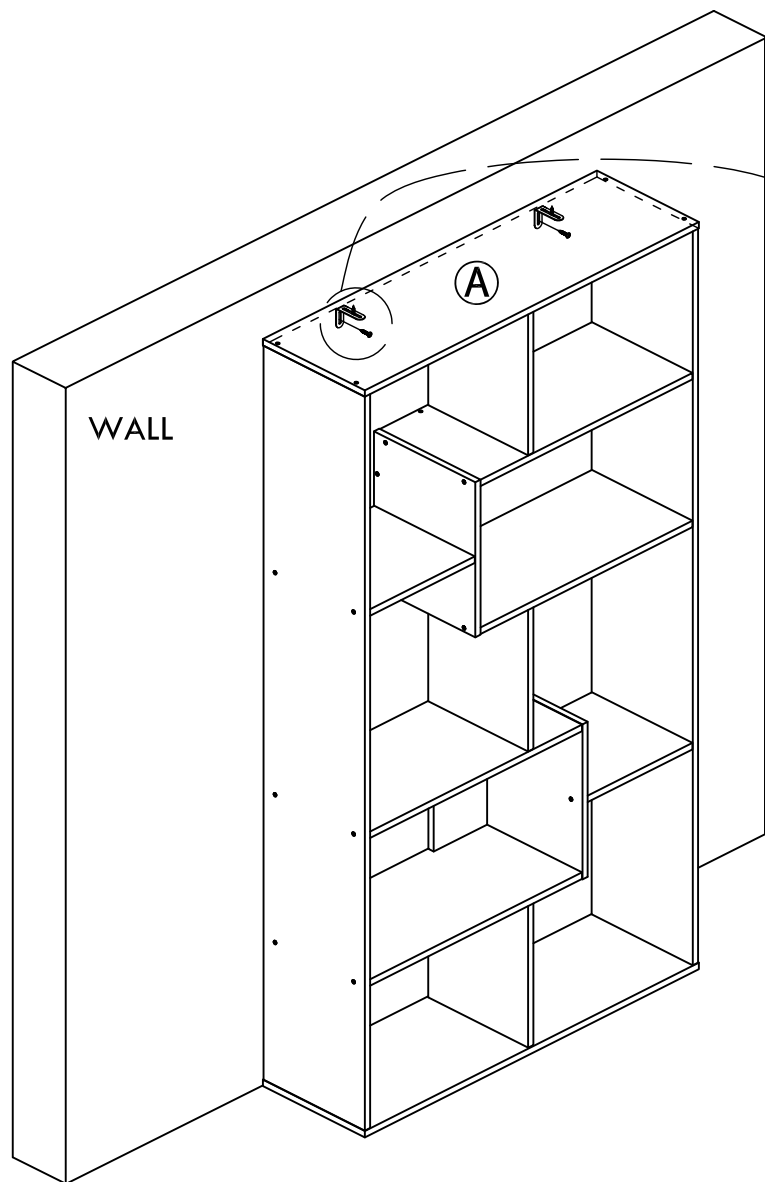


OPTION 1

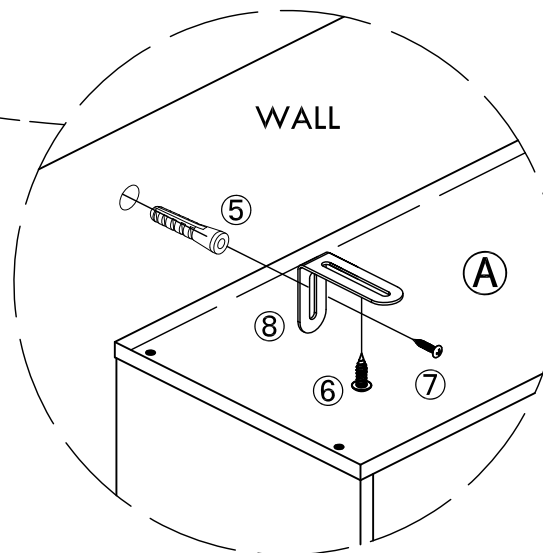





▲ WARNING

**THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED AS A FREE
 STANDING UNIT.
 FOR SAFETY AND STABILITY, THIS PRODUCT
 MUST BE SECURED TO A WALL WITH THE
 INCLUDED MOUNTING HARDWARE.**


ADDITIONAL NOTES

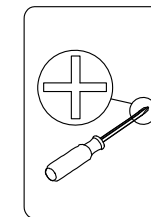

PARTS

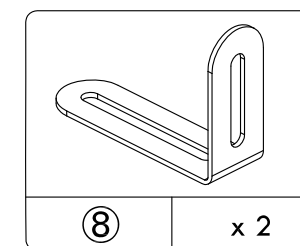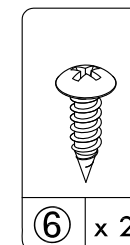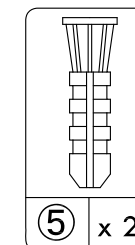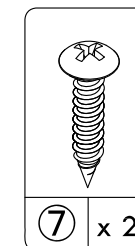



inch



15


Use Screw #2 ⑥ to attach L-Brackets ⑧ to top panel.
 Drill a 3/16" diameter hole in the wall. Tap the Wall Anchor ⑤ into the hole until it is flush.
 Use Screw #3 ⑦ to fasten L-Brackets ⑧ to Wall Anchor ⑤.

OPTION 2



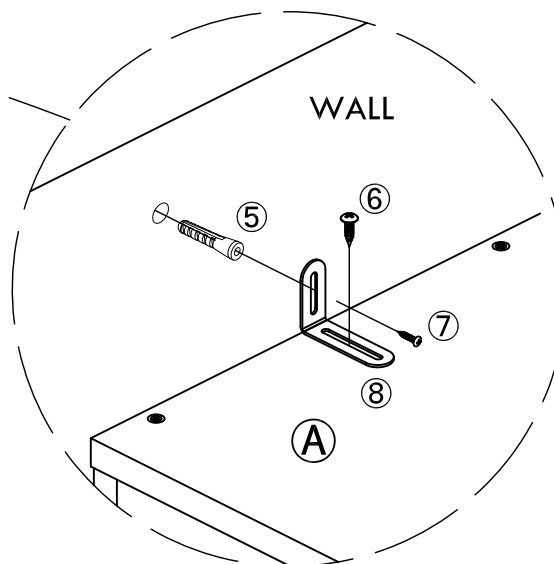
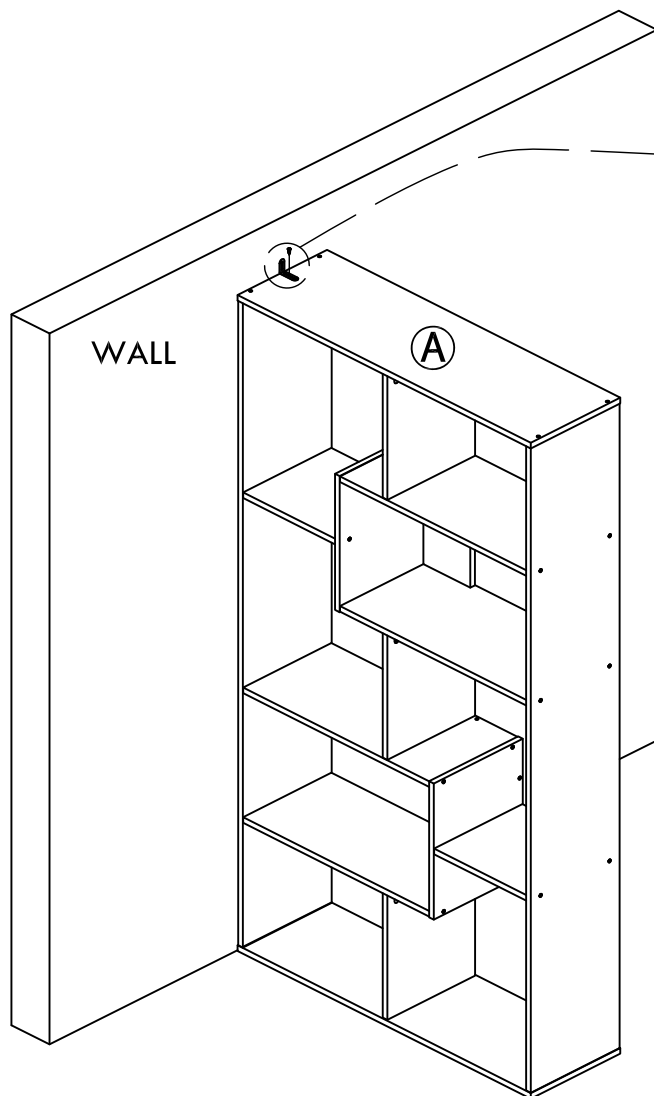


▲ WARNING
 THIS PRODUCT IS NOT DESIGNED AS A FREE
 STANDING UNIT.
 FOR SAFETY AND STABILITY, THIS PRODUCT
 MUST BE SECURED TO A WALL WITH THE
 INCLUDED MOUNTING HARDWARE.


ADDITIONAL NOTES

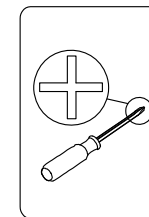


PARTS

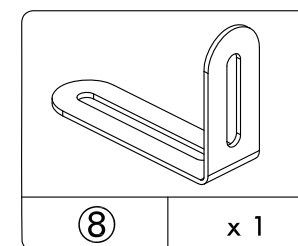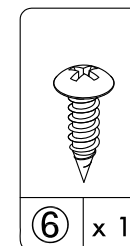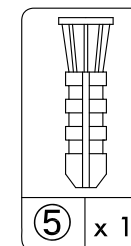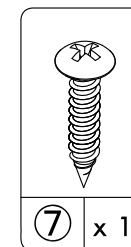

inch




**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,
PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

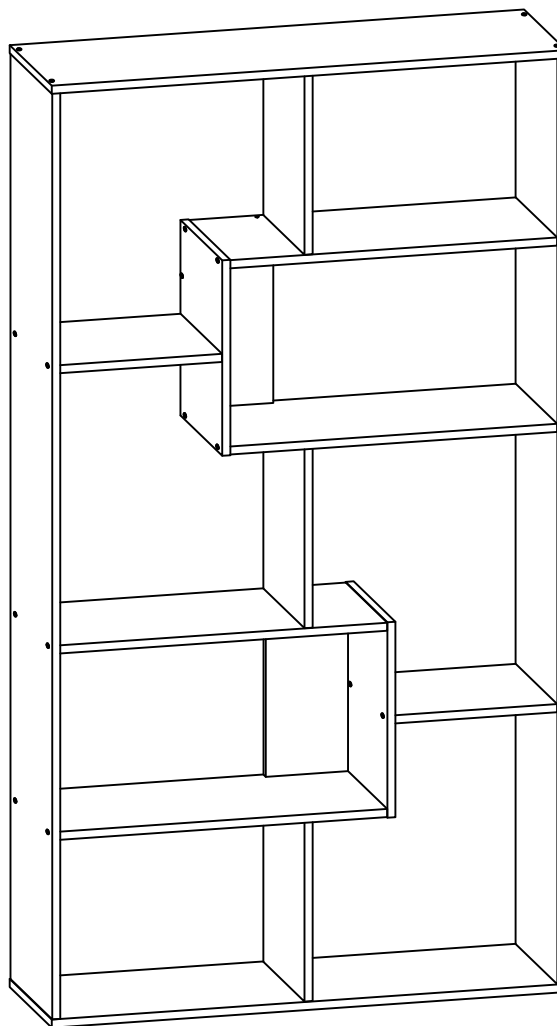

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MAINSTAYS ESTANTE MODERNO DE 8 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612041-BLANCO
MS5336278612042-CAFÉ EXPRESO

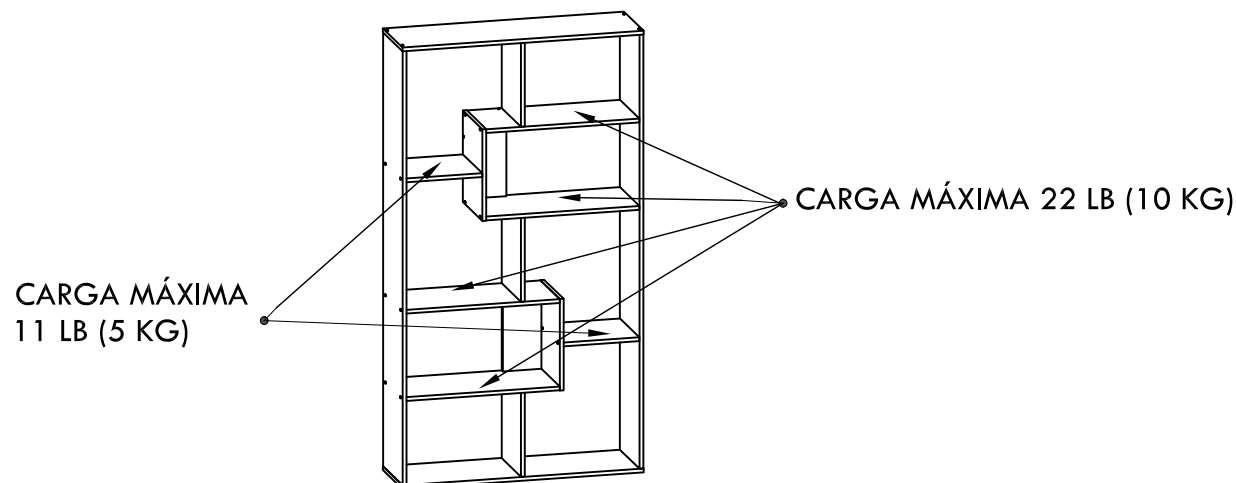

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTE MODERNO DE 8 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612041-BLANCO
MS5336278612042-CAFÉ EXPRESO



ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR



destornillador de
cabeza plana
(NO INCLUIDO)



destornillador de
cabeza phillips
(NO INCLUIDO)




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTE MODERNO DE 8 CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612041-BLANCO
MS5336278612042-CAFÉ EXPRESO

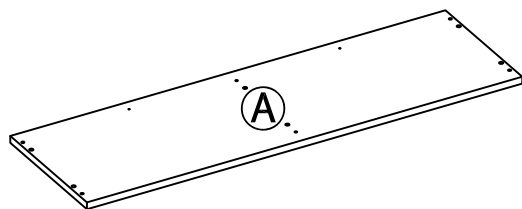


Panel Superior
(Cantidad: 1)

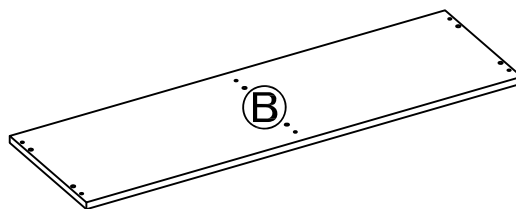


Panel Inferior
(Cantidad: 1)

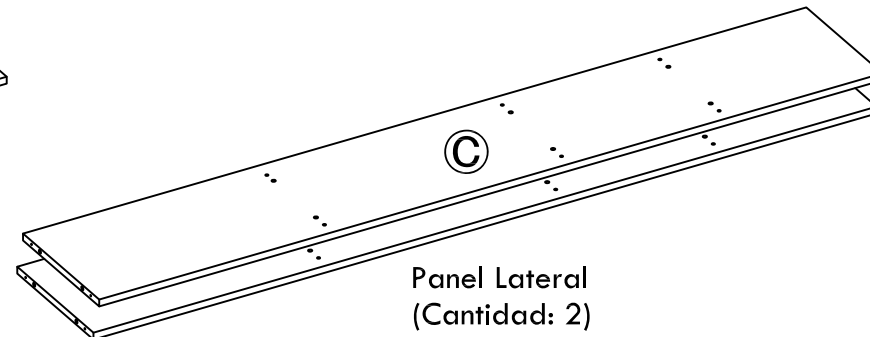


Panel Lateral
(Cantidad: 2)

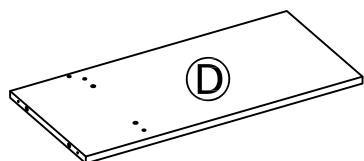

Estante 1
(Cantidad: 1)

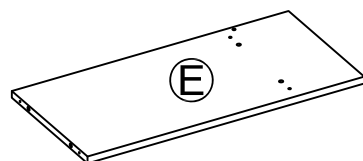

Estante 2
(Cantidad: 1)

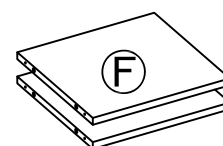

Estante 5
(Cantidad: 2)

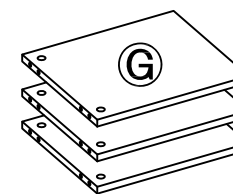


Tabla De Tabique 1
(Cantidad: 3)



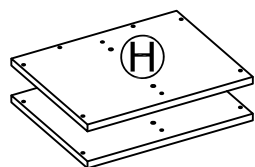



Tabla De Tabique 2
(Cantidad: 2)

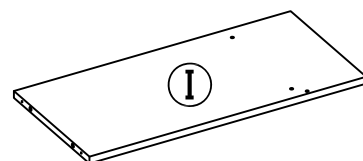

Estante 3
(Cantidad: 1)

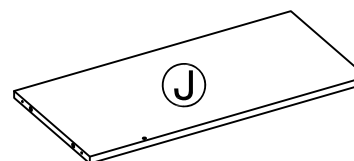

Estante 4
(Cantidad: 1)

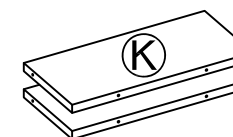

Panel De Soporte
(Cantidad: 2)


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTE MODERNO DE 8 CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612041-BLANCO
MS5336278612042-CAFÉ EXPRESO

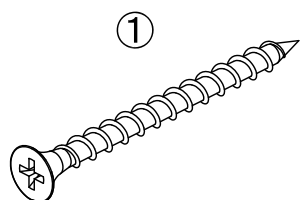


Tornillo #1
Cantidad: 46





Cerrojo De Combadura
Cantidad: 6

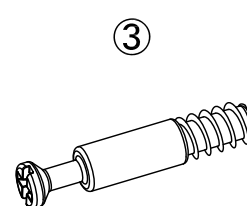


Tornillo De Combadura
Cantidad: 6

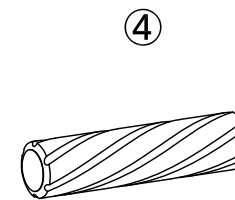


Clavija De Madera
Cantidad: 44

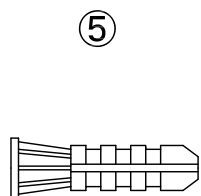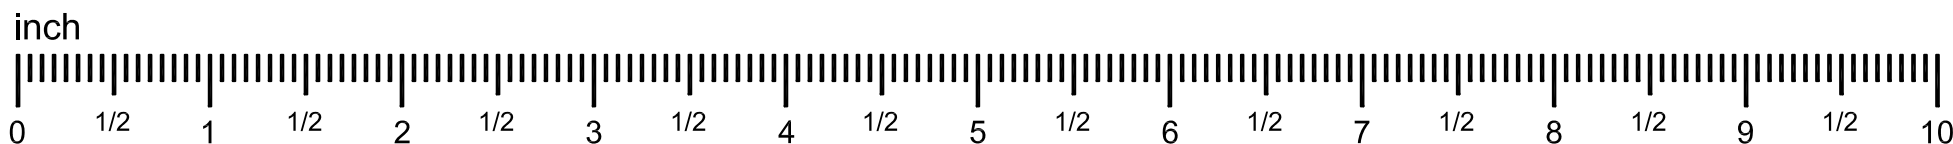


Taquete
Cantidad: 2




Tornillo #2
Cantidad: 2

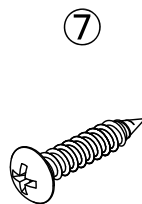

Tornillo #3
Cantidad: 2

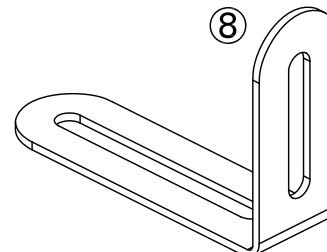

L Soporte
Cantidad: 2

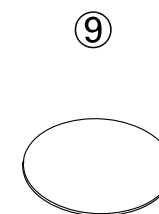

Pegatina
Cantidad: 6


VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTE MODERNO DE 8 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612041-BLANCO
MS5336278612042-CAFÉ EXPRESO

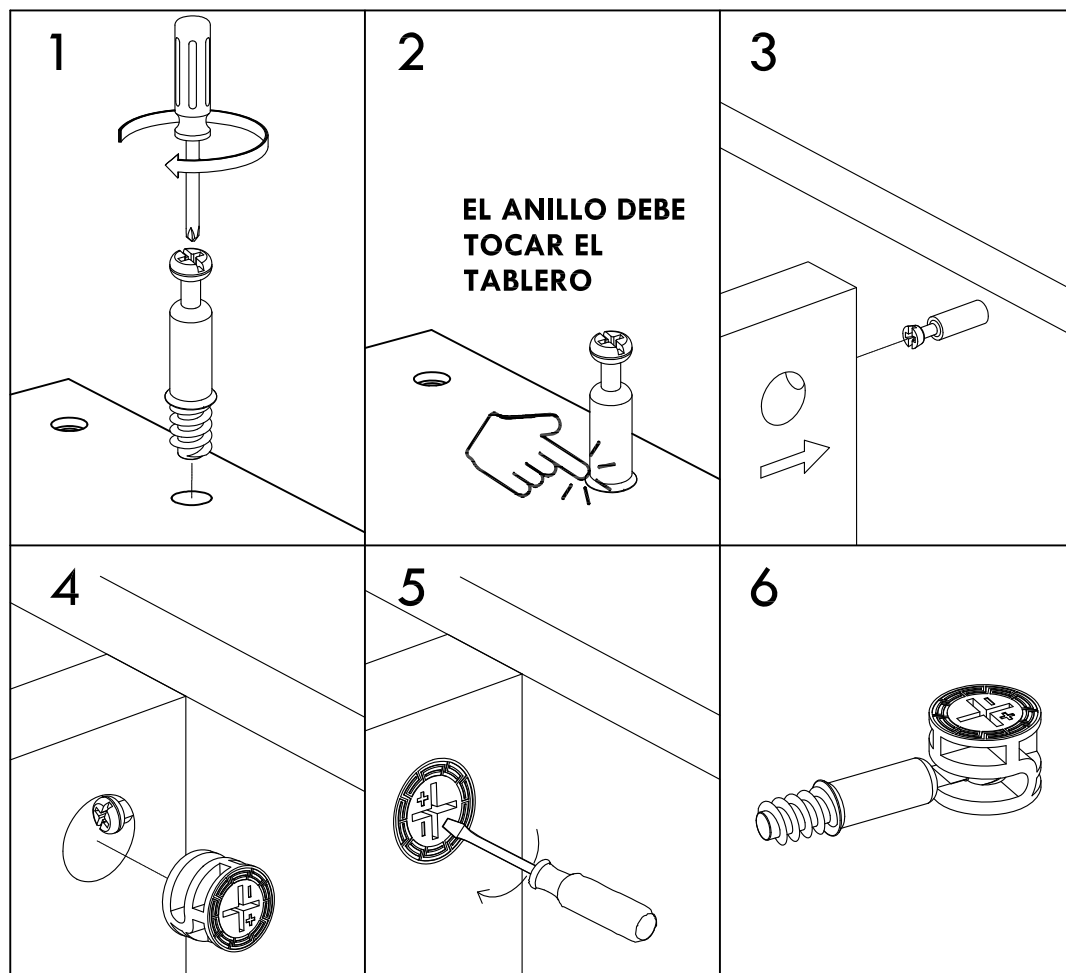

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESTANTE MODERNO DE 8 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612041-BLANCO
MS5336278612042 -CAFÉ EXPRESO

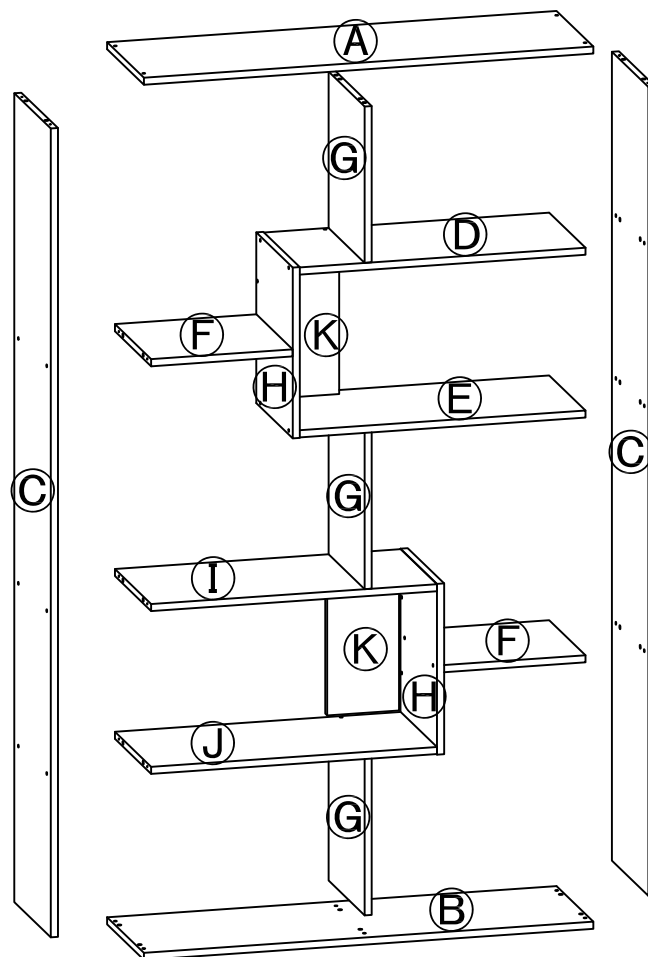


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1


Inserte la Clavijas ④ en el (C),(D),(E),(F),(G),(I) & (J) Paneles.
Atornille la Tornillo De Combadura ③ en el (E) & (J) Paneles.

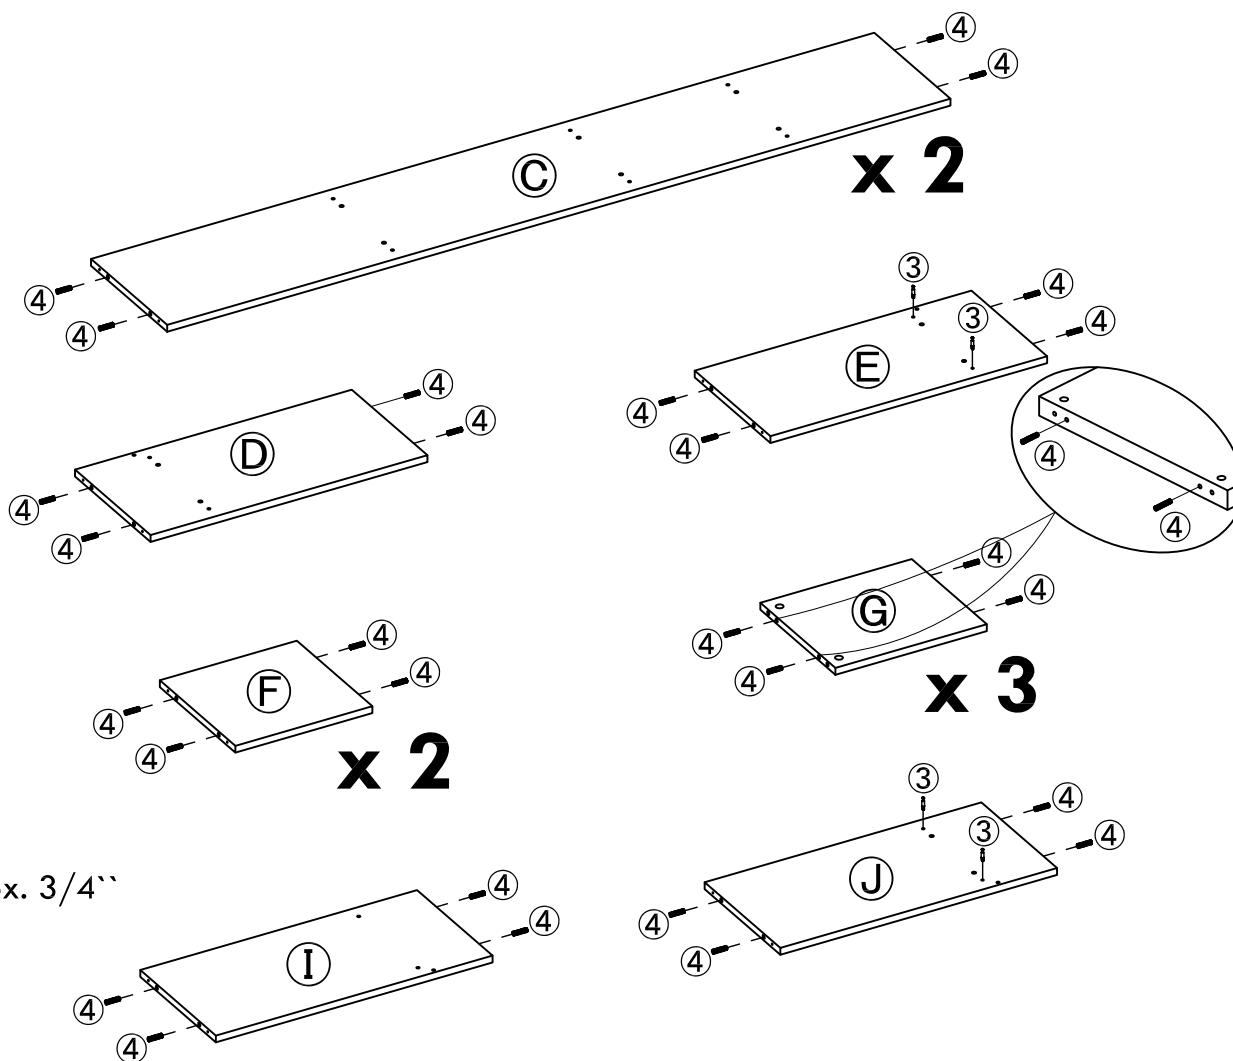


NOTAS ADICIONALES

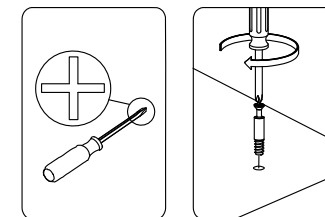

PARTES

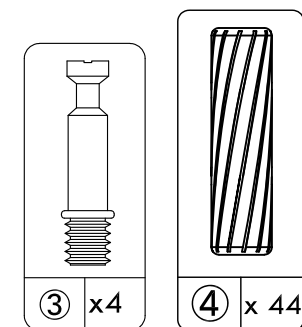

inch




2

Montar **ENSAMBLAJE 1**: Fijar un Tabla De Tabique 1 (G) al Estante 3 (I) con Tornillos Largos ①.
 Montar **ENSAMBLAJE 2**: Fijar un Tabla De Tabique 1 (G) al Estante 1 (D) con Tornillos Largos ①.


ENSAMBLAJE 1

PRIMER PANEL G

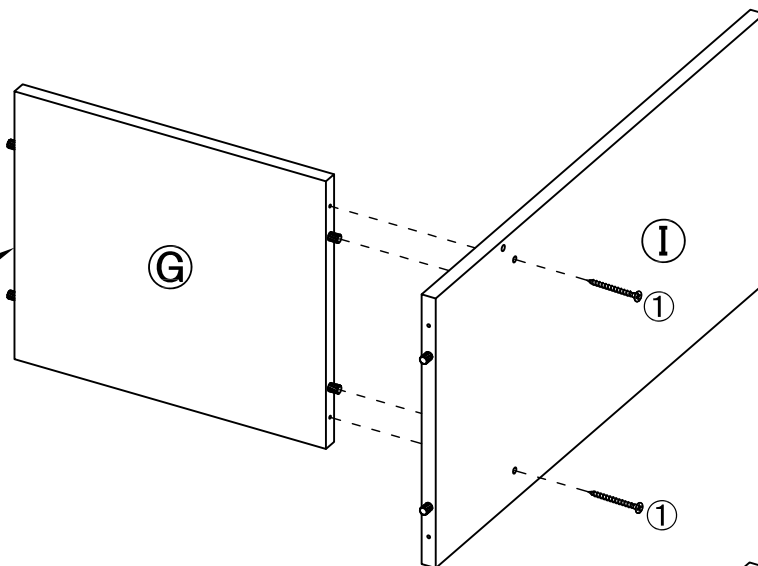


ENSAMBLAJE 2



SEGUNDO PANEL G

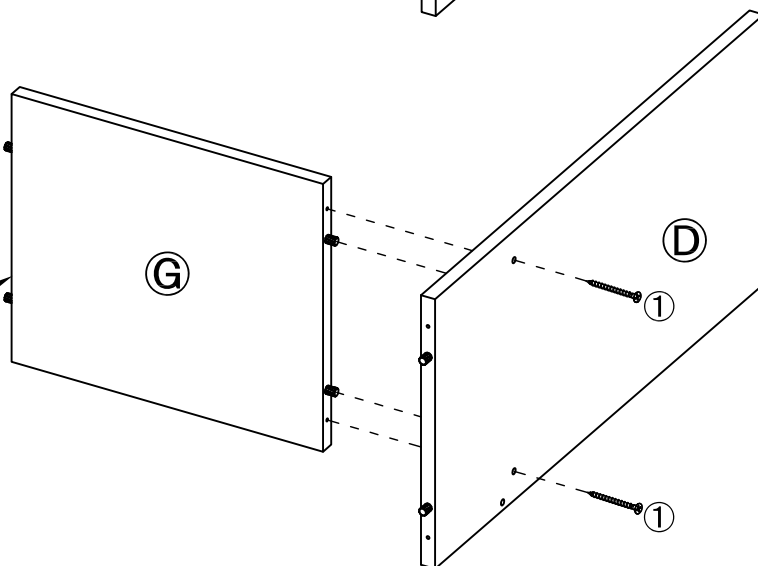

NOTAS ADICIONALES

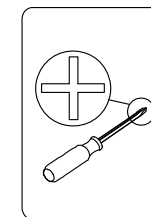


PARTES

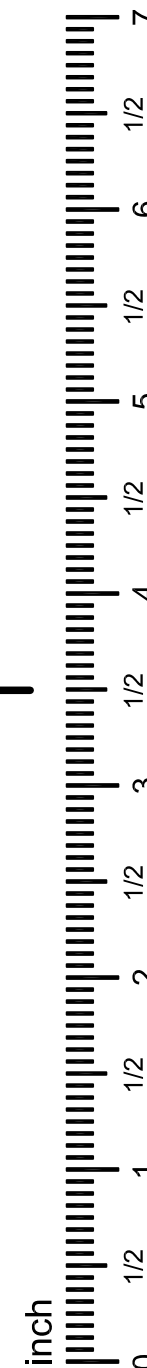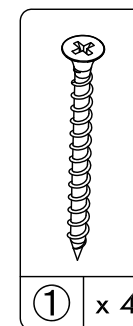


3


NOTA: Montar **DOS** de la estructura abajo - es decir, el **ENSAMBLAJE 3 & ENSAMBLAJE 4**.
 Fije la Estante 5 (F) a la Tabla De Tabique 2 (H) con el Tornillos Largos ①.

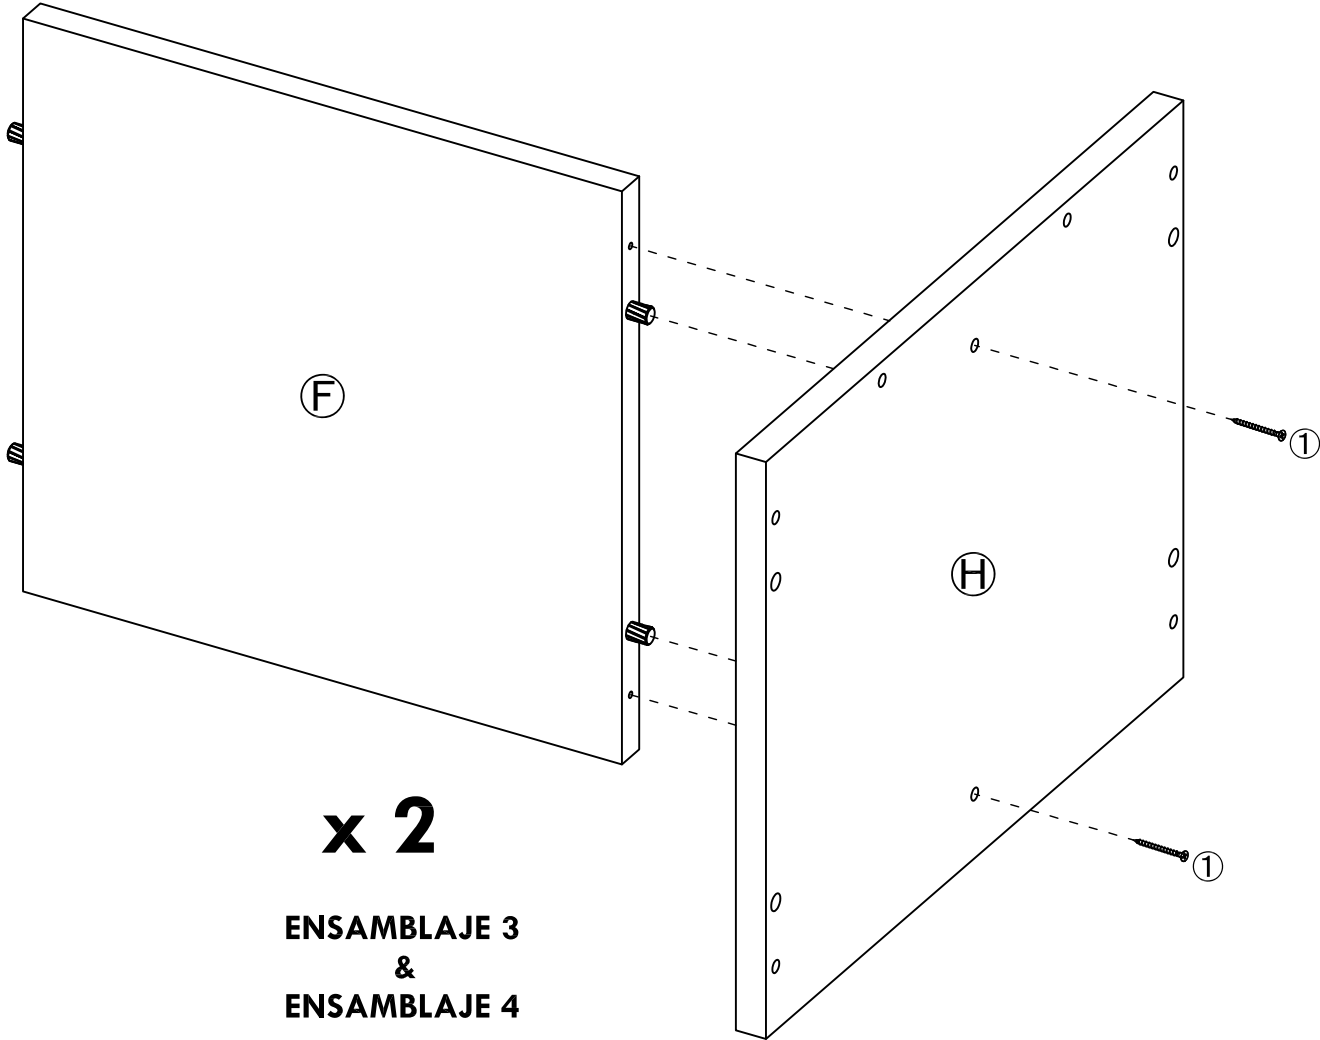


NOTAS ADICIONALES

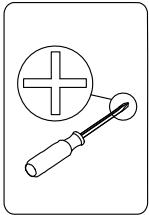

PARTES

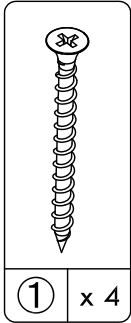


① x 4

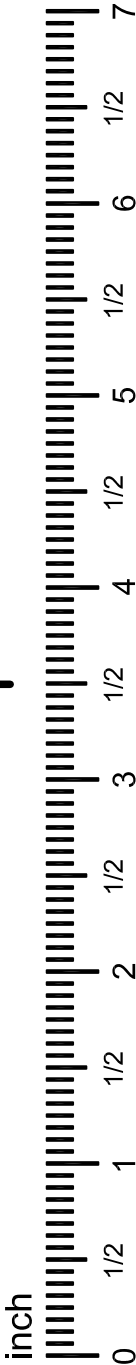

4


Fije la cada Panel De Soporte (K) al ENSAMBLAJE 3 y ENSAMBLAJE 4 con Tornillos Largos ①.

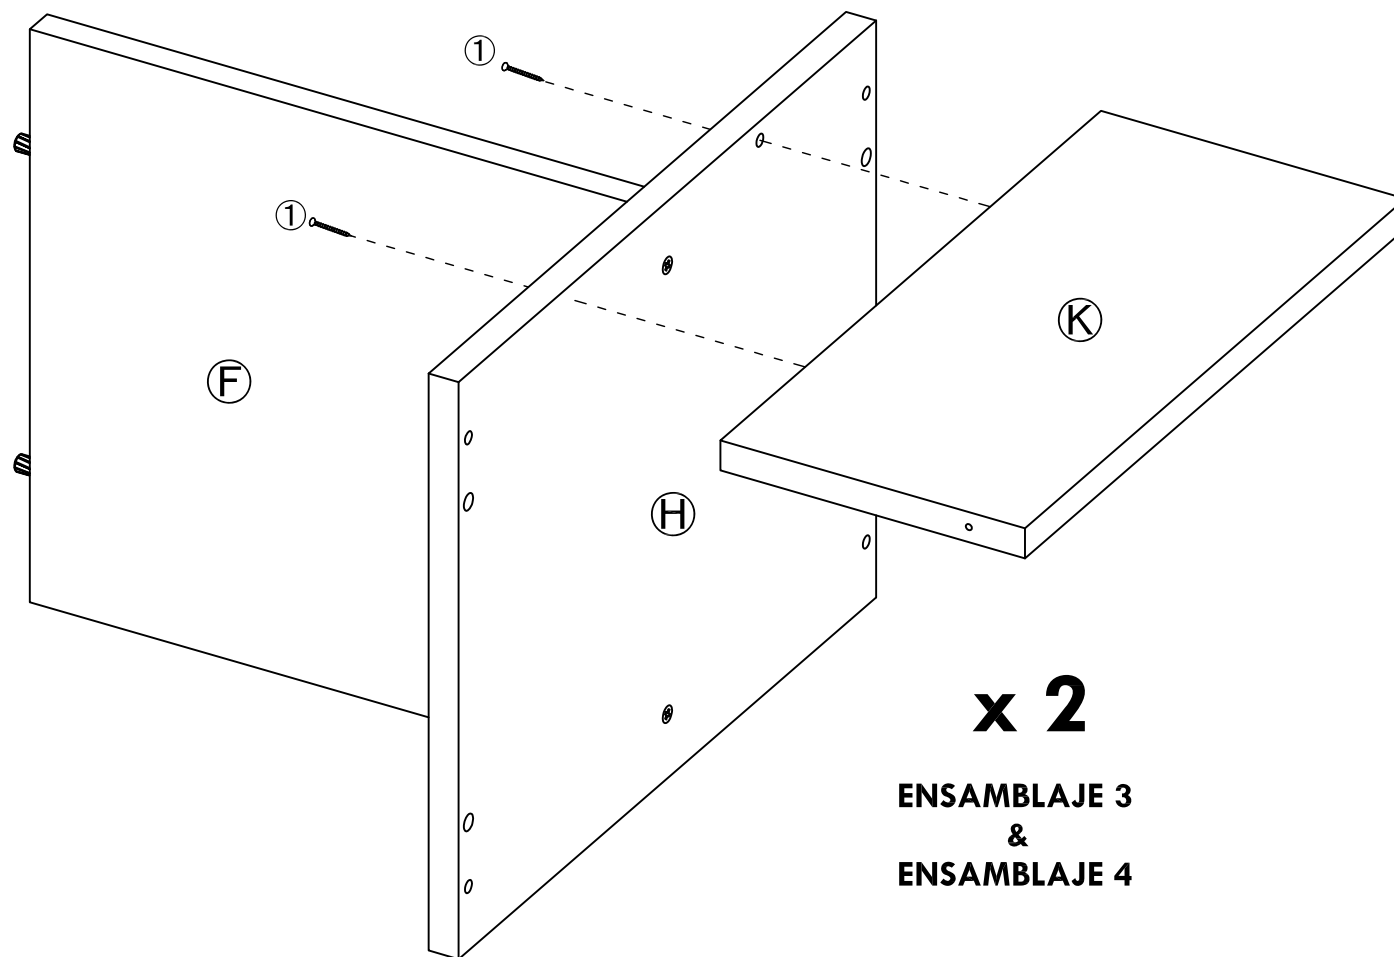


x 2

**ENSAMBLAJE 3
&
ENSAMBLAJE 4**

ADDITIONAL NOTES

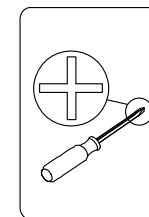


PARTES

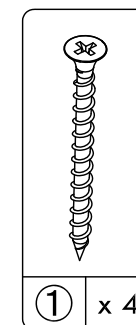

① x 4

inch




5


Fije la **ENSAMBLAJE 1 (I)** Panel a **ENSAMBLAJE 3 (H)** Panel con Tornillos Largos ①.

Fije la Estante 4 (J) a **ENSAMBLAJE 3 (H)** Panel con Tornillos Largos ①.


ENSAMBLAJE 1

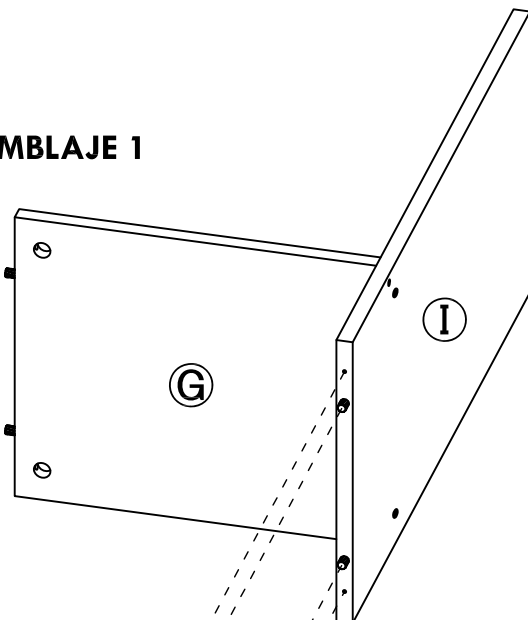


ENSAMBLAJE 3

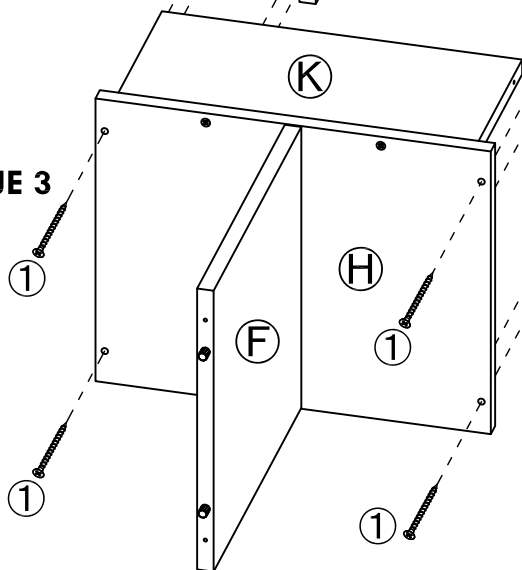


ADDITIONAL NOTES

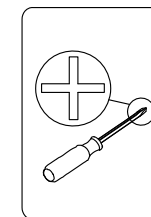

PARTES

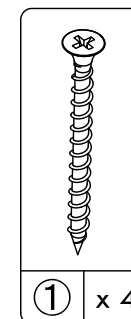


inch




6



Asegure el Panel (K) entre los Paneles (I) & (J) con Tornillos Largos ① sobre la estructura montada en el Paso 5.

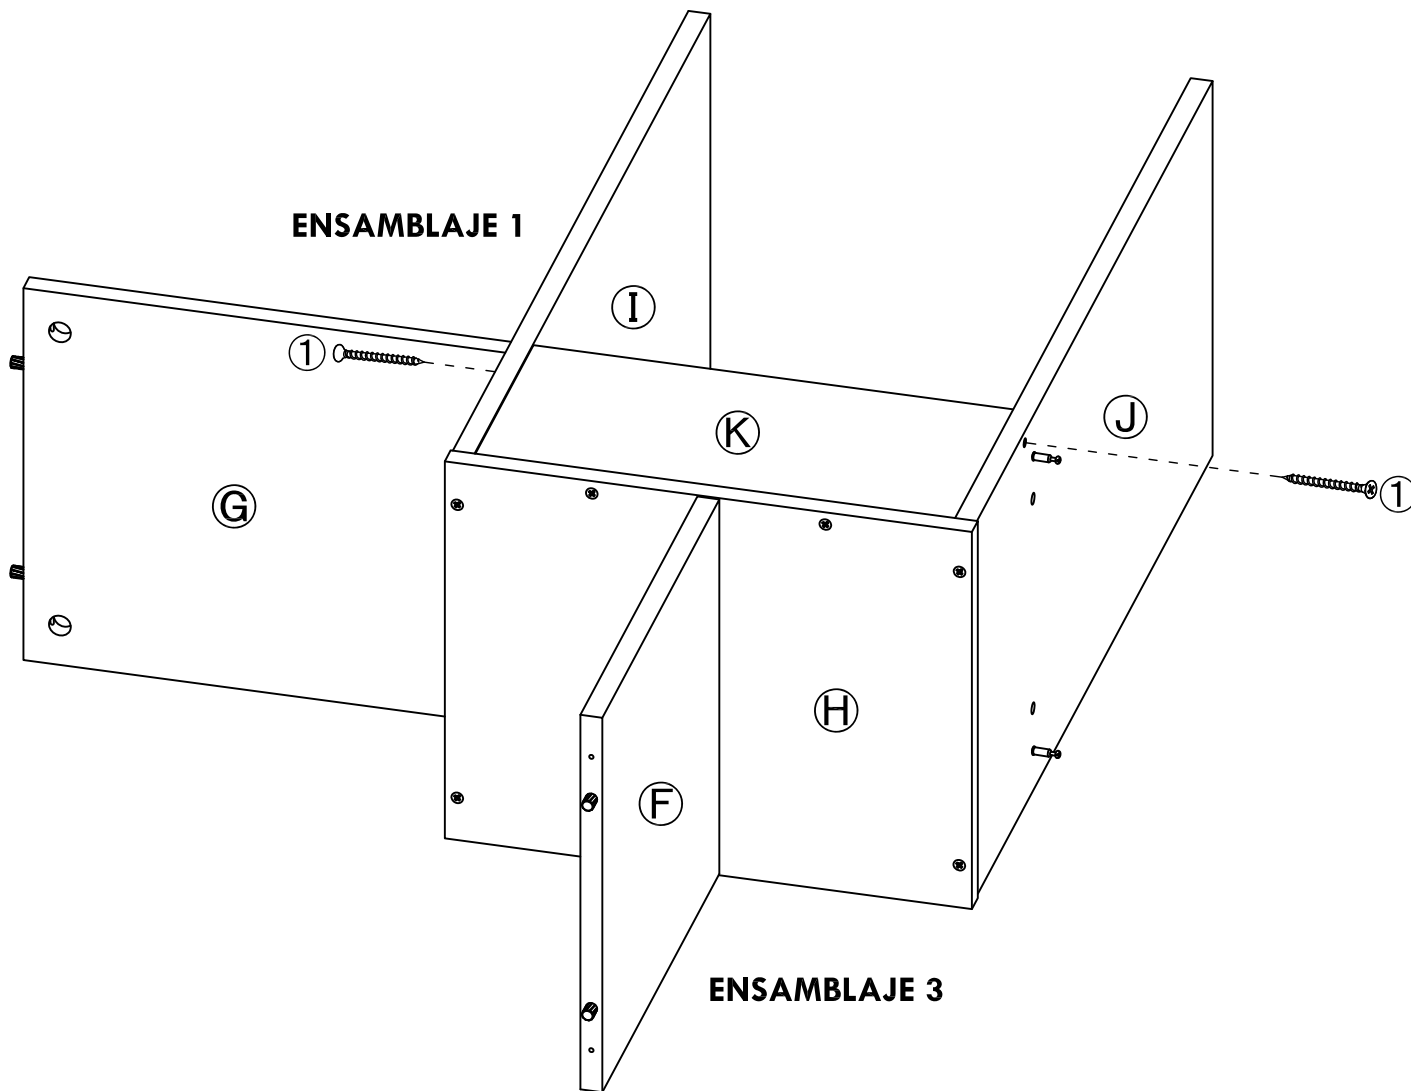

NOTAS ADICIONALES

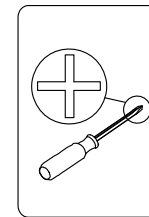


PARTES

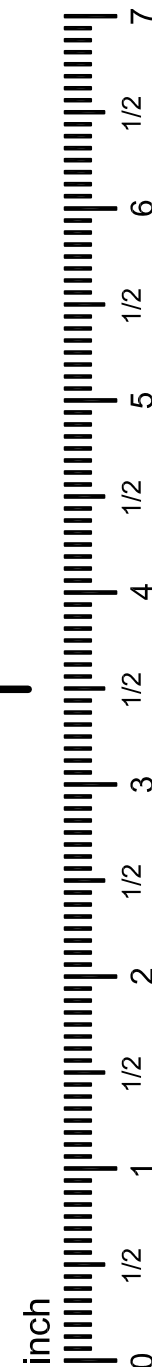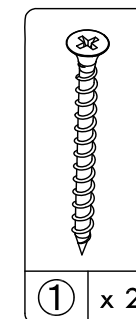


7

Fije la **ENSAMBLAJE 2 (D)** Panel a **ENSAMBLAJE 4 (H)** Panel con Tornillos Largos ①.


Fije la Estante 2 (E) a **ENSAMBLAJE 4 (H)** Panel con Tornillos Largos ①.

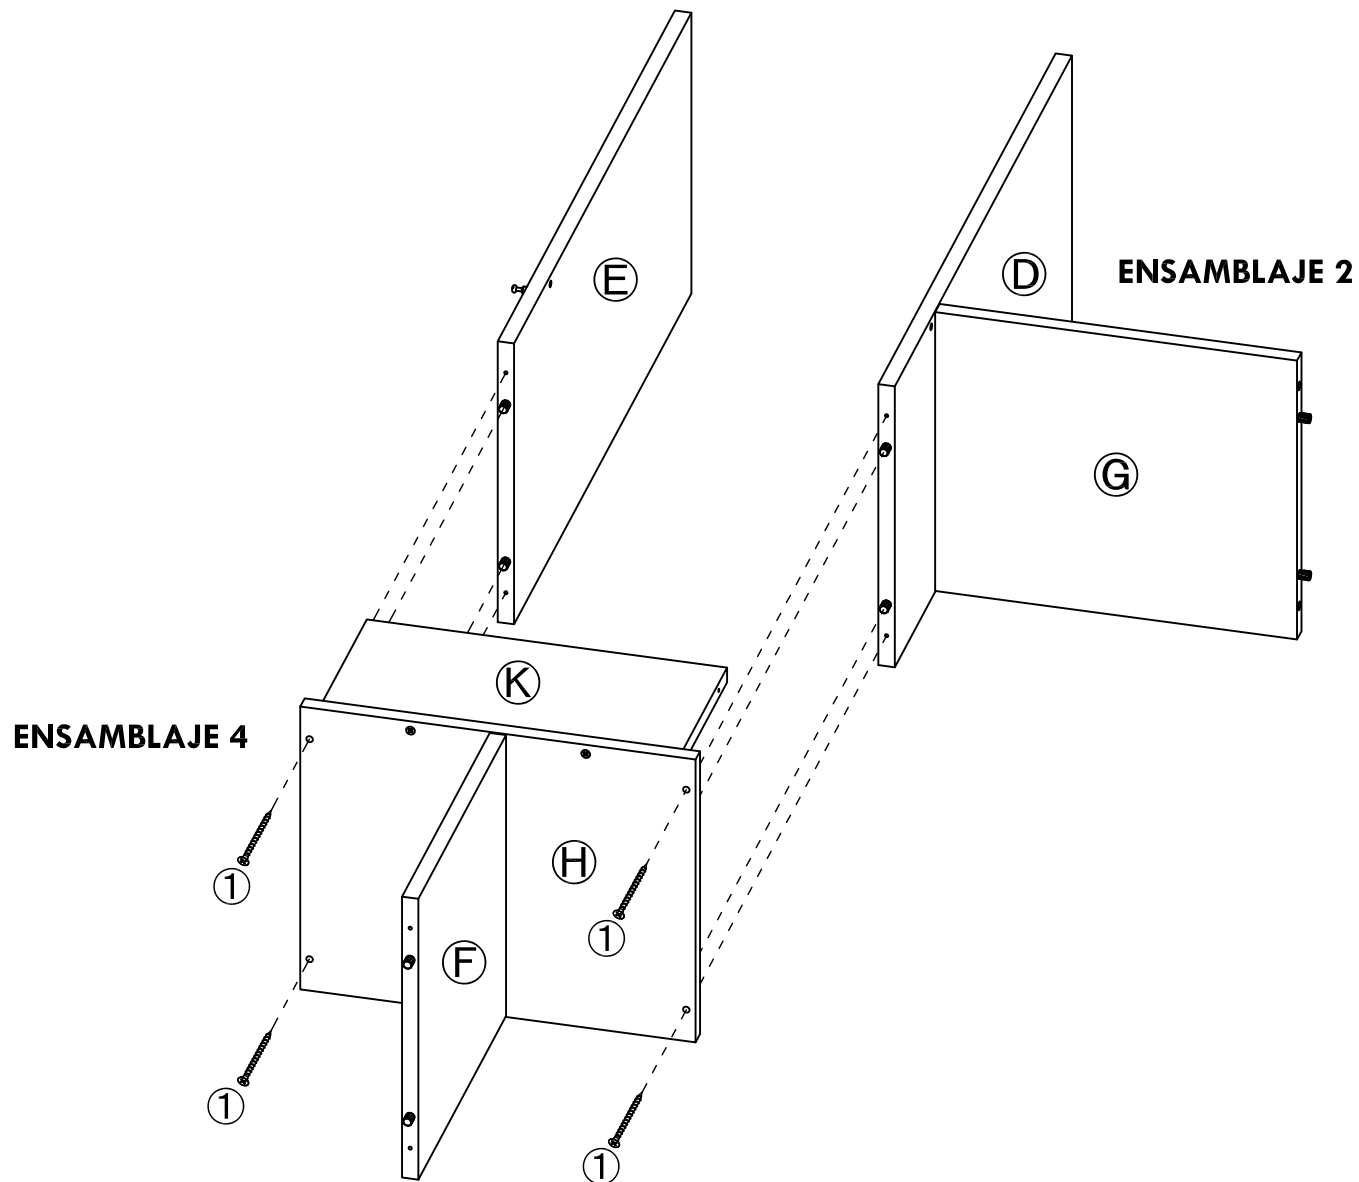

NOTAS ADICIONALES

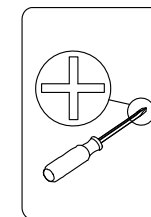


PARTES

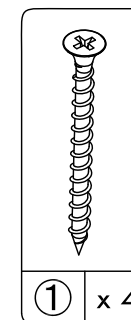


① x 4


inch





Asegure el Panel (K) entre los Paneles (D) & (E) con Tornillos Largos ① sobre la estructura montada en el Paso 7.

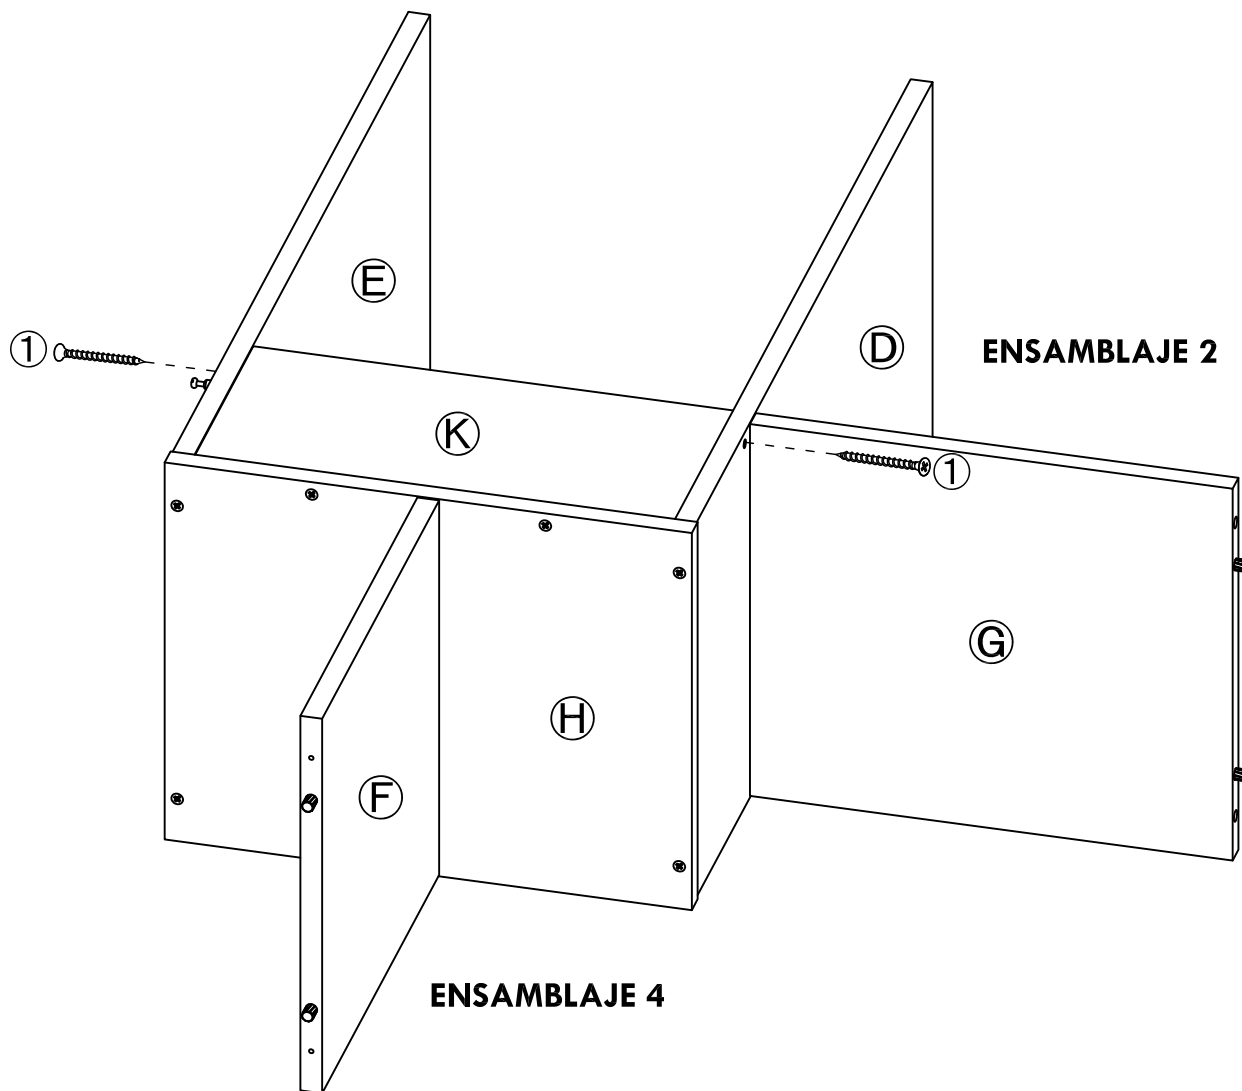

NOTAS ADICIONALES

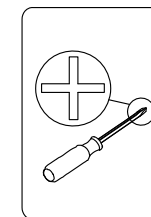

PARTES

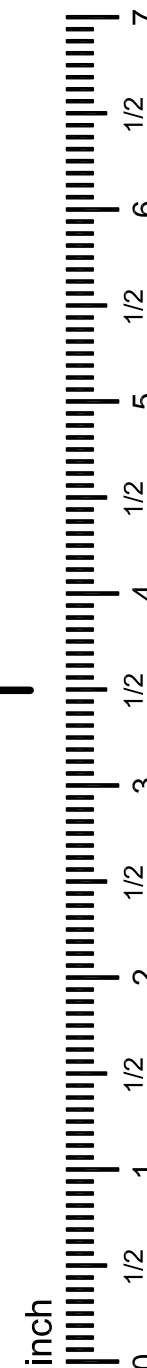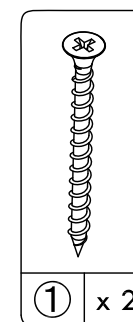


9

Conecte las estructuras como se muestra abajo.

Inserte el Perno de Leva ② al Panel (G) conectando dos estructuras y gire cada Perno de Leva ② 180° en sentido horario.


VOLTEE LA ESTRUCTURA PARA QUE LOS PANELES K ESTÉN PLANOS EN EL PISO

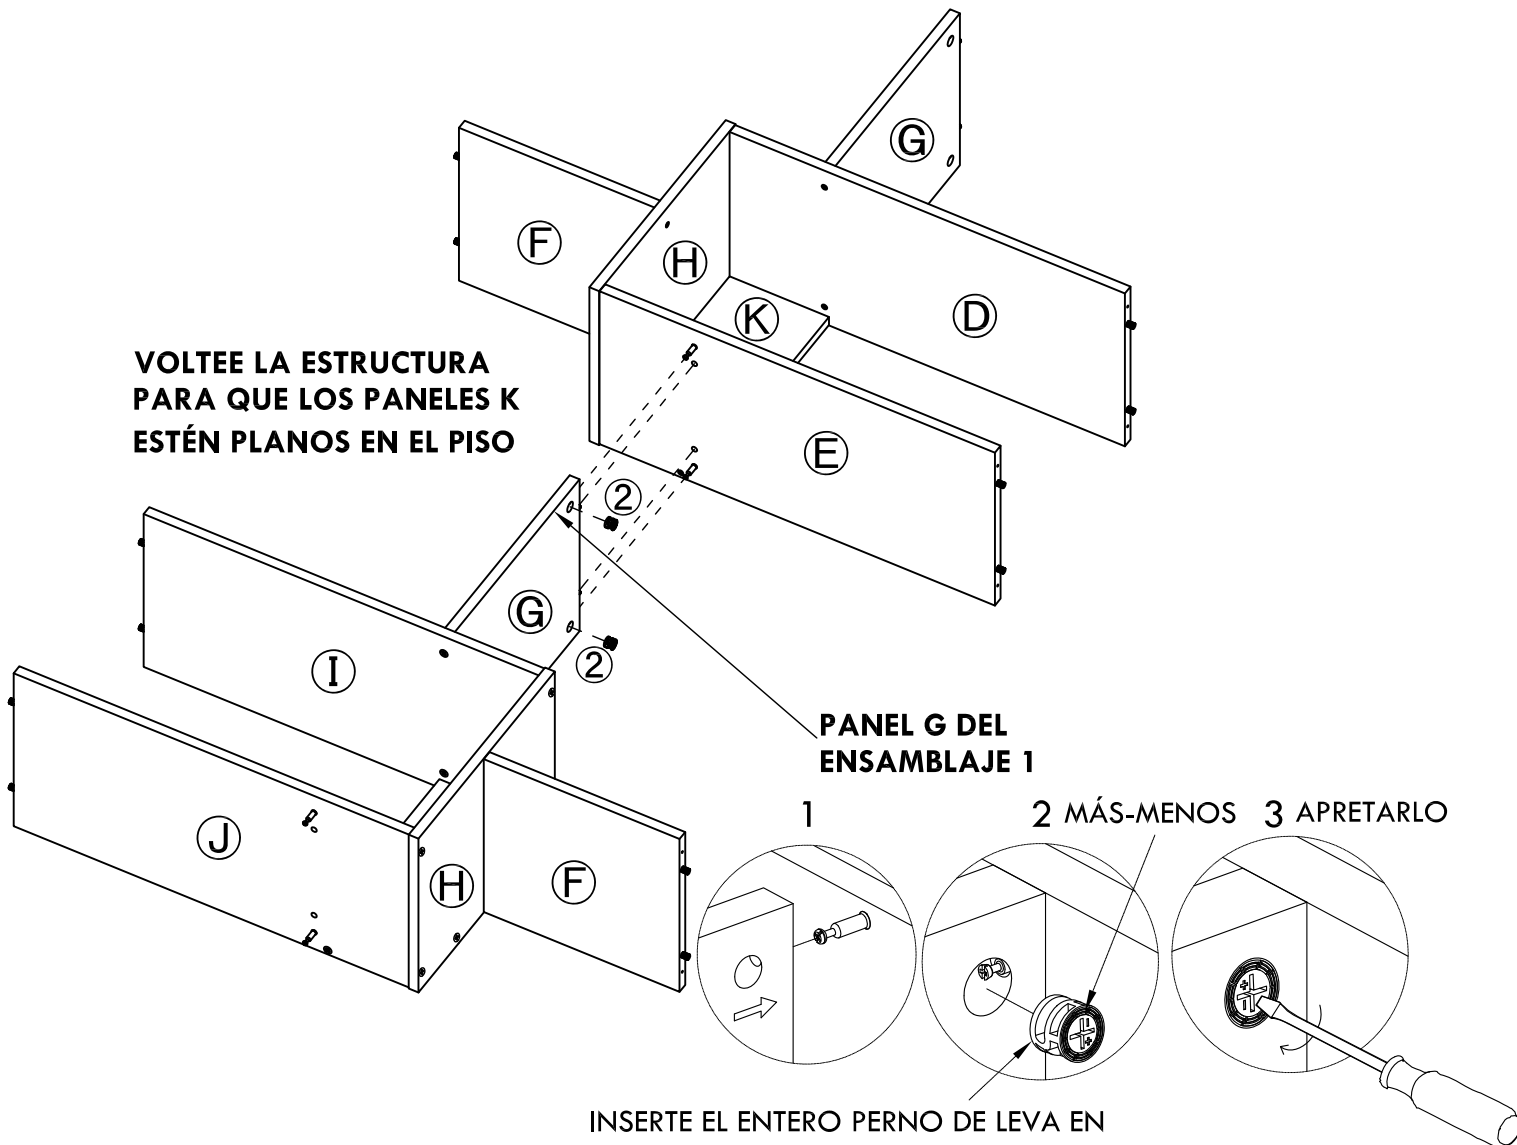


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

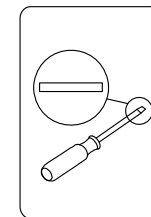

PARTES

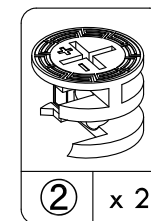

② x 2

inch




10


Conectar la Paneles Lateral (C) a la estructura y conectar con Tornillos Largos ①.

▲ ADVERTENCIA


SI NO SIGUEN LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

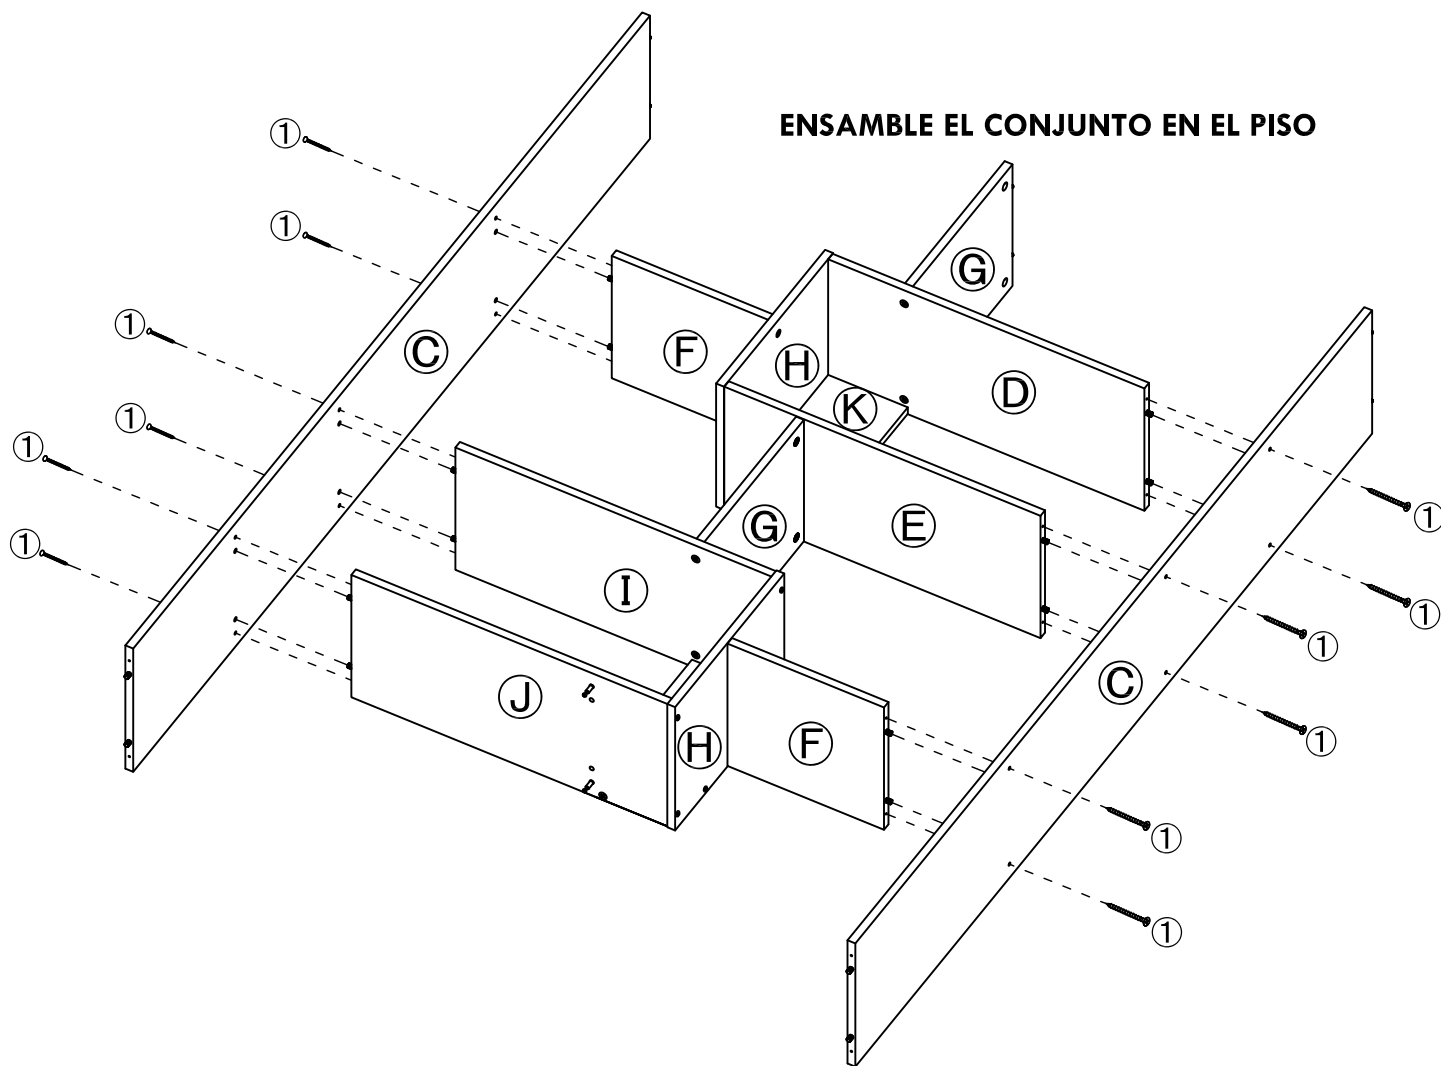


NOTAS ADICIONALES

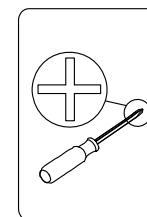

PARTES

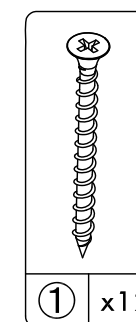


inch





11


Atornille la Tornillo De Combadura ③ en el Panel Superior (A).

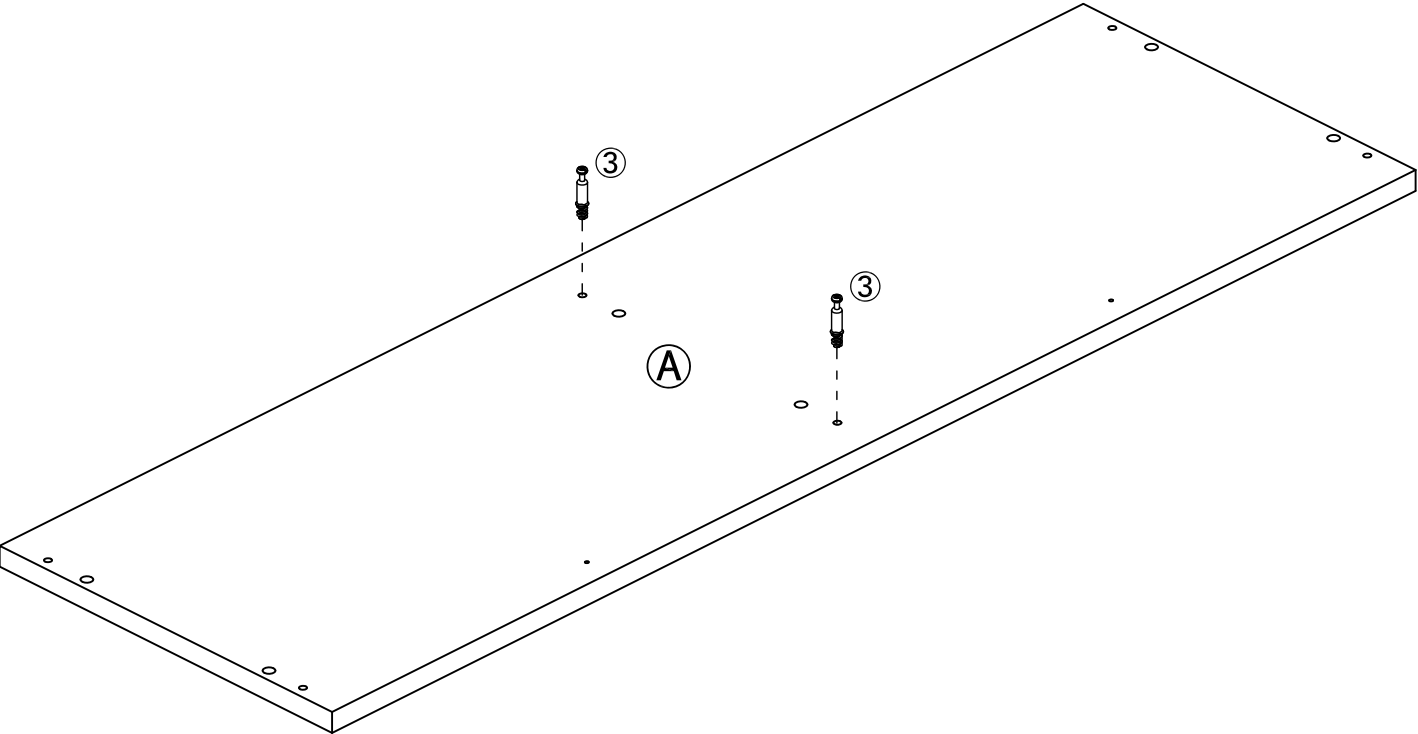


NOTAS ADICIONALES

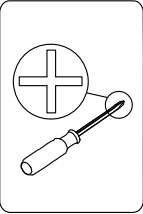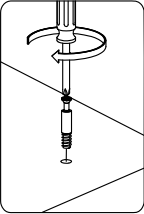

PARTES

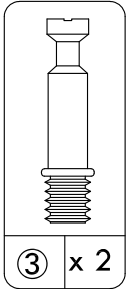

③ x 2

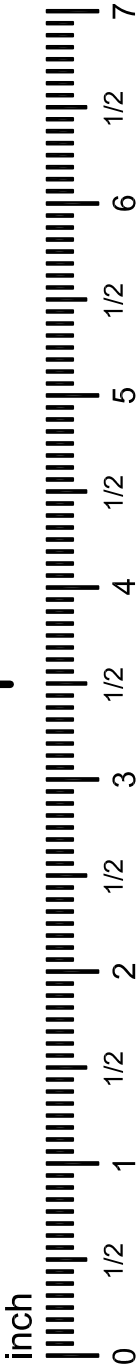


12


Fije la Panel Superior (A) a la estructura usando el Tornillos Largos ①.
 Inserte el Cerrojo De Combadura ② en el Panel (G) y gire cada Cerrojo De Combadura ② 180° en sentido horario.

▲ ADVERTENCIA



SI NO SIGUEN LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

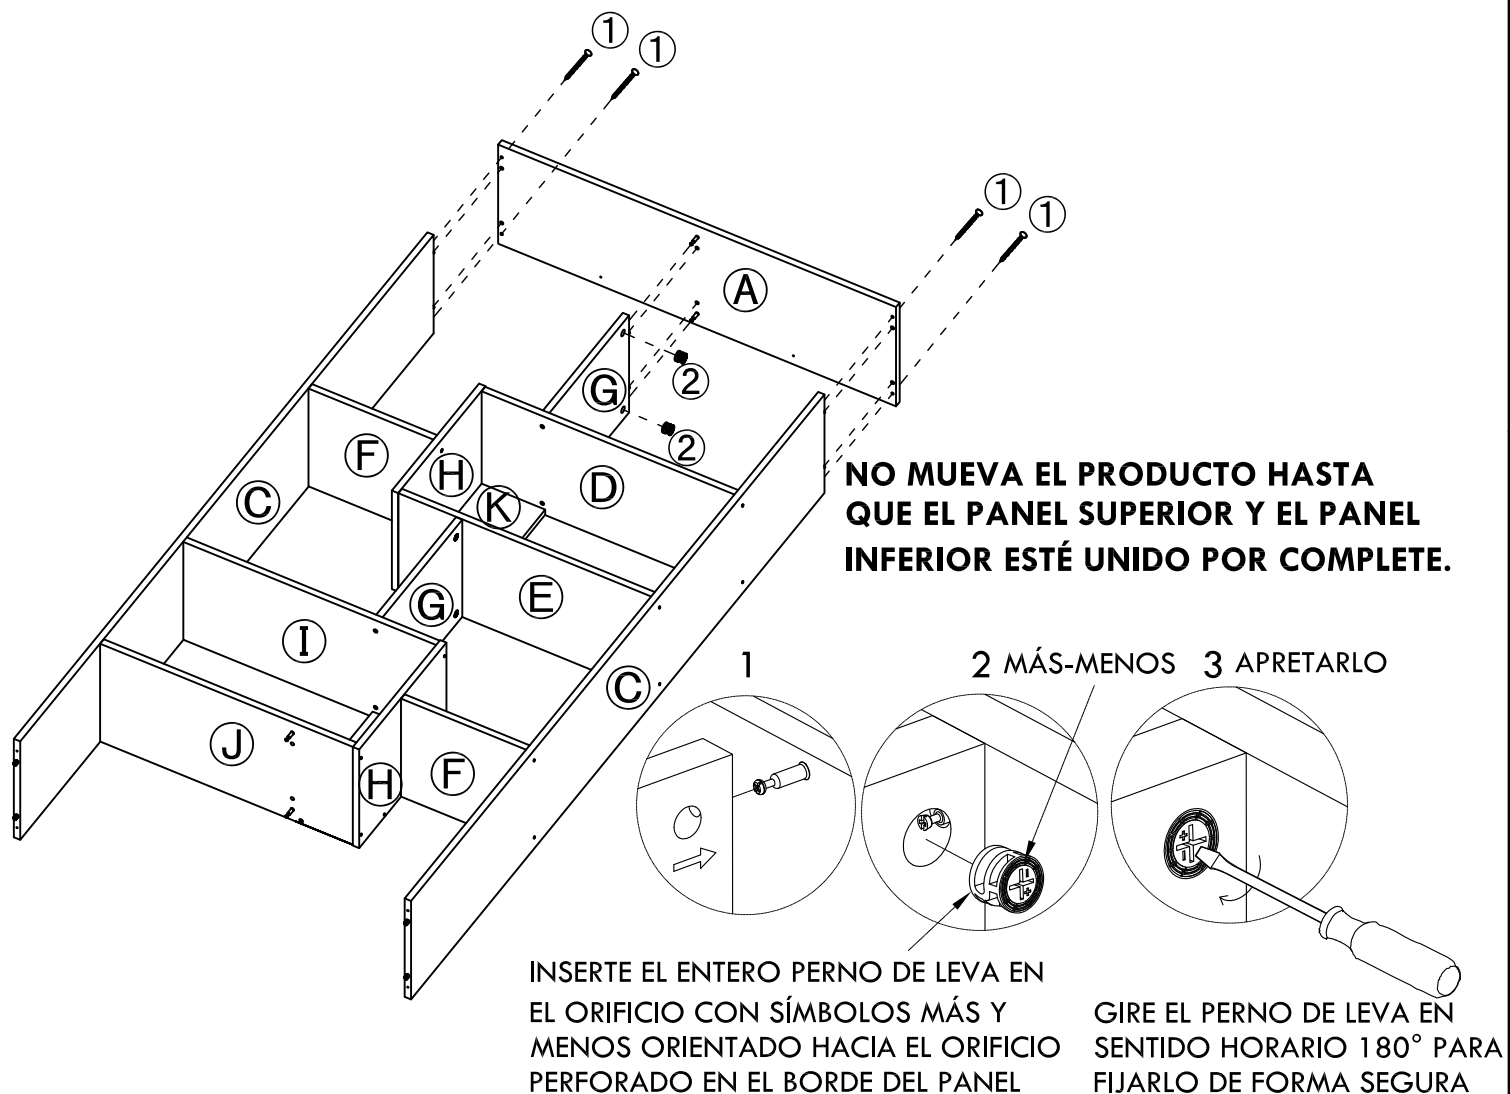


NOTAS ADICIONALES

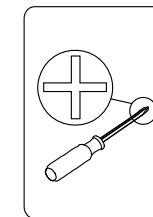

PARTES

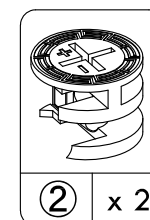
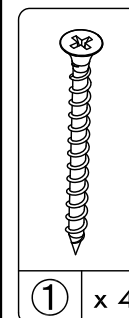


inch



13


Conecte el Panel (G) restante al Panel (J) en la punta inferior del conjunto.
 Inserte el Cerrojo De Combadura ② en el Panel (G) y gire cada Cerrojo De Combadura ② 180° en sentido horario.

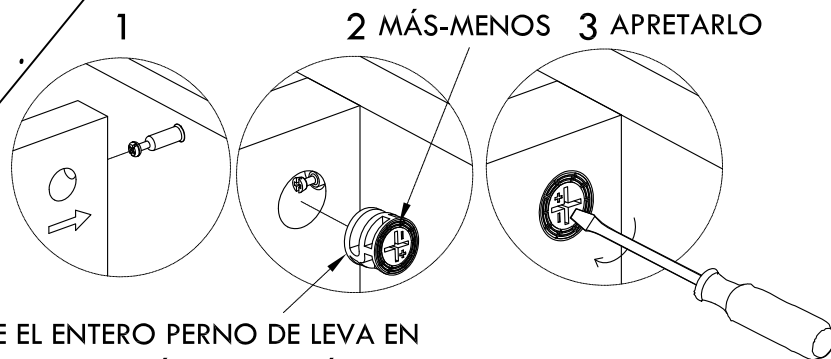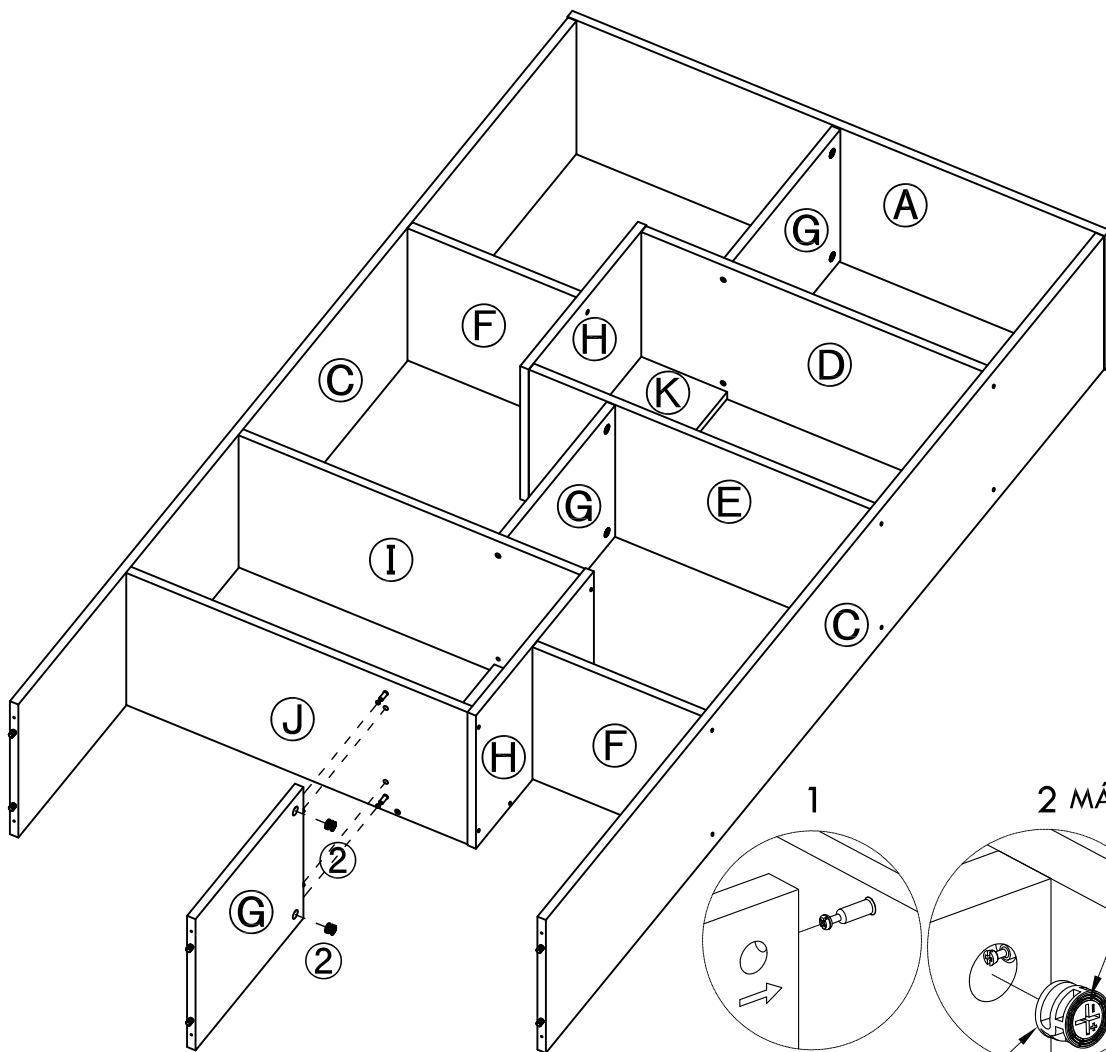



INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

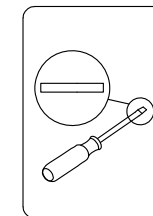

PARTES

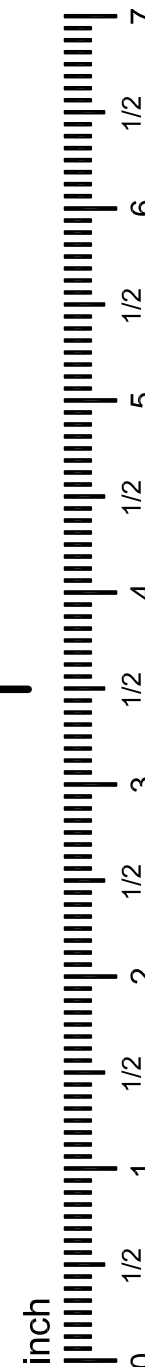
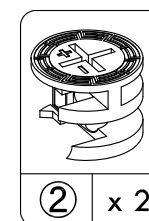


14

Fije la Panel Inferior (B) a la unidad usando el Tornillos Largos ①.
Coloque la pegatina ⑨ en el pernos de leva expuestos en el (G) Panles.


▲ ADVERTENCIA

SI NO SIGUEN LAS INSTRUCCIONES CORRECTAMENTE PUEDE CAUSAR LESIONES GRAVES.

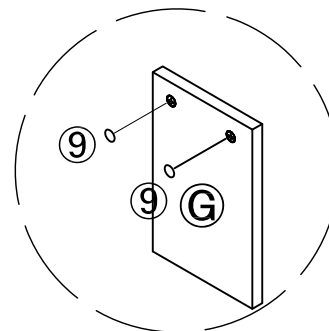
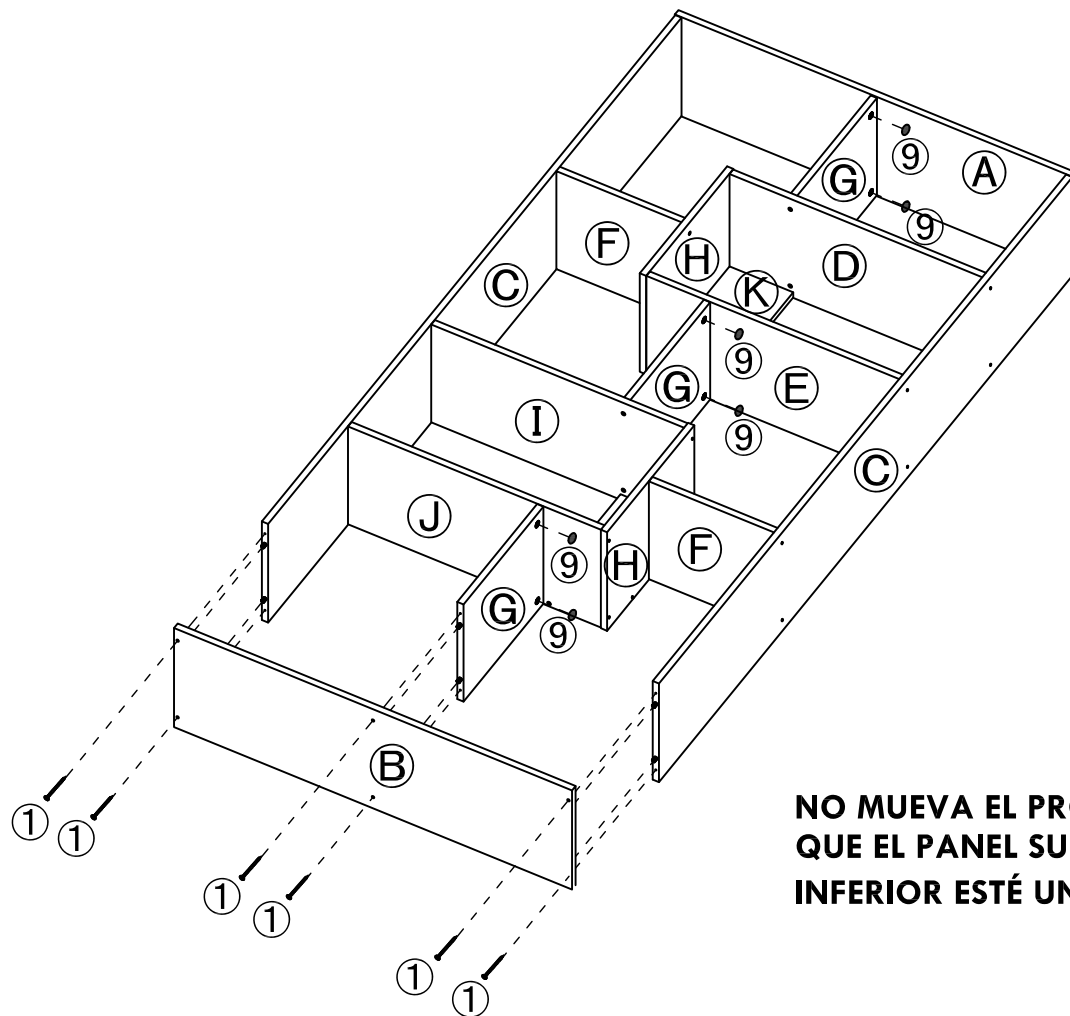


NO MUEVA EL PRODUCTO HASTA QUE EL PANEL SUPERIOR Y EL PANEL INFERIOR ESTÉ UNIDO POR COMPLETE.


NOTAS ADICIONALES

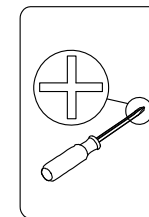

PARTES

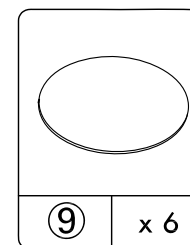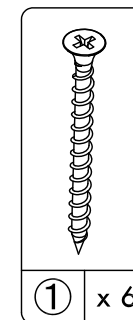

inch





15

Utilice el Tornillo#2 ⑥ para fijar L Soporte ⑧ a Panel Superior.

Taladrar un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martillar el taquete ⑤ dentro del agujero hasta que esté al ras de la pared.

Utilice el Tornillo #3 ⑦ para fijar L Soporte ⑧ a Taquete ⑤.


OPCION 1

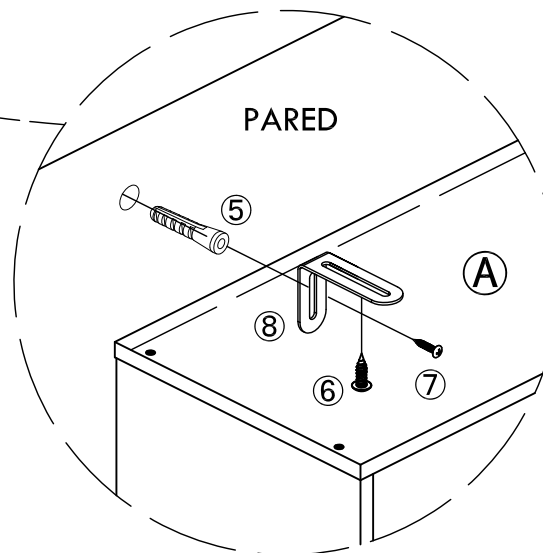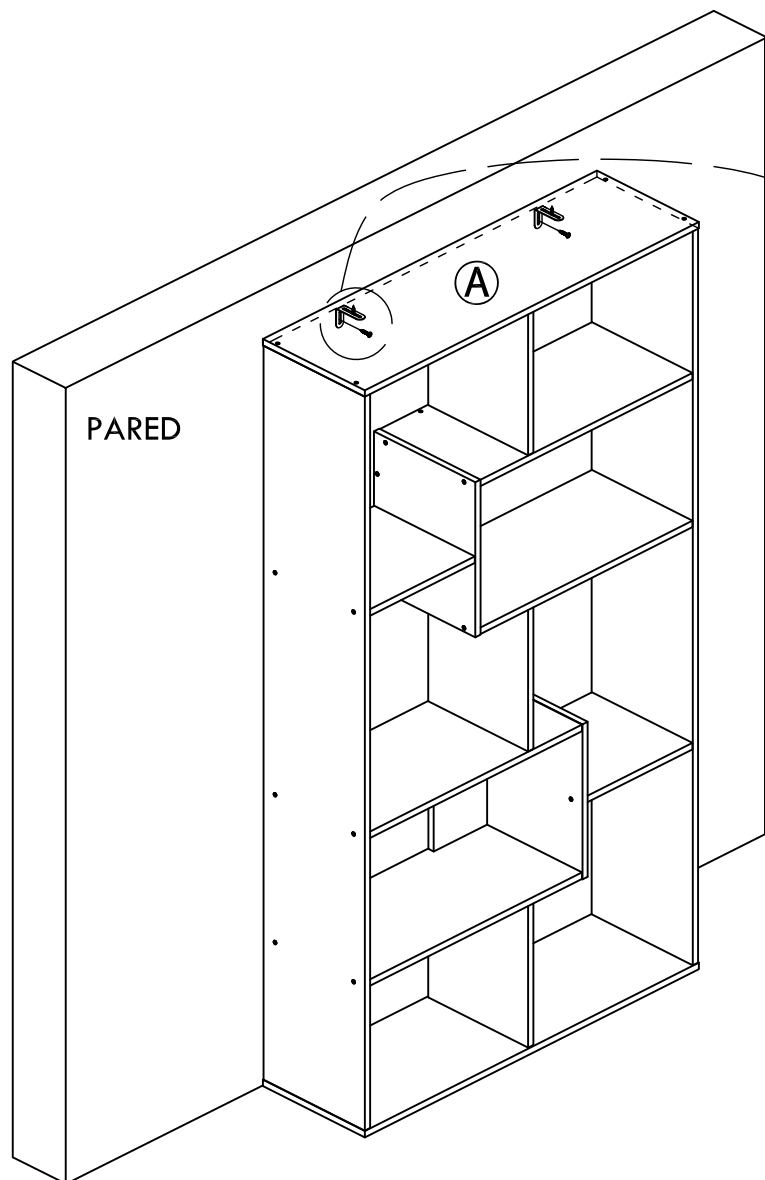





▲ ADVERTENCIA

EL PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO COMO UNIDAD ESTABLE.
POR SU SEGURIDAD Y ESTABILIDAD,
ASEGURESE DE QUE ESTÉ SUJETADO EN LA PARED CON LOS SOPORTES L.


NOTAS ADICIONALES

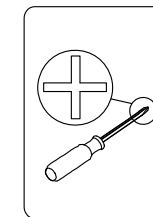

PARTES

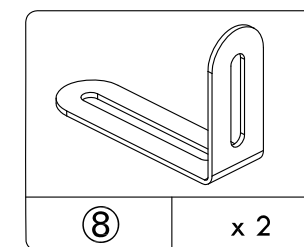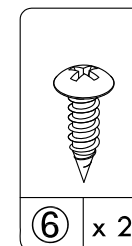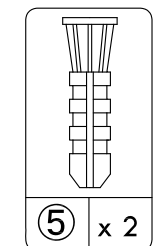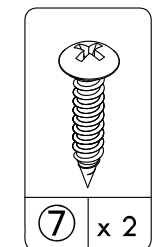



inch



15

Utilice el Tornillo#2 ⑥ para fijar L Soporte ⑧ a Panel Superior.
 Taladrar un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martillar el taquete ⑤ dentro del agujero hasta que esté al ras de la pared.
 Utilice el Tornillo #3 ⑦ para fijar L Soporte ⑧ a Taquete ⑤.


OPCION 2

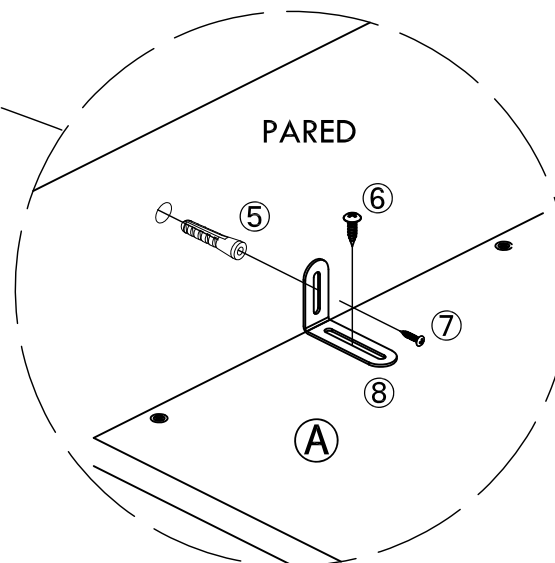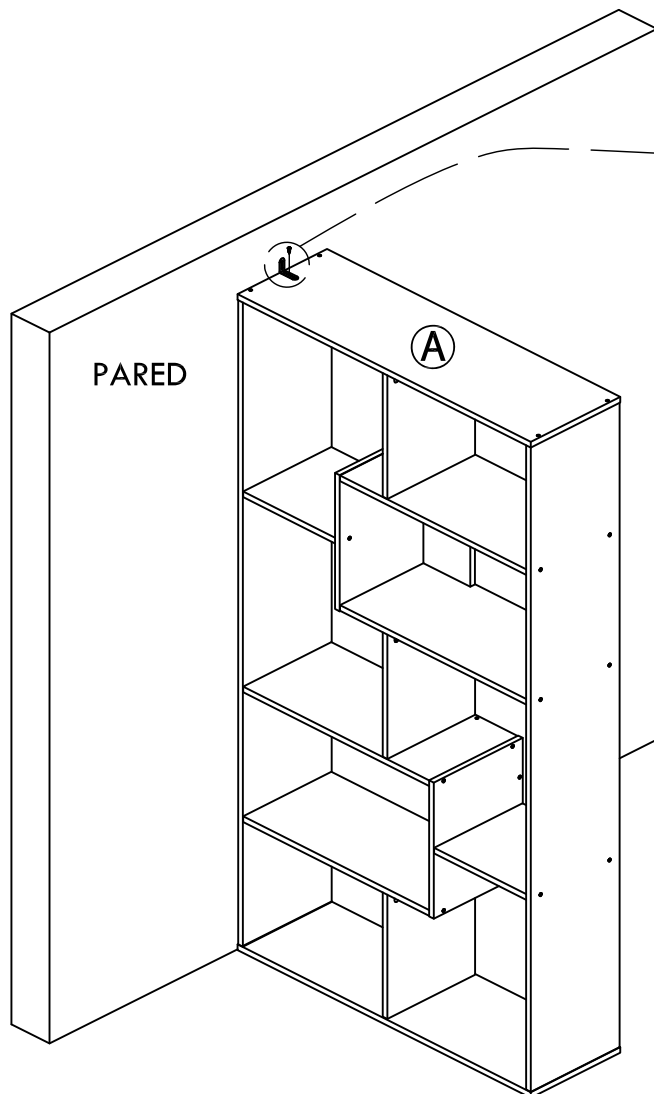





▲ ADVERTENCIA

EL PRODUCTO NO ESTÁ DISEÑADO COMO UNIDAD ESTABLE.
 POR SU SEGURIDAD Y ESTABILIDAD,
 ASEGURESE DE QUE ESTÉ SUJETADO EN LA PARED CON LOS SOPORTES L.


NOTAS ADICIONALES

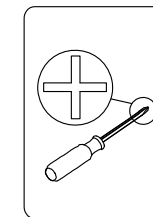


PARTES

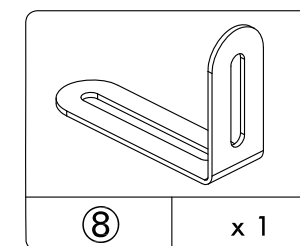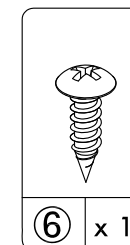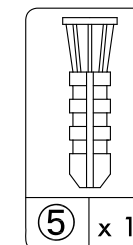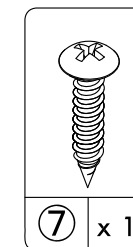

inch



ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

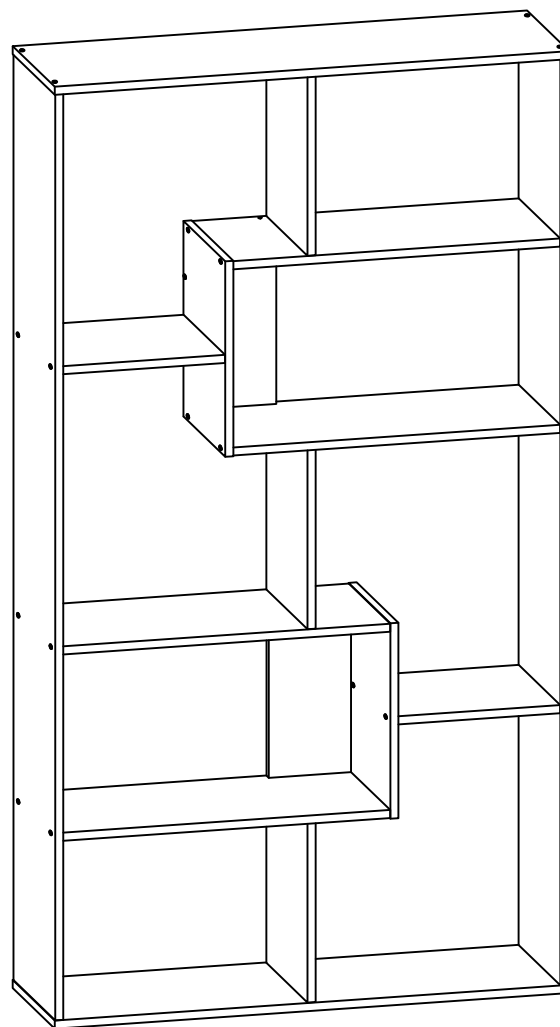

**Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST**