

BETTER HOMES & GARDENS

16-CUBE ORGANIZER



VENDOR STOCK NUMBERS
BHD036118664039-SOLID BLACK
BHD036118664040-GRAY
BHD036118664041-RUSTIC GRAY
BHD036118664042-WHITE TEXTURE

BHD036118664043-TOBACCO OAK
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CHARCOAL
BH5336278612097-LIGHT HONEY
BH5336278612098-ACORN

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A
WALL OR STUD FOR USE.

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
100 LB (45.5 KG)

EACH CUBE
MAXIMUM LOAD
30 LB (13.6 KG)

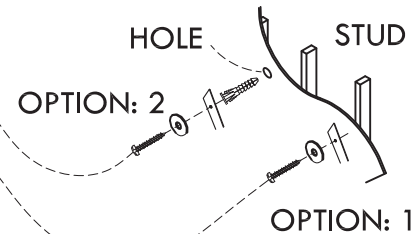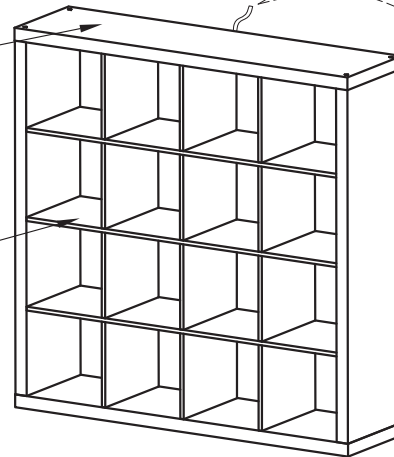

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 2
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____



Open your camera and scan the
code above for a video assembly
guide

Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS

16-CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
BHD036118664039-SOLID BLACK
BHD036118664040-GRAY
BHD036118664041-RUSTIC GRAY
BHD036118664042-WHITE TEXTURE

BHD036118664043-TOBACCO OAK
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CHARCOAL
BH5336278612097-LIGHT HONEY
BH5336278612098-ACORN





BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

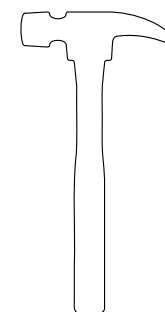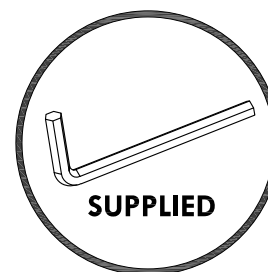

hammer

flat head
screwdriver

Phillips head
screwdriver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**

Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS


16-CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
BHD036118664039-SOLID BLACK
BHD036118664040-GRAY
BHD036118664041-RUSTIC GRAY
BHD036118664042-WHITE TEXTURE


BHD036118664043-TOBACCO OAK
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CHARCOAL
BH5336278612097-LIGHT HONEY
BH5336278612098-ACORN

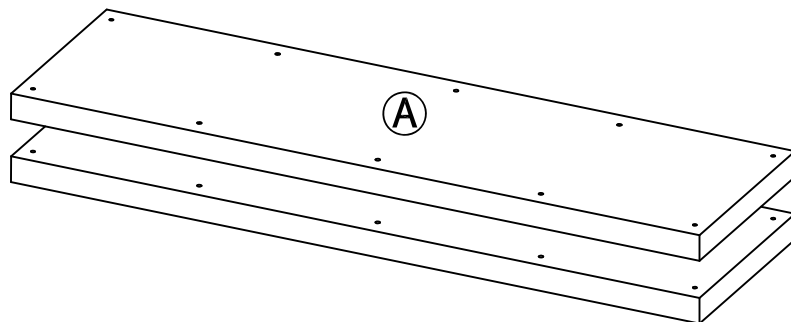


Top/bottom panel
(Qty: 2)

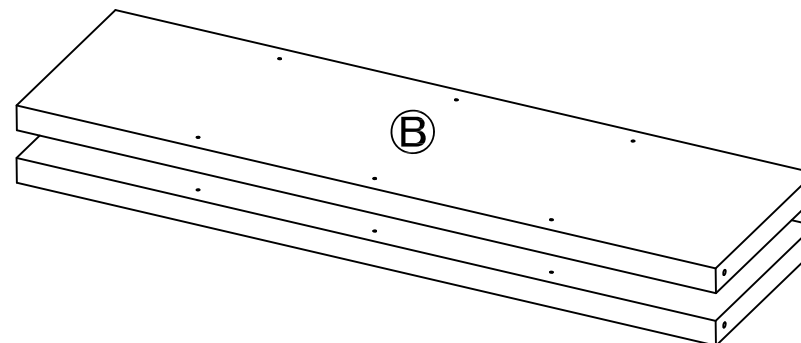

Side panel
(Qty: 2)

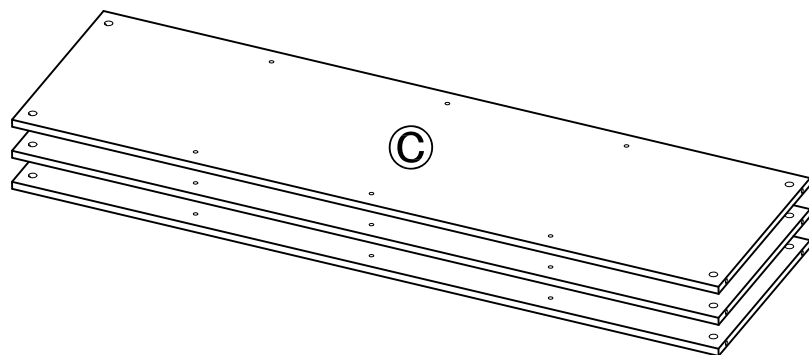

Fixing middle shelf
(Qty: 3)

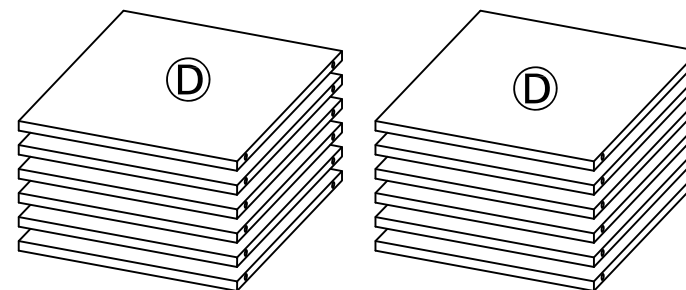

Partition board
(Qty: 12)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS

16-CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
 BHD036118664039-SOLID BLACK
 BHD036118664040-GRAY
 BHD036118664041-RUSTIC GRAY
 BHD036118664042-WHITE TEXTURE

BHD036118664043-TOBACCO OAK
 BHD036118664044-NATURAL
 BH5336278612096-CHARCOAL
 BH5336278612097-LIGHT HONEY
 BH5336278612098-ACORN

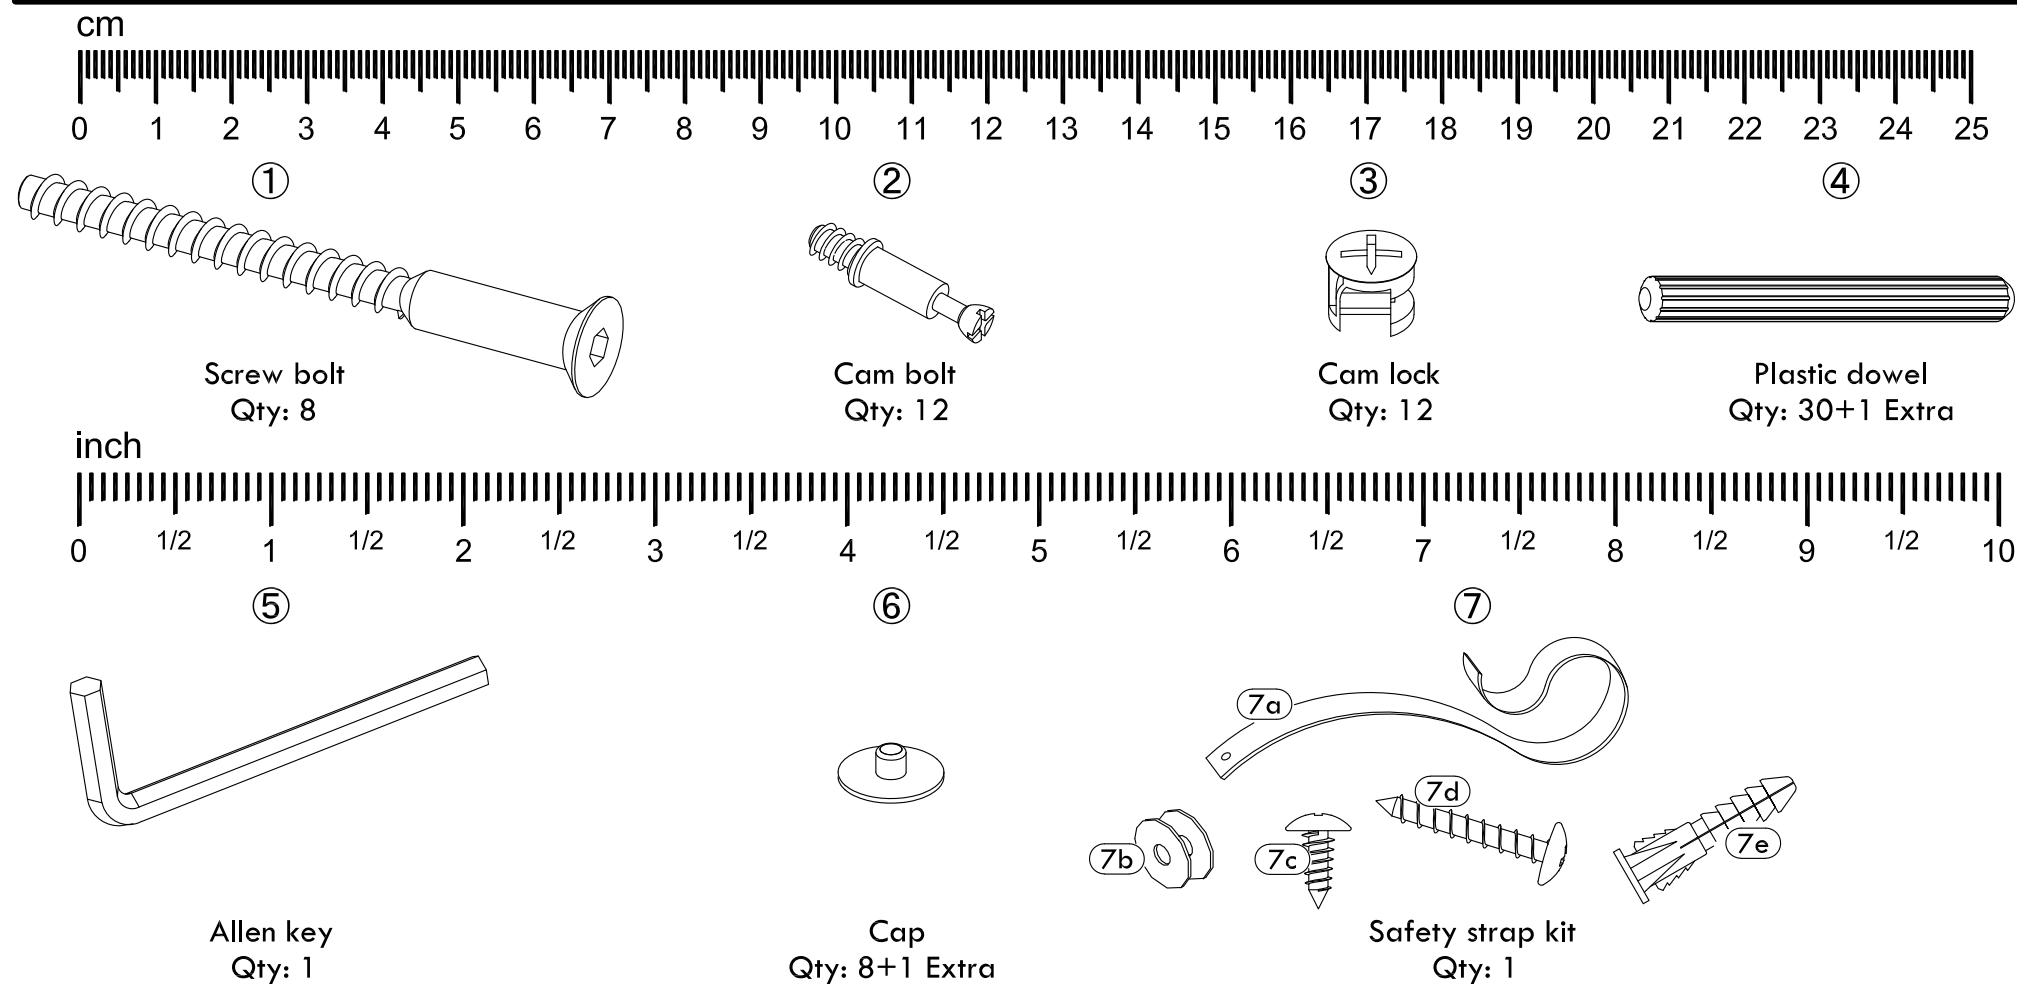

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
 from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
 USA only.

BETTER HOMES & GARDENS

16-CUBE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
BHD036118664039-SOLID BLACK
BHD036118664040-GRAY
BHD036118664041-RUSTIC GRAY
BHD036118664042-WHITE TEXTURE

BHD036118664043-TOBACCO OAK
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CHARCOAL
BH5336278612097-LIGHT HONEY
BH5336278612098-ACORN

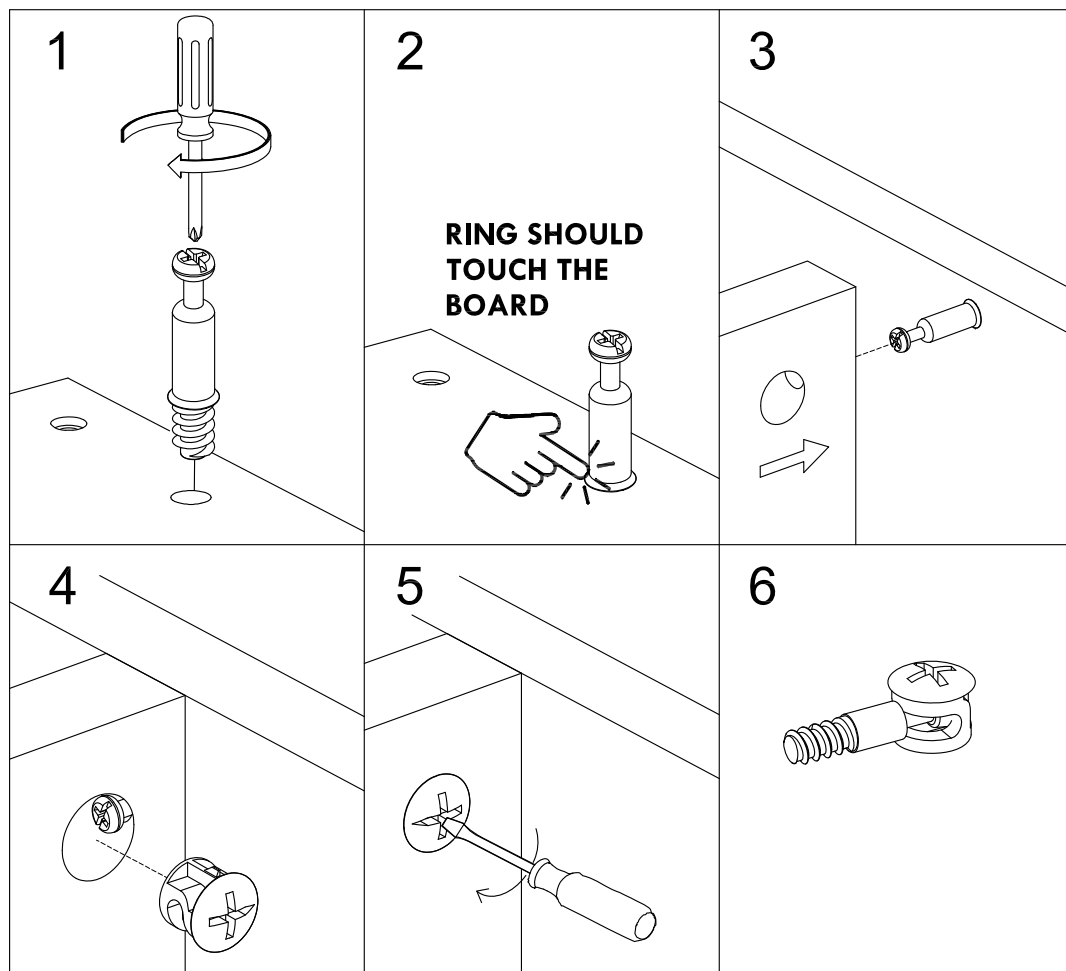

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. Arrow should face the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

1



Screw cam bolts ② into ⑥ panels.

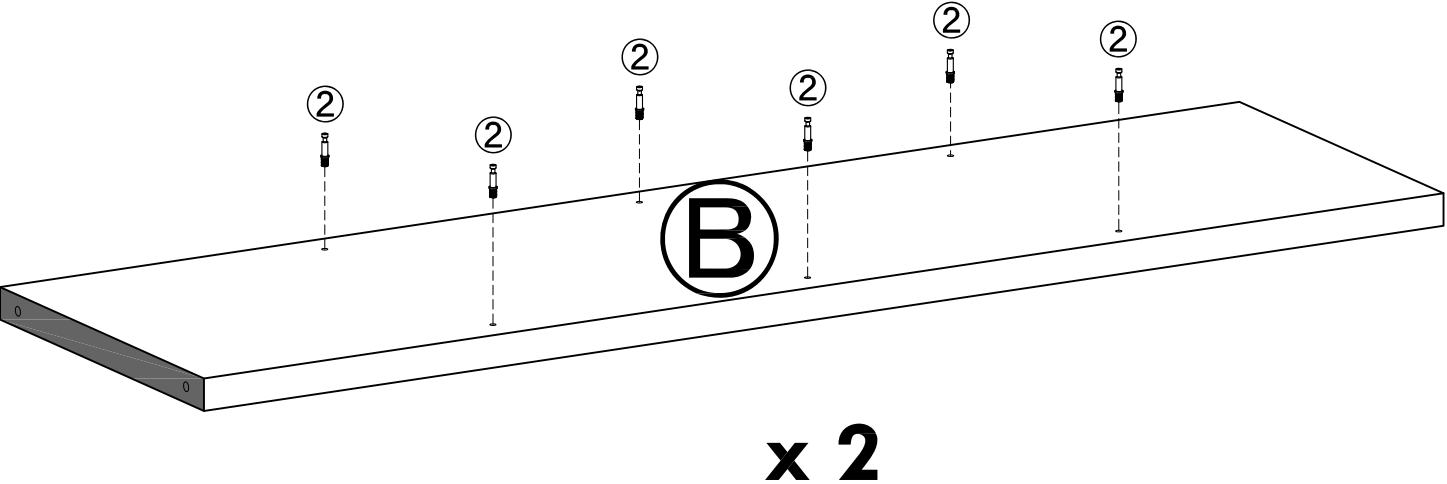

ADDITIONAL NOTES


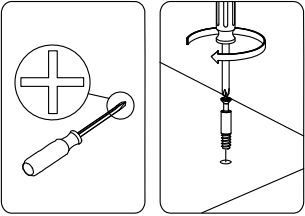


PARTS

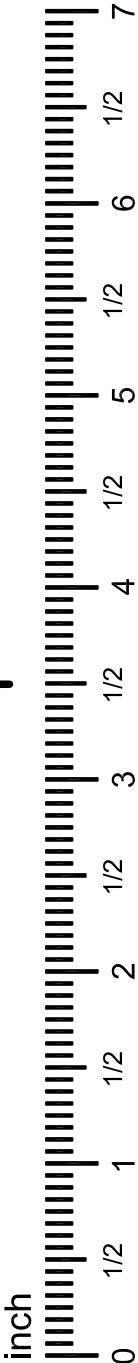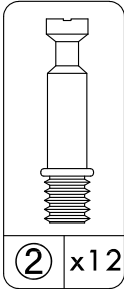


2



Insert **four** plastic dowels ④ into **three** of the ① panels.
 Insert **two** plastic dowels ④ into remaining **nine** ① panels.
 Push dowels into predrilled holes leaving 1 1/4" exposed.

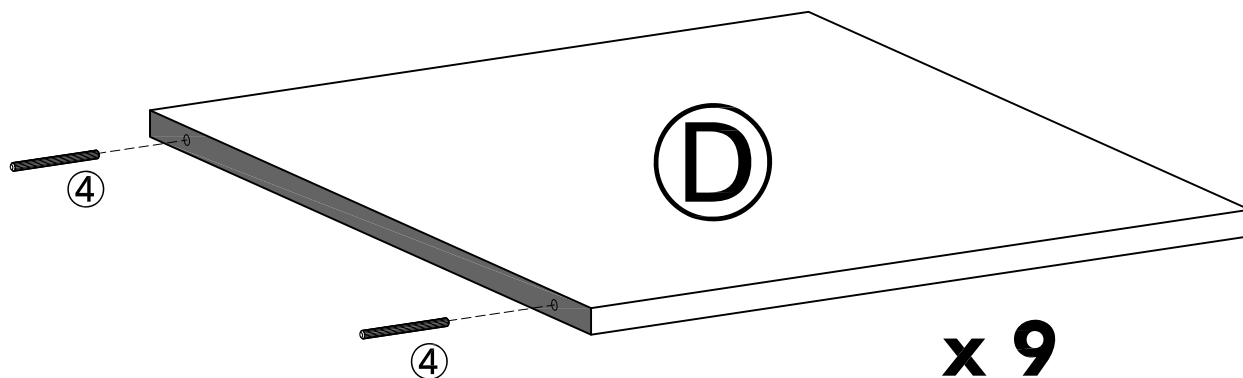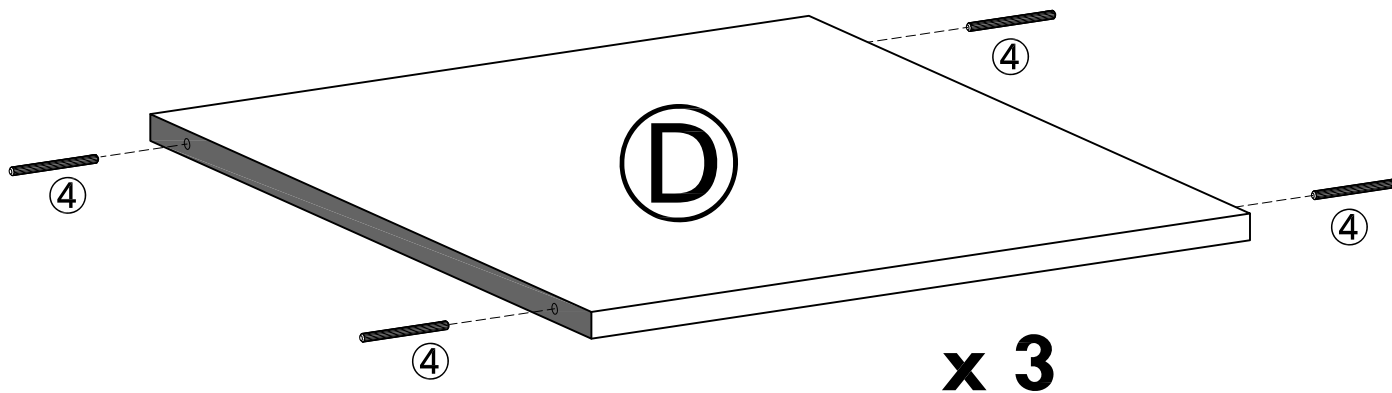

ADDITIONAL NOTES

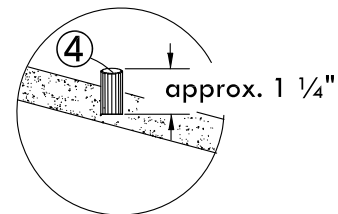



PARTS

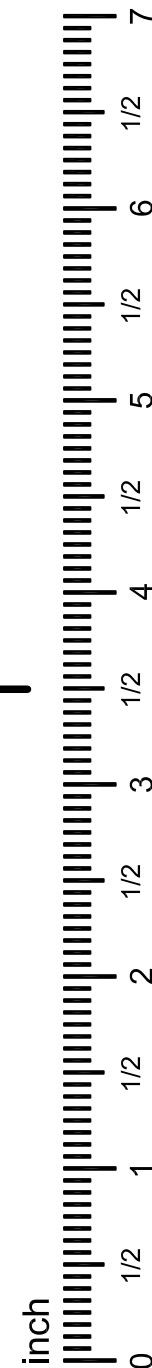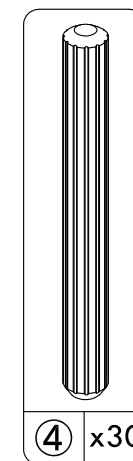


3

Connect ④ panels with dowels in both ends of board between ③ panels.


PAY ATTENTION TO DIRECTION OF DOWELS IN D PANELS.

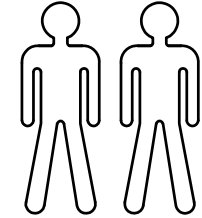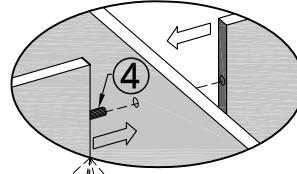

2 PEOPLE ARE NEEDED TO COMPLETE THIS STEP

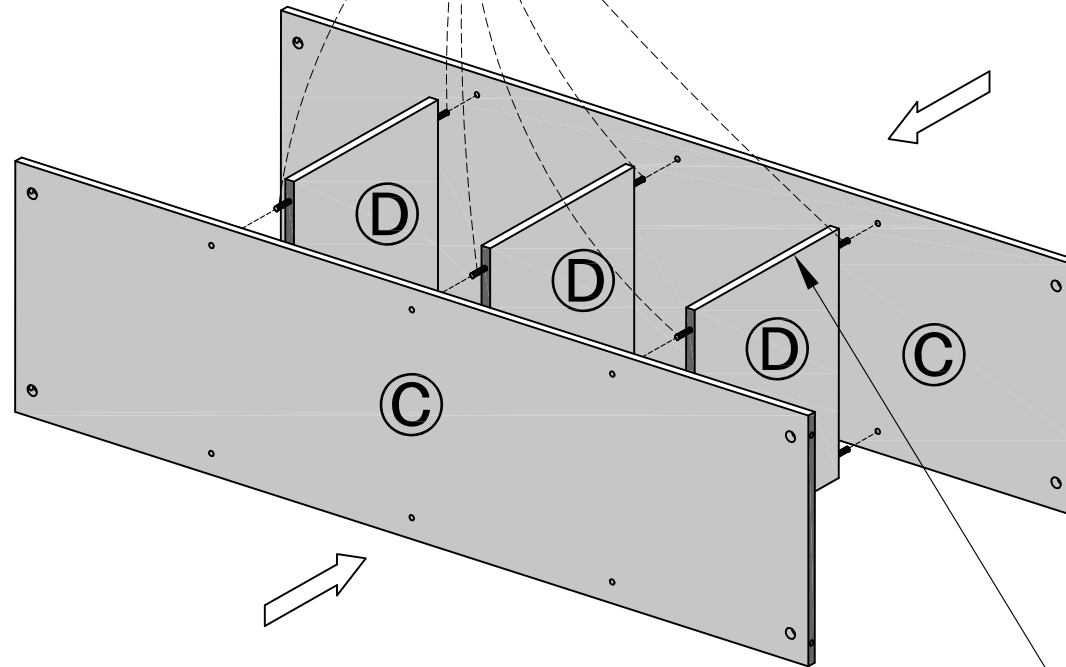



D PANELS WITH DOWELS IN BOTH ENDS

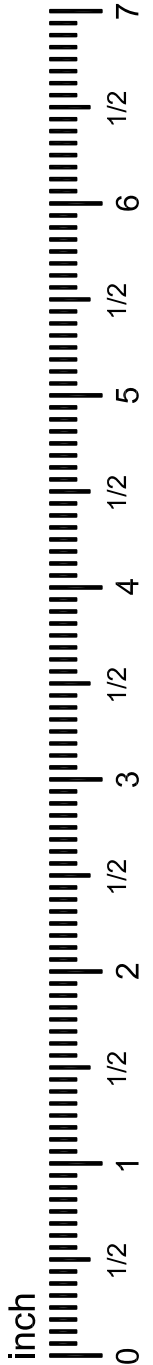



4

Connect remaining ① panels (with dowels in only one end) and ③ panel to structure.

PAY ATTENTION TO DIRECTION OF DOWELS IN D PANELS.

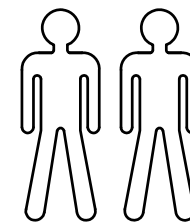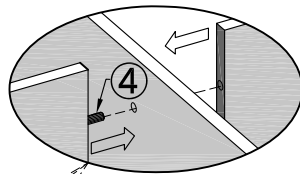

2 PEOPLE ARE NEEDED TO COMPLETE THIS STEP

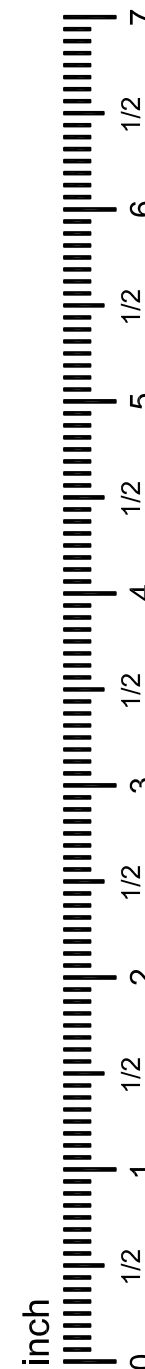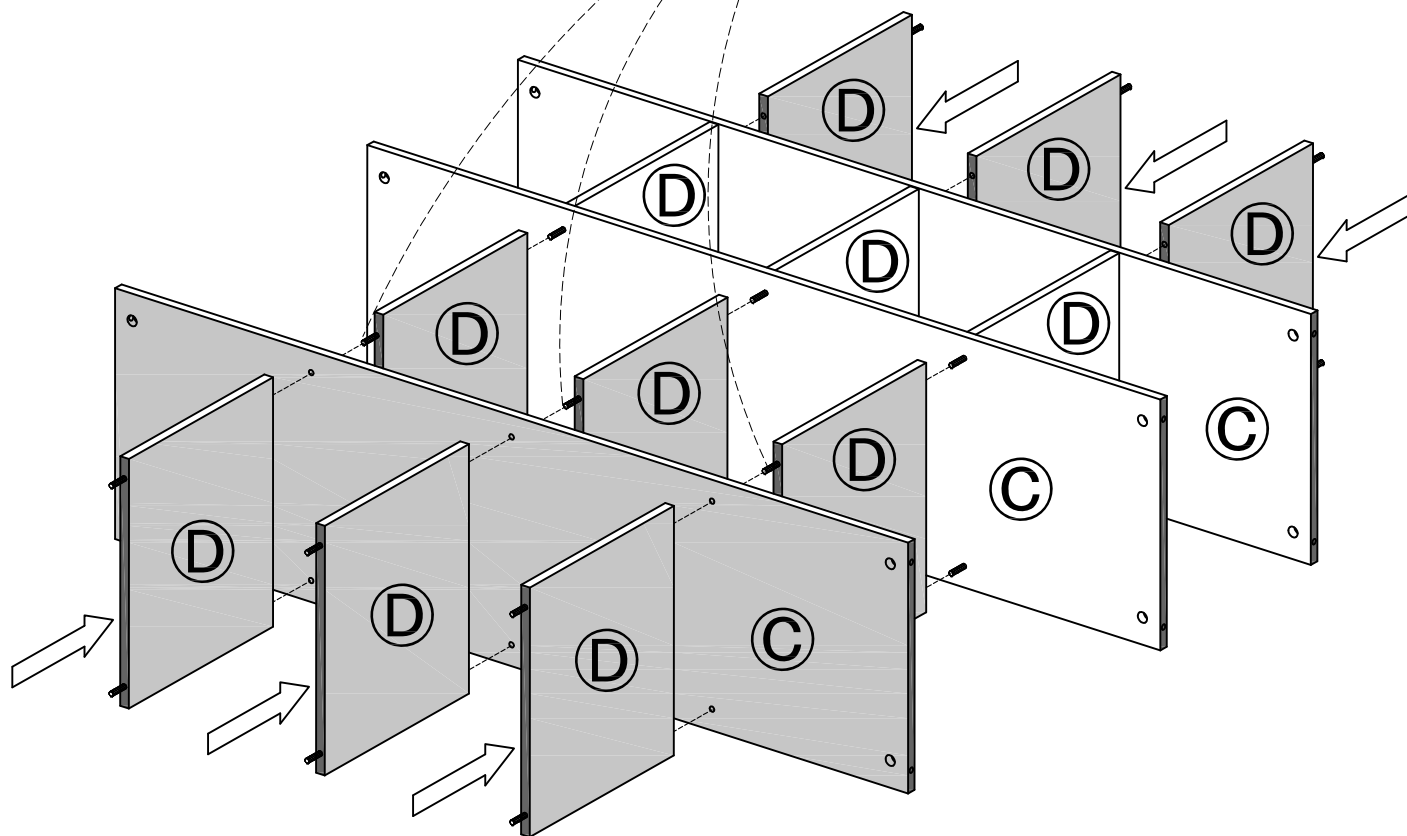


5



Connect side panels (B) to structure.
Insert cam locks (3) into (C) panels and tighten cam locks (3).

▲ WARNING

Do not move product until A (top/bottom) panels are attached.
Failure to follow this could result in product damage and failure.

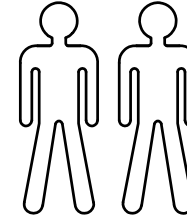


2 PEOPLE ARE NEEDED TO
COMPLETE THIS STEP

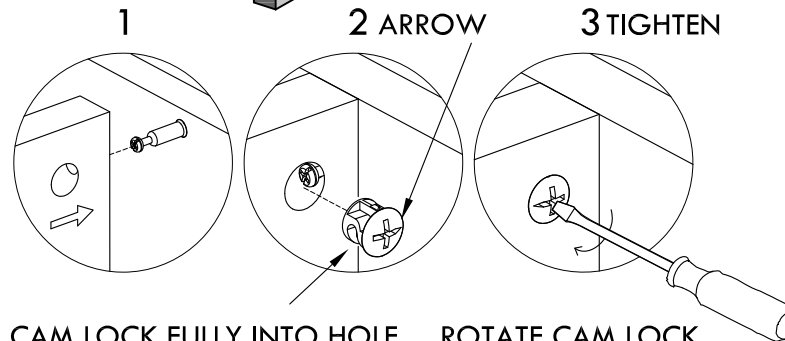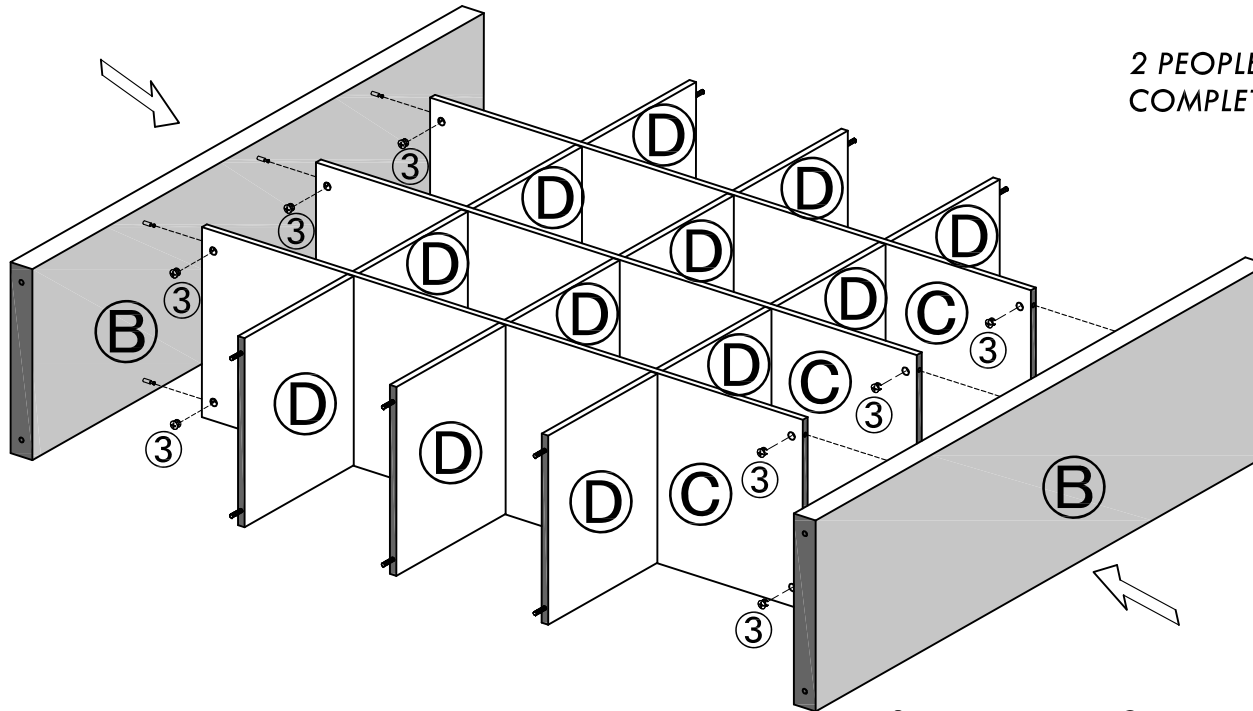


1
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH ARROW FACING PREDRILLED
HOLE IN EDGE OF PANEL

2 ARROW
3 TIGHTEN
ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

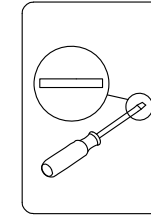


PARTS

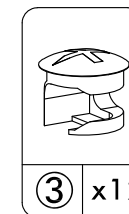

(3) x12

inch





6

Use screw bolts ① & allen key to attach top/bottom panels ①A to structure.
Use caps ⑥ to cover exposed screw heads in ①A panels.
Center wall strap ⑦a in the edge of top panel ①A and attach using ⑦b & ⑦c.



▲ WARNING

Do not move product until A (top/bottom) panels are attached.
Failure to follow this could result in product damage and failure.


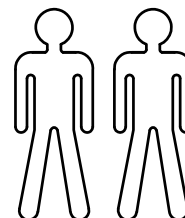
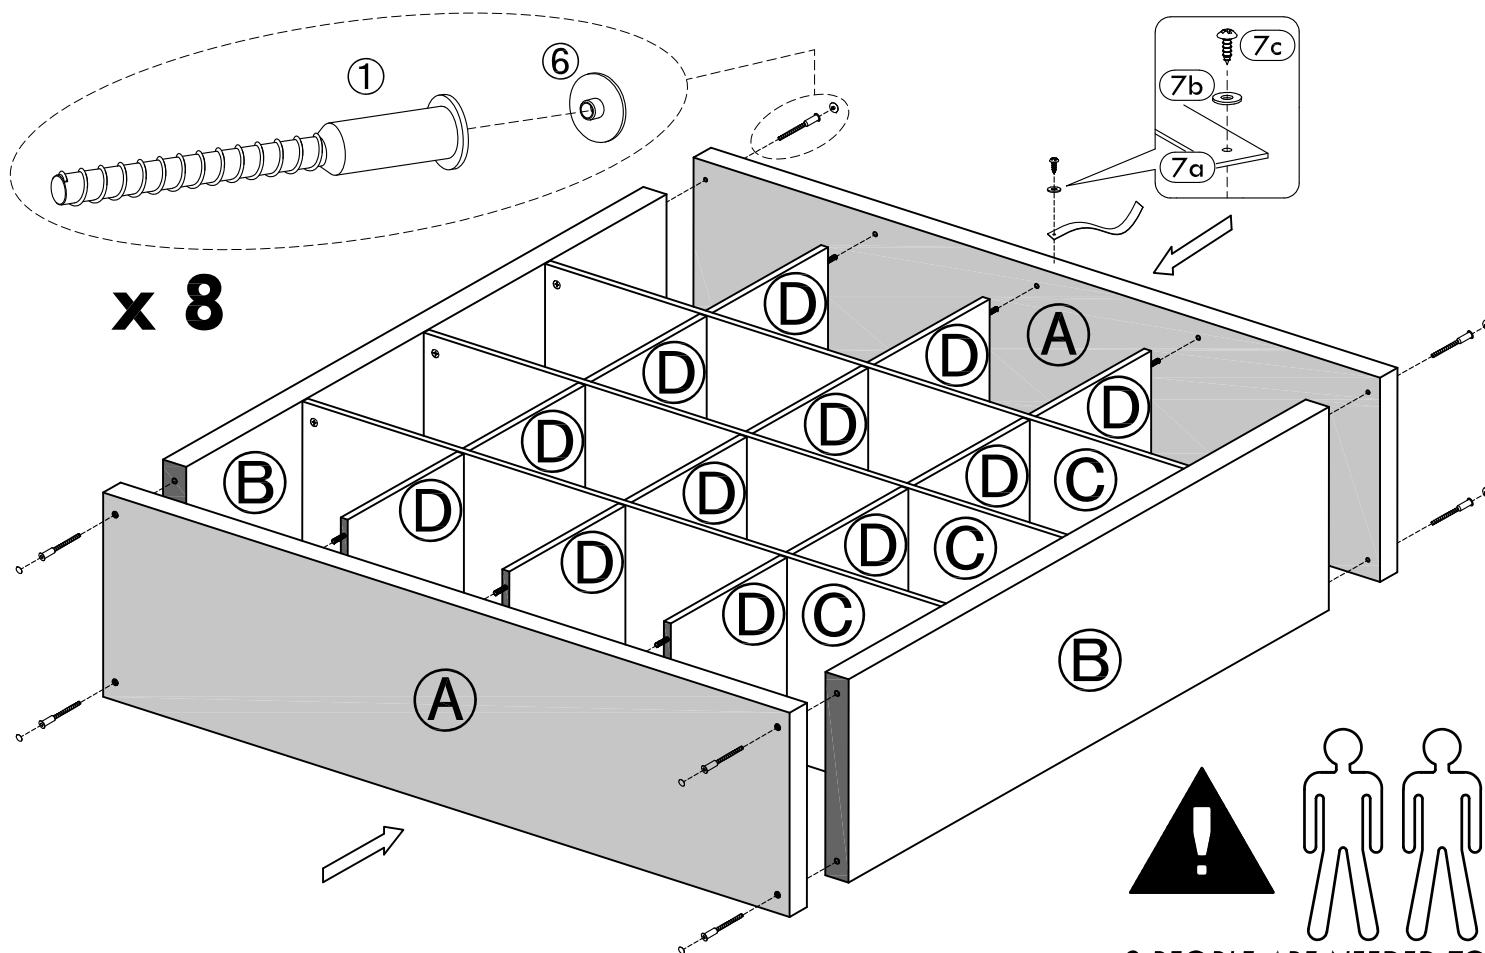


2 PEOPLE ARE NEEDED TO
COMPLETE THIS STEP


ADDITIONAL NOTES

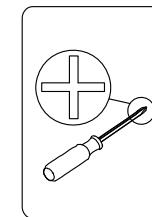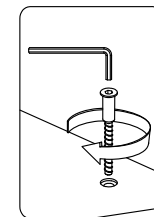

PARTS

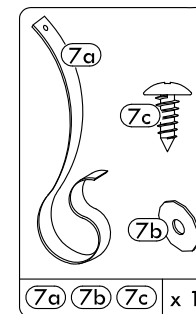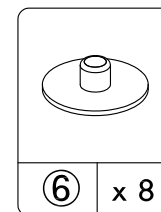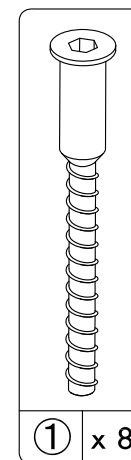


inch



7

Fasten safety strap to wall using Option 1 or Option 2 as shown below.

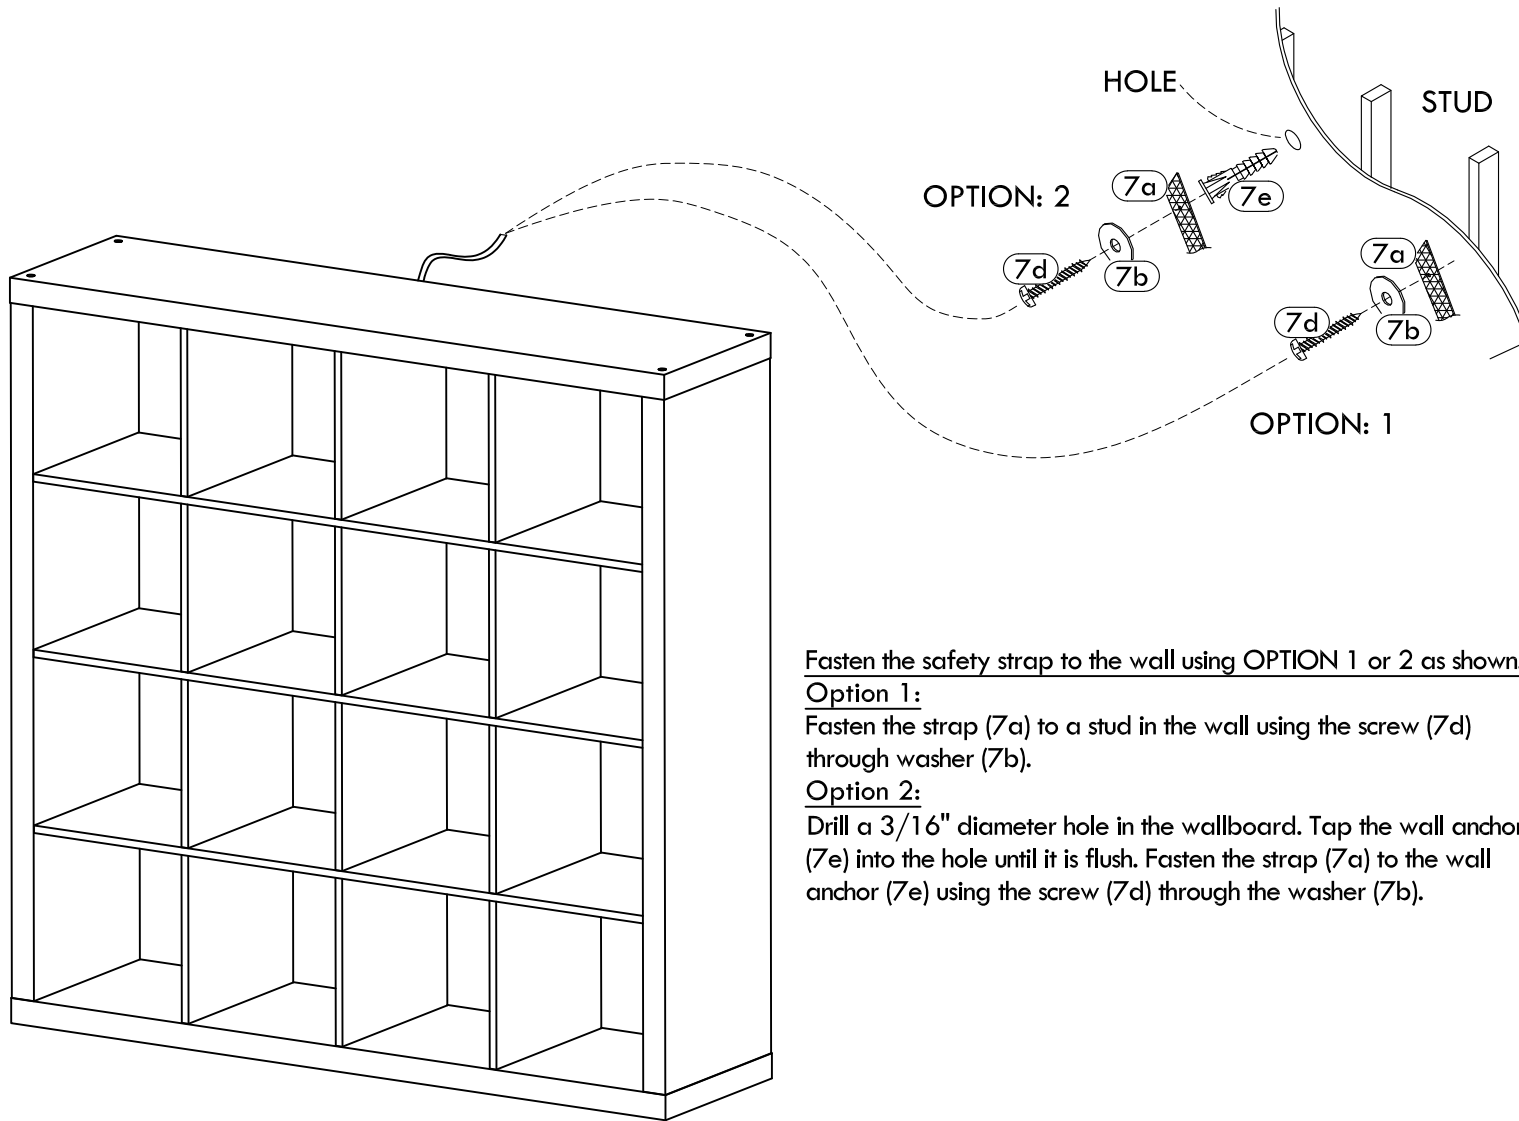

Fasten the safety strap to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.



Option 1:

Fasten the strap (7a) to a stud in the wall using the screw (7d) through washer (7b).




Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (7e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (7a) to the wall anchor (7e) using the screw (7d) through the washer (7b).

ADDITIONAL NOTES

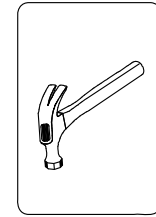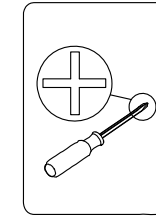


PARTS

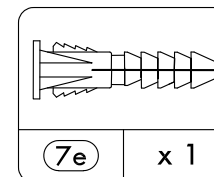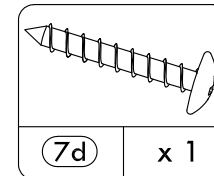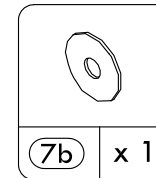

inch



**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO
TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

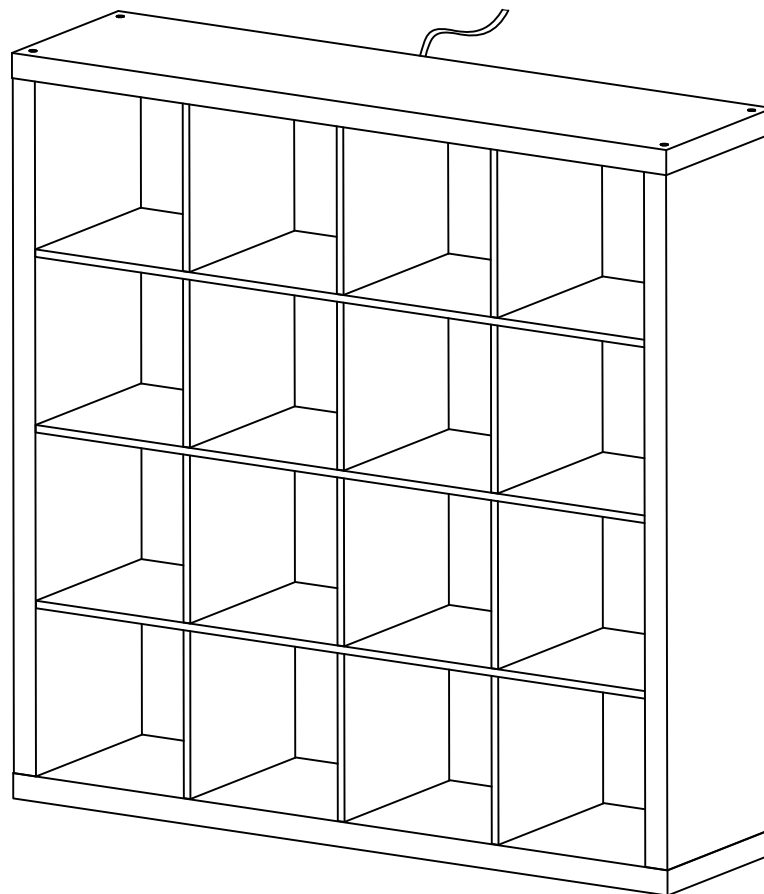

Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BETTER HOMES & GARDENS

ORGANIZADOR DE 16 CUBOS



NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BHD036118664039-NEGRO SÓLIDO
BHD036118664040-GRIS
BHD036118664041-GRIS RÚSTICO
BHD036118664042-TEXTURA BLANCO

BHD036118664043-ROBLE TABACO
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CARBÓN
BH5336278612097-MIEL CLARA
BH5336278612098-BELOTA

ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.

TABLERO ARRIBA
CARGA MÁXIMA
100 LB (45.5 KG)

CADA CUBO
CARGA MÁXIMA
30 LB (13.6 KG)

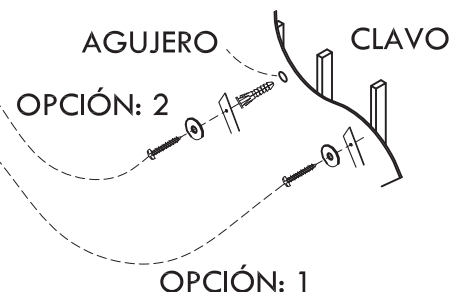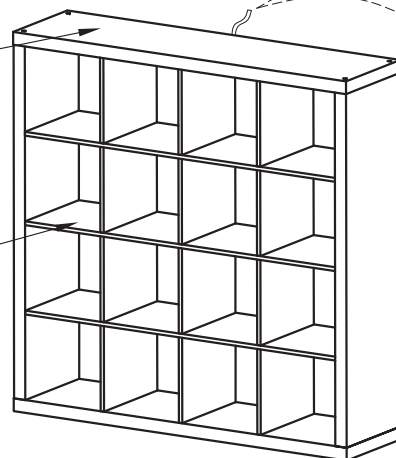


NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

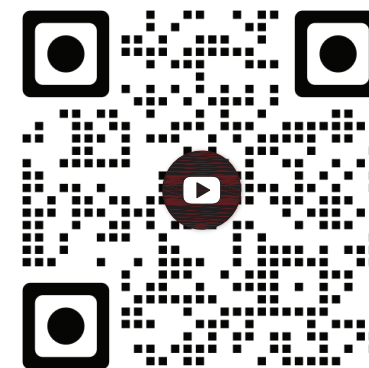

Abra su cámara y escanee el código
arriba para ver la guía de video de
ensamblaje.

Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

ORGANIZADOR DE 16 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BHD036118664039-NEGRO SÓLIDO
BHD036118664040-GRIS
BHD036118664041-GRIS RÚSTICO
BHD036118664042-TEXTURA BLANCO

BHD036118664043-ROBLE TABACO
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CARBÓN
BH5336278612097-MIEL CLARA
BH5336278612098-BELOTA



ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. Si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.


Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR



PROVISTA

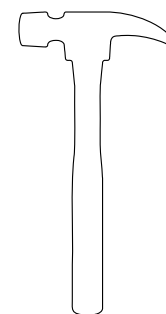

martillo



destornillador
de cabeza
plana



destornillador
de cabeza
phillips



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**

Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS


ORGANIZADOR DE 16 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BHD036118664039-NEGRO SÓLIDO
BHD036118664040-GRIS
BHD036118664041-GRIS RÚSTICO
BHD036118664042-TEXTURA BLANCO


BHD036118664043-ROBLE TABACO
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CARBÓN
BH5336278612097-MIEL CLARA
BH5336278612098-BELOTA

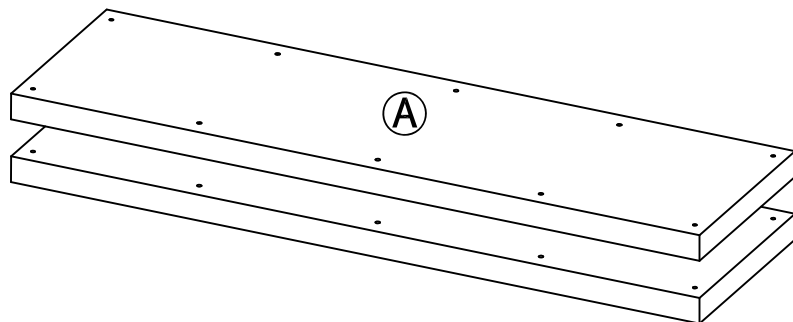

Barra arriba/abajo
(Cantidad: 2)

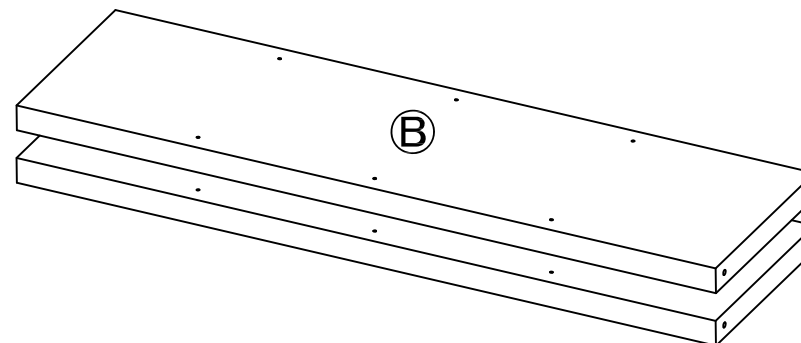

Barra lateral
(Cantidad: 2)

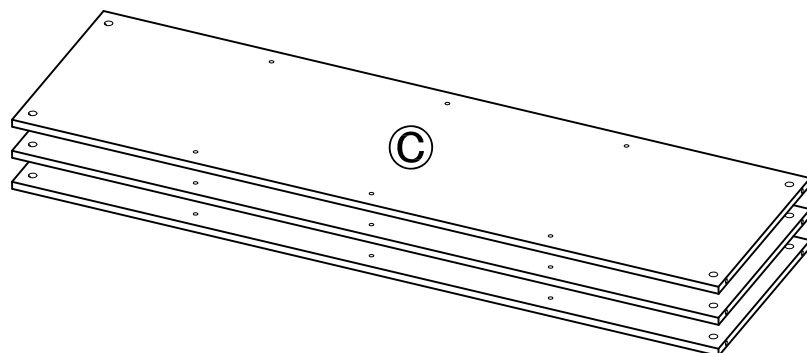

Estante del medio para fijación
(Cantidad: 3)

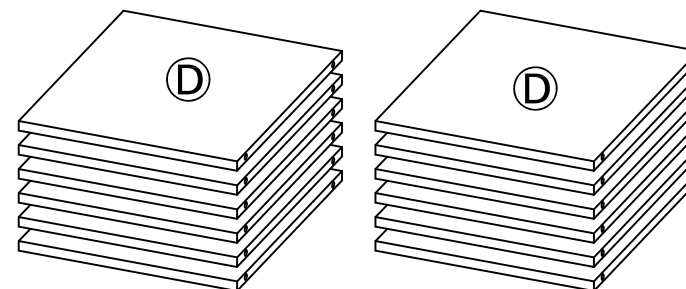


Tabla de tabique
(Cantidad: 12)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

ORGANIZADOR DE 16 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
 BHD036118664039-NEGRO SÓLIDO
 BHD036118664040-GRIS
 BHD036118664041-GRIS RÚSTICO
 BHD036118664042-TEXTURA BLANCO

BHD036118664043-ROBLE TABACO
 BHD036118664044-NATURAL
 BH5336278612096-CARBÓN
 BH5336278612097-MIEL CLARA
 BH5336278612098-BELLOTA

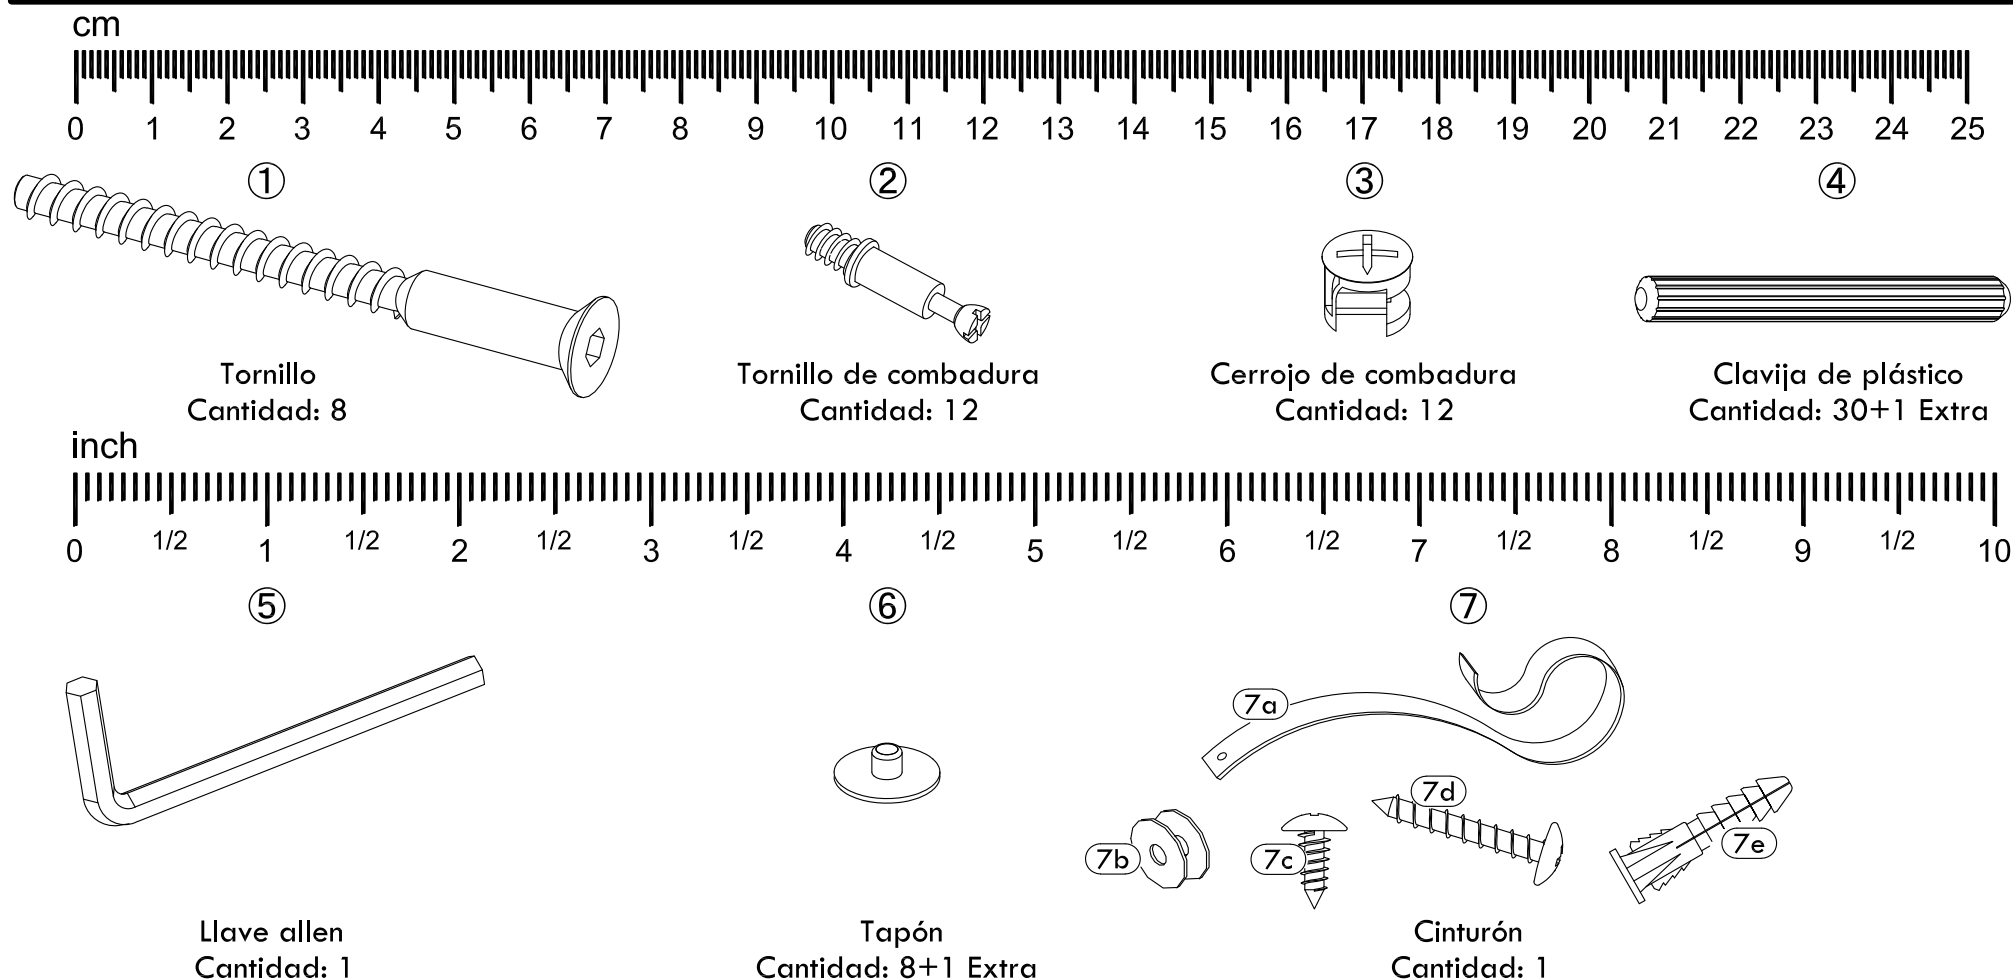

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
 Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

ORGANIZADOR DE 16 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BHD036118664039-NEGRO SÓLIDO
BHD036118664040-GRIS
BHD036118664041-GRIS RÚSTICO
BHD036118664042-TEXTURA BLANCO

BHD036118664043-ROBLE TABACO
BHD036118664044-NATURAL
BH5336278612096-CARBÓN
BH5336278612097-MIEL CLARA
BH5336278612098-BELLOTA

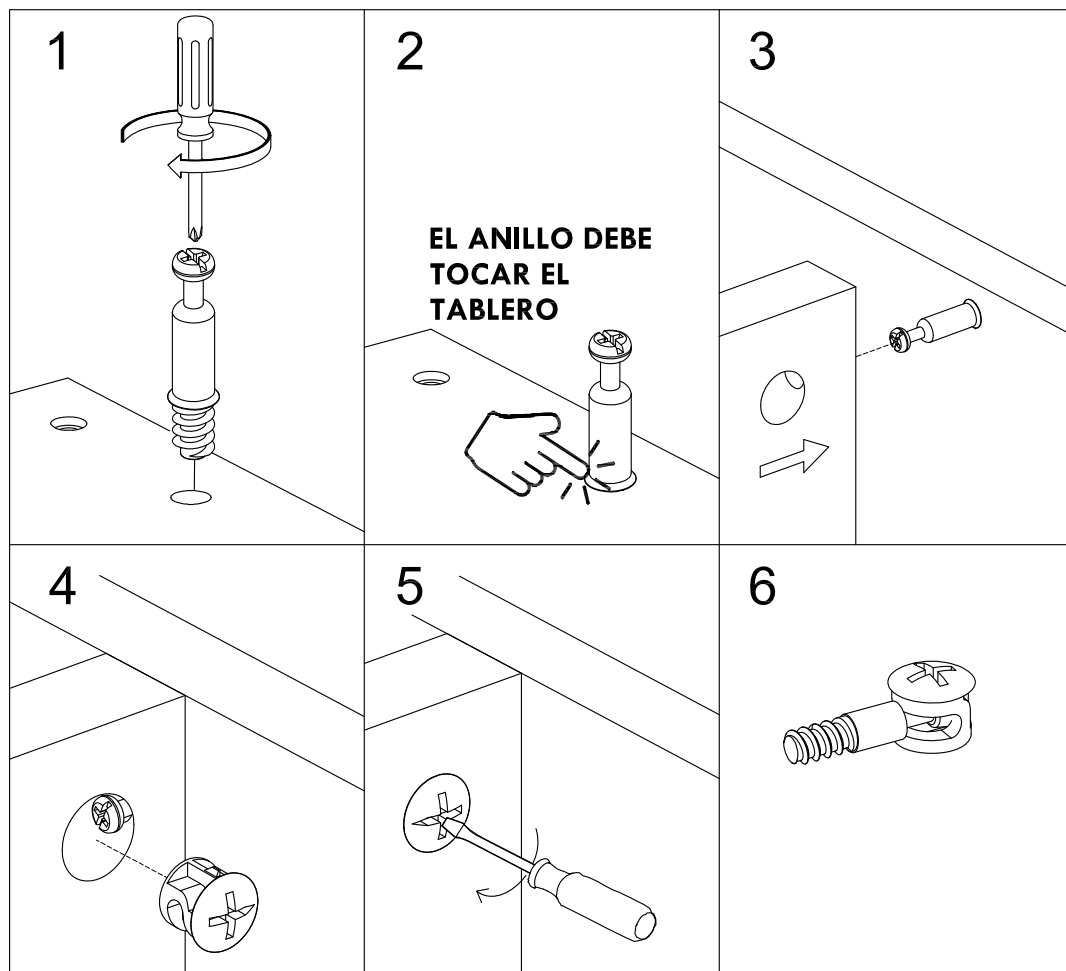

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. La flecha deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1



Atornillar el cerrojo de combadura ② en el paneles ③.

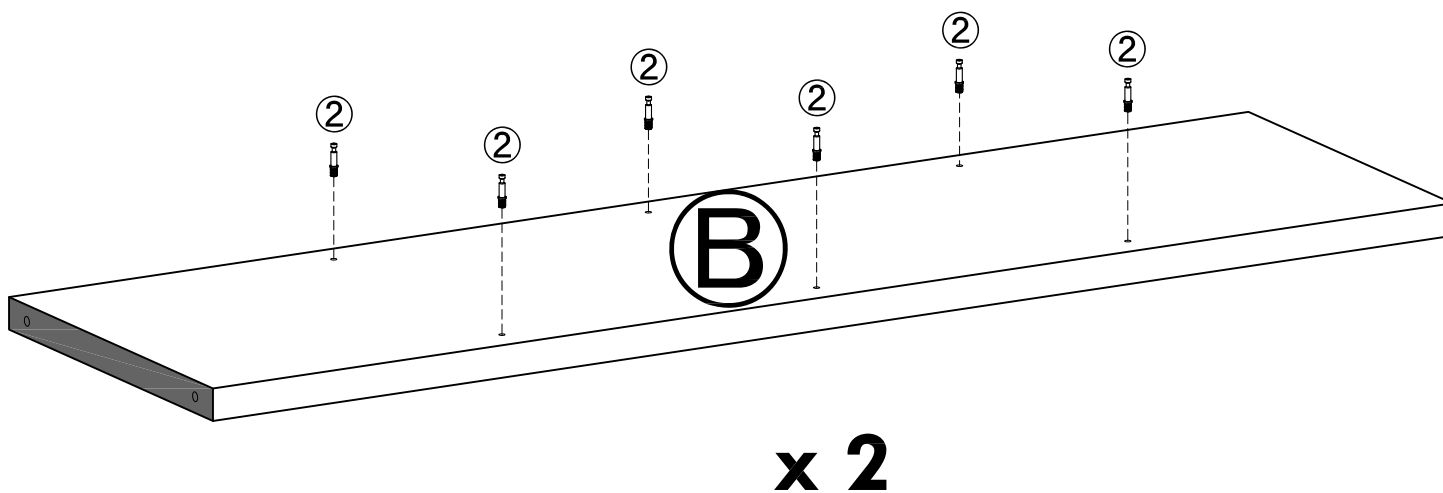

NOTAS ADICIONALES


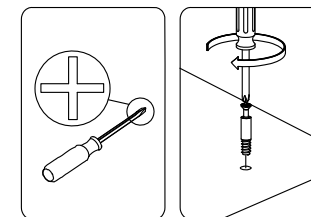


PARTES

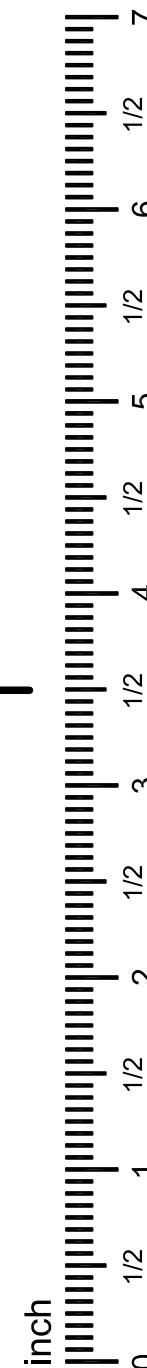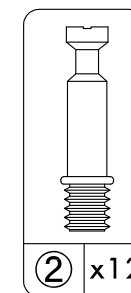


2


Insertar **cuatro** clavija de plástico ④ en **tres** paneles ①.
 Insertar **dos** clavija de plástico ④ en **nueve** paneles ① restantes.
 Empuje los tapones en el agujeros predrillado dejando 1 1/4" expuesto.

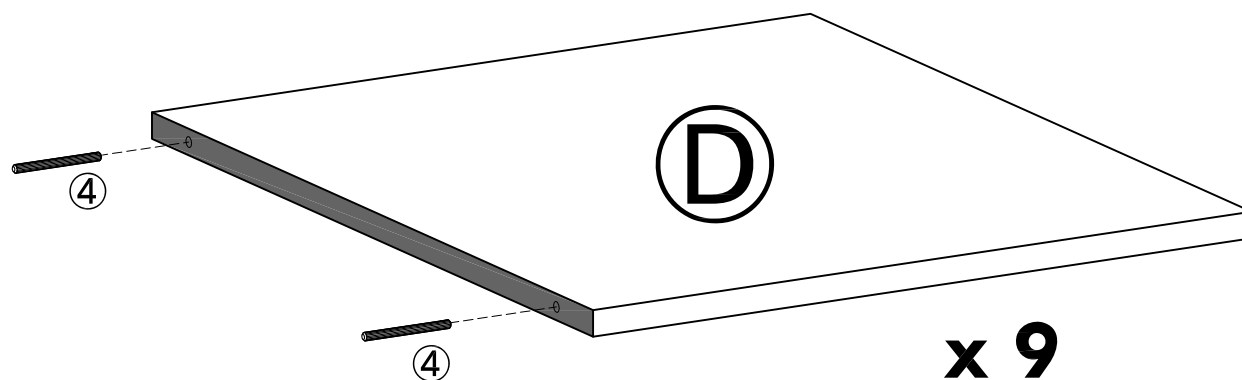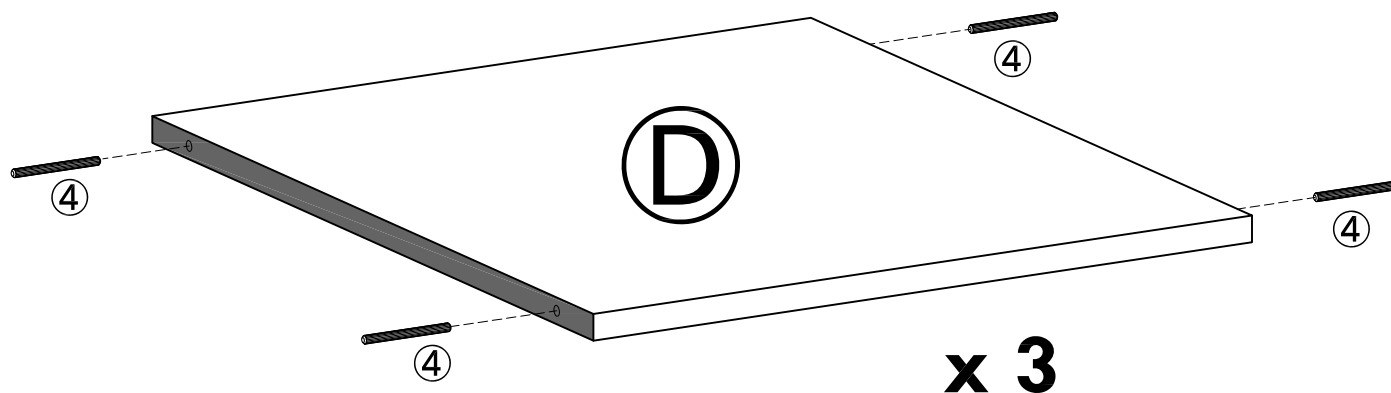


NOTAS ADICIONALES

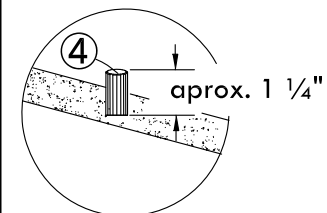

PARTES

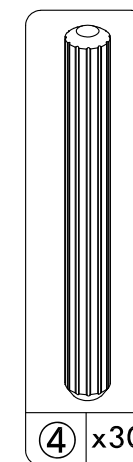


inch




3

Conecte los paneles ④ con clavijas en ambos lados del tablero entre los paneles ③.

**POR FAVOR DE PRESTAR ATENCIÓN
A LA DIRECCIÓN DE LAS CLAVIJAS
EN PANELES D.**

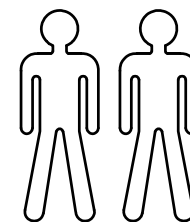

SE NECESITAN 2 PERSONAS
PARA COMPLETAR ESTE PASO

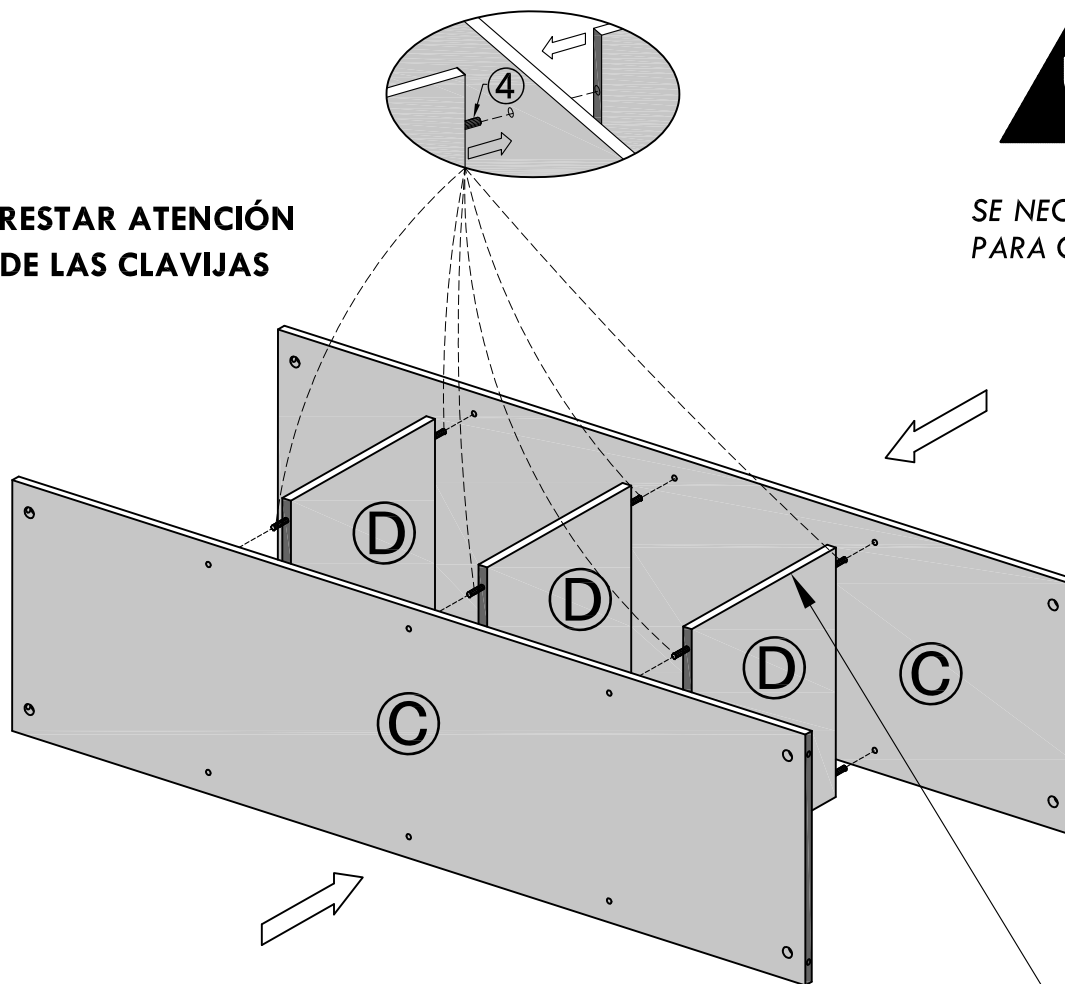



**PANELES D CON CLAVIJAS
EN AMBOS LADOS**





4

Conecte los restantes paneles ④ (con clavijas en un solo lado) y panel ③ a la estructura.

**POR FAVOR DE PRESTAR ATENCIÓN
A LA DIRECCIÓN DE LAS CLAVIJAS
EN PANELES D.**

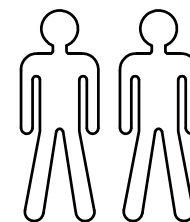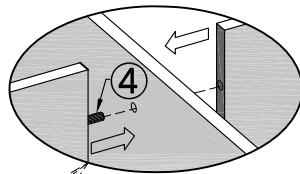

**SE NECESITAN 2 PERSONAS
PARA COMPLETAR ESTE PASO**

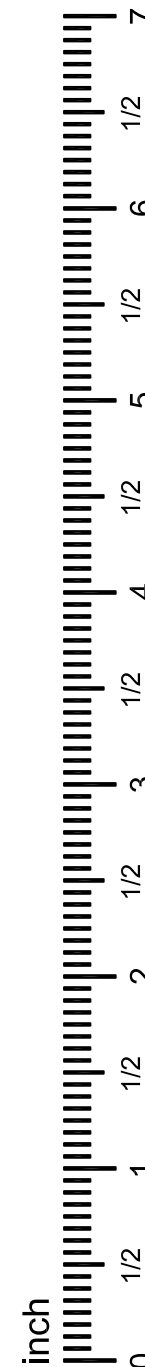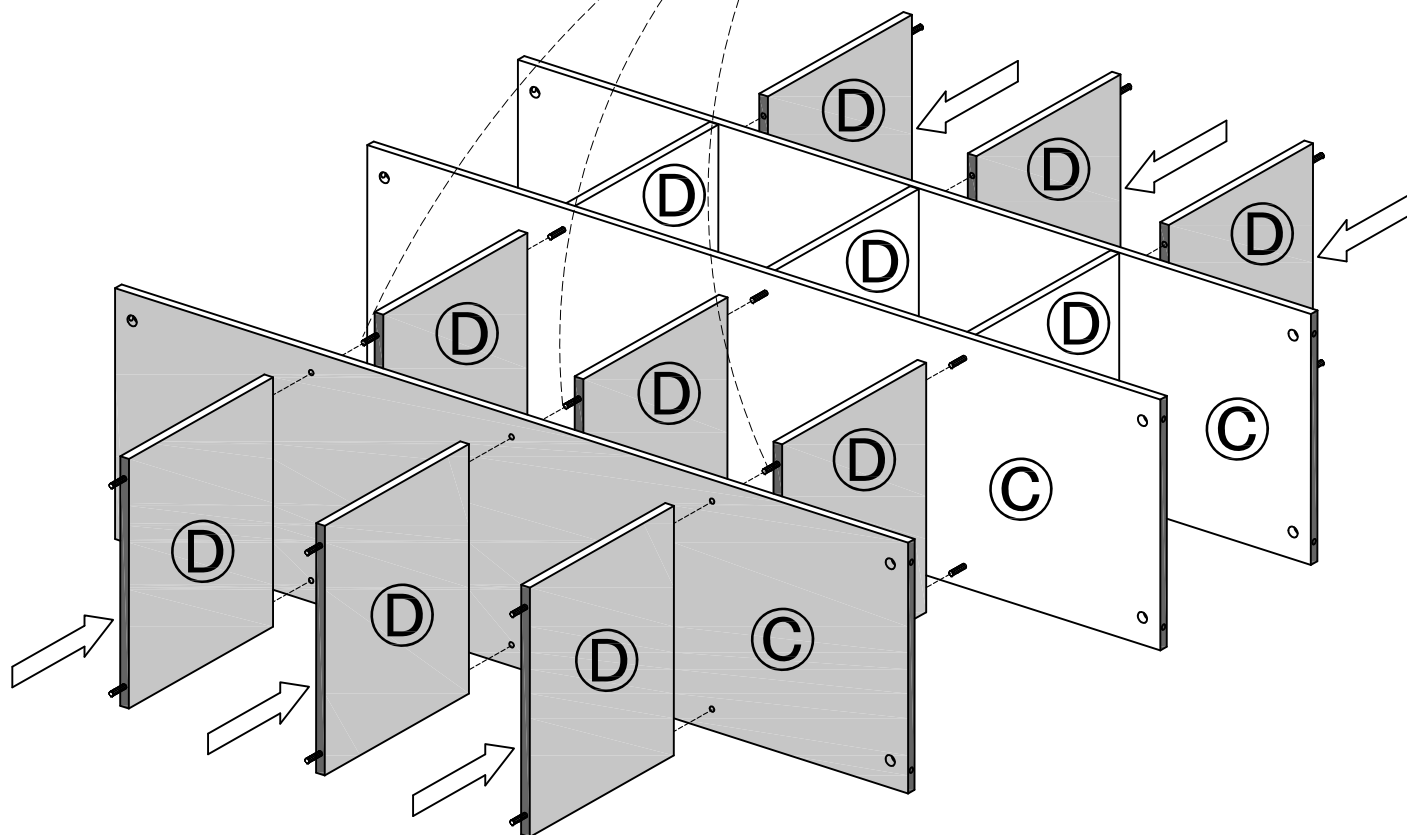



5

Conectar la barra lateral (B) a estructura.


Inserte la cerrojo de combadura (3) en el paneles (C) y luego apretar el cerrojo de combadura (3).

▲ ADVERTENCIA

Este producto no se moverá hasta que los paneles A (superior y inferior) panel estén unidos.
El incumplimiento de esto puede ocasionar daños y fallas en el producto.

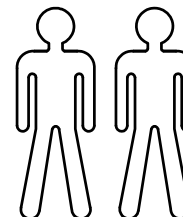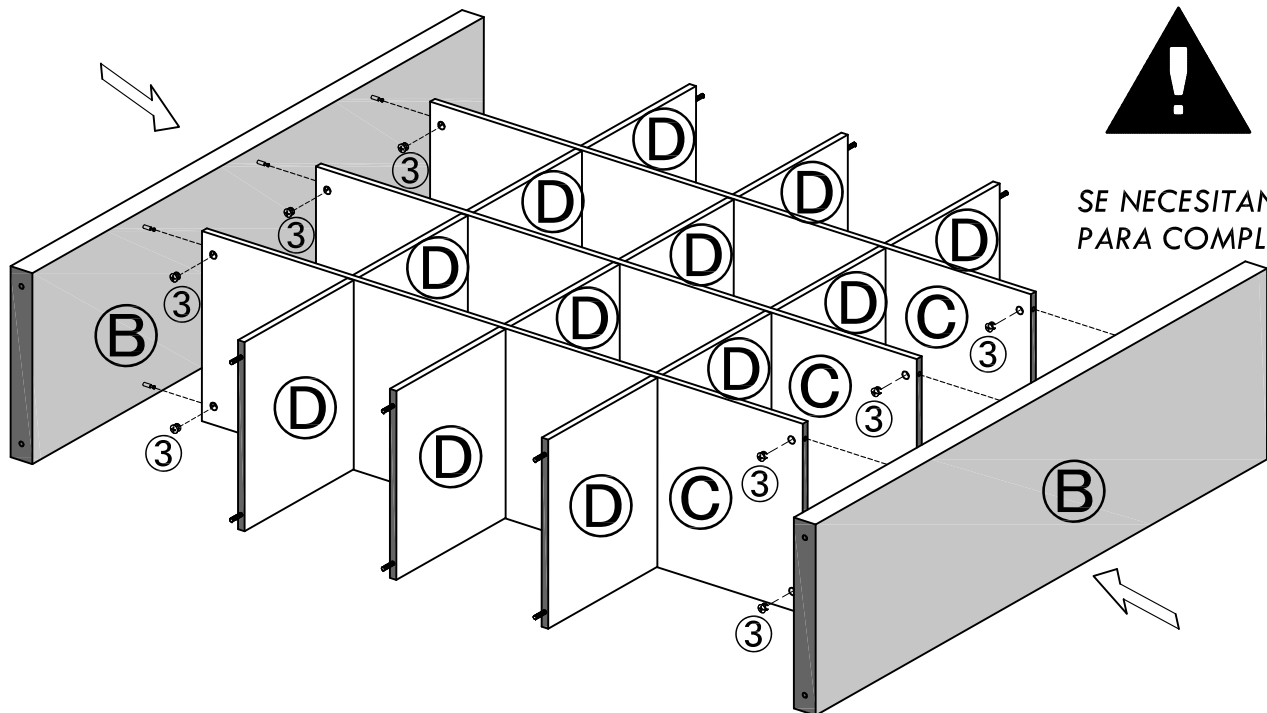


SE NECESITAN 2 PERSONAS
PARA COMPLETAR ESTE PASO

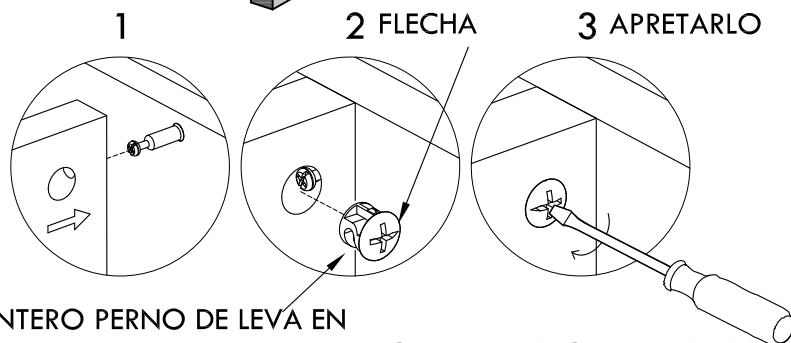


1
INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN
EL ORIFICIO CON FLECHA ORIENTADO
HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL
BORDE DEL PANEL

2 FLECHA
3 APRETARLO
GIRE EL PERNO DE LEVA EN
SENTIDO HORARIO 180° PARA
FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

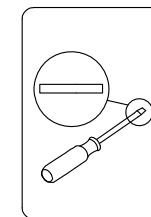

PARTES

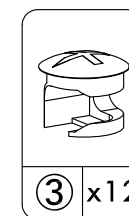

(3) x12


inch

6


Utilice el tornillo ① y llave allen para fijar el panel superior/inferior ① a estructura.
 Utilice la tapón ⑥ para cubrir los cabezas el tornillo expuestos en el ① paneles.
 Coloque la correa de pared central ⑦a en el borde del panel superior ① y fija usando ⑦b y ⑦c.

⚠ ADVERTENCIA



Este producto no se moverá hasta que los paneles A (superior y inferior) panel estén unidos.
 El incumplimiento de esto puede ocasionar daños y fallas en el producto.

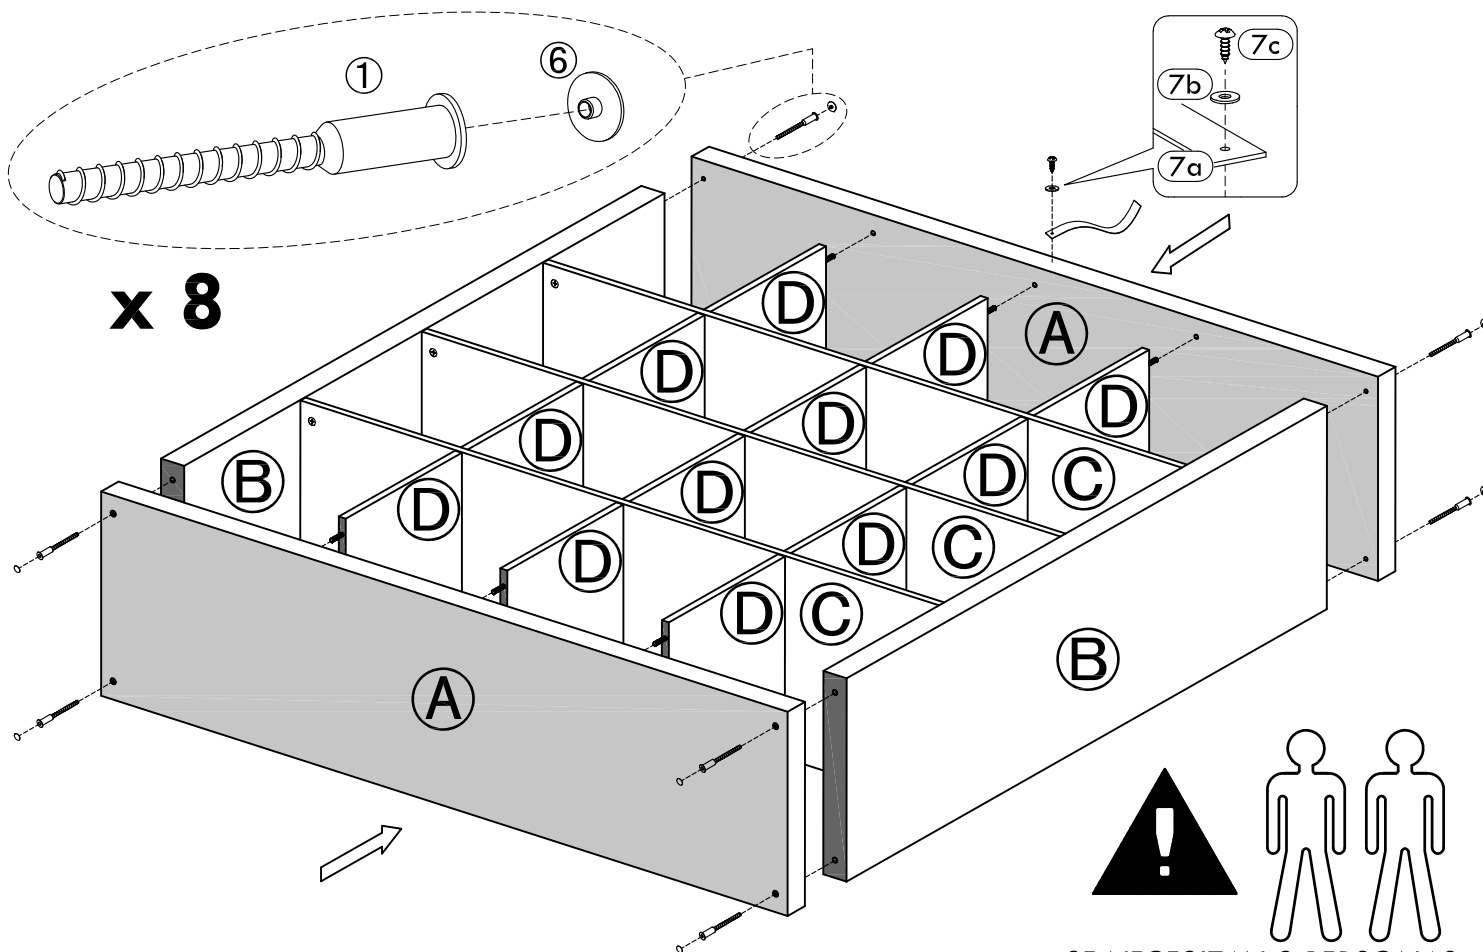


NOTAS ADICIONALES

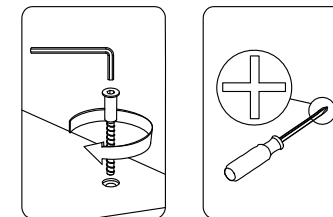

PARTES

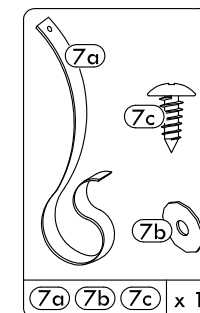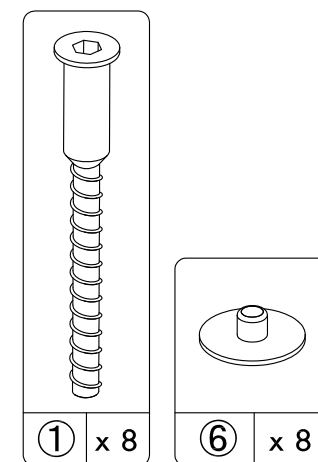


inch



7

Abrochar el cinturón con la pared usando Opción 1 o Opción 2 muestra a continuación.

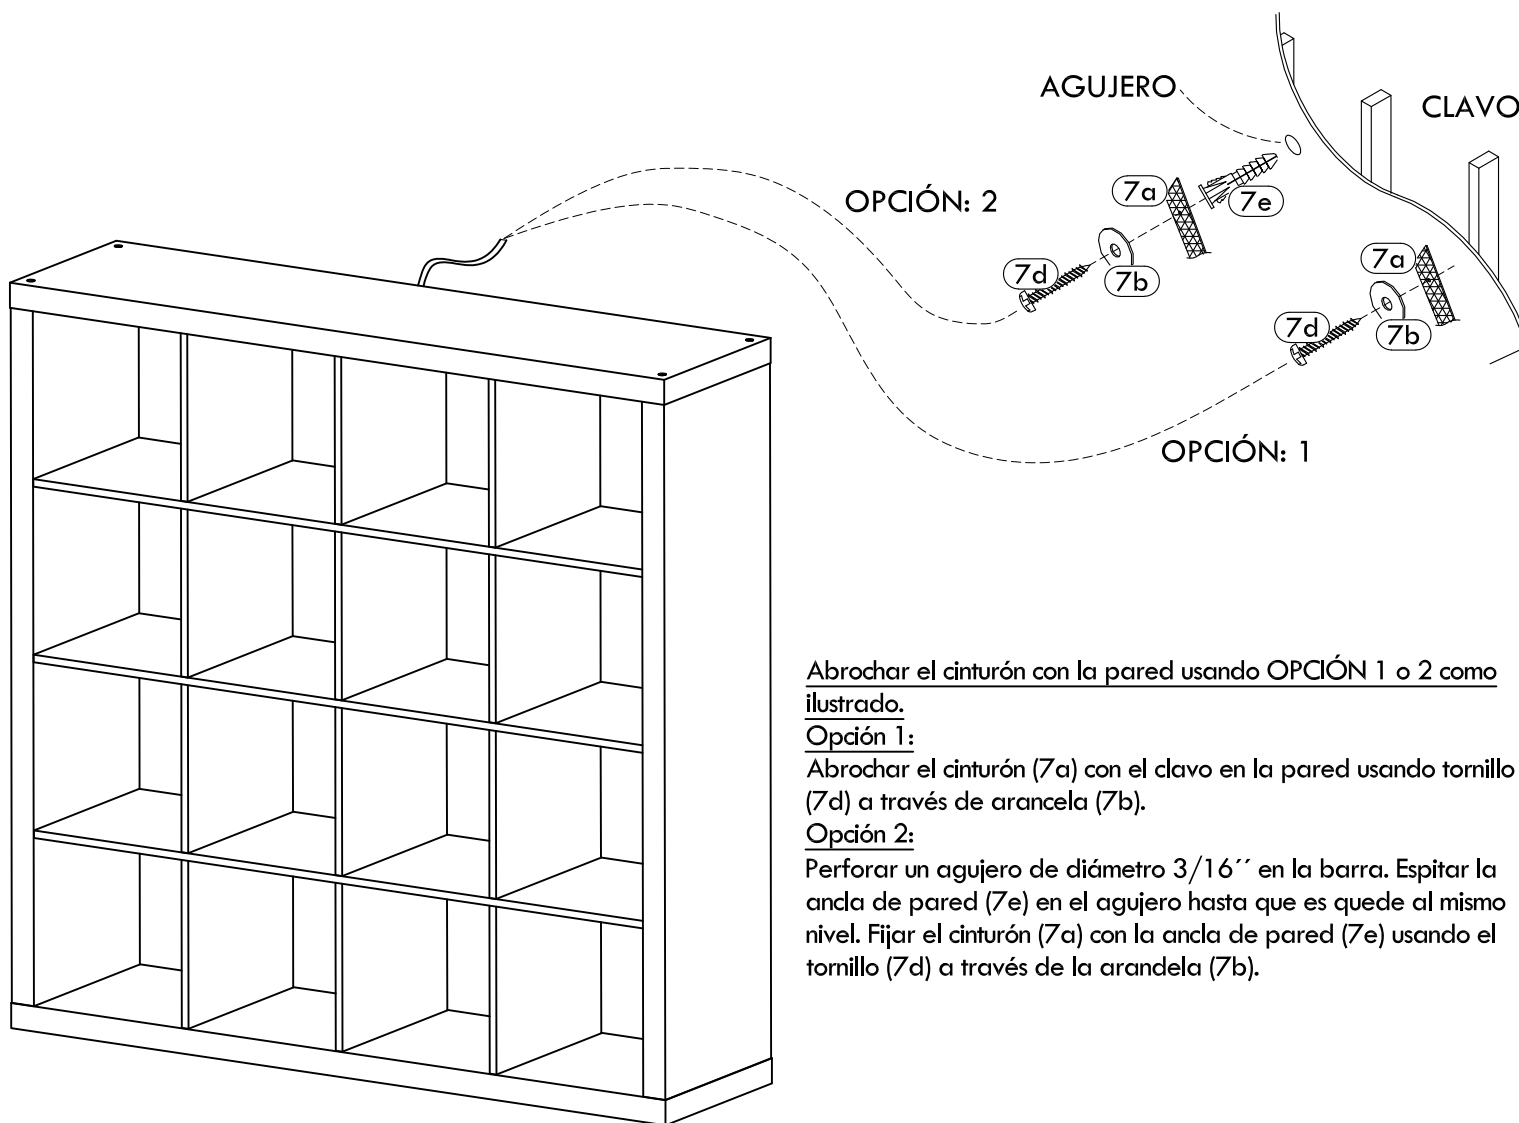

Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado.


Opción 1:

Abrochar el cinturón (7a) con el clavo en la pared usando tornillo (7d) a través de arandela (7b).




Opción 2:

Perforar un agujero de diámetro 3/16" en la barra. Espitar la ancla de pared (7e) en el agujero hasta que quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (7a) con la ancla de pared (7e) usando el tornillo (7d) a través de la arandela (7b).


NOTAS ADICIONALES

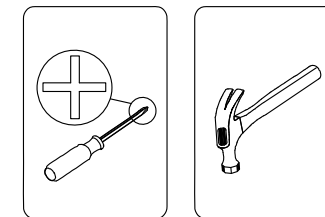


PARTES

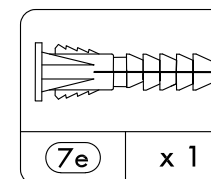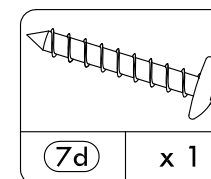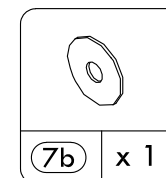

inch



ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, ¡DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

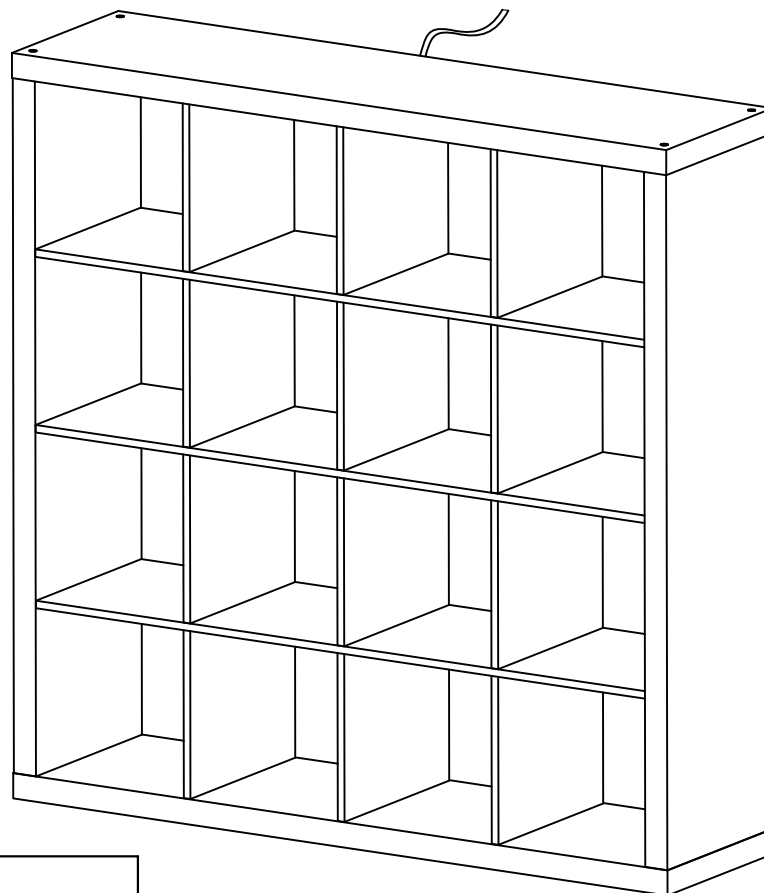

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta (1) año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST