


BETTER HOMES & GARDENS CUBE STORAGE OFFICE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH5336278612112 - SOLID BLACK
BH5336278612113 - RUSTIC GRAY
BH5336278612114 - WHITE TEXTURE

BH5336278612115 - TOBACCO OAK
BH5336278612116 - CHARCOAL
BH5336278612117 - LIGHT HONEY
BH5336278612118 - ACORN

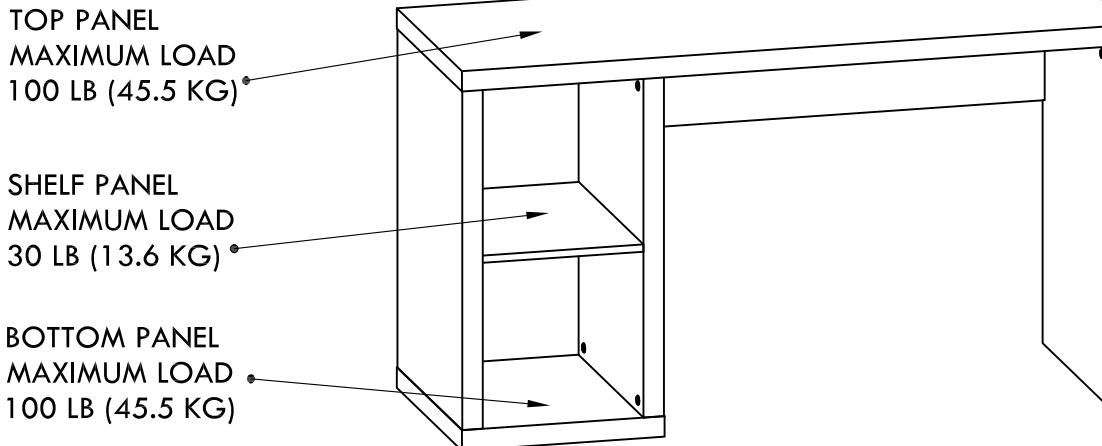


RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 2

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

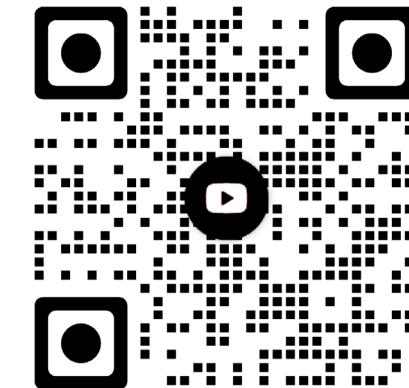

Scan the QR Code above for a video
assembly guide.

Megaprime Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS CUBE STORAGE OFFICE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH5336278612112 - SOLID BLACK
BH5336278612113 - RUSTIC GRAY
BH5336278612114 - WHITE TEXTURE

BH5336278612115 - TOBACCO OAK
BH5336278612116 - CHARCOAL
BH5336278612117 - LIGHT HONEY
BH5336278612118 - ACORN



BEFORE STARTING


- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints


- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

Megaprime Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE



flat head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



phillips head
screwdriver
(NOT INCLUDED)



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
RESULT IN DAMAGE.**



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS

CUBE STORAGE OFFICE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS

BH5336278612112 - SOLID BLACK

BH5336278612113 - RUSTIC GRAY


BH5336278612114 - WHITE TEXTURE

BH5336278612115 - TOBACCO OAK

BH5336278612116 - CHARCOAL

BH5336278612117 - LIGHT HONEY

BH5336278612118 - ACORN

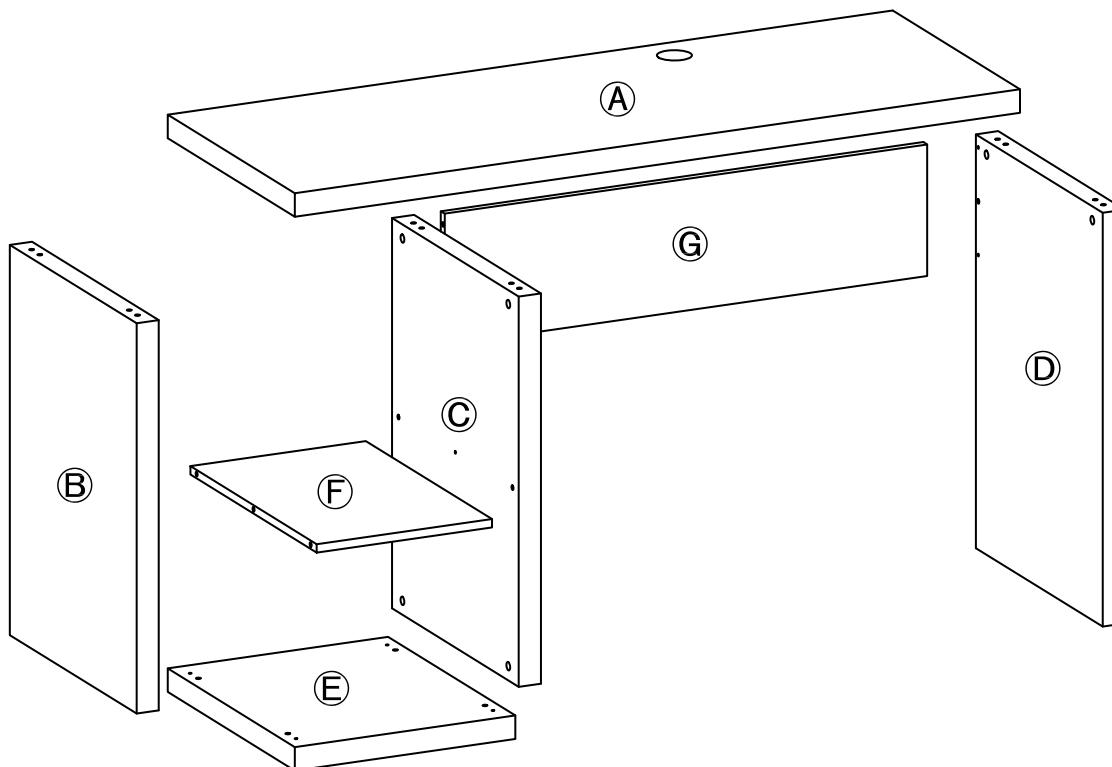

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS CUBE STORAGE OFFICE DESK


VENDOR STOCK NUMBERS

BH5336278612112 - SOLID BLACK
BH5336278612113 - RUSTIC GRAY
BH5336278612114 - WHITE TEXTURE


BH5336278612115 - TOBACCO OAK
BH5336278612116 - CHARCOAL
BH5336278612117 - LIGHT HONEY
BH5336278612118 - ACORN

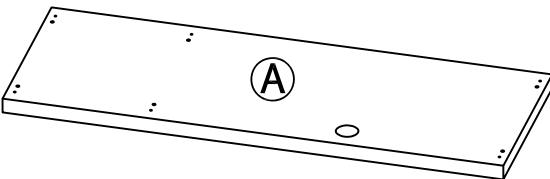


Top Panel
(Qty: 1)

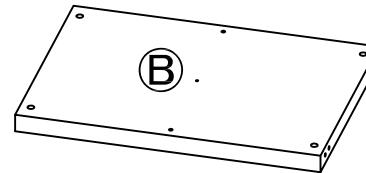


Left Panel
(Qty: 1)

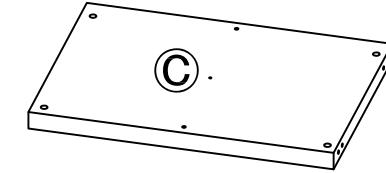


Middle Panel
(Qty: 1)

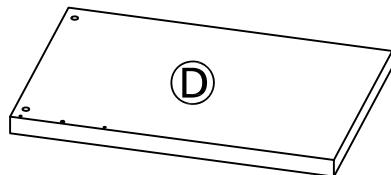


Right Panel
(Qty: 1)

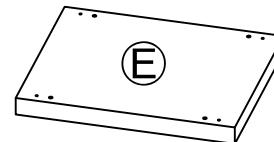

Bottom Panel
(Qty: 1)

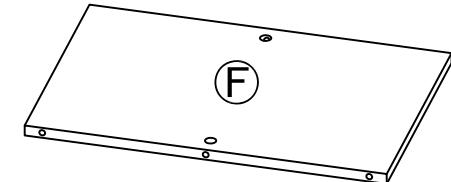

Shelf Panel
(Qty: 1)

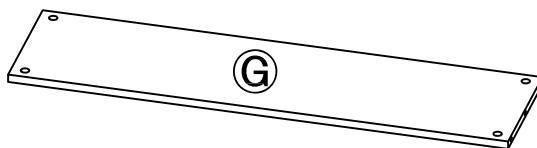

Back Panel
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


BETTER HOMES & GARDENS CUBE STORAGE OFFICE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS


BH5336278612112 - SOLID BLACK
BH5336278612113 - RUSTIC GRAY
BH5336278612114 - WHITE TEXTURE

BH5336278612115 - TOBACCO OAK
BH5336278612116 - CHARCOAL
BH5336278612117 - LIGHT HONEY
BH5336278612118 - ACORN

cm




①

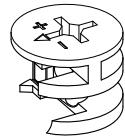


Cam Lock 1
Qty: 6

②



Cam Lock 2
Qty: 10

③




Dowel
Qty: 16

④



Cap
Qty: 14

⑤

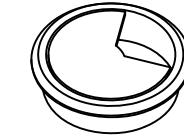

Grommet
Qty: 1

inch




⑥



EVA Pad
Qty: 6

⑦

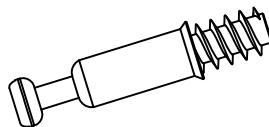

Cam Bolt
Qty: 16

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

BETTER HOMES & GARDENS CUBE STORAGE OFFICE DESK

VENDOR STOCK NUMBERS
BH5336278612112 - SOLID BLACK
BH5336278612113 - RUSTIC GRAY
BH5336278612114 - WHITE TEXTURE

BH5336278612115 - TOBACCO OAK
BH5336278612116 - CHARCOAL
BH5336278612117 - LIGHT HONEY
BH5336278612118 - ACORN

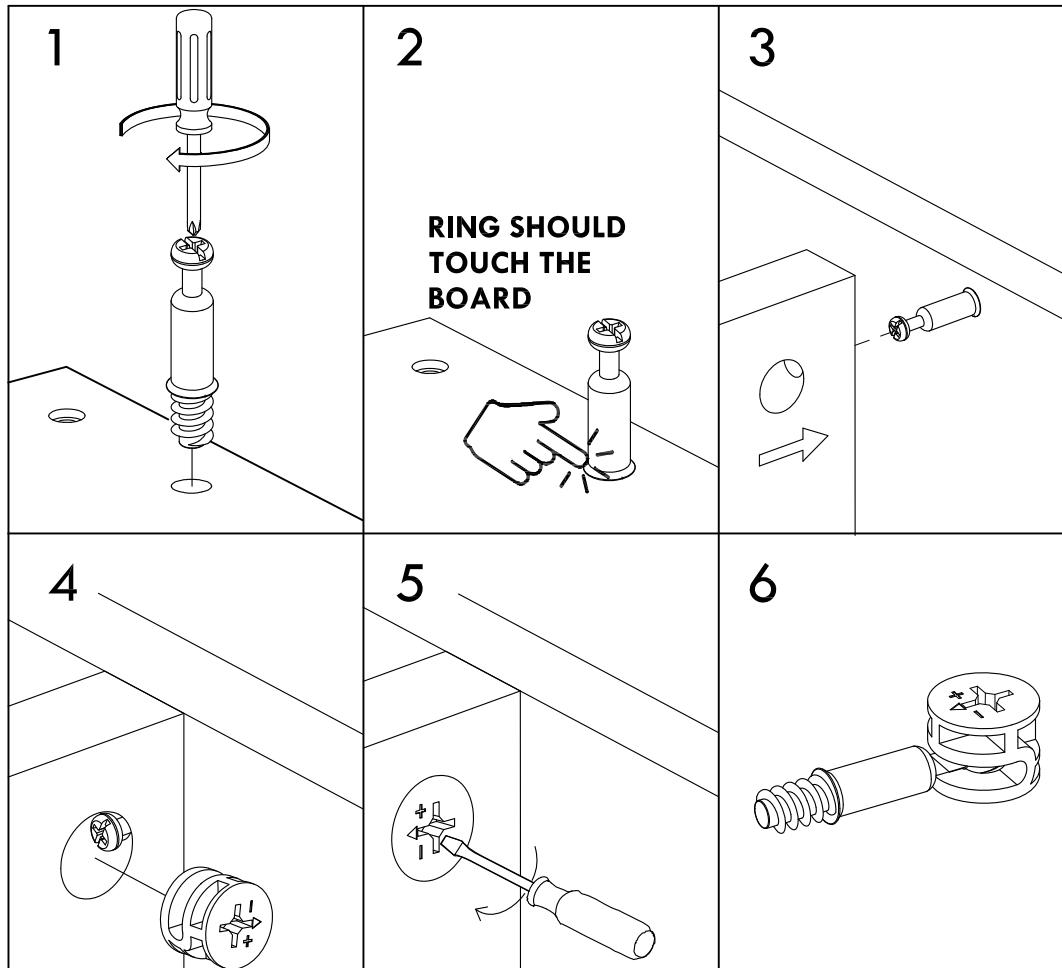

CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Megaprime Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.


1

Screw Cam Bolts ⑦ into (B) & (C) Panels.
Insert Dowels ③ into (B), (C) & (F) Panels.

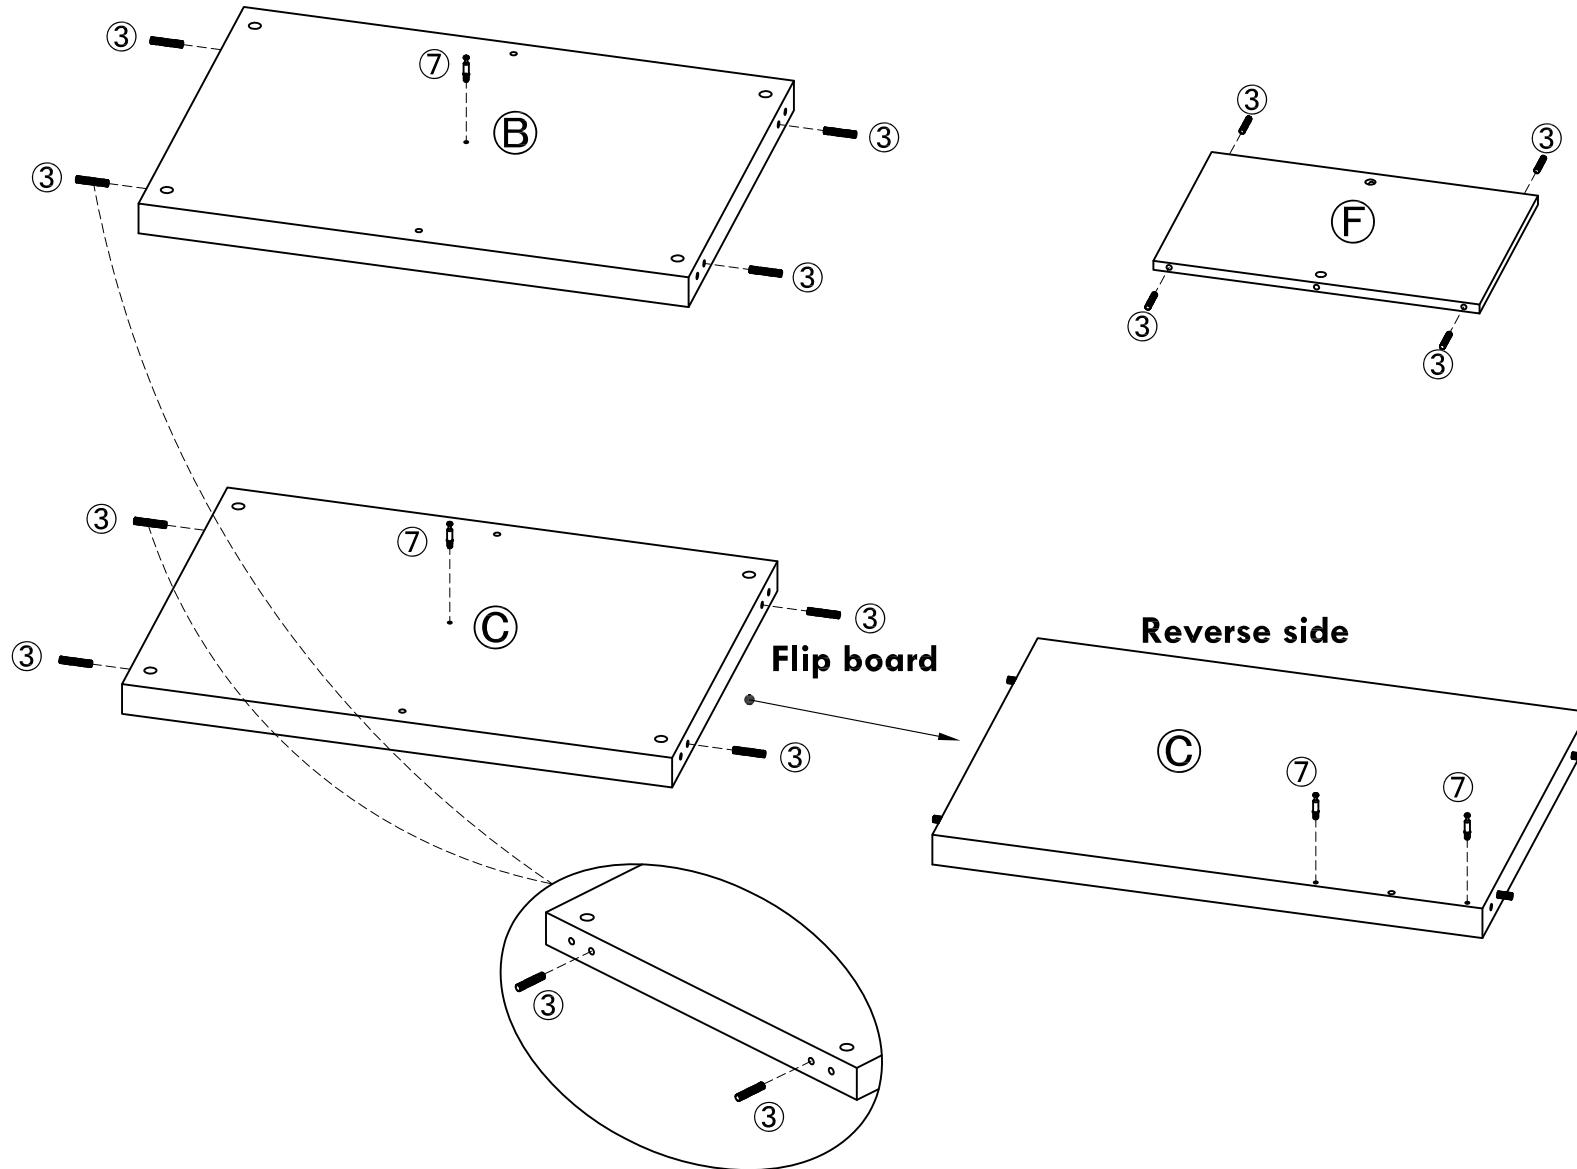


7


ADDITIONAL NOTES

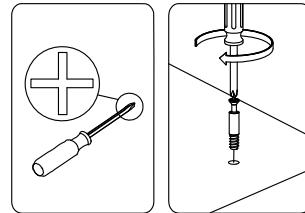

PARTS

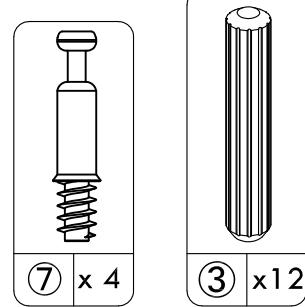

inch

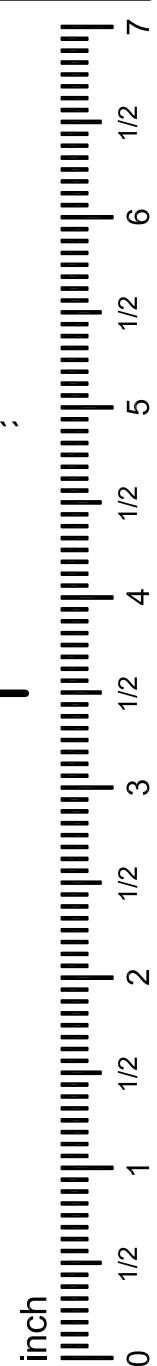


2

Connect **(B),(C)** Panels to **(F)** Panel.

Insert Cam Locks **①** into **(F)** Panel.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock **①** 180° clockwise.

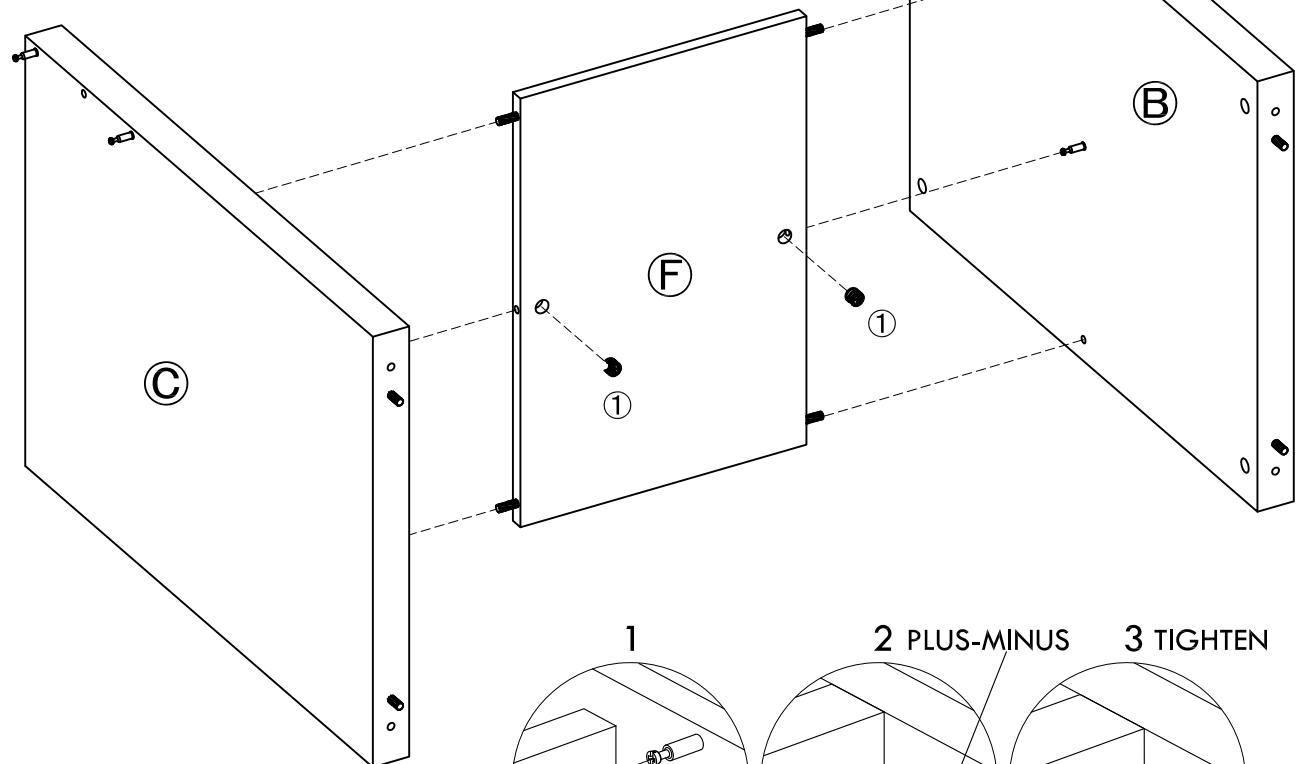


1
2 PLUS-MINUS
3 TIGHTEN



INSERT CAM LOCK **①** FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK **①**
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

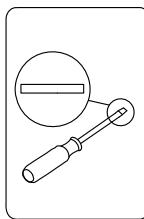


PARTS

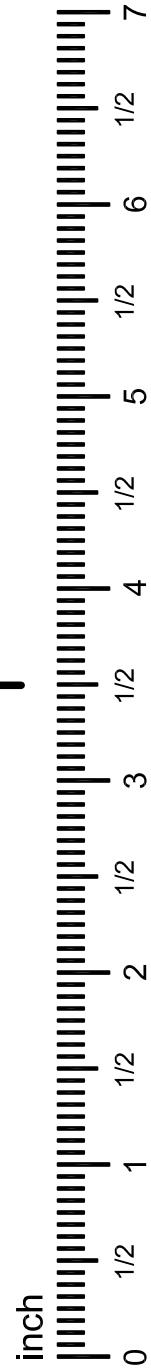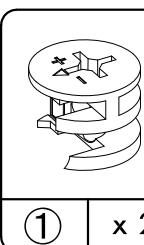


3

Screw Cam Bolts **(7)** into **(E)** Panel.



Attach EVA Pad **(6)** to the reverse side of the **(E)** Panel.

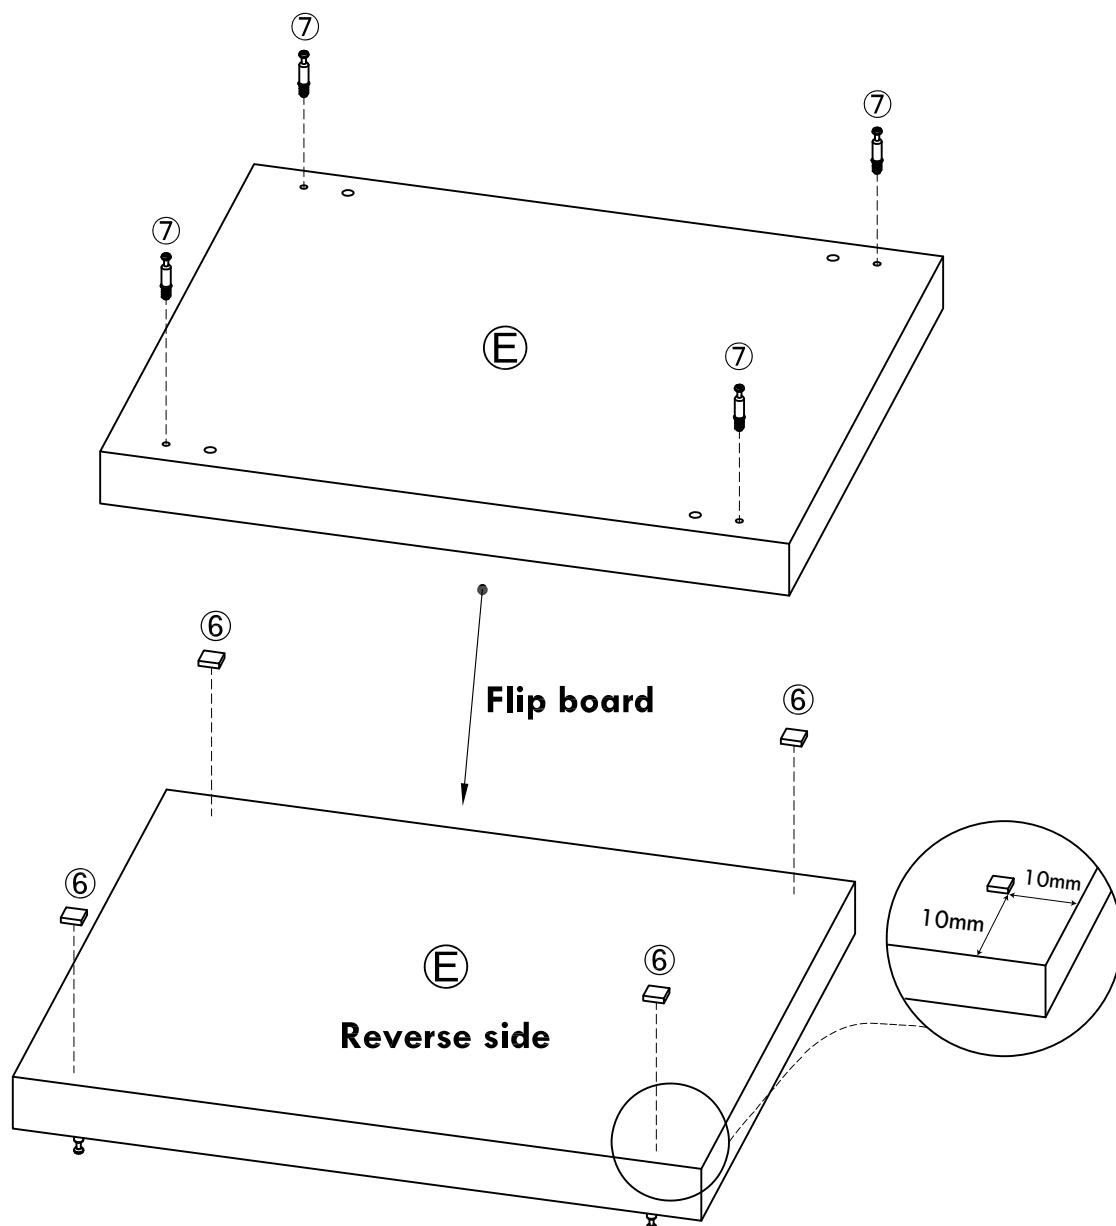

ADDITIONAL NOTES

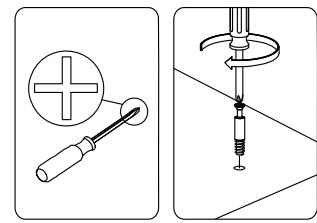

PARTS

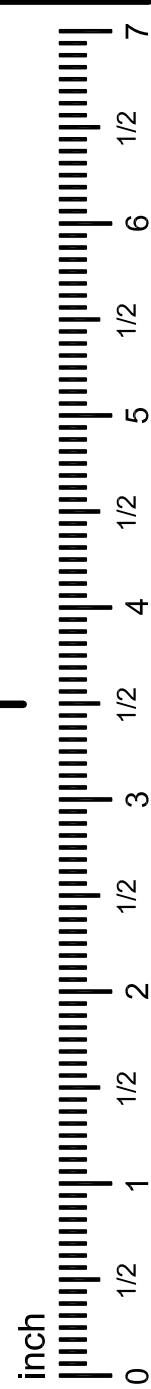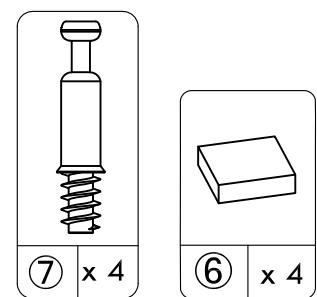


4

Connect (E) Panel to (B) & (C) Panels.


Insert Cam Locks ② into (B) & (C) Panels.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.




Use Cap ④ to cover exposed Cam Locks in (B) & (C) Panels.

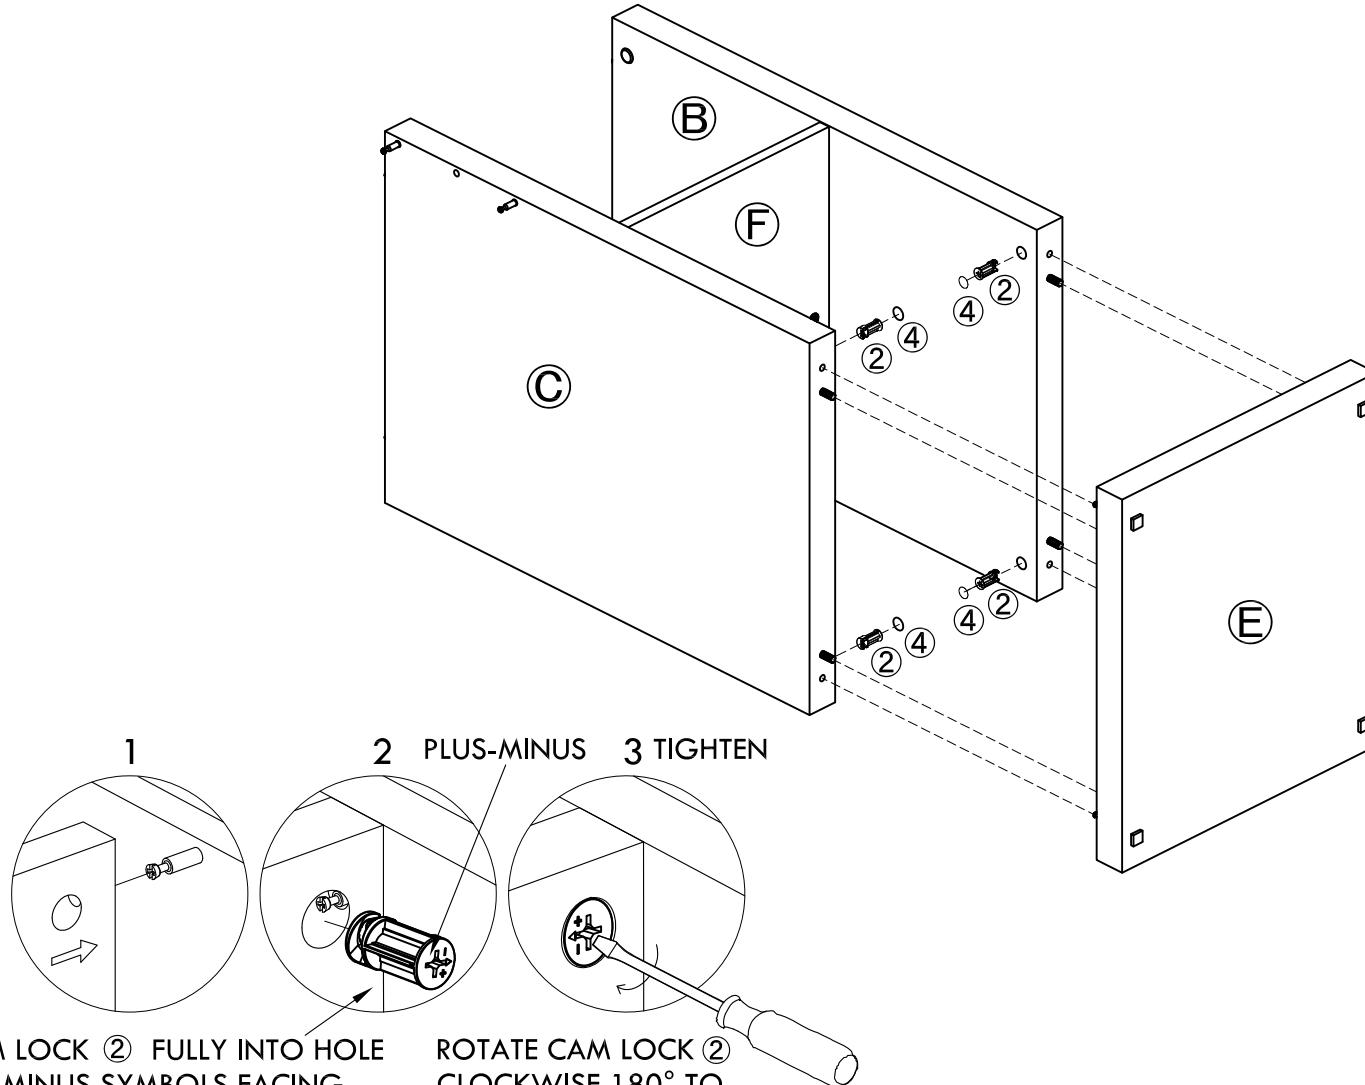

ADDITIONAL NOTES







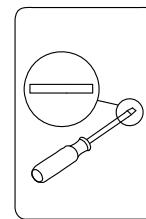


PARTS

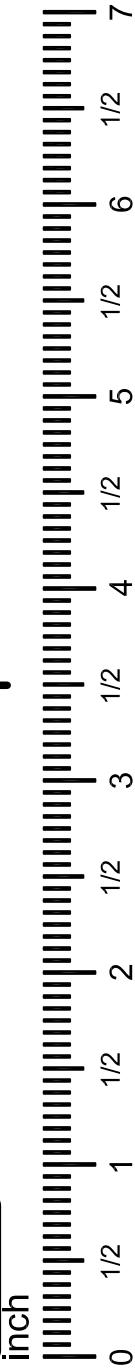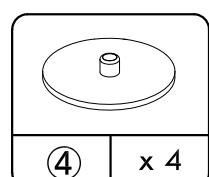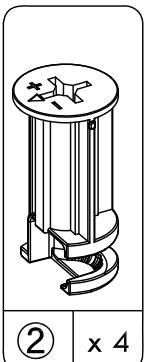

5

- Screw Cam Bolts ⑦ into (D) Panel.
Insert Dowels ③ into (D) & (G) Panels.
Attach Pad ⑥ to the bottom of the (D) Panel.

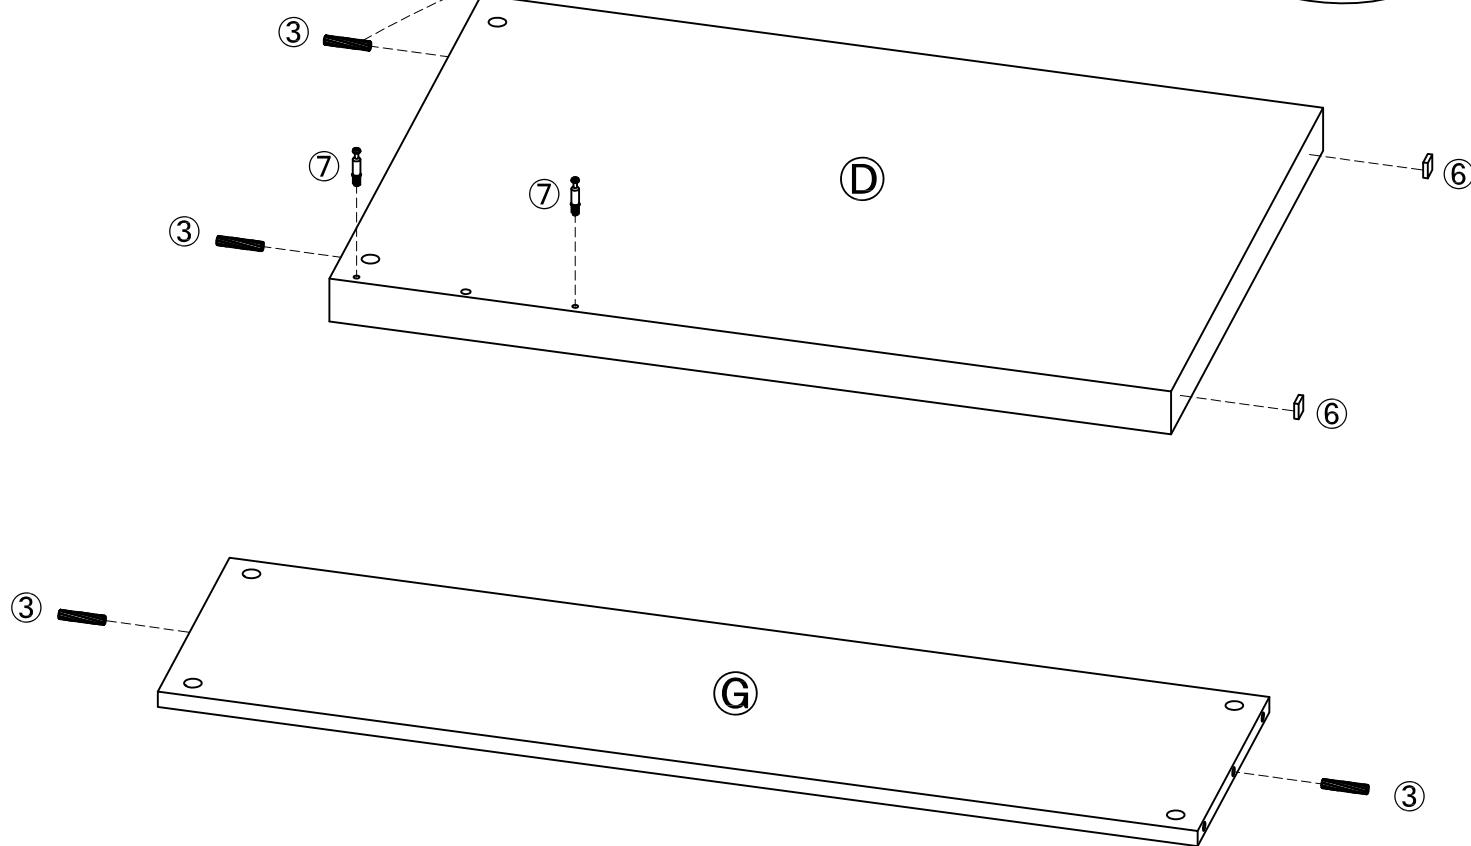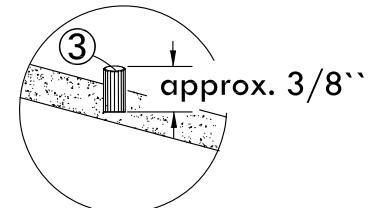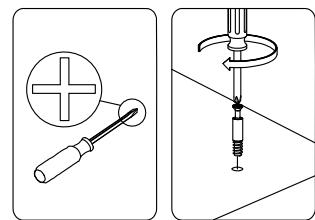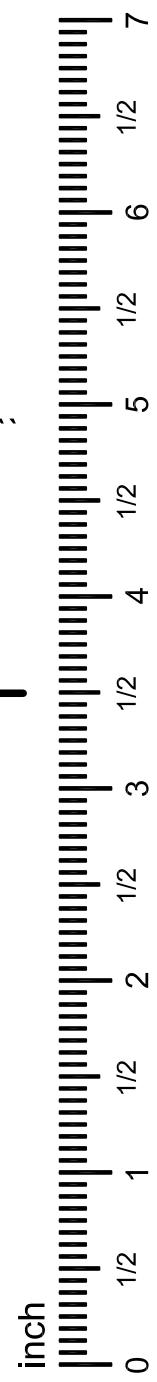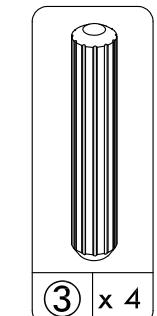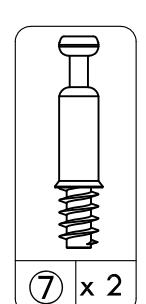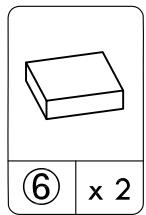**ADDITIONAL NOTES****PARTS**


6

Connect **(G)** Panel to **(D)** Panel.


Insert Cam Locks **①** into **(G)** Panel.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock **①** 180° clockwise.


Use Cap **④** to cover exposed Cam Locks in **(G)** Panel.

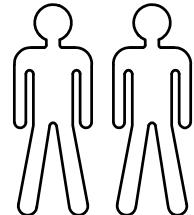




2 PEOPLE ARE NEEDED TO COMPLETE THIS STEP

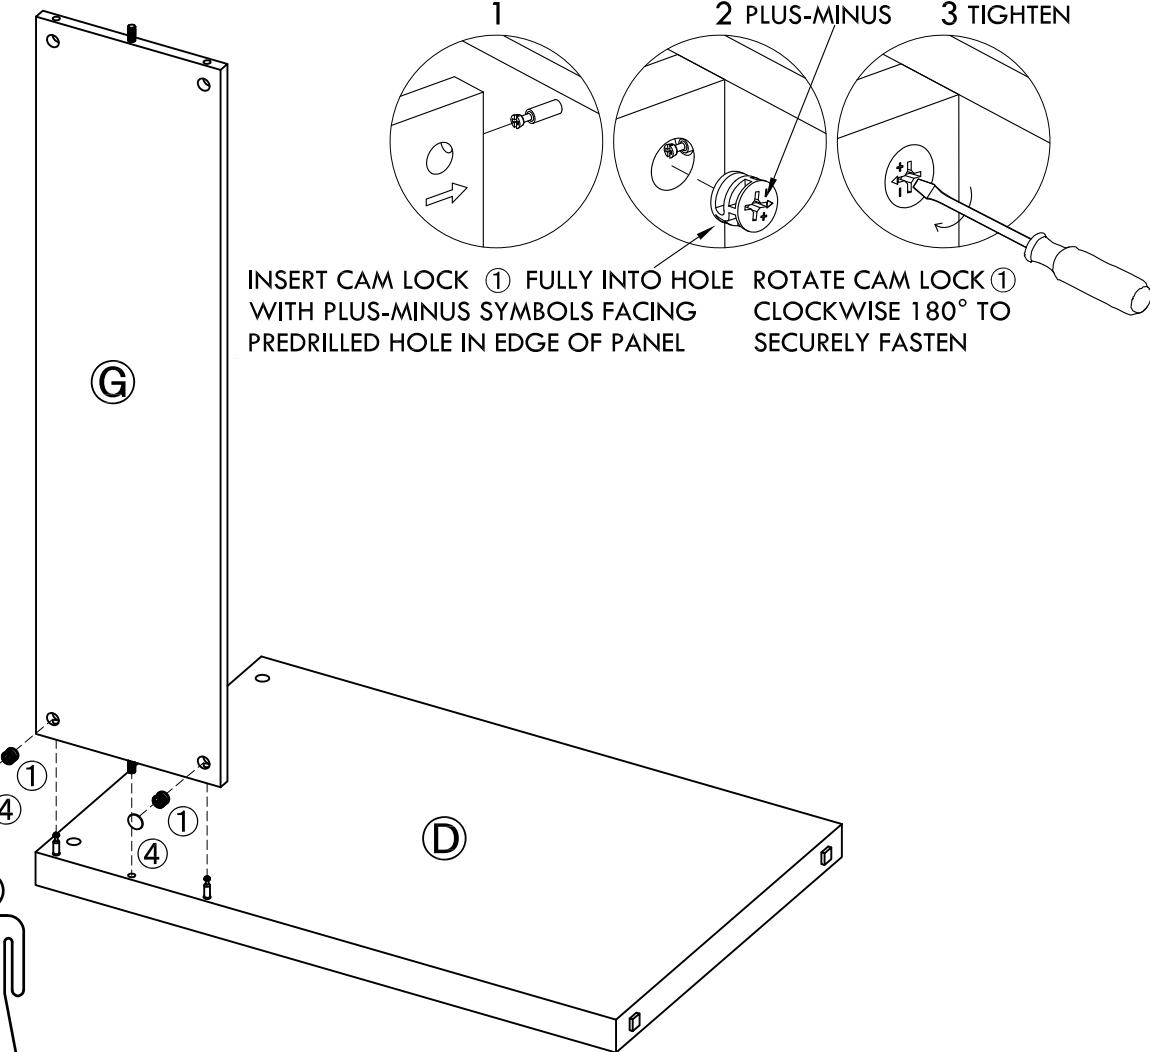

ADDITIONAL NOTES

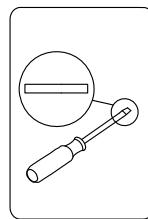

PARTS

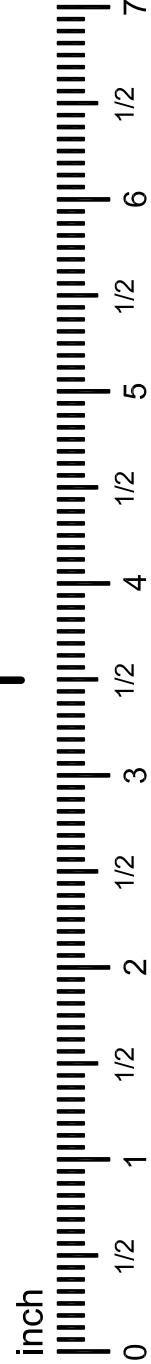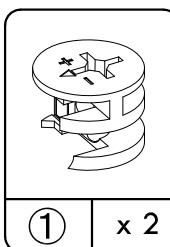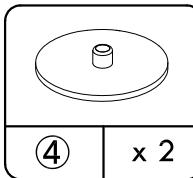


7

Connect (G) Panel to (C) Panel.


Insert Cam Locks ① into (G) Panel.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ① 180° clockwise.

Use Cap ④ to cover exposed Cam Locks in (G) Panel.

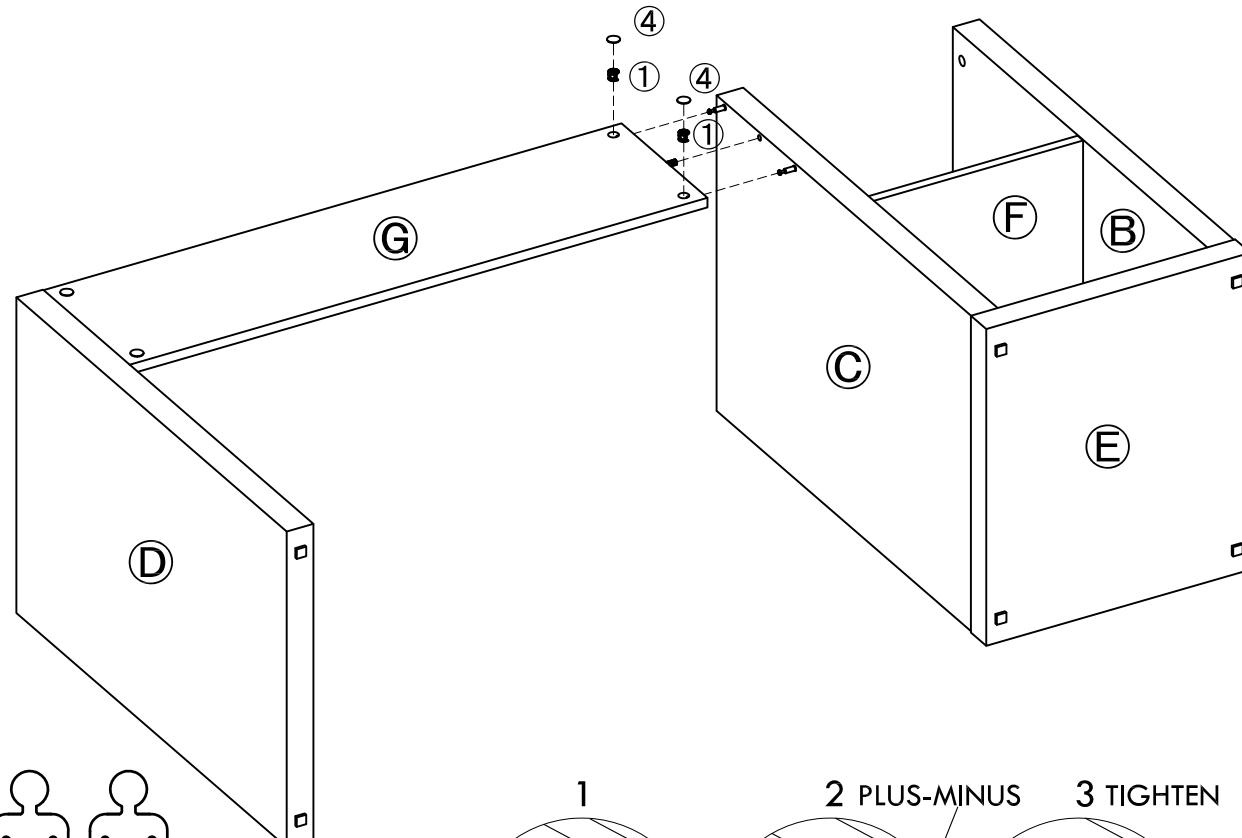


2 PEOPLE ARE NEEDED TO COMPLETE THIS STEP

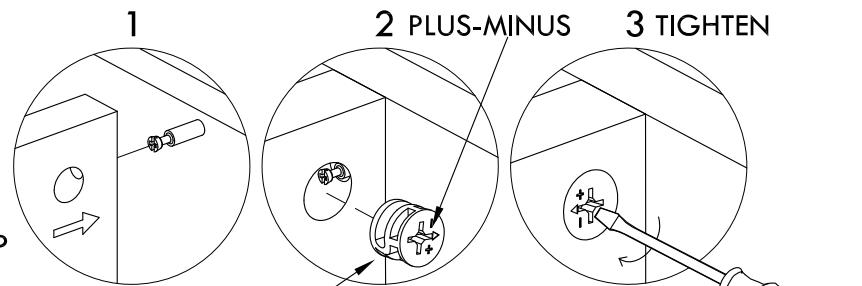



INSERT CAM LOCK ① FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK ①
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

ADDITIONAL NOTES

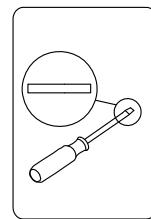


PARTS

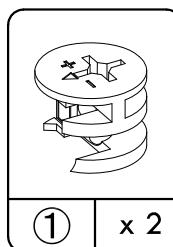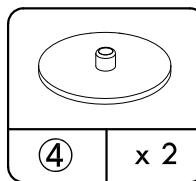


8



Screw Cam Bolts ⑦ into (A) Panel.
Insert Grommet ⑤ into (A) Panel.

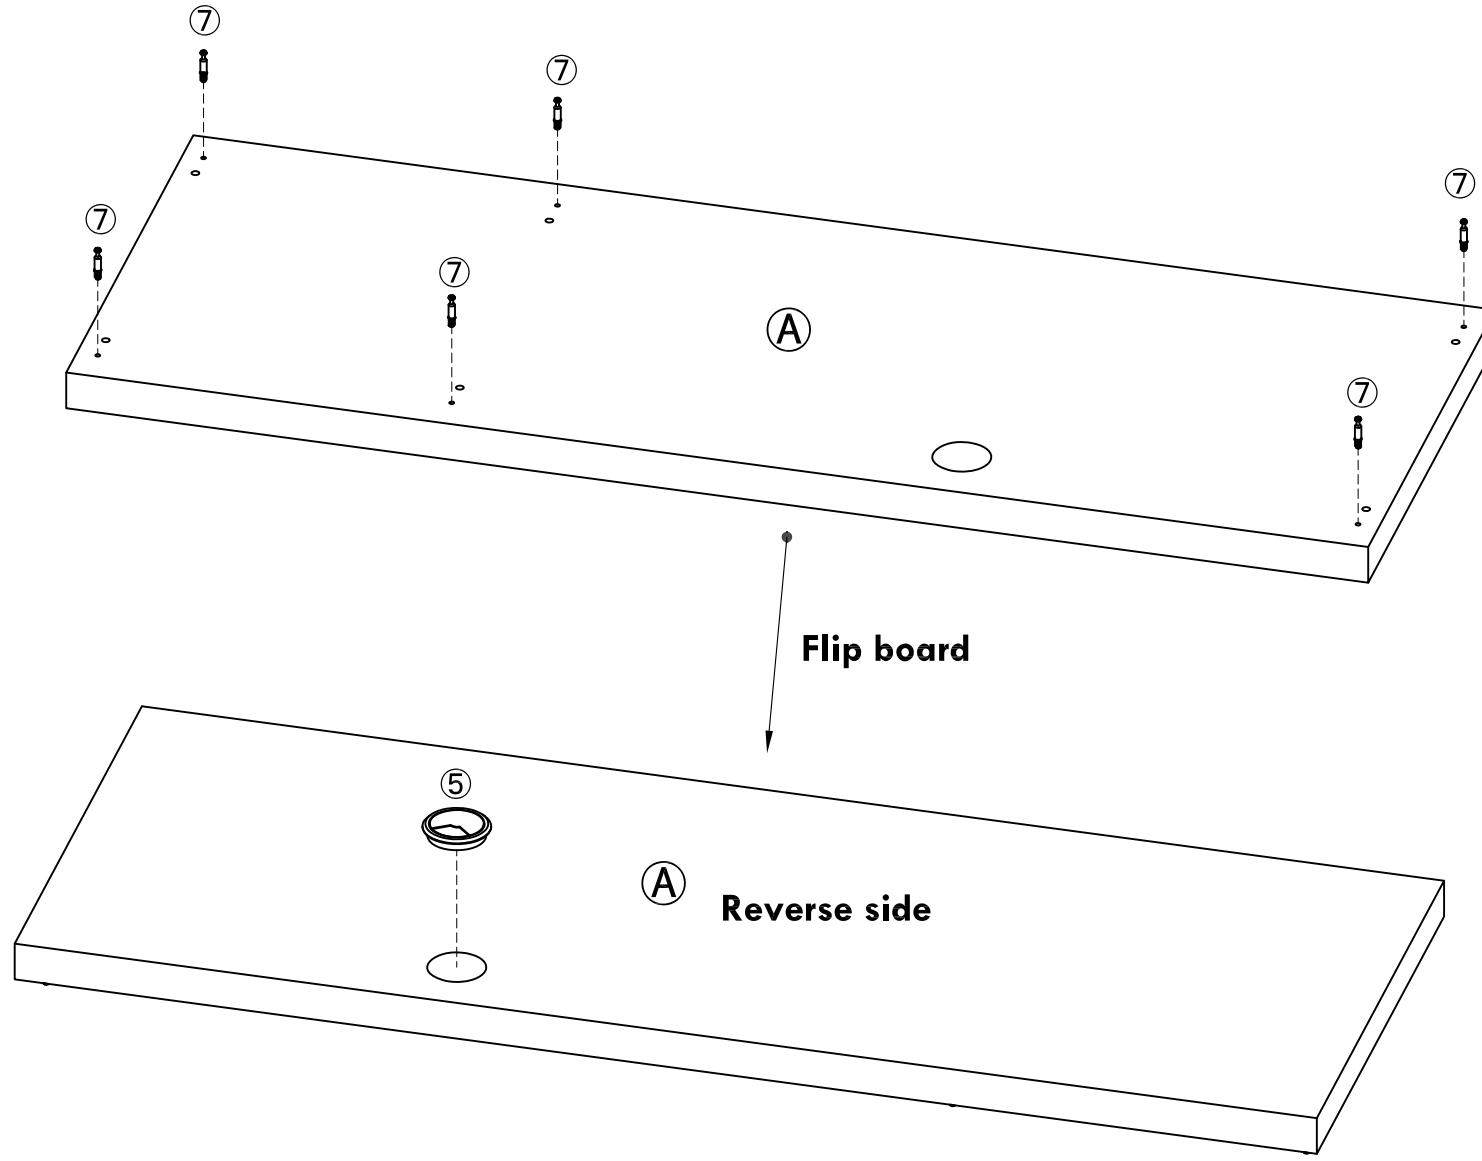

ADDITIONAL NOTES

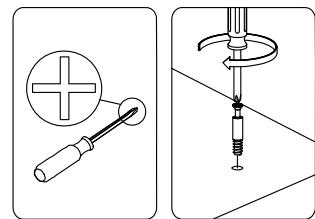

PARTS

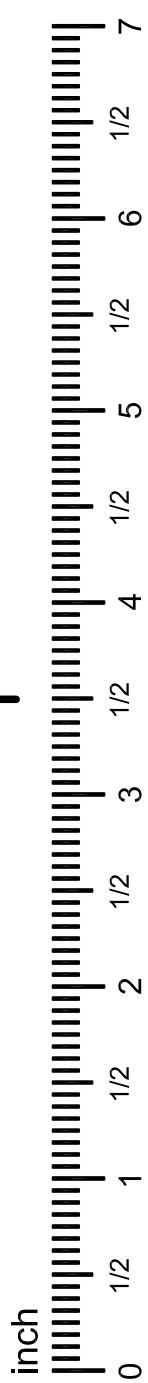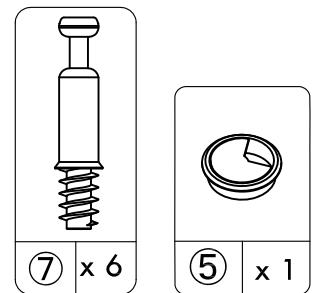



9

Align and attach (A) Panel to the structure.


Insert Cam Locks ② into (B),(C) & (D) Panels.

Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ② 180° clockwise.


Use Cap ④ to cover exposed Cam Locks in (B),(C) & (D) Panels.

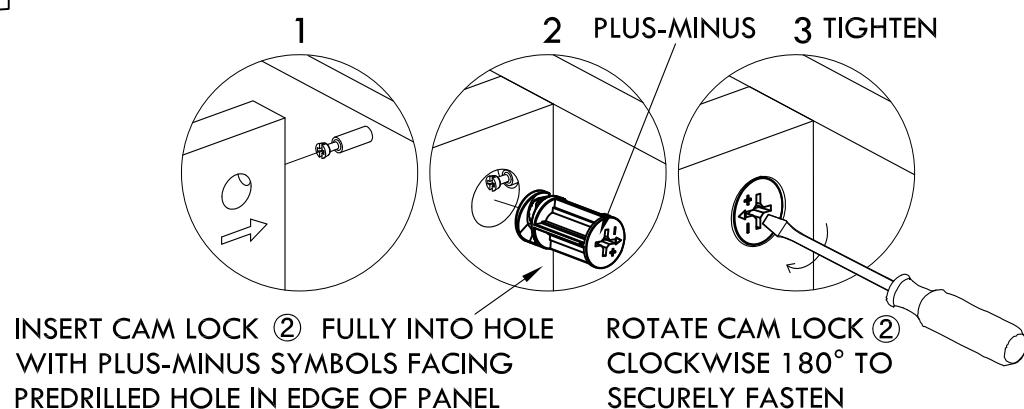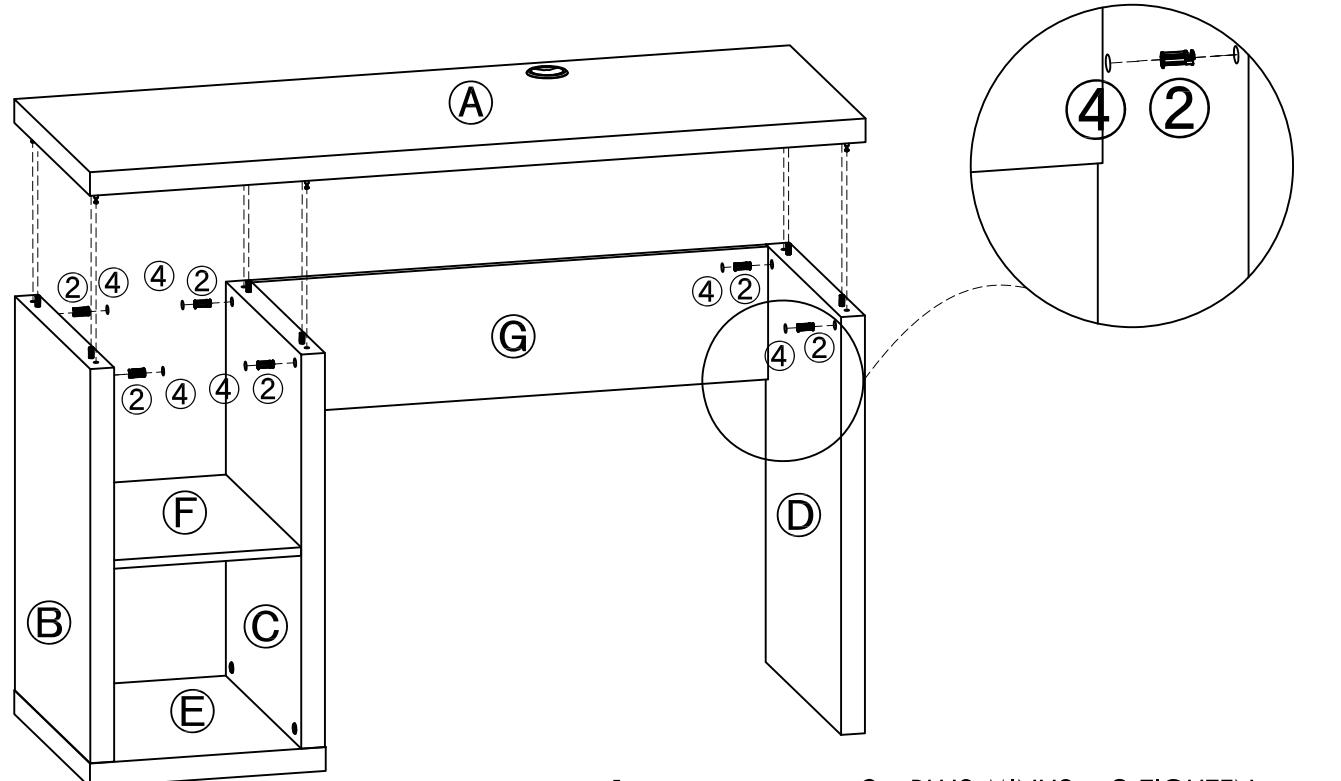


ADDITIONAL NOTES

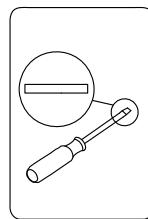

PARTS

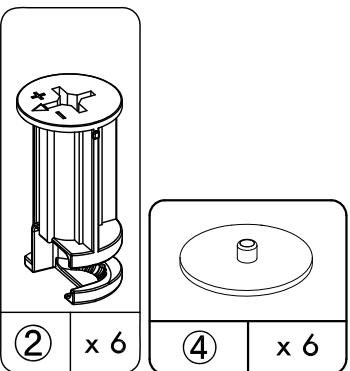

**CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE,
PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!**

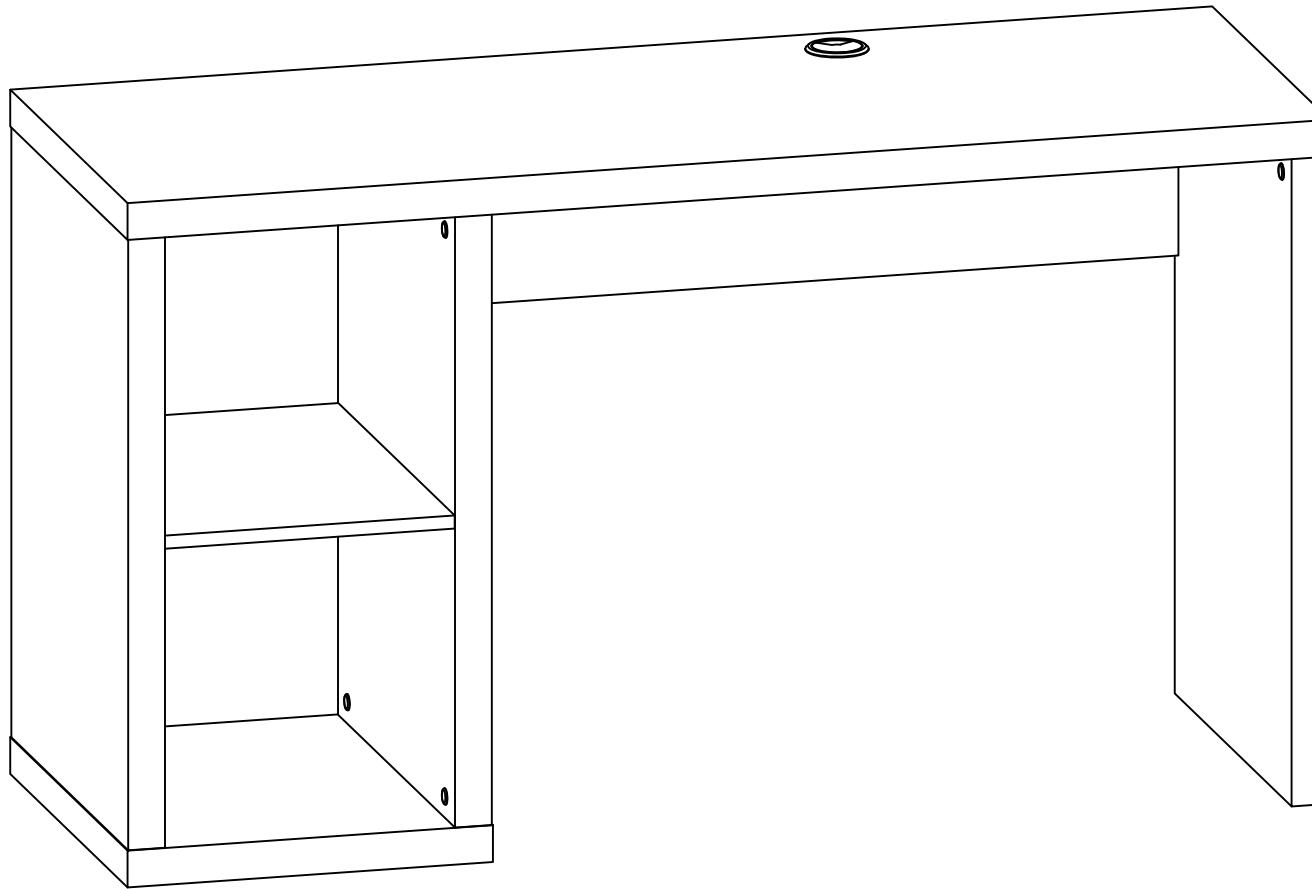

Quality Guarantee

Should this product be defective in workmanship or materials or fail under normal use, we will repair or replace it for up to (1) year from date of purchase.

This warranty gives you specific legal rights and you may also have other rights which vary from State to State.

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

BETTER HOMES & GARDENS

ESCRITORIO DE DESPACHO CON CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH5336278612112 - NEGRO SÓLIDO
BH5336278612113 - GRIS RÚSTICO
BH5336278612114 - TEXTURA BLANCO

BH5336278612115 - ROBLE TABACO
BH5336278612116 - CARBÓN
BH5336278612117 - MIEL CLARA
BH5336278612118 - BELLOTA

TABLERO ARRIBA
CARGA MÁXIMA
100 LB (45.5 KG)*

PANEL ESTANTE
CARGA MÁXIMA
30 LB (13.6 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
100 LB (45.5 KG)

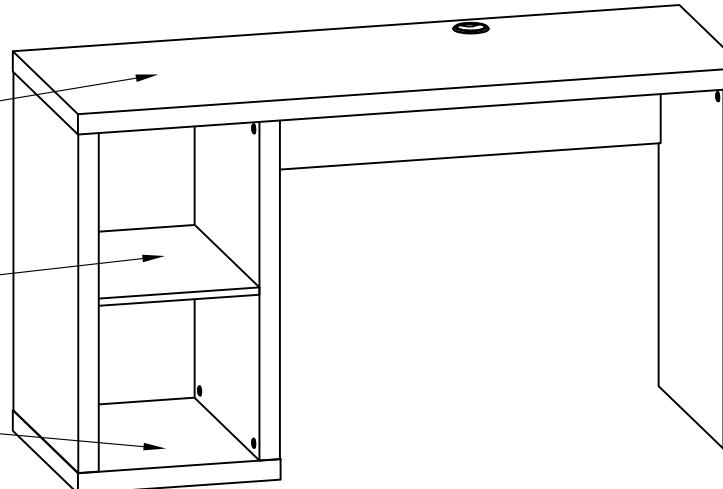

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

Megaprime Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malasia




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA RATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFiable, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

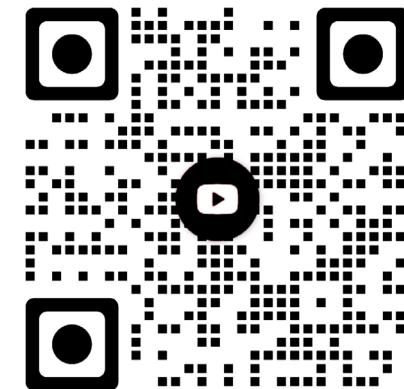

Abra su cámara y escanee el código
arriba para ver la guía de vídeo de
ensamblaje.

BETTER HOMES & GARDENS

ESCRITORIO DE DESPACHO CON CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH5336278612112 - NEGRO SÓLIDO
BH5336278612113 - GRIS RÚSTICO
BH5336278612114 - TEXTURA BLANCO

BH5336278612115 - ROBLE TABACO
BH5336278612116 - CARBÓN
BH5336278612117 - MIEL CLARA
BH5336278612118 - BELLOTA




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. Si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.


Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR



destornillador de
cabeza plana
(NO INCLUIDO)



destornillador de
cabeza philips
(NO INCLUIDO)



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**




Megaprime Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malasia

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

ESCRITORIO DE DESPACHO CON CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR BH5336278612115 - ROBLE TABACO
BH5336278612112 - NEGRO SÓLIDO BH5336278612116 - CARBÓN
BH5336278612113 - GRIS RÚSTICO BH5336278612117 - MIEL CLARA
BH5336278612114 - TEXTURA BLANCO BH5336278612118 - BELLOTA

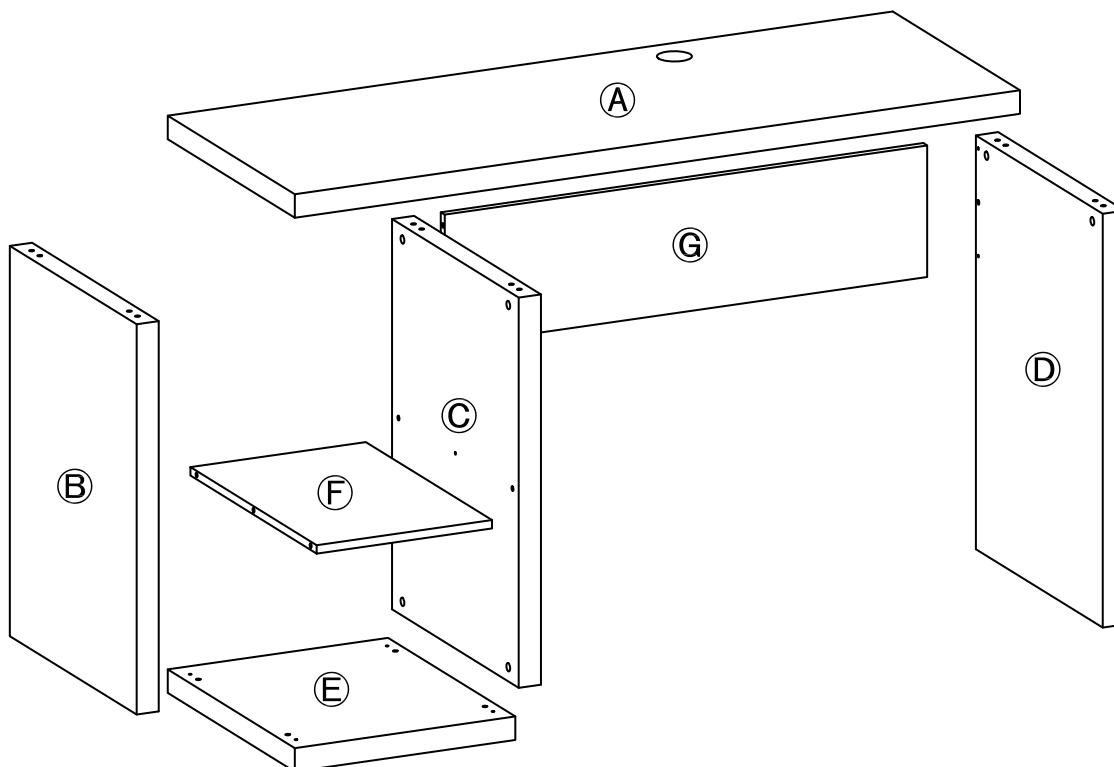

**VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS


ESCRITORIO DE DESPACHO CON CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH5336278612112 - NEGRO SÓLIDO
BH5336278612113 - GRIS RÚSTICO
BH5336278612114 - TEXTURA BLANCO


BH5336278612115 - ROBLE TABACO
BH5336278612116 - CARBÓN
BH5336278612117 - MIEL CLARA
BH5336278612118 - BELLOTA

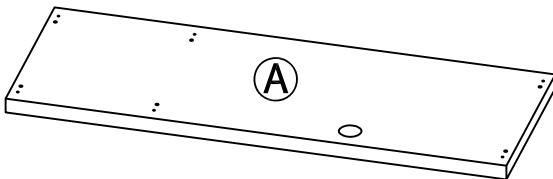


Panel Superior
(Cantidad : 1)

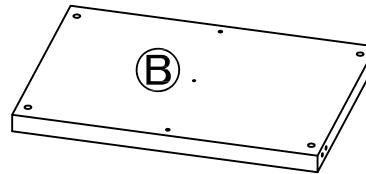


Panel Izquierdo
(Cantidad : 1)

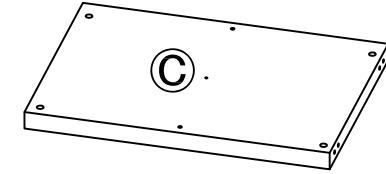


Panel Superior
(Cantidad : 1)

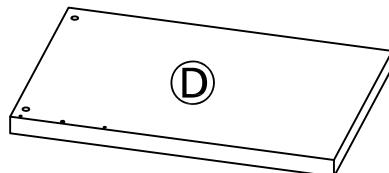


Panel Derecho
(Cantidad : 1)

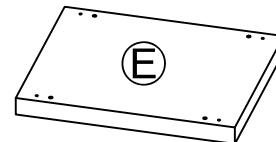

Panel Inferior
(Cantidad : 1)

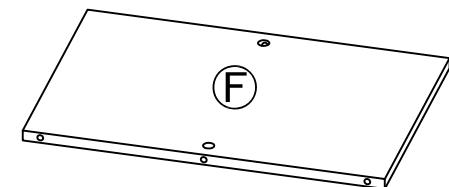

Panel De Estante
(Cantidad : 1)

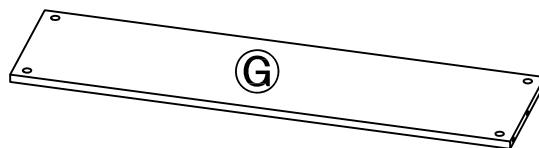

Panel Posterior
(Cantidad : 1)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.


BETTER HOMES & GARDENS

ESCRITORIO DE DESPACHO CON CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH5336278612115 - ROBLE TABACO
BH5336278612112 - NEGRO SÓLIDO
BH5336278612113 - GRIS RÚSTICO
BH5336278612114 - TEXTURA BLANCO

BH5336278612116 - CARBÓN
BH5336278612117 - MIEL CLARA
BH5336278612118 - BELLOTA

cm




①

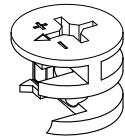


Cerrojo De Combadura 1
Cantidad: 6

②



Cerrojo De Combadura 2
Cantidad: 10

③




Clavija
Cantidad: 16

④




Tapón
Cantidad: 14

⑤

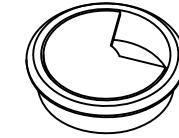


Tapa De Alambre
Cantidad: 1

inch




⑥



Almohadilla EVA
Cantidad: 6

⑦

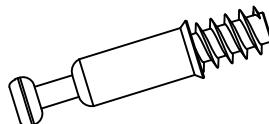

Tornillo De Combadura
Cantidad: 16

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

BETTER HOMES & GARDENS

ESCRITORIO DE DESPACHO CON CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
BH5336278612112 - NEGRO SÓLIDO
BH5336278612113 - GRIS RÚSTICO
BH5336278612114 - TEXTURA BLANCO

BH5336278612115 - ROBLE TABACO
BH5336278612116 - CARBÓN
BH5336278612117 - MIEL CLARA
BH5336278612118 - BELLOTA

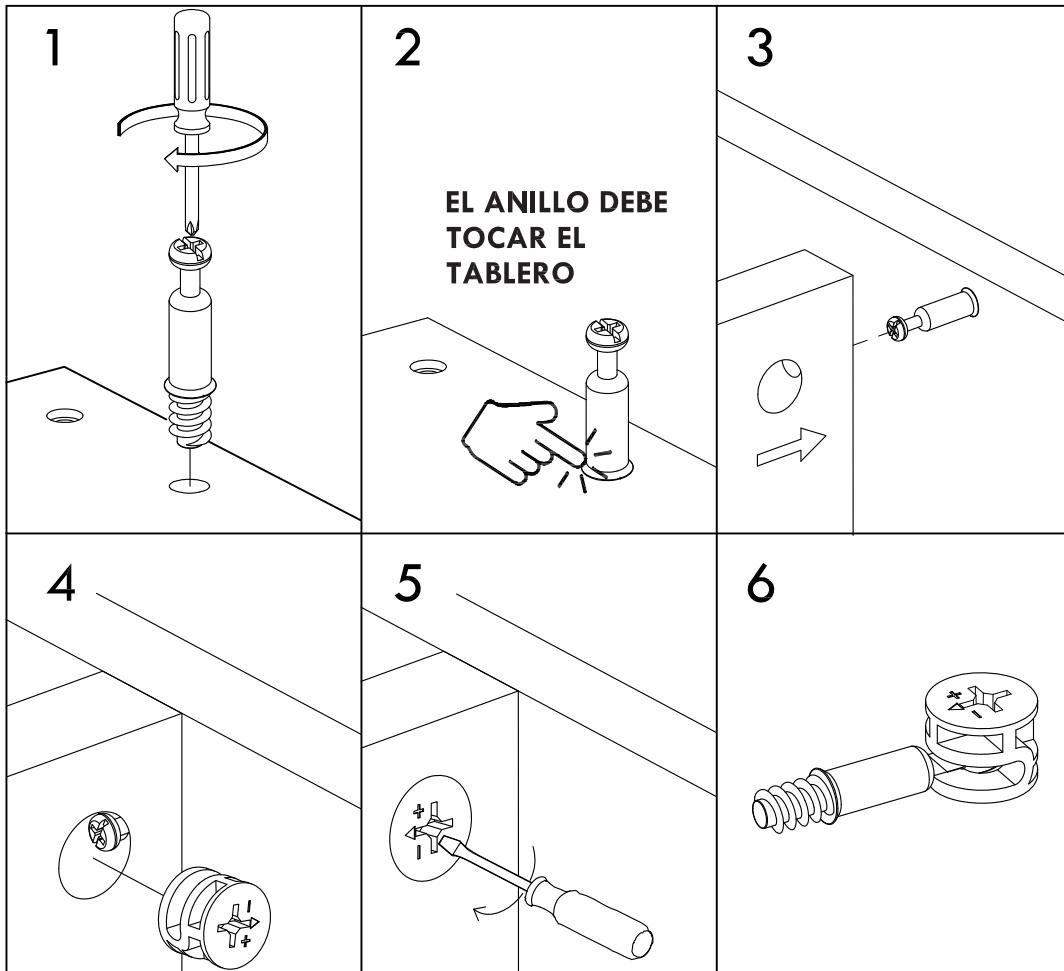

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES
DE COMENZAR

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA


1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. La flecha deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**





Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

1



Atornille la Tornillo De Combadura ⑦ en el (B) & (C) Paneles.
Inserte la Clavija ③ en el (B), (C) & (F) Paneles.

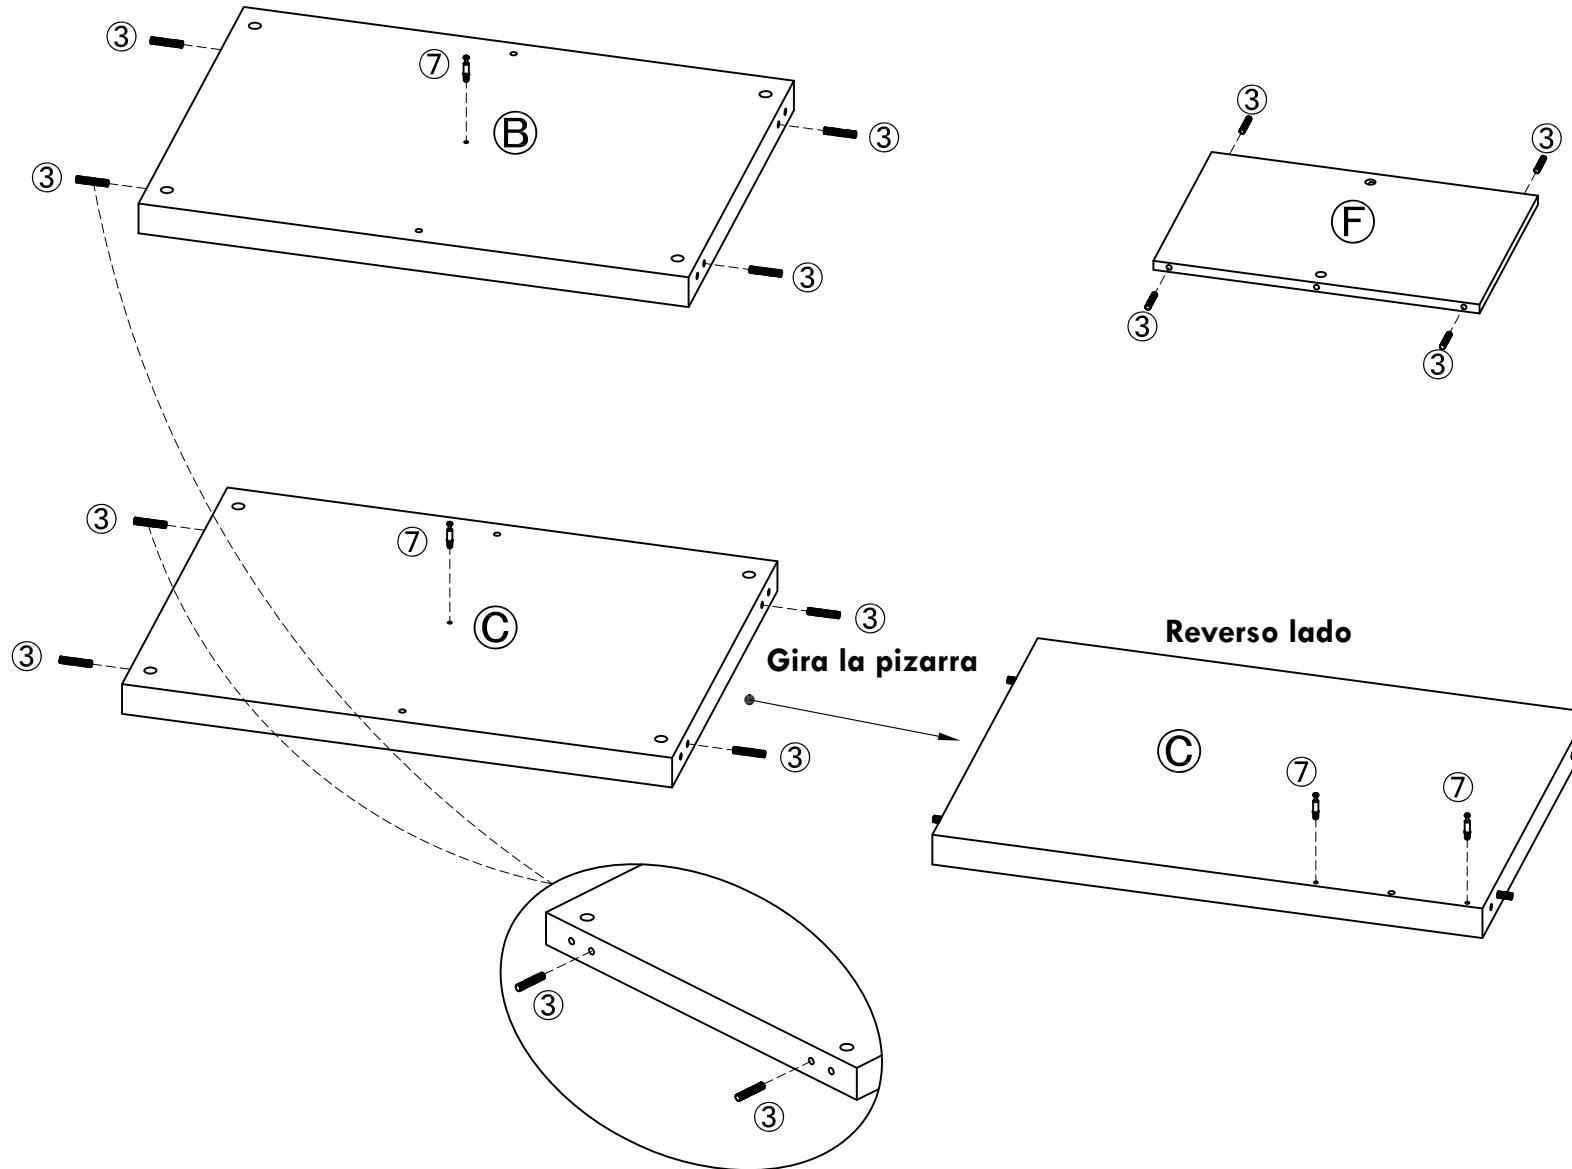

NOTAS ADICIONALES

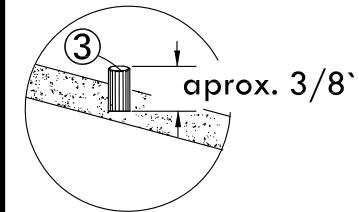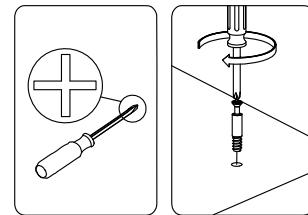

PARTES

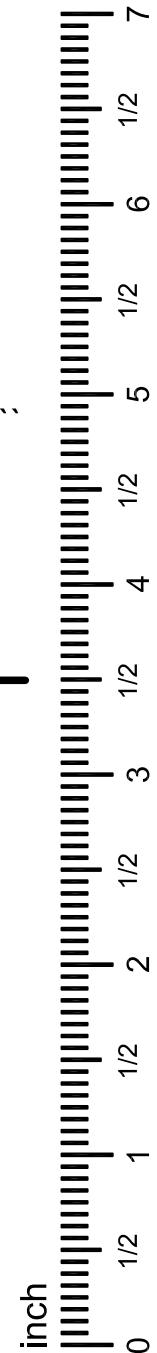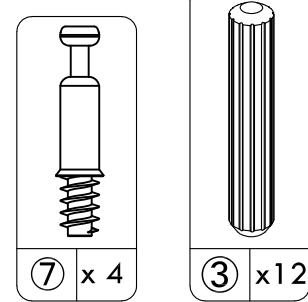


2

Conectar la **(B),(C)** Paneles a **(F)** Panel.

Inserte la Cerrojo De Combadura **①** en el **(F)** Panel.


Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva **①** 180° en sentido horario.

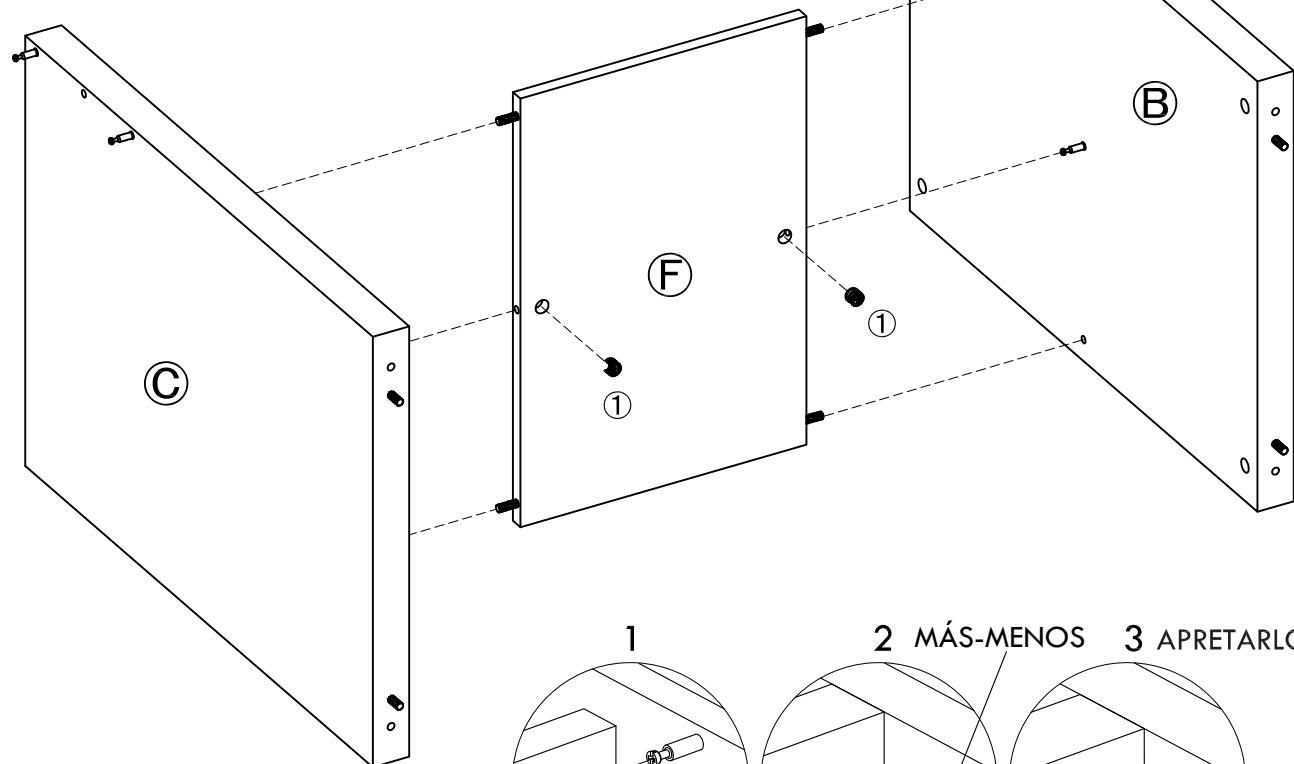



INSERTE EL ENTERO CERRADURA DE LEVA **①** ENEL ORIFICO CON LOS SÍMBOLOS DE MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL CERRADURA DE LEVA **①** EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

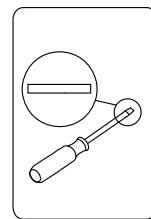


PARTES

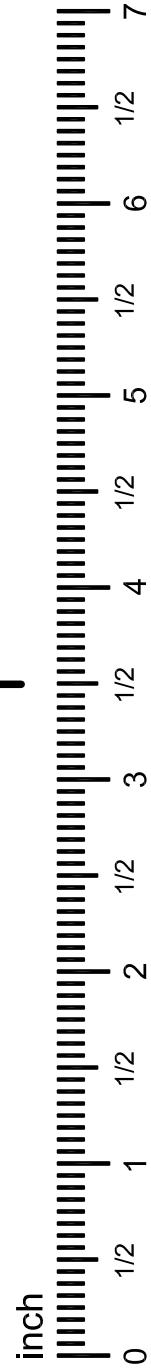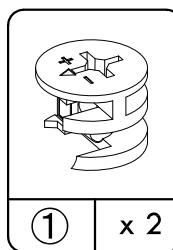


3


Atornille la Tornillo De Combadura ⑦ en el (E) Panel.
Coloque la almohadilla EVA ⑥ en el lado opuesto del (E) Panel.

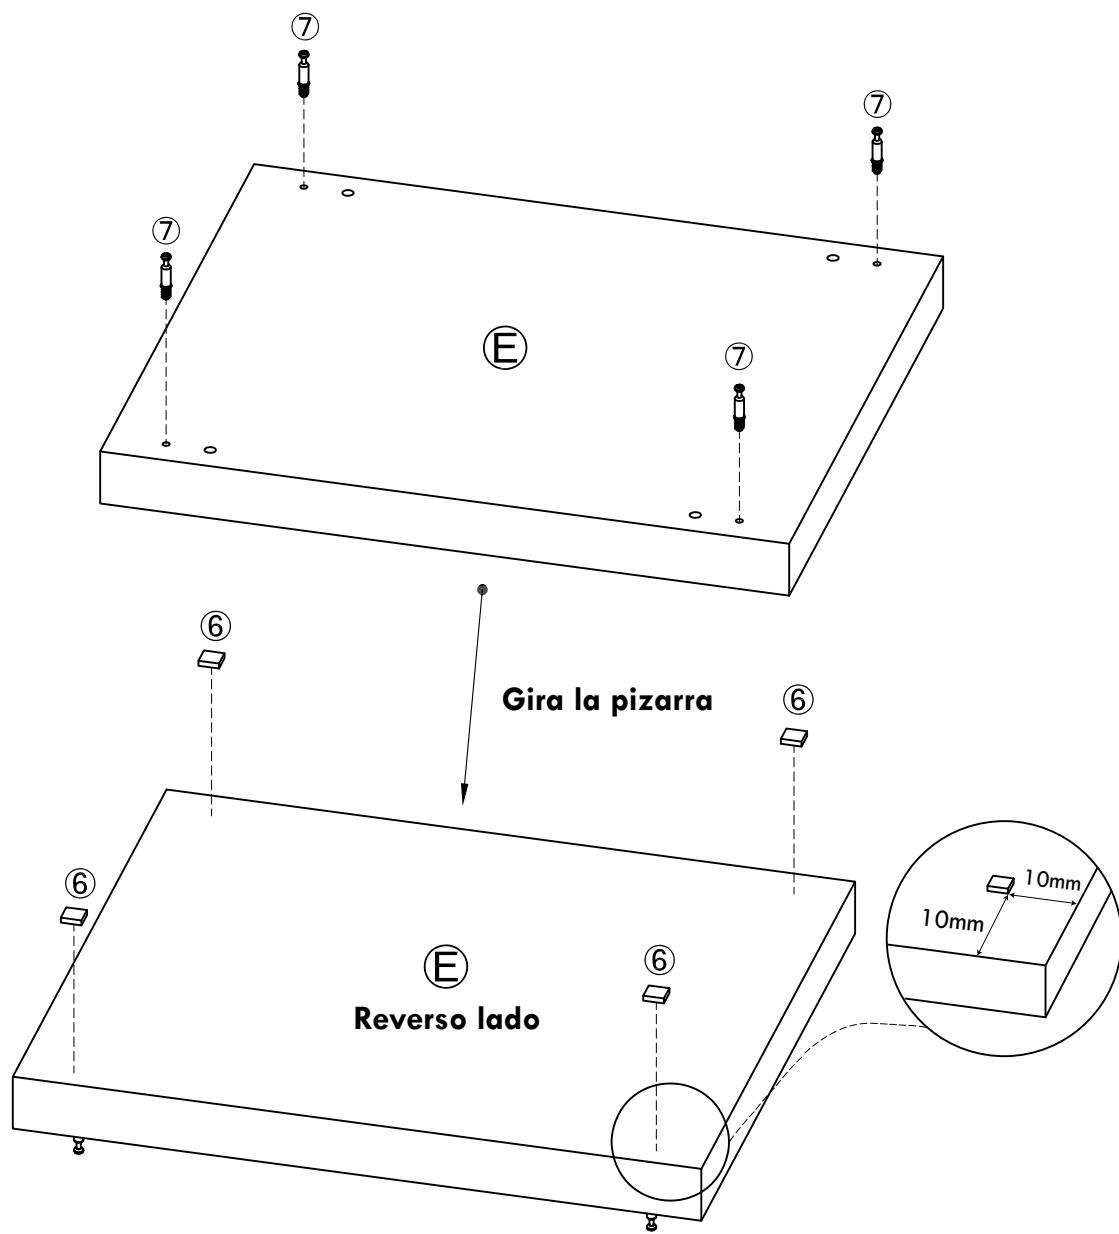

NOTAS ADICIONALES

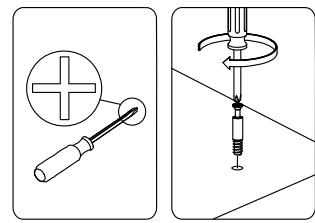

PARTES

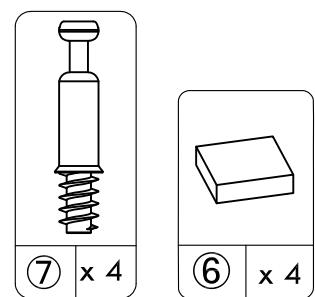


4

Conectar la **(E)** Panel a **(B)** & **(C)** Paneles.


Inserte la Cerrojo De Combadura **②** en el **(B)** & **(C)** Paneles.

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva **②** 180° en sentido horario.


Utilice el tapón **④** para cubrir el Cerrojo De Combadura expuesto en los **(B)** & **(C)** Paneles.

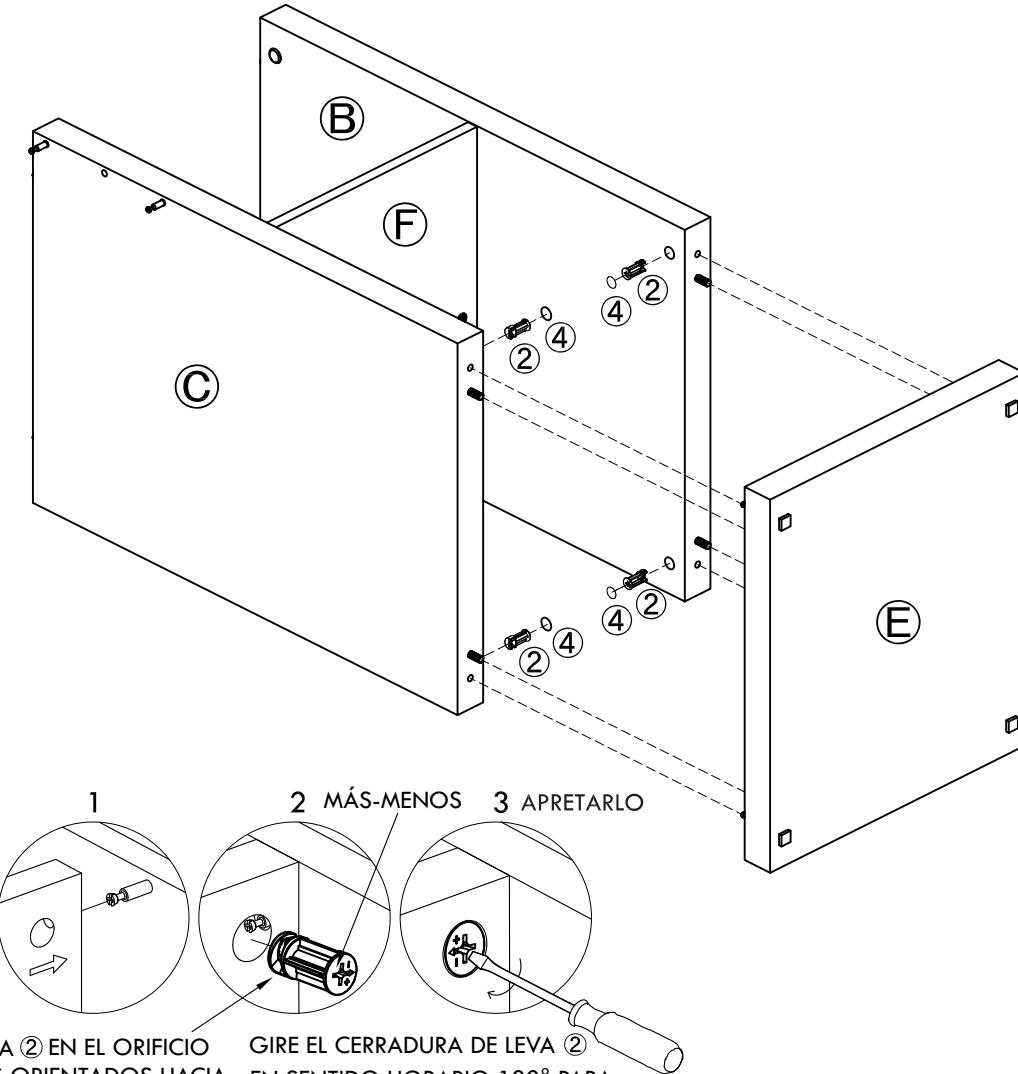

NOTAS ADICIONALES

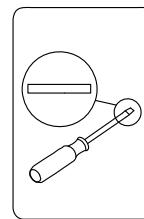

PARTES

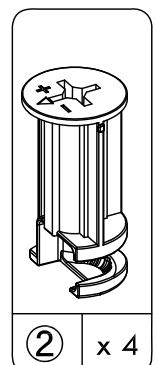


5


Atornille la Tornillo De Combadura ⑦ en el (D) Panel.

Inserte la Clavija ③ en el (D) & (G) Paneles.



Aplique la Almohadilla ⑥ en la parte inferior del (D) Panel.

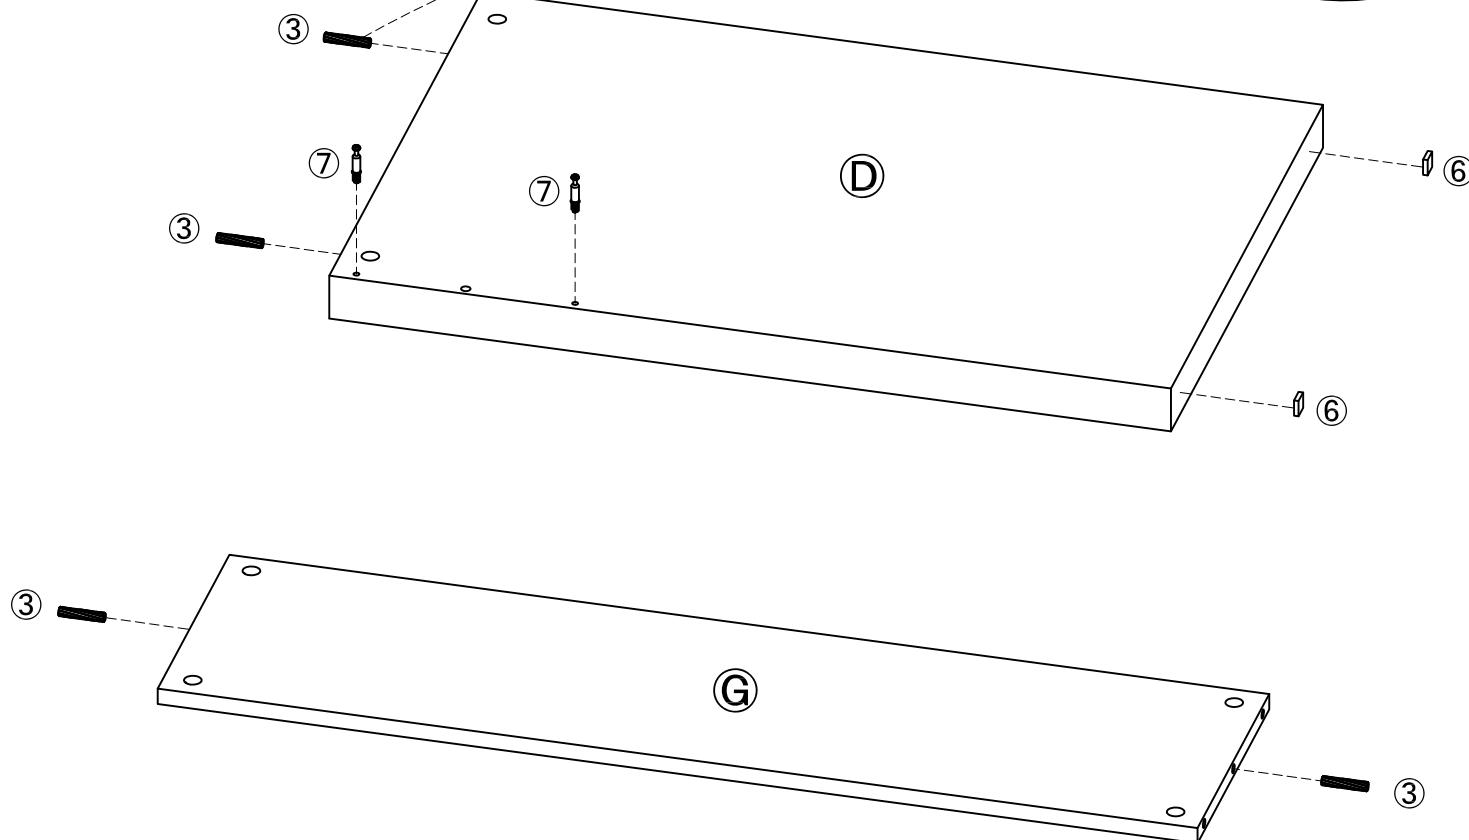

NOTAS ADICIONALES

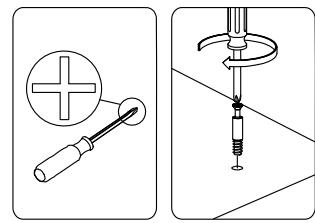

PARTES

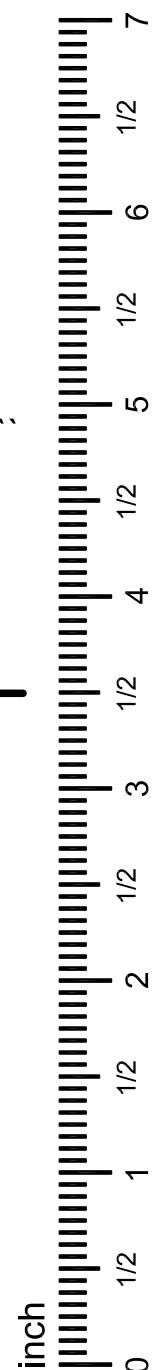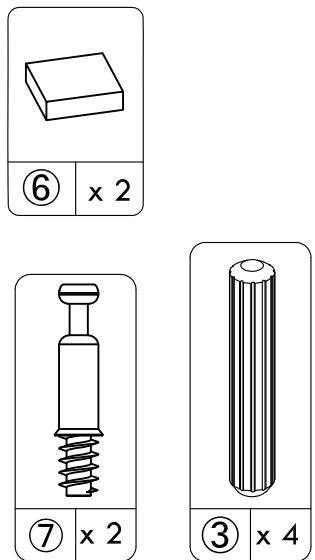


6

Conecte la **(G)** Panel a **(D)** Panel.


Inserte la Cerrojo De Combadura **①** en el **(G)** Panel.

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva **①** 180° en sentido horario.




Utilice el tapón **④** para cubrir el Cerrojo De Combadura expuesto en los **(G)** Panel.

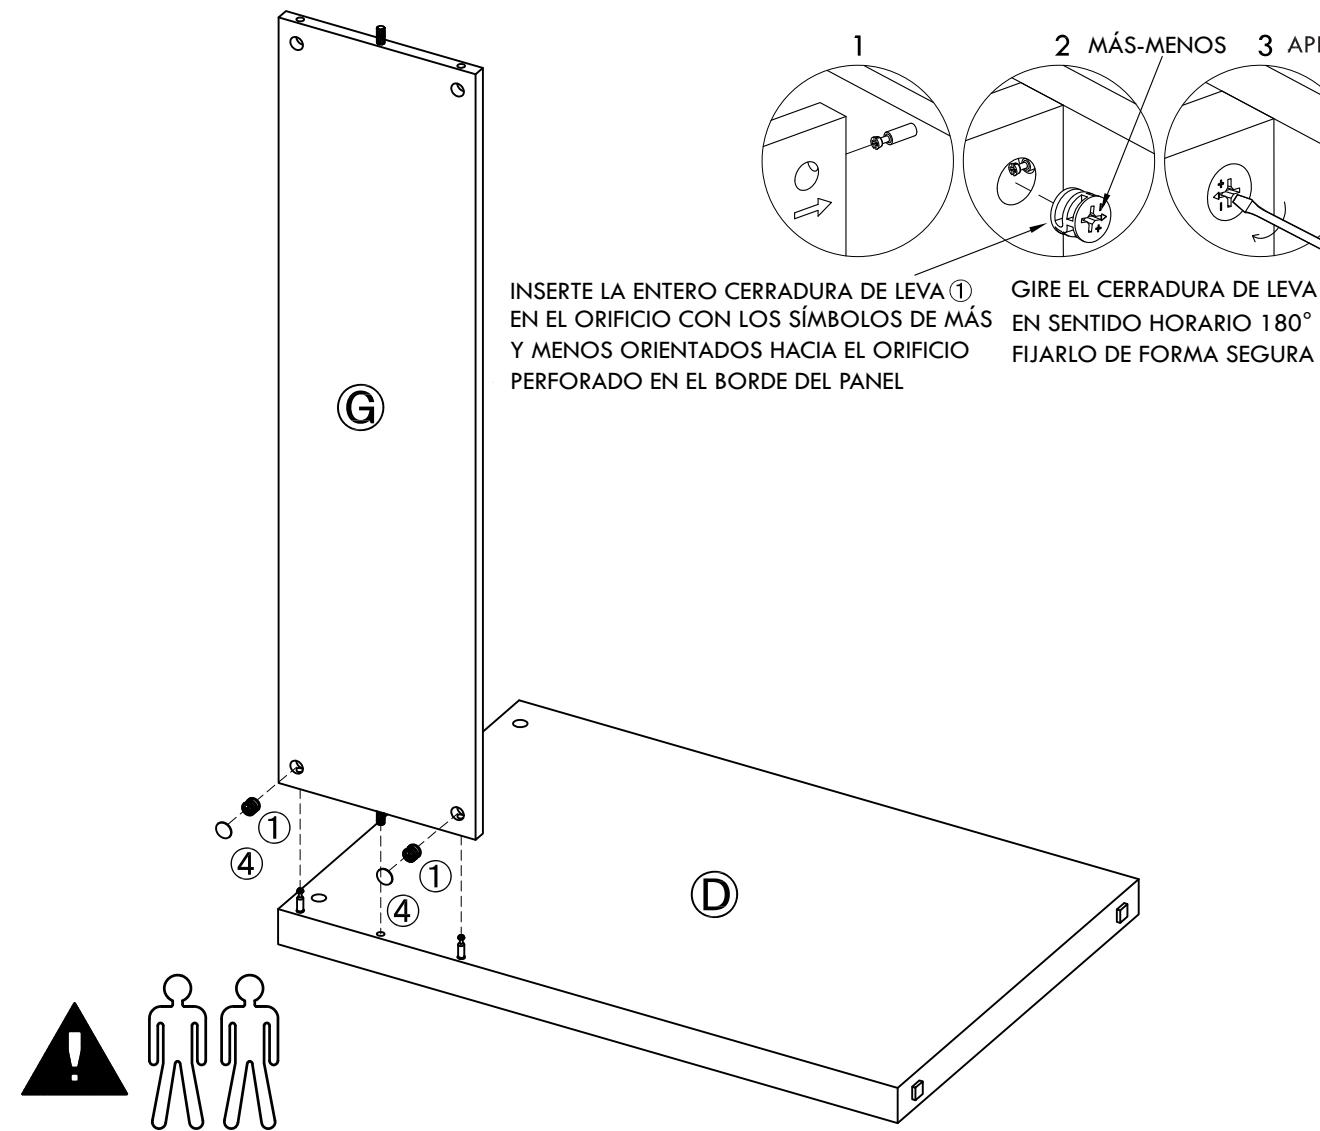

NOTAS ADICIONALES

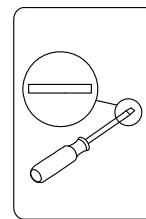

PARTES

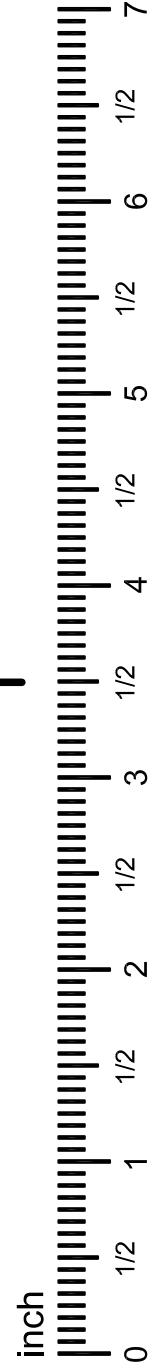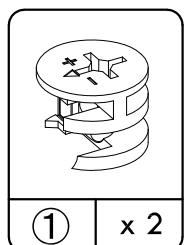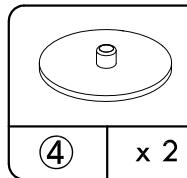


7

Conecte la **(G)** Panel a **(C)** Panel.

Inserte la Cerrojo De Combadura **①** en el **(G)** Panel.

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva **①** 180° en sentido horario.

Utilice el tapón **④** para cubrir el Cerrojo De Combadura expuesto en los **(G)** Panel.

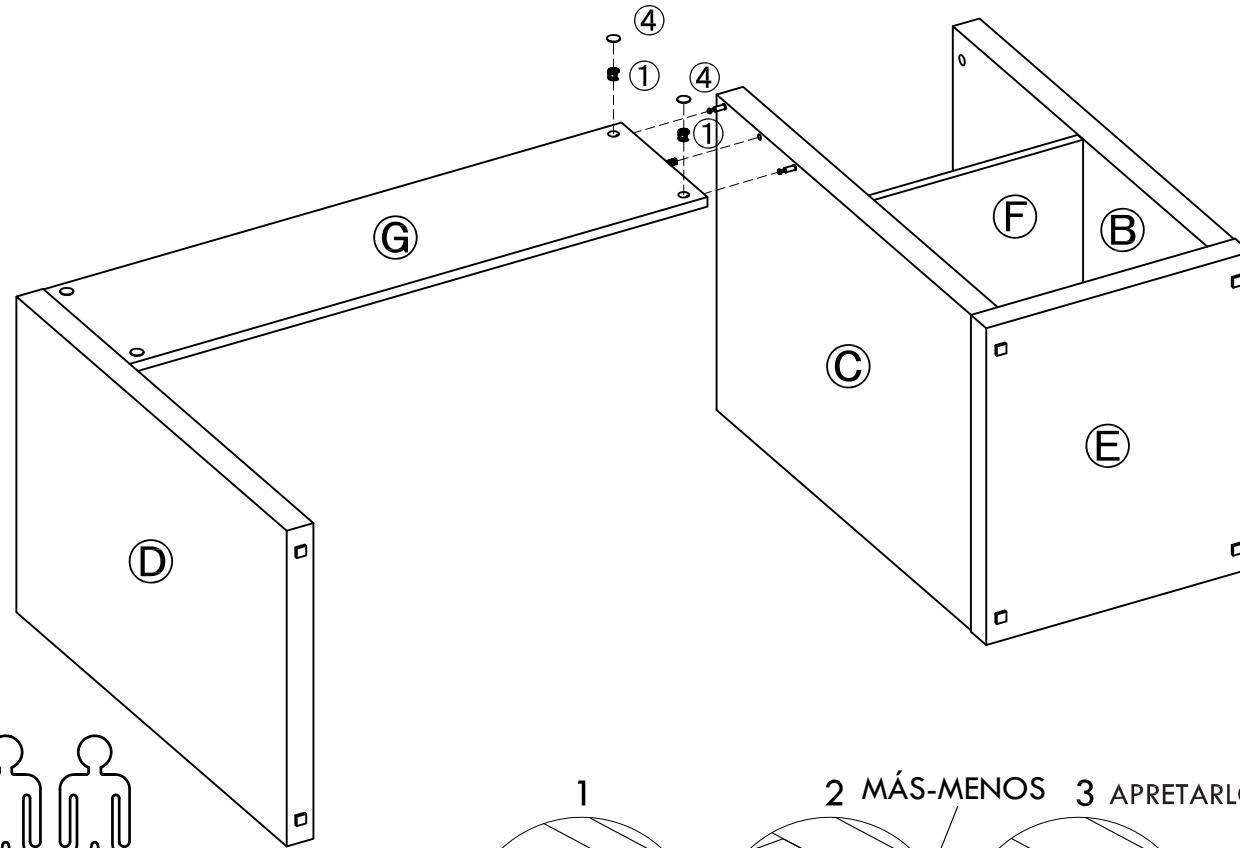


SE NECESITAN 2 PERSONAS PARA
COMPLETAR ESTE PASO




INSERTE LA ENTERA CERRADURA DE LEVA **①** EN EL ORIFICIO
CON LOS SÍMBOLOS DE MÁS Y MENOS ORIENTADOS HACIA
EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL CERRADURA DE LEVA **①**
EN SENTIDO HORARIO 180° PARA
FIJARLO DE FORMA SEGURA

NOTAS ADICIONALES

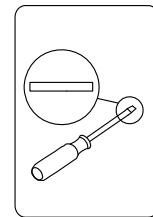


PARTES

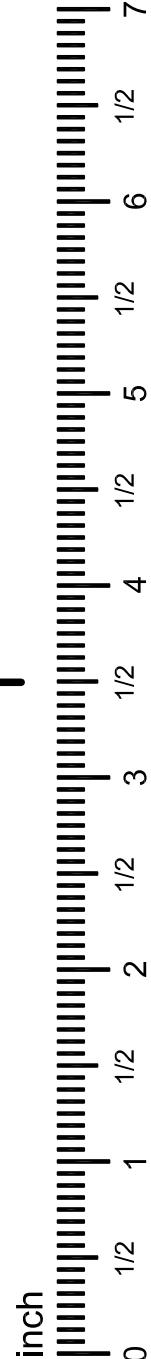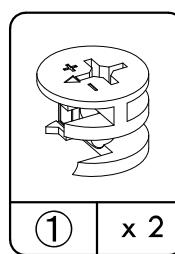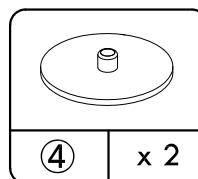


8


Atornille la Tornillo De Combadura ⑦ en el (A) Panel.
Inserte la Tapa De Alambre ⑤ en el (A) Panel.

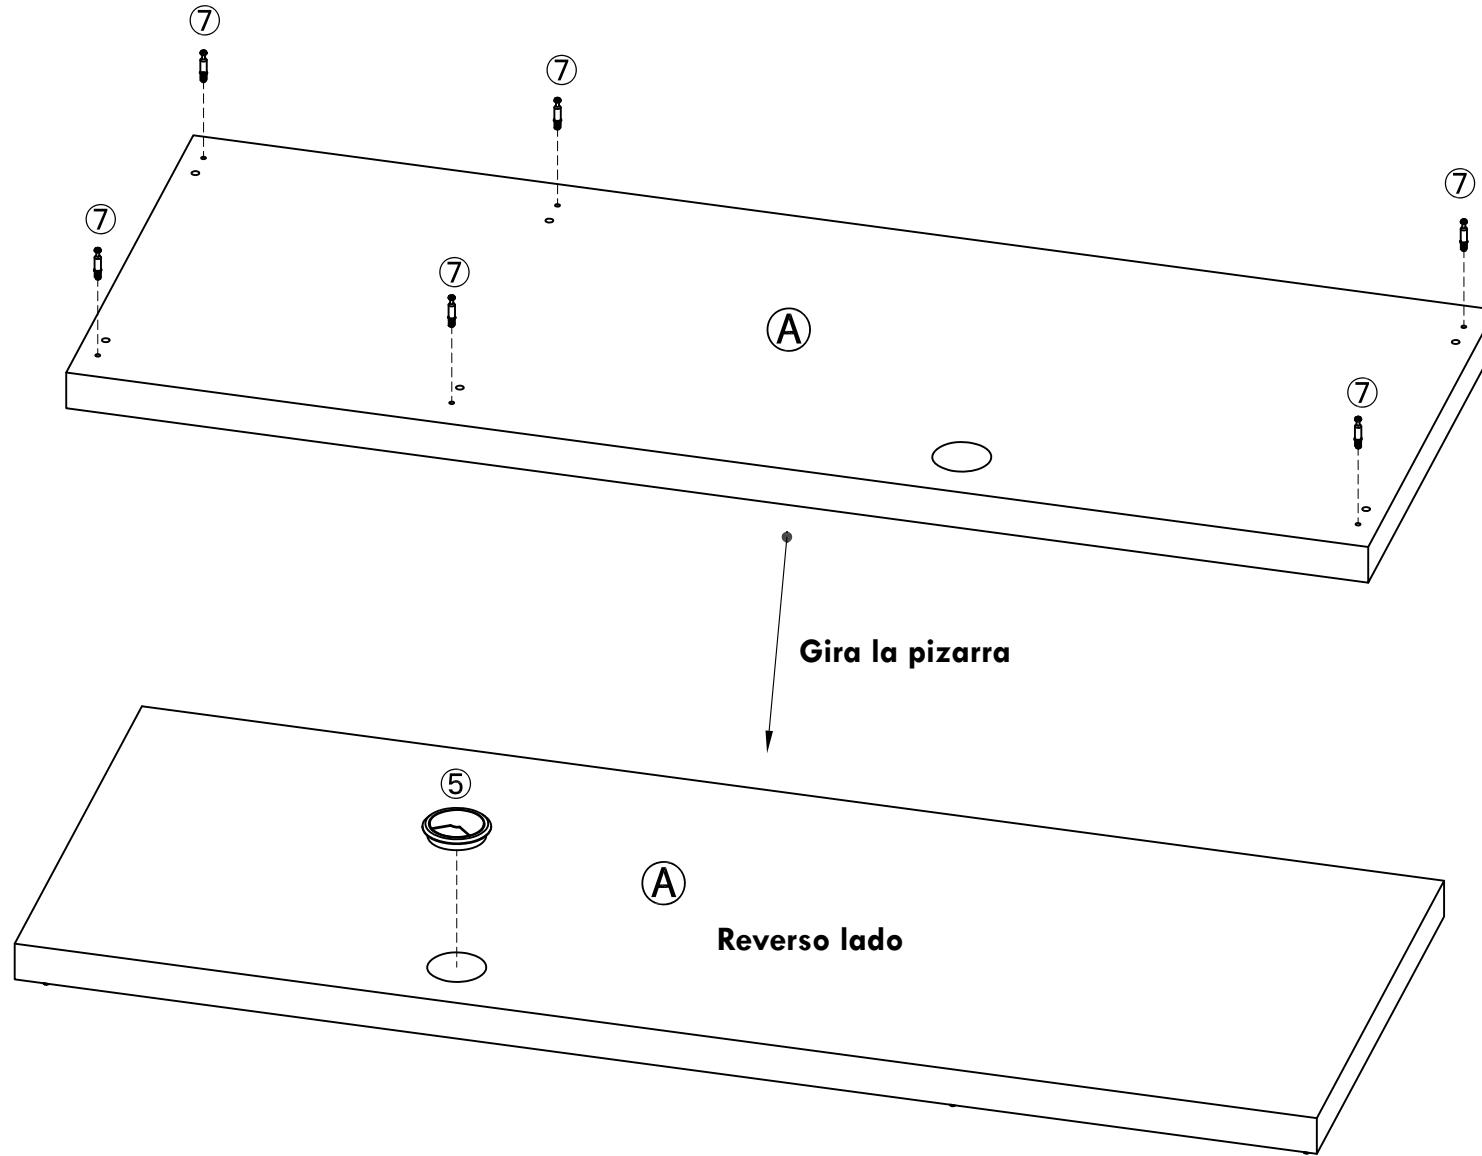

NOTAS ADICIONALES

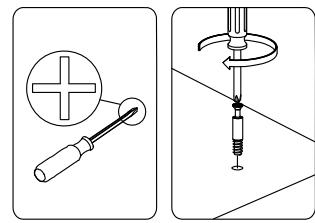

PARTES

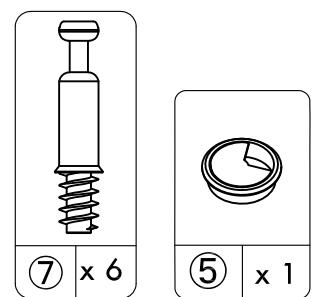


9

Alinee y fije el (A) Panel a la estructura.

Inserte la Cerrojo De Combadura ② en el (B),(C) & (D) Paneles.

Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Pero De Leva ② 180° en sentido horario.


Utilice el tapón ④ para cubrir el Cerrojo De Combadura expuesto en los (B),(C) & (D) Paneles.

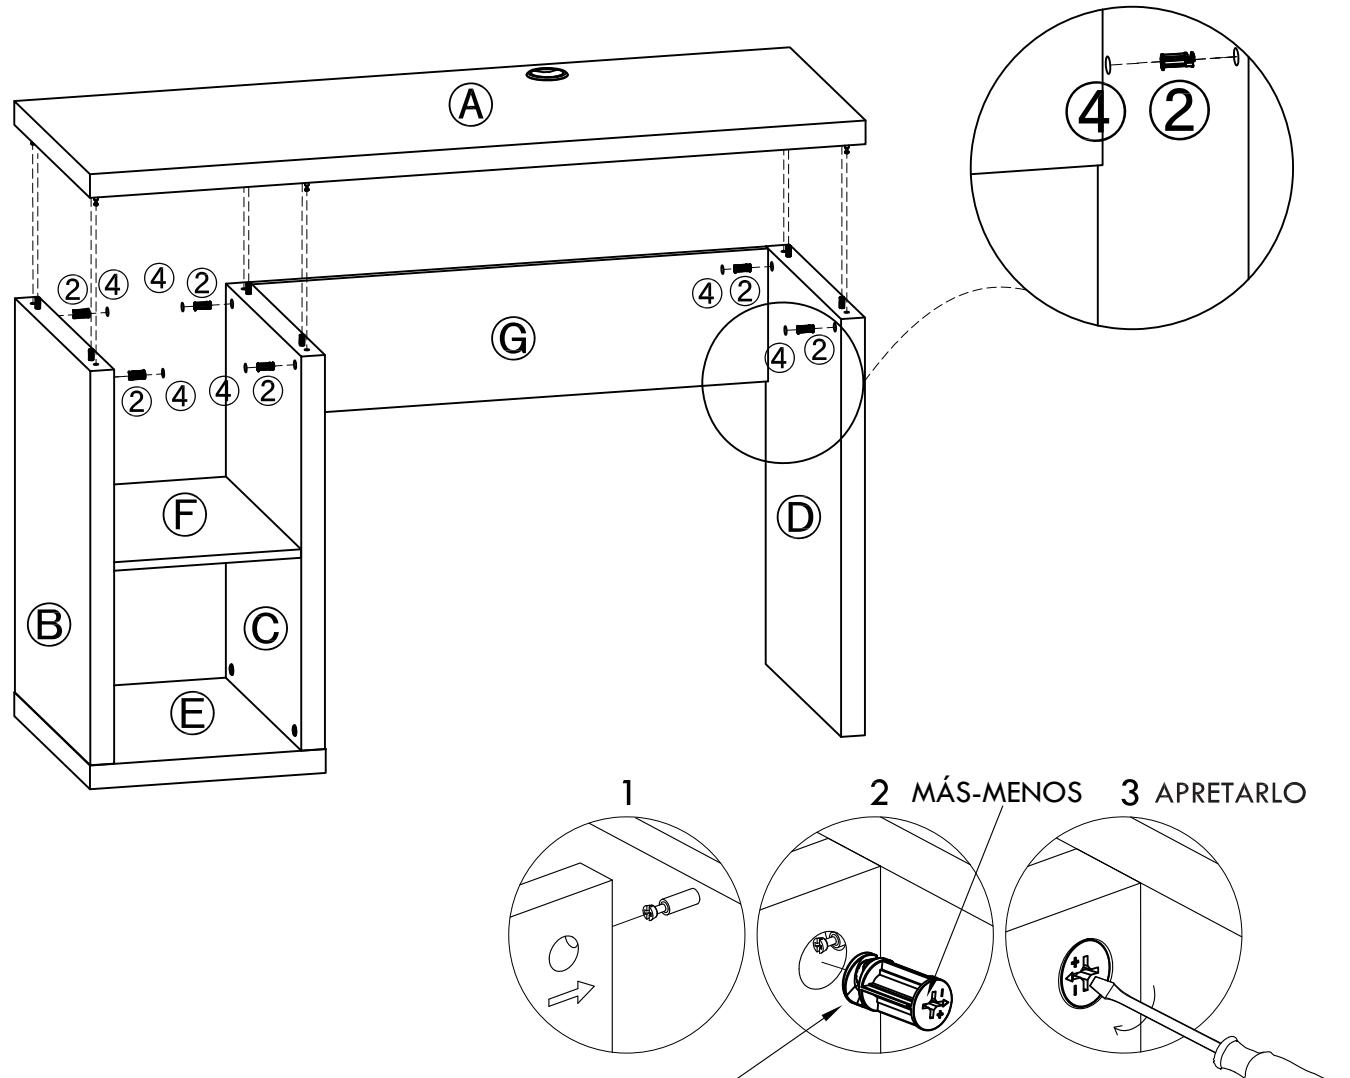



INSERTE LA ENTERO CERRADURA DE LEVA ② EN EL ORIFICIO
CON LOS SÍMBOLOS DE MÁS Y MENOS ORIENTADOS HACIA
EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL CERRADURA DE LEVA ②
EN SENTIDO HORARIO 180° PARA
FIJARLO DE FORMA SEGURA


NOTAS ADICIONALES

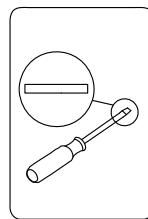

PARTES

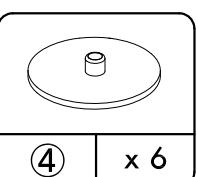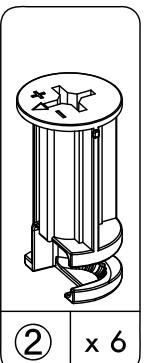

**ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTÁ COMPLETO, LDISFRUTE Y
NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!**

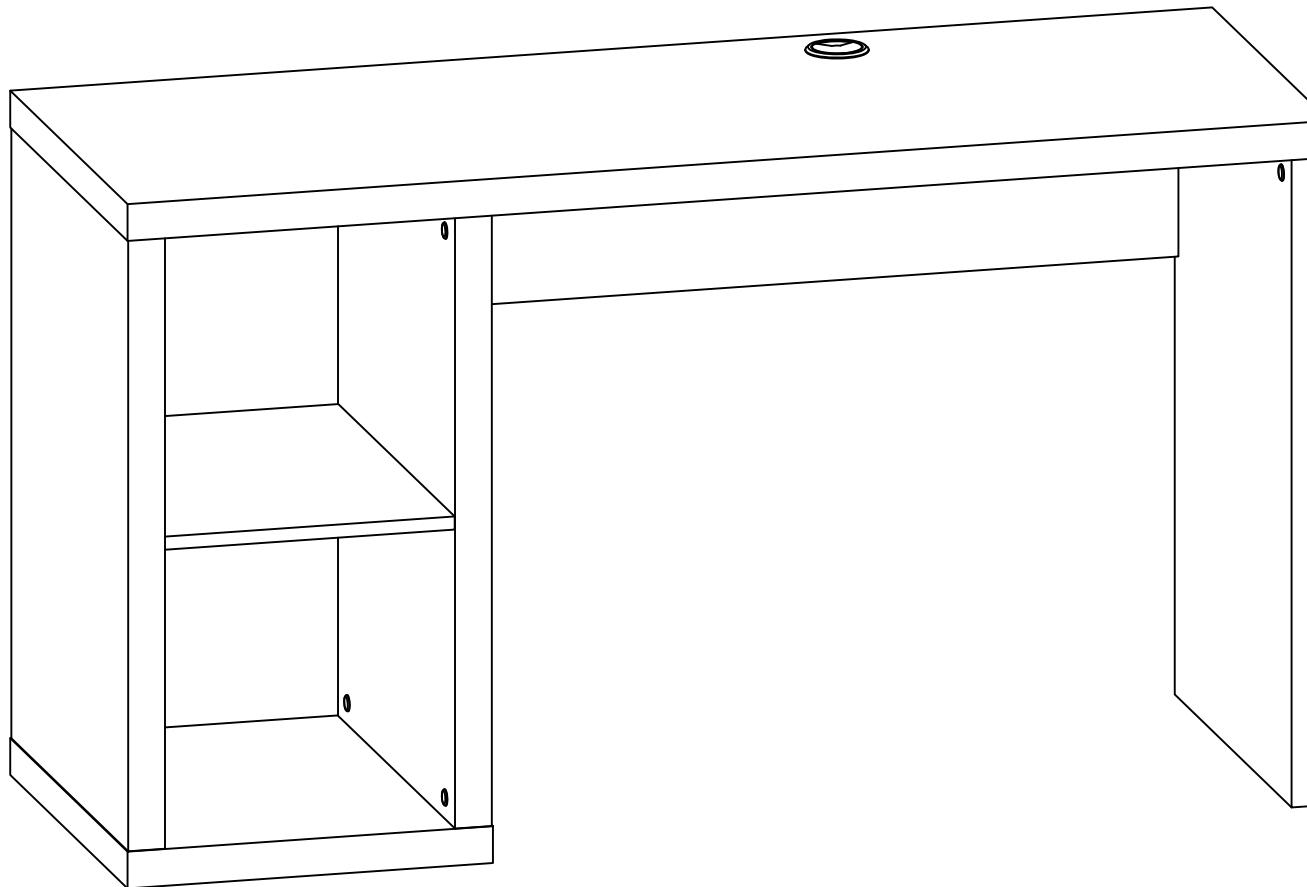

Garantía de Calidad

Si este producto presenta defectos de fabricación o de materiales o se cae bajo usos normales, lo arreglaremos o sustituiremos por hasta (1) año desde la fecha de compra.

Esta garantía te otorga derechos legales específicos y tú también tienes otros derechos que varían de un Estado a otro.

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST