


MAINSTAYS CORNER 6-CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612071-WHITE
MS5336278612072-BLACK

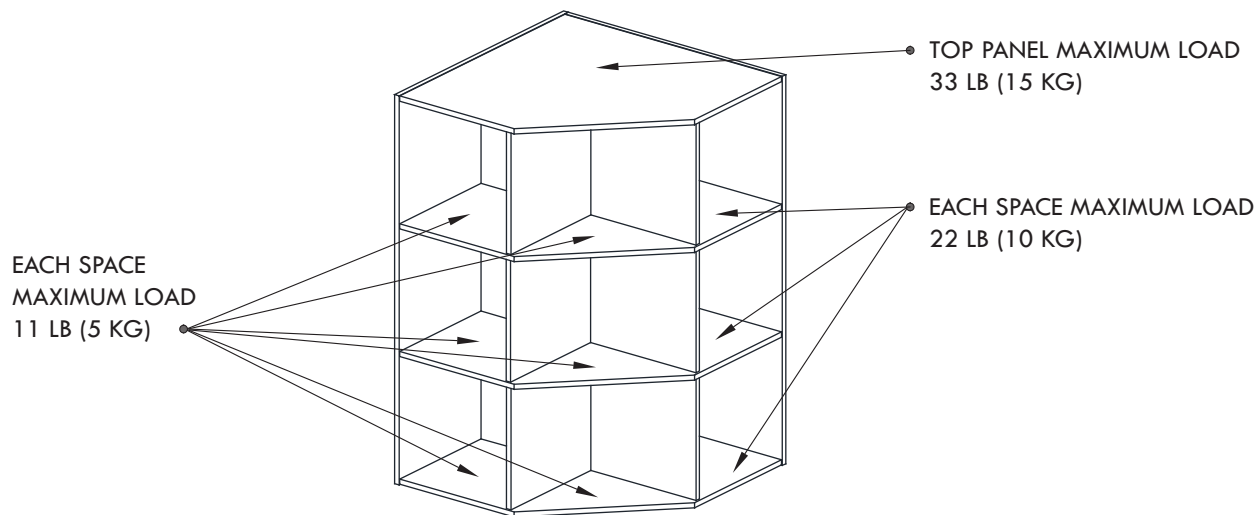


RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY : 2

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

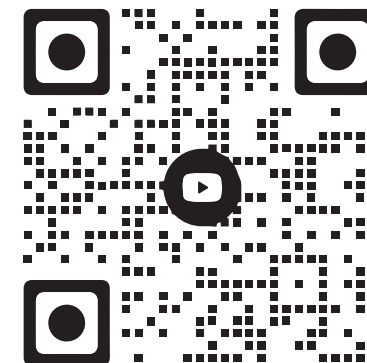

Open your camera and scan the
code above for a video assembly
guide

Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER 6-CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612071-WHITE
MS5336278612072-BLACK



BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.


Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE



**flat head
screwdriver
(NOT INCLUDED)**



**Phillips head
screwdriver
(NOT INCLUDED)**



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER 6-CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612071-WHITE
MS5336278612072-BLACK

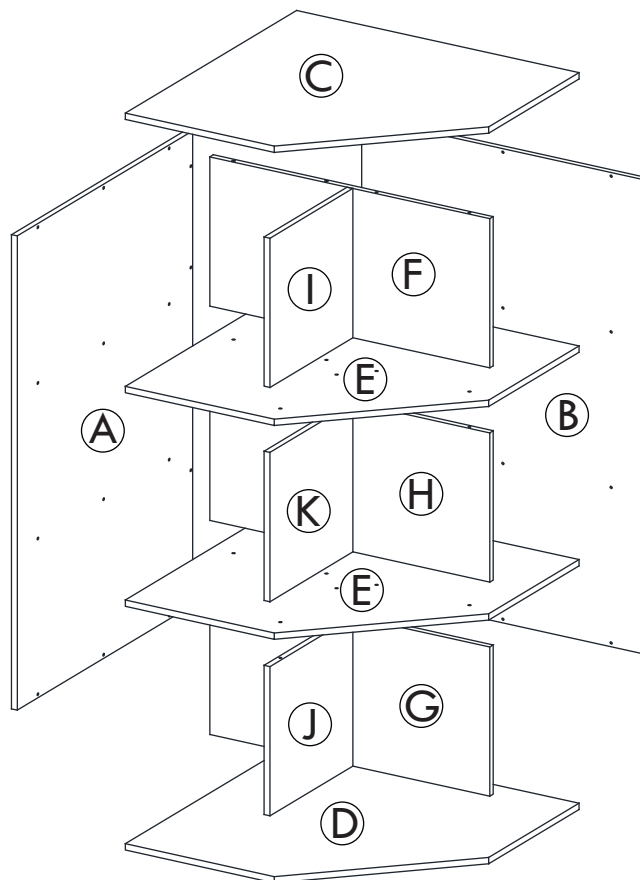


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER 6-CUBE STORAGE ORGANIZER


VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612071-WHITE
MS5336278612072-BLACK

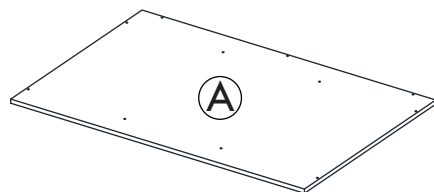


Left Side Panel
(Qty: 1)

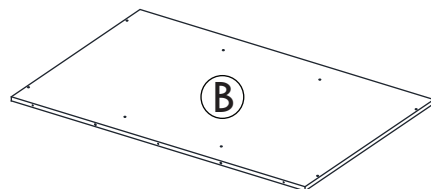


Right Side Panel
(Qty: 1)

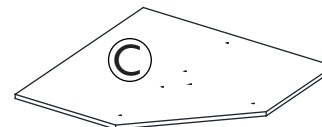


Top Panel
(Qty: 1)

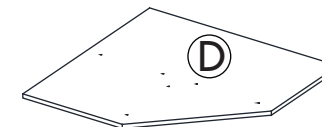


Bottom Panel
(Qty: 1)

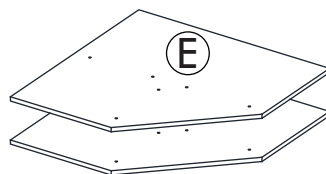


Shelf Panel
(Qty: 2)



Long Partition Panel 1
(Qty: 1)



Long Partition Panel 2
(Qty: 1)



Long Partition Panel 3
(Qty: 1)



Short Partition Panel 1
(Qty: 1)



Short Partition Panel 2
(Qty: 1)



Short Partition Panel 3
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER 6-CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612071-WHITE
MS5336278612072-BLACK



①



Cam Lock
Qty: 8

②



Cam Bolt
Qty: 8

③




Short Dowel
Qty: 17


④



Long Dowel
Qty: 12

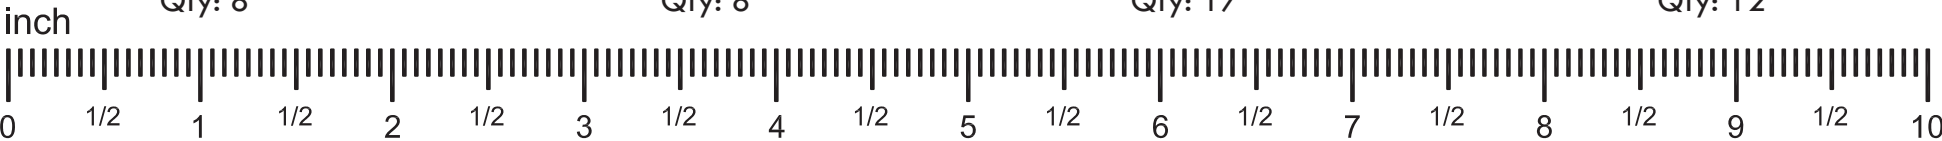

⑤



Screw
Qty: 22

⑥



Cover Paper
Qty: 8


VERIFY THAT ALL PARTS ARE PRESENT BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

MAINSTAYS CORNER 6-CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
MS5336278612071-WHITE
MS5336278612072-BLACK

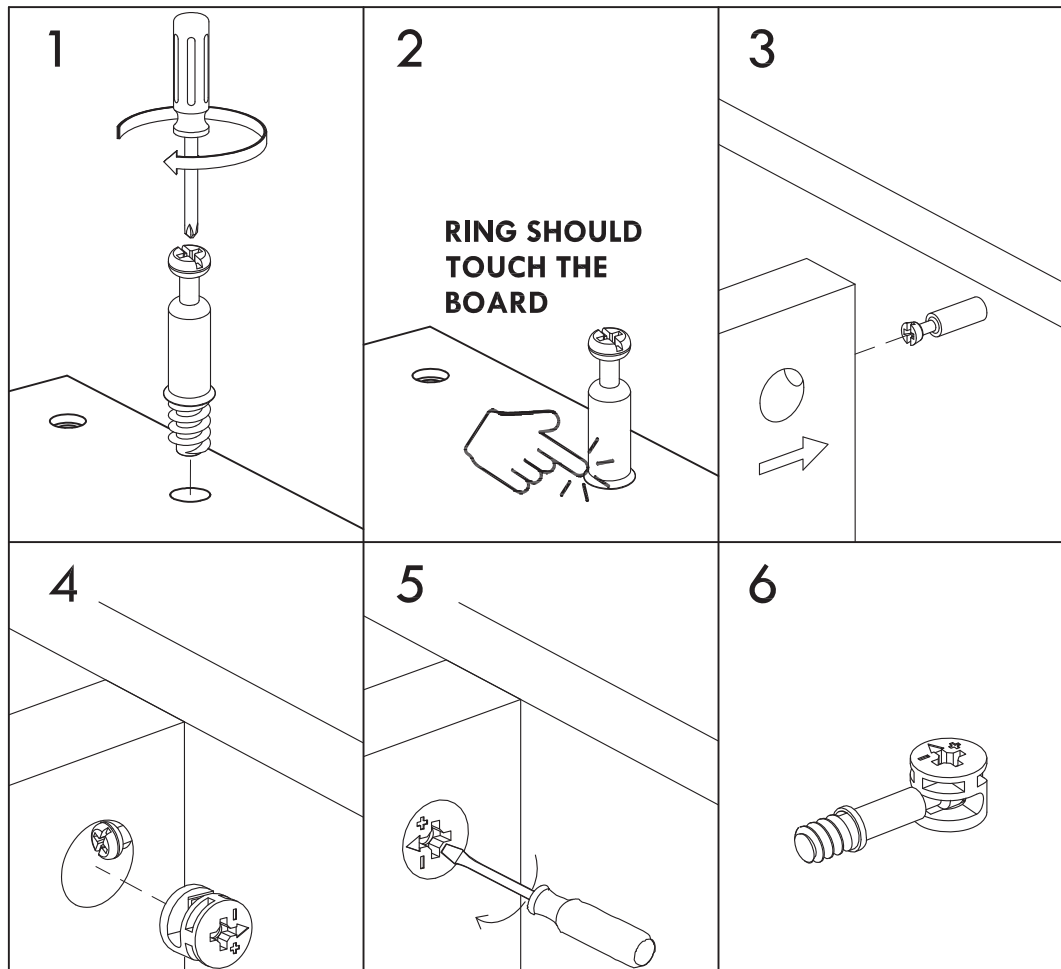

CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. Arrow should face the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Designed in the USA
Made in Malaysia



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.



1

Screw Cam Bolts ② into Top Panel (C) & Bottom Panel (D).
 Insert **Short Dowels** ③ into (C), (D) & both (E) Panels.
 Push short dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.


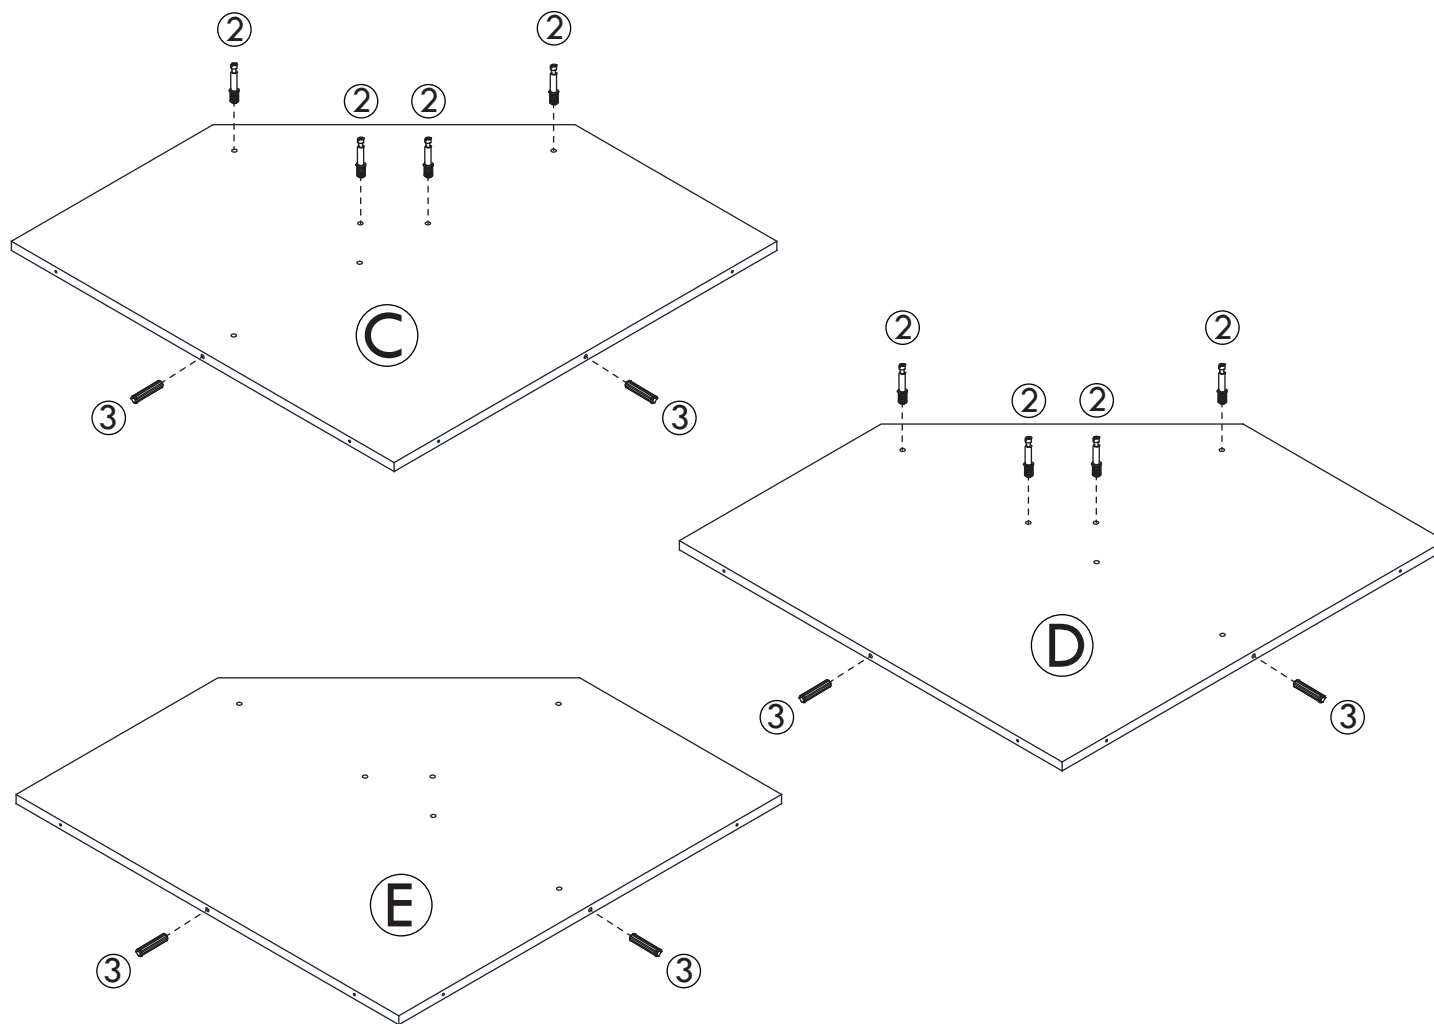


Repeat x 2

ADDITIONAL NOTES

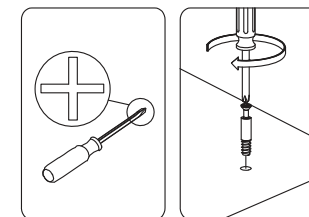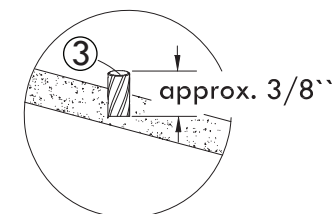

PARTS

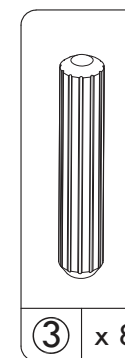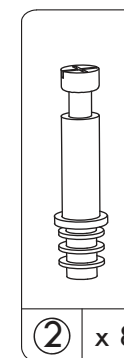

inch



2


Insert **two Short Dowels** ③ and **four Long Dowels** ④ into (G) Panel.

Insert **Short Dowels** ③ into (F) Panel.



Insert **Long Dowels** ④ into (H) Panel.

Push **short** dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.


Push **long** dowels into predrilled holes leaving 1" exposed.

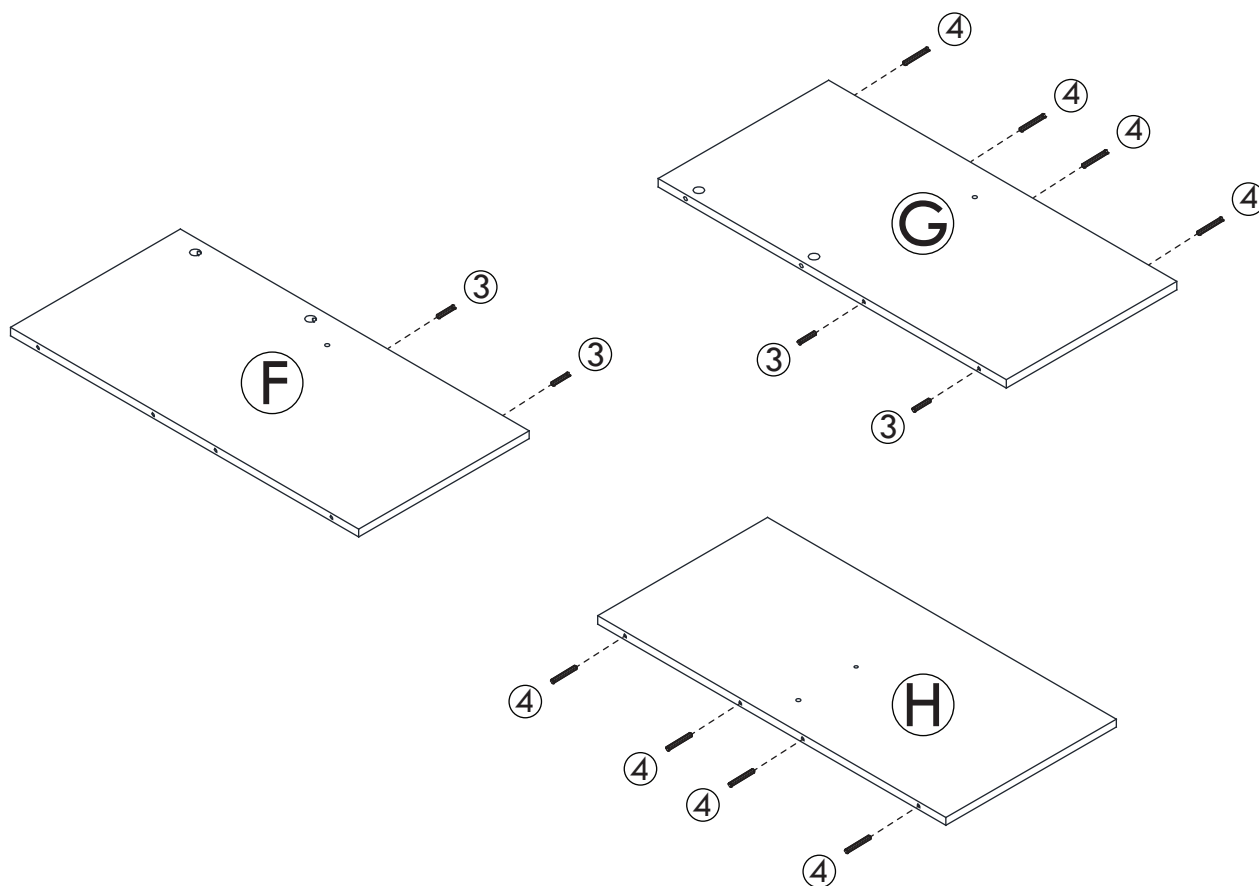

ADDITIONAL NOTES

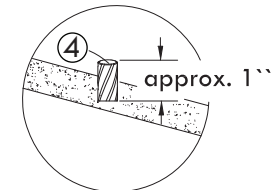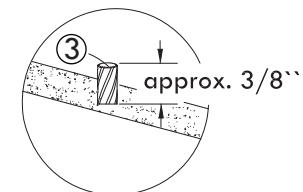

PARTS

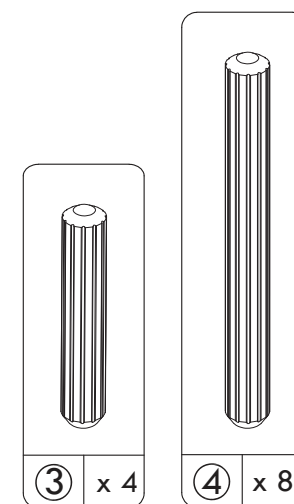

inch




3

Insert **Short Dowels** ③ into **(B)** & **(I)** Panels.



Insert **Short Dowels** ③ and **two Long Dowels** ④ into **(J)** & **(K)** Panels.

Push **short** dowels into predrilled holes leaving 3/8" exposed.



Push **long** dowels into predrilled holes leaving 1" exposed.

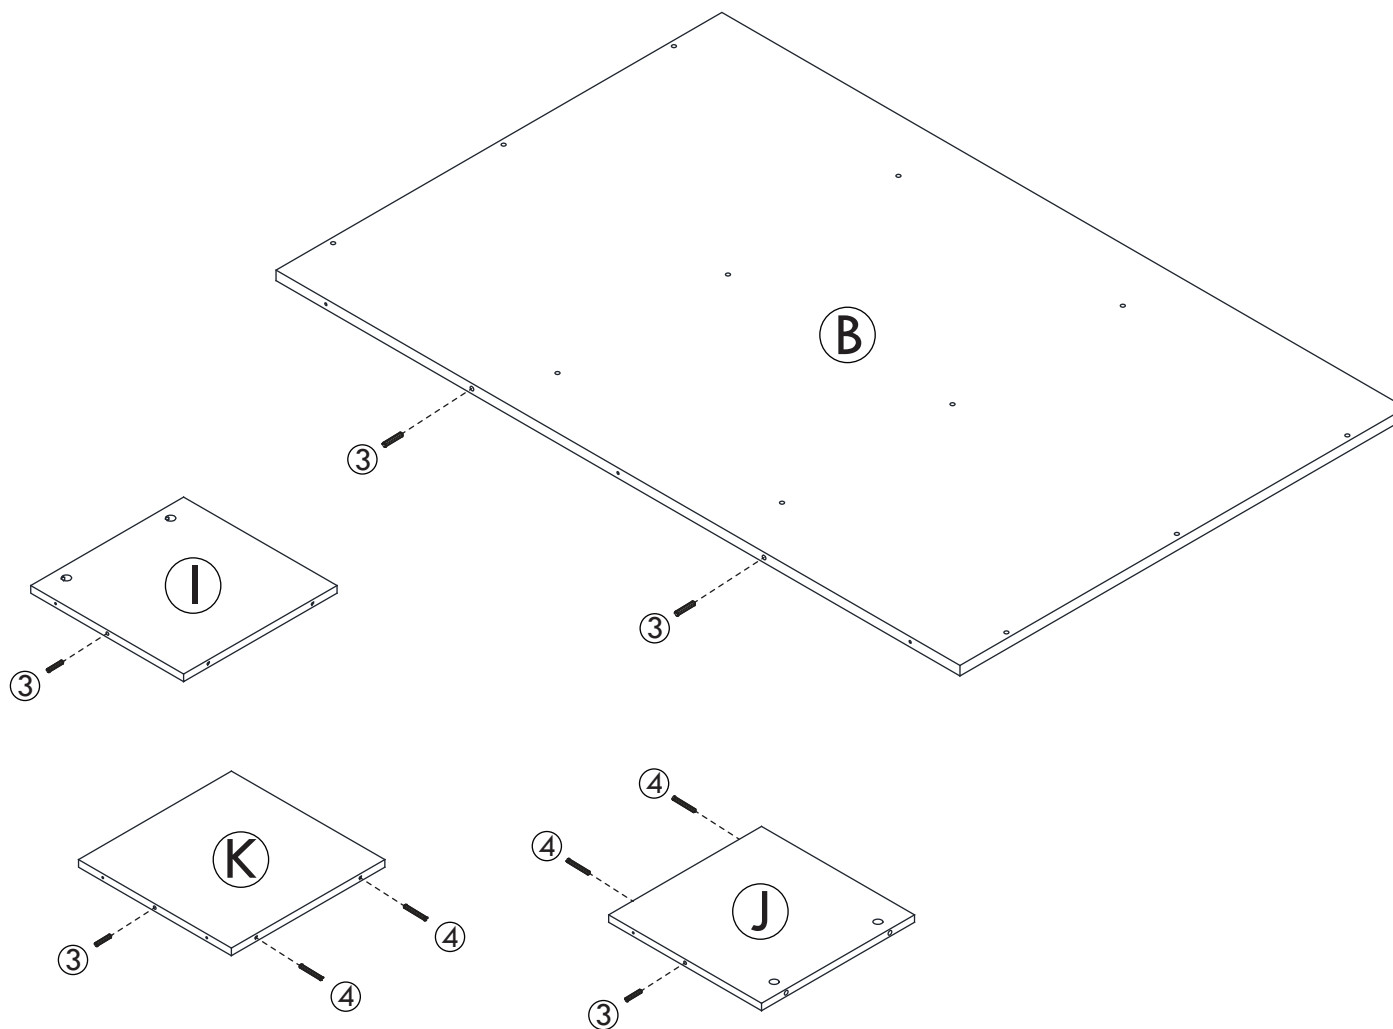

ADDITIONAL NOTES

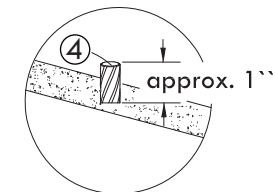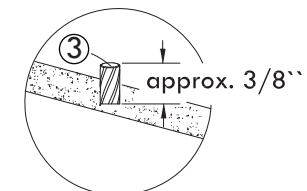

PARTS

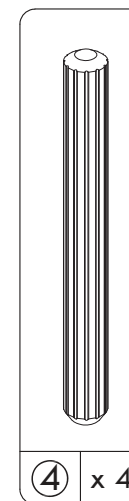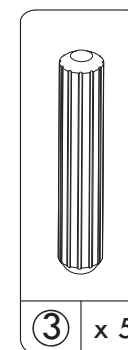

inch



4

Connect (J) Panel to Bottom Panel (D).


Insert Cam Locks ① into (J) Panel.

Connect (G) Panel to Bottom Panel (D).

Insert Cam Locks ① into (G) Panel.



Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ① 180° clockwise.

4.1

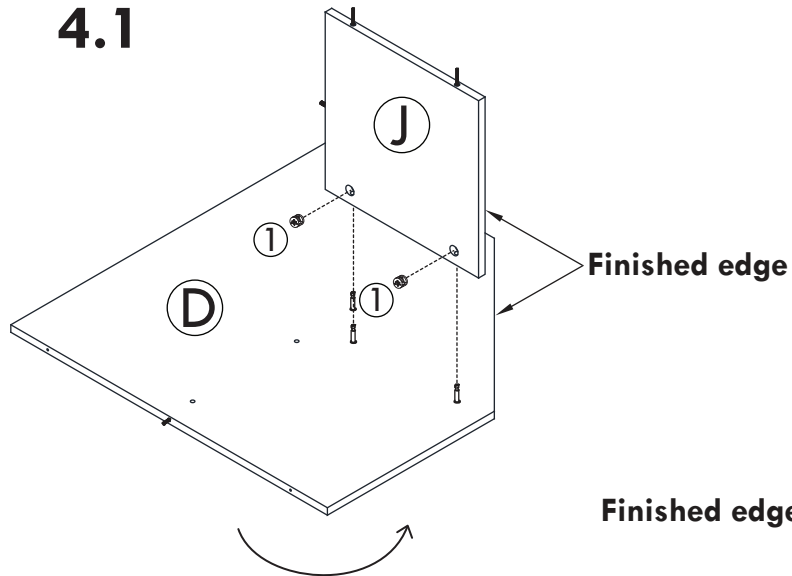


4.2


Finished edge

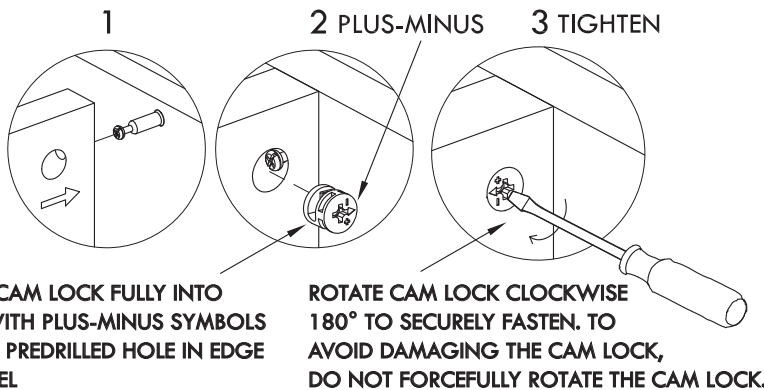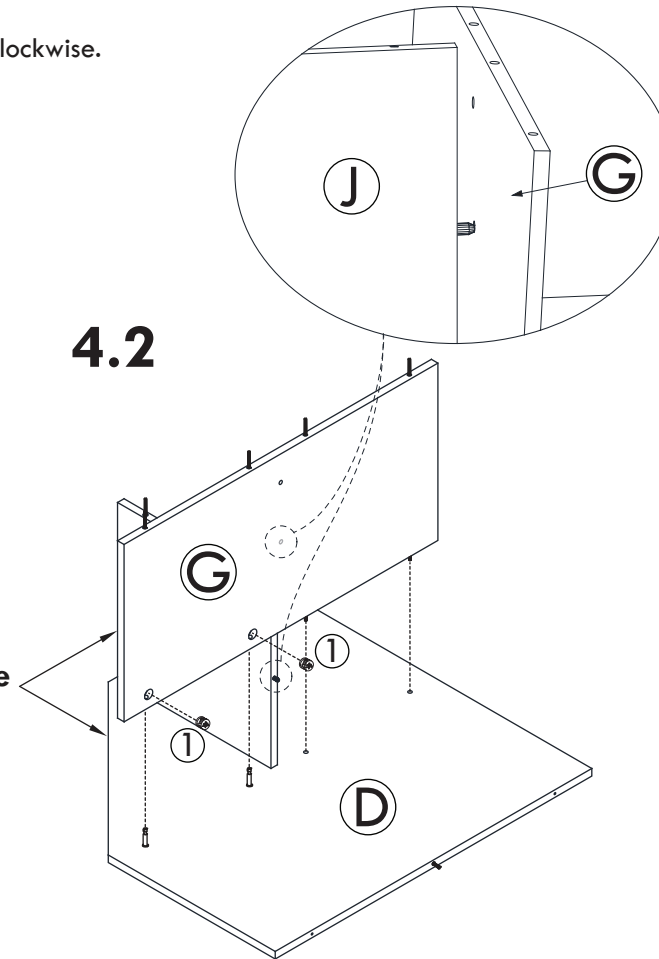

ADDITIONAL NOTES

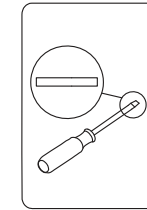

PARTS

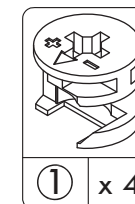


inch


5

Use Screws ⑤ to attach (J) & (G) Panels together.
Align and attach (E) Panel to (J) & (G) Panels.


5.1

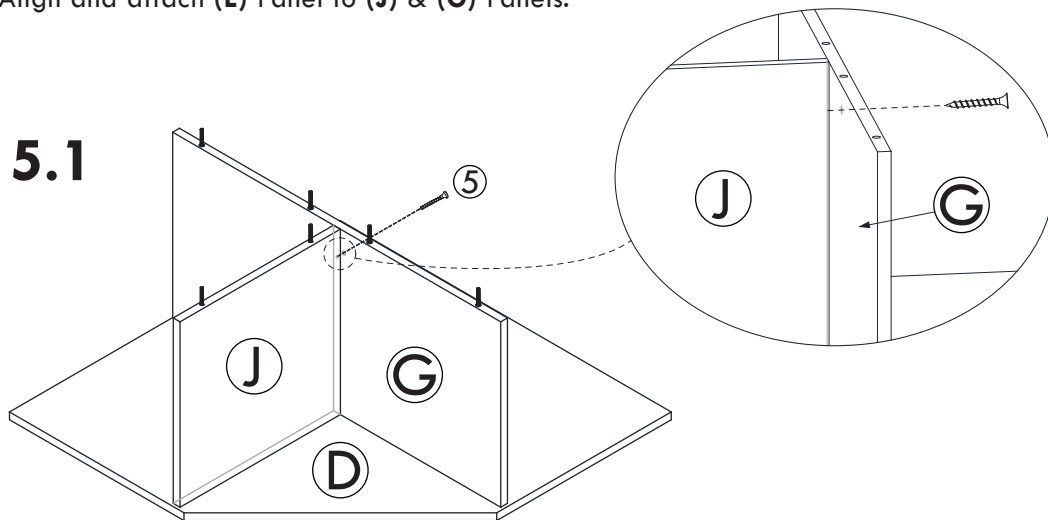


5.2

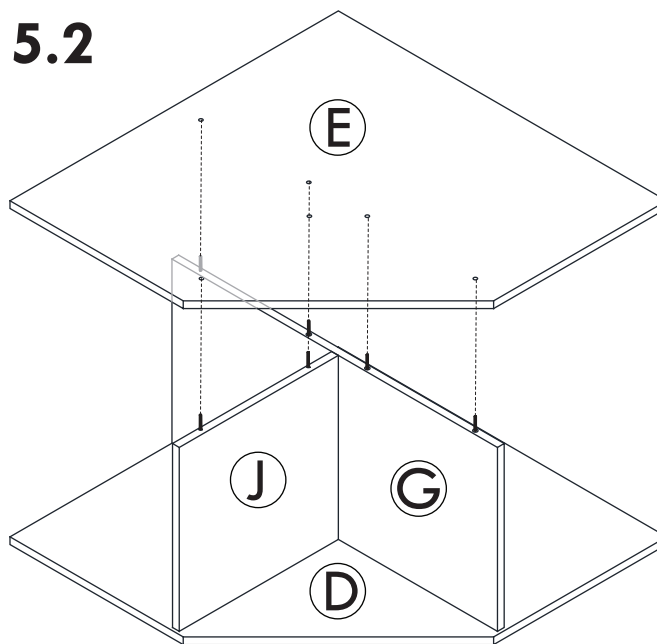

ADDITIONAL NOTES

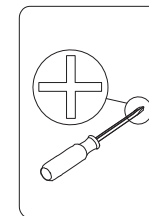

PARTS

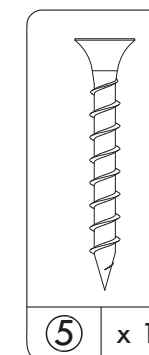



inch



6

Align and attach (K) Panel to Shelf Panel (E).


Align and attach (H) Panel to Shelf Panel (E) & (K) Panel.

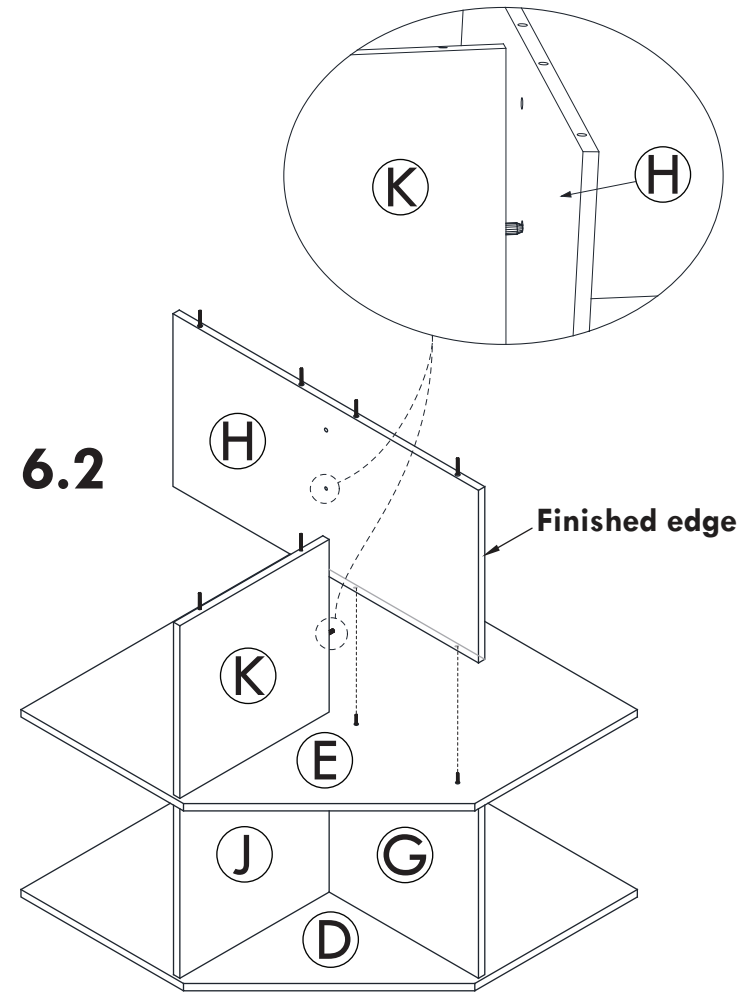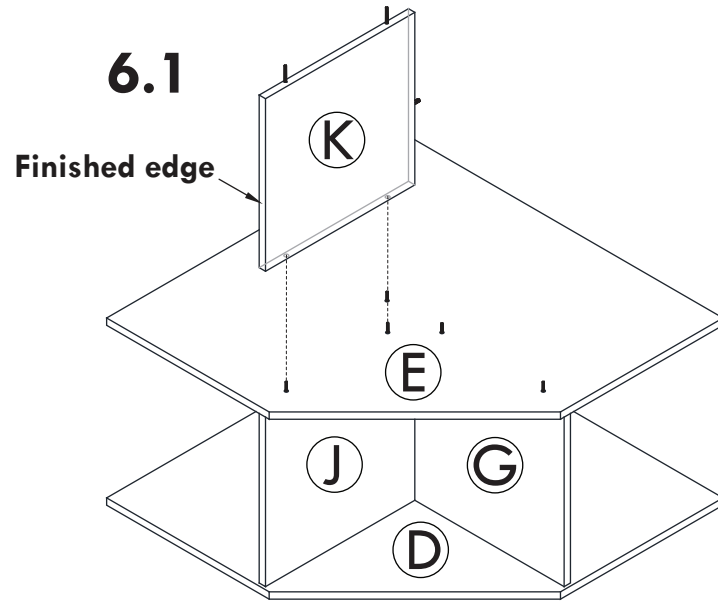


7

Use Screws ⑤ to attach (K) & (H) Panels together.
Align and attach (E) Panel to (K) & (H) Panels.


7.1

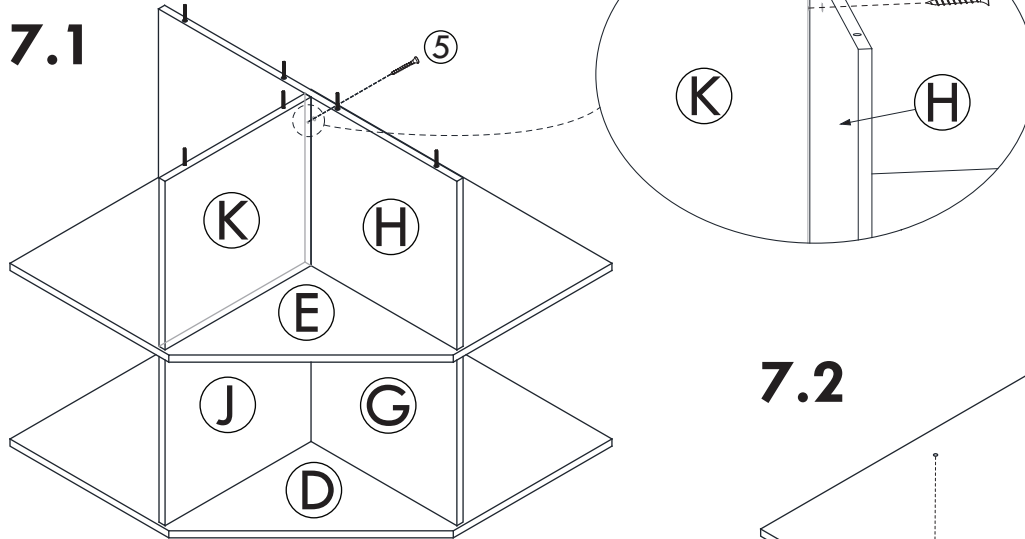


7.2

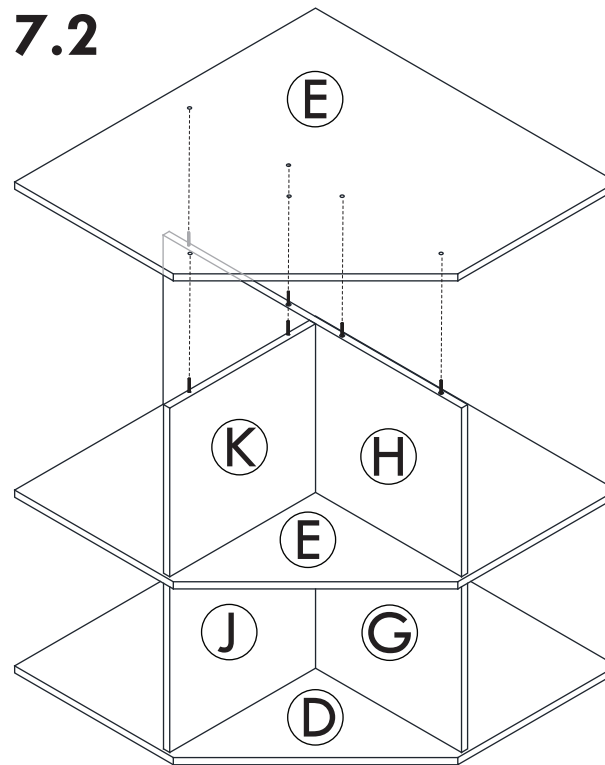

ADDITIONAL NOTES

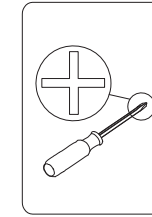

PARTS

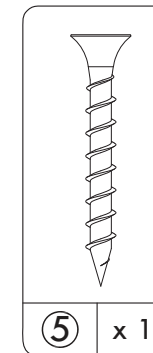

inch




8

Align and attach (I) Panel to Shelf Panel (E).


Align and attach (F) Panel to Shelf Panel (E) & (I) Panel.

8.1

Finished edge

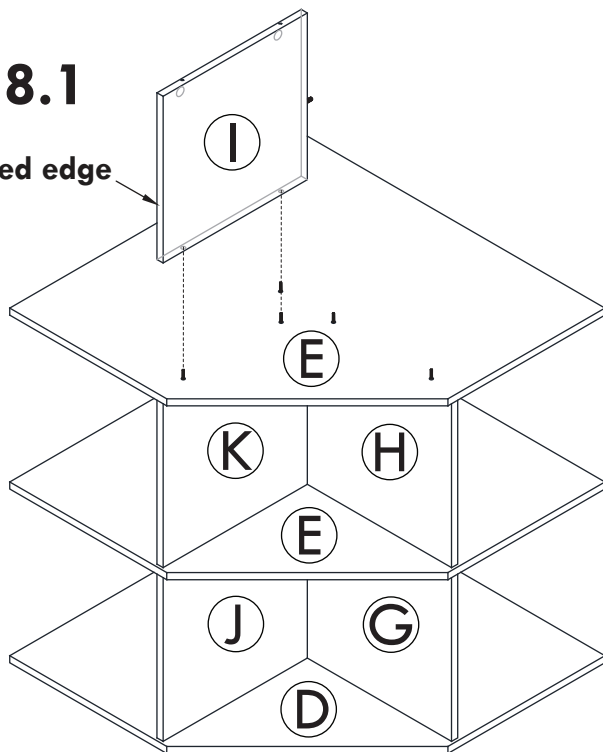

8.2

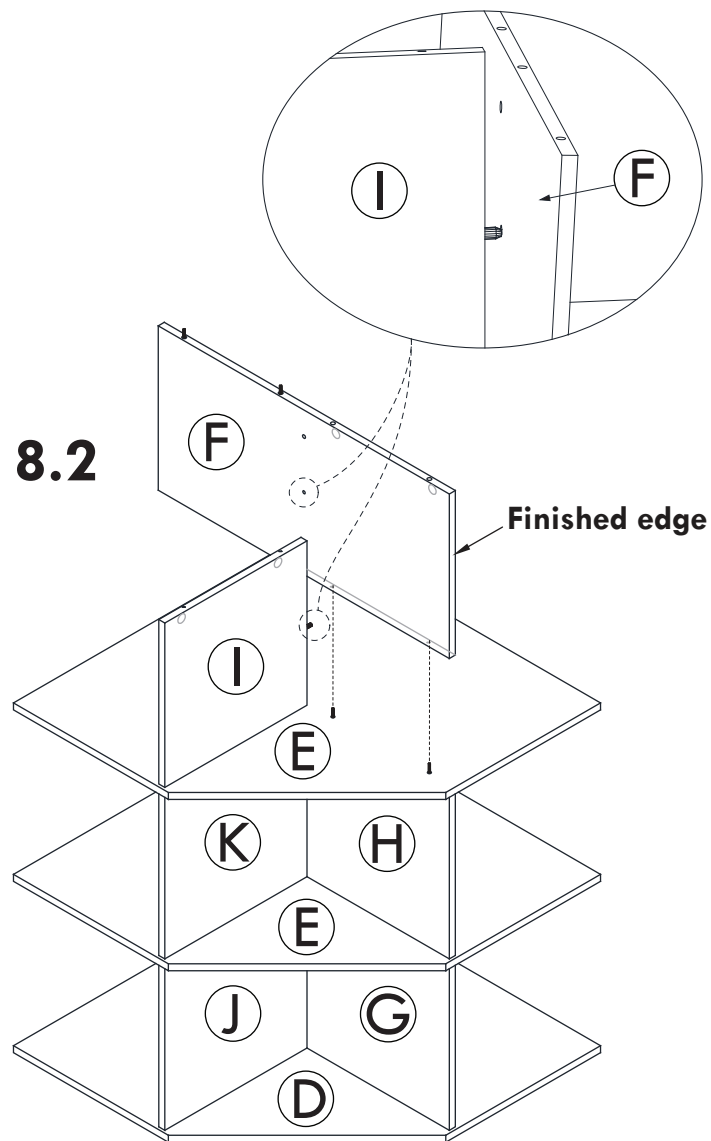


9


Use Screws ⑤ to attach (I) and (F) Panels together.
 Connect Top Panel (C) to (I) & (F) Panels.
 Insert Cam Locks ① into (I) & (F) Panels.
 Using a flat head screwdriver, turn each Cam Lock ① 180° clockwise.




ADDITIONAL NOTES

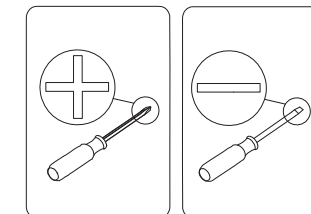



PARTS

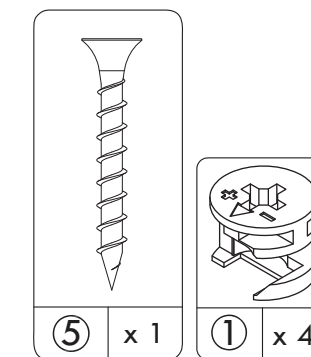

9.1

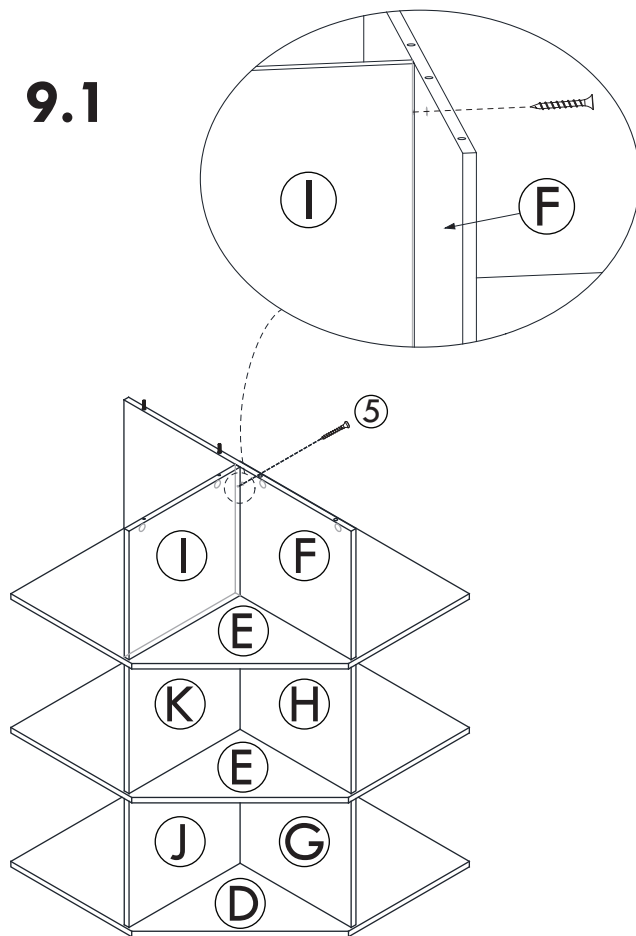

9.2

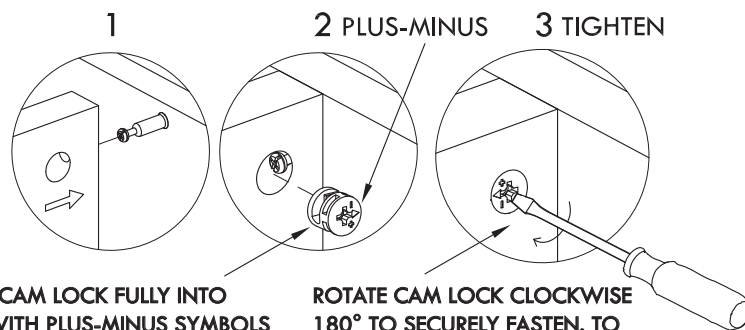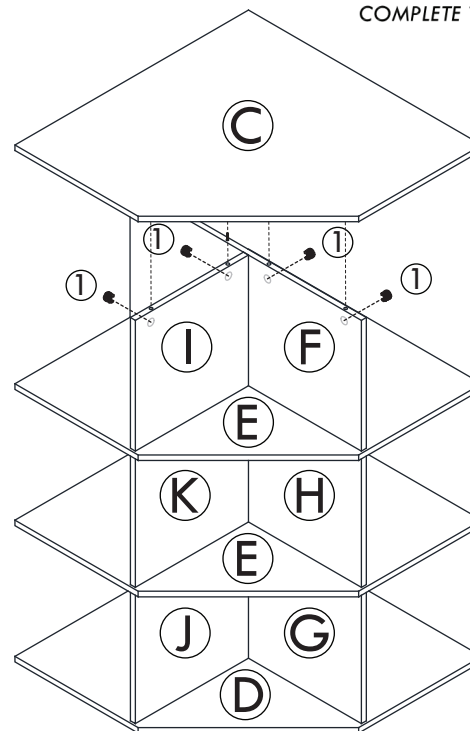



INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

ROTATE CAM LOCK CLOCKWISE 180° TO SECURELY FASTEN. TO AVOID DAMAGING THE CAM LOCK, DO NOT FORCEFULLY ROTATE THE CAM LOCK.




10



Use Screws ⑤ to attach Right Side Panel (B) to the structure.

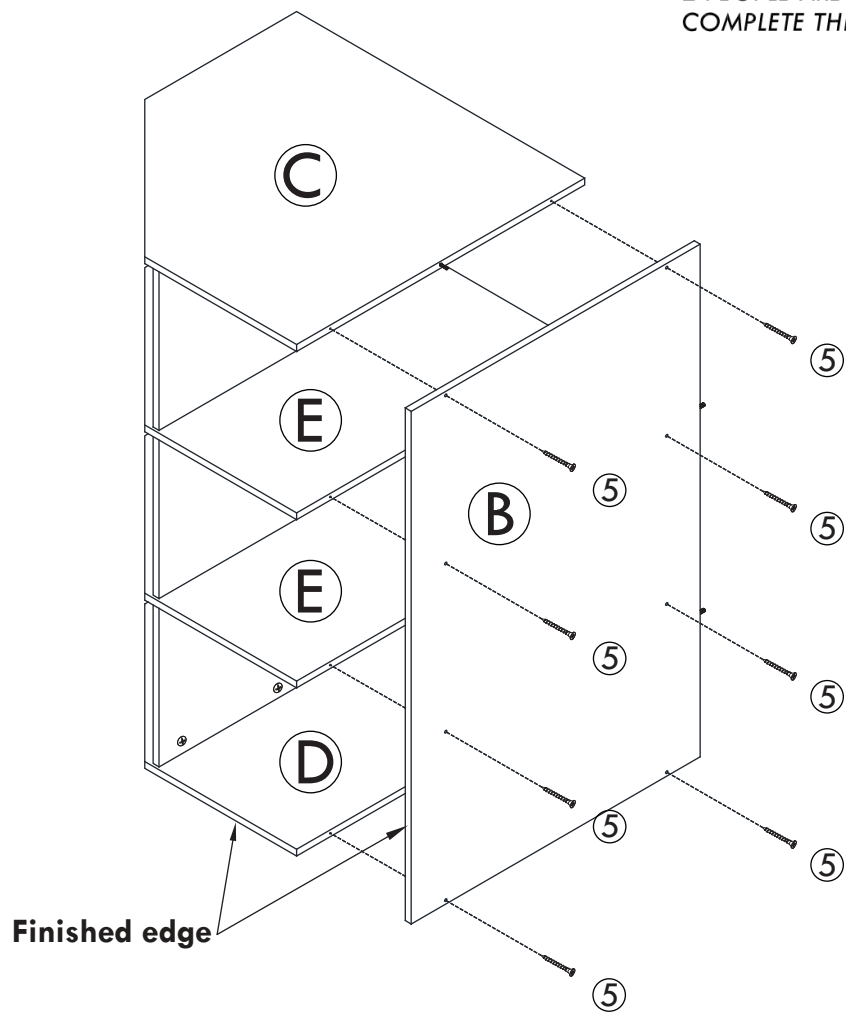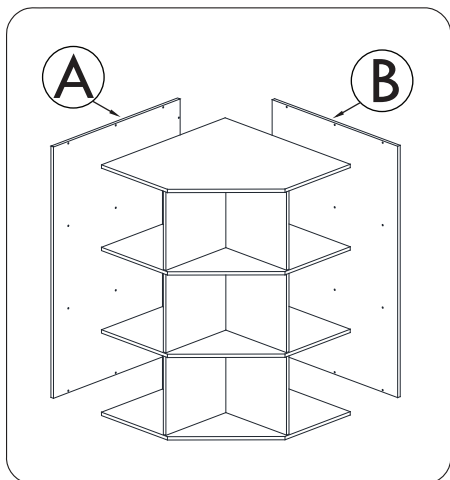

ADDITIONAL NOTES


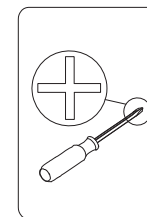


PARTS

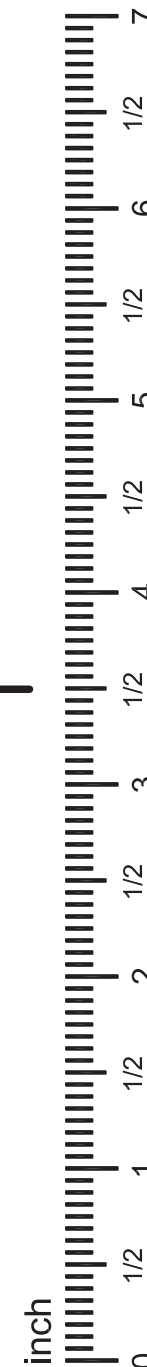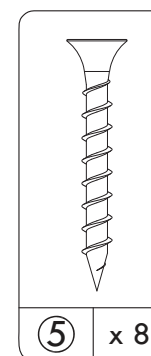


11



Use Screws ⑤ to attach Left Side Panel (A) to the structure.

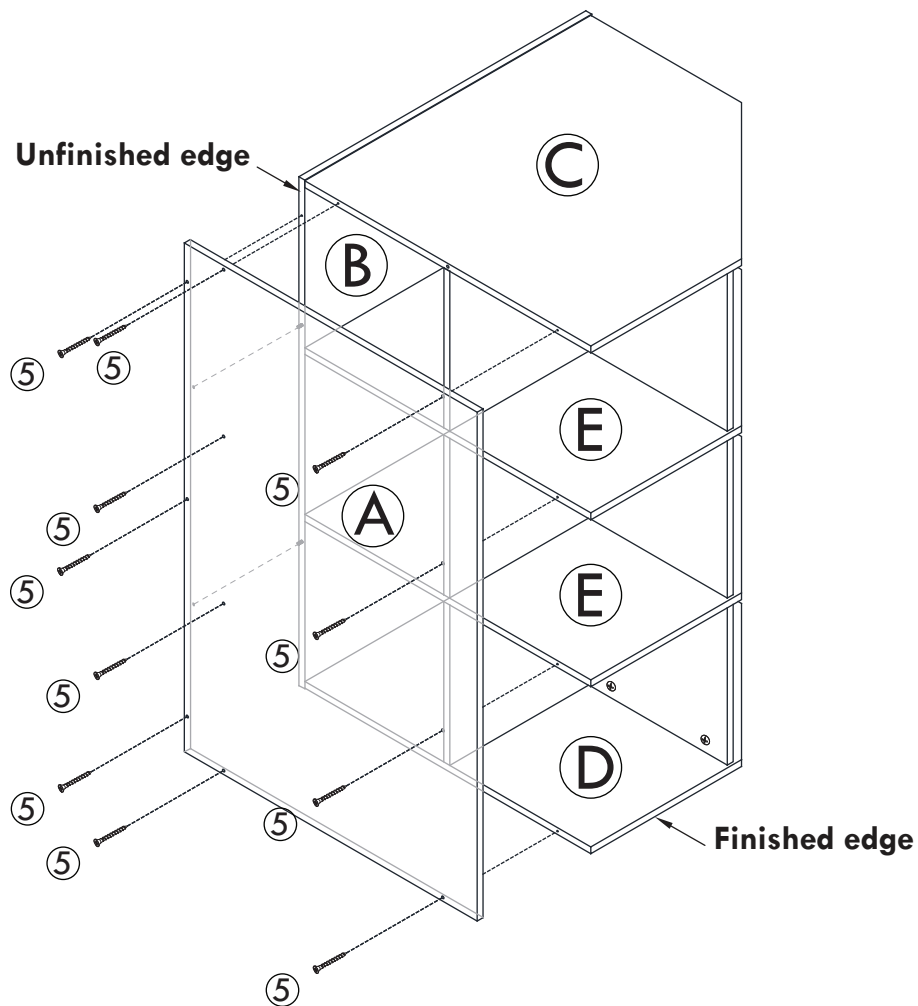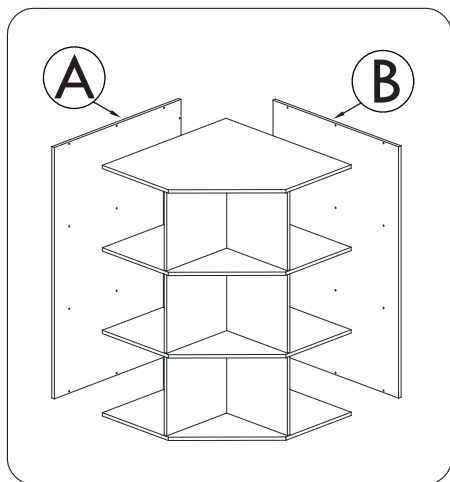

ADDITIONAL NOTES

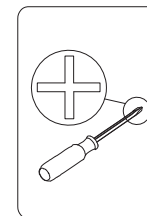


PARTS

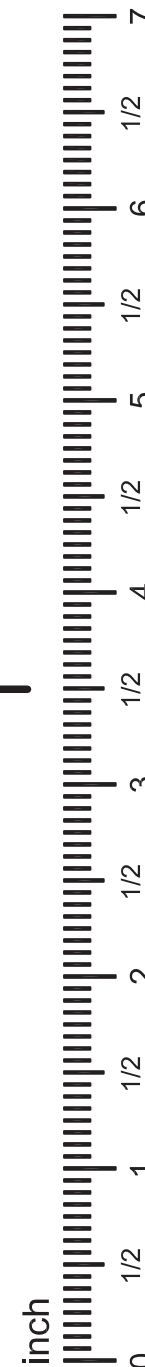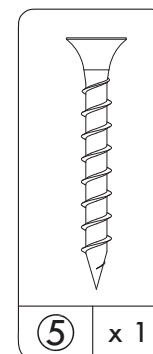


12

Use Cover Stickers ⑥ to cover exposed cam locks inside the unit.

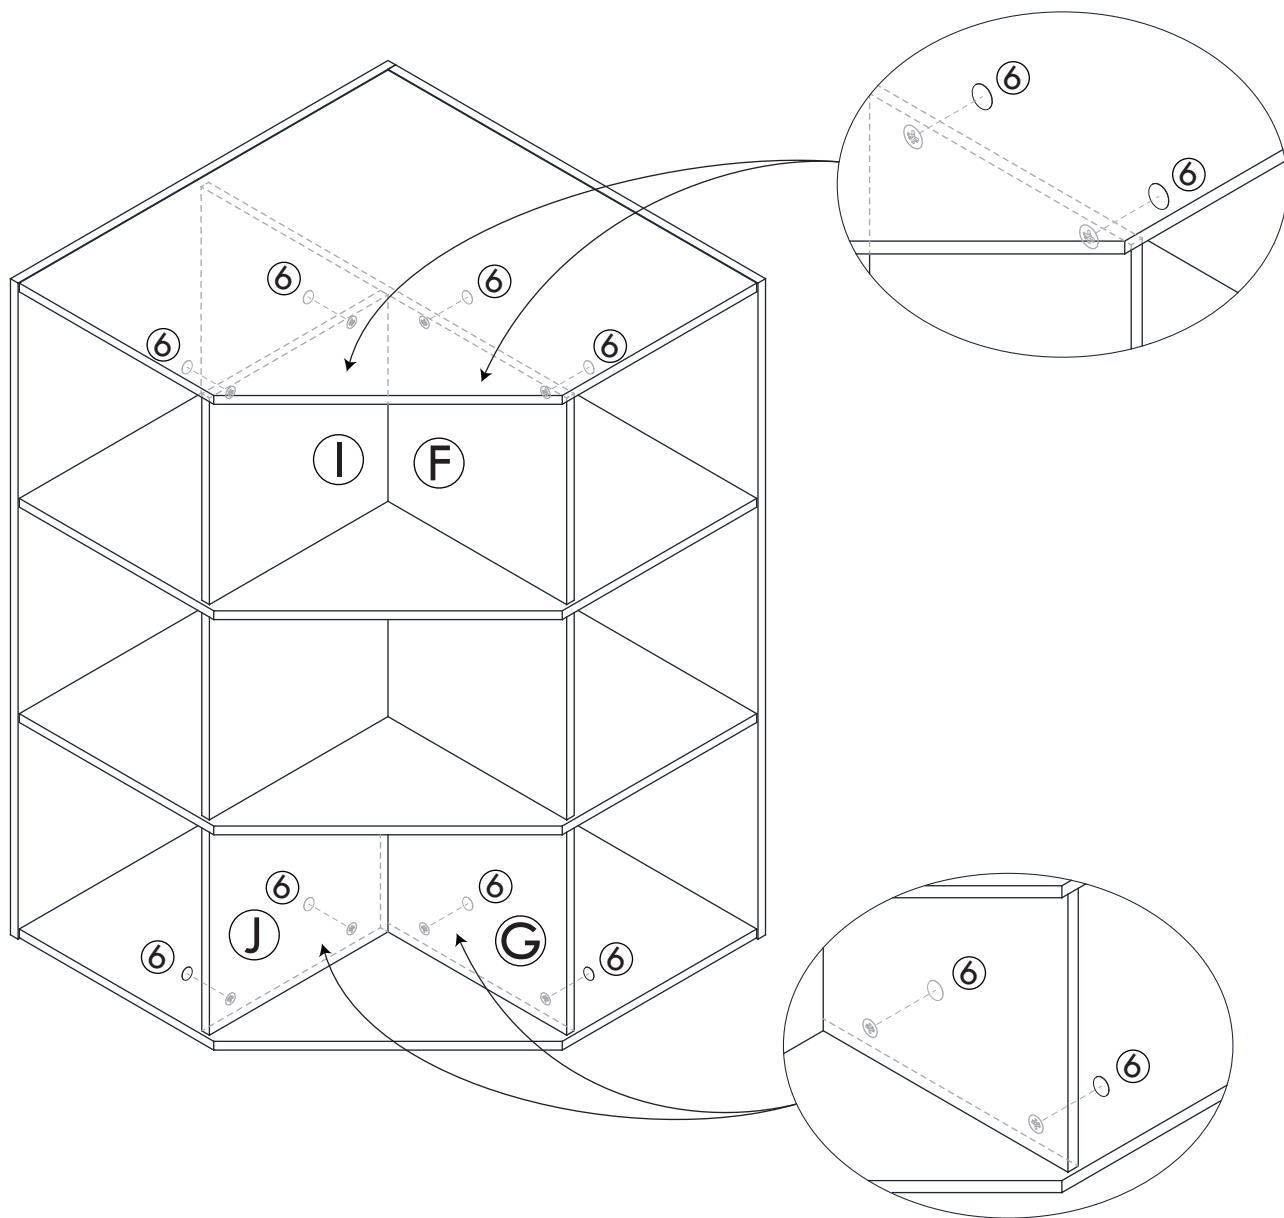

ADDITIONAL NOTES


PARTS

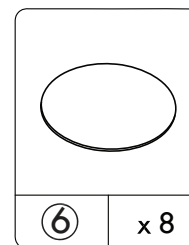

inch




CONGRATULATIONS, YOUR UNIT IS COMPLETE, PLEASE ENJOY AND BE SURE TO TELL US ABOUT YOUR EXPERIENCE!

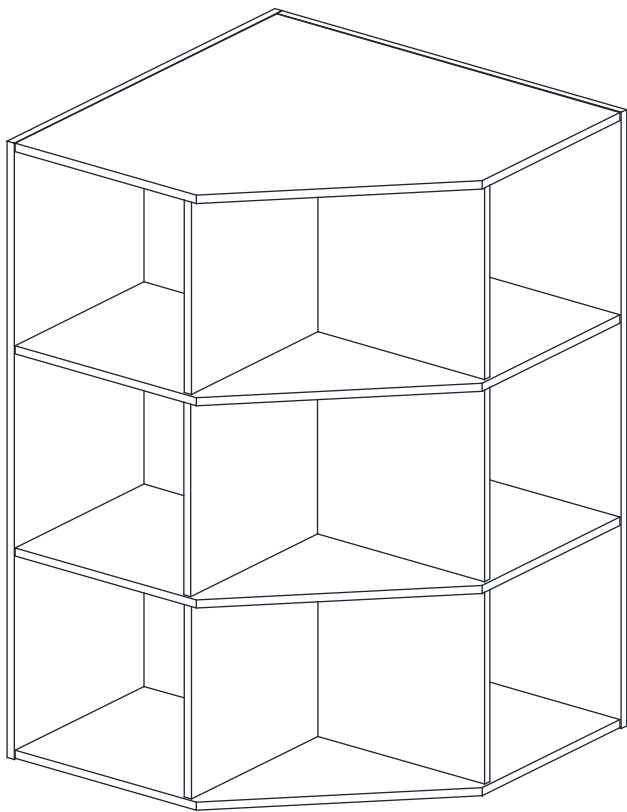

**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

MAINSTAYS ESQUINA ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612071-BLANCO
MS5336278612072-NEGRO

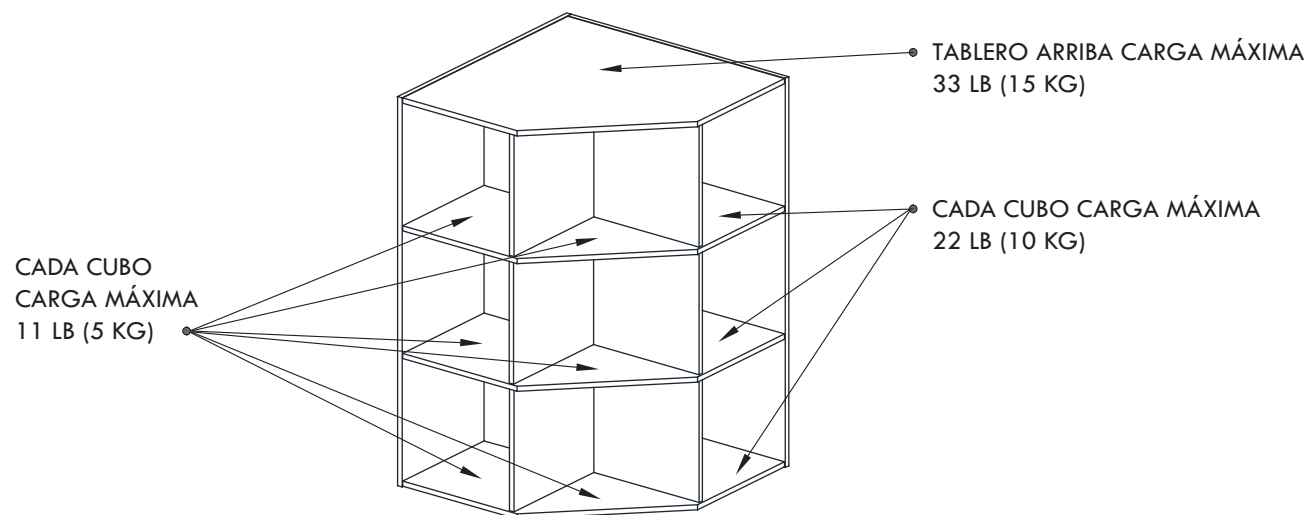


NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 2

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA. TIENDES INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS. PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569. PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

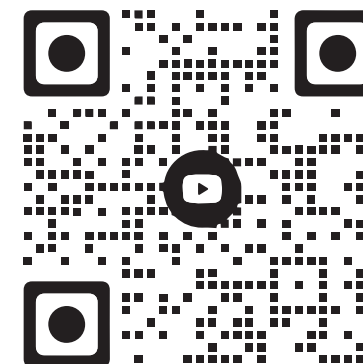

Escanee el código arriba para ver la guía de vídeo de ensamblaje.

Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESQUINA ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612071-BLANCO
MS5336278612072-NEGRO



ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR



destornillador de
cabeza plana
(NO INCLUIDO)



destornillador de
cabeza phillips
(NO INCLUIDO)



**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
PROVOCAR DAÑOS.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESQUINA ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612071-BLANCO
MS5336278612072-NEGRO

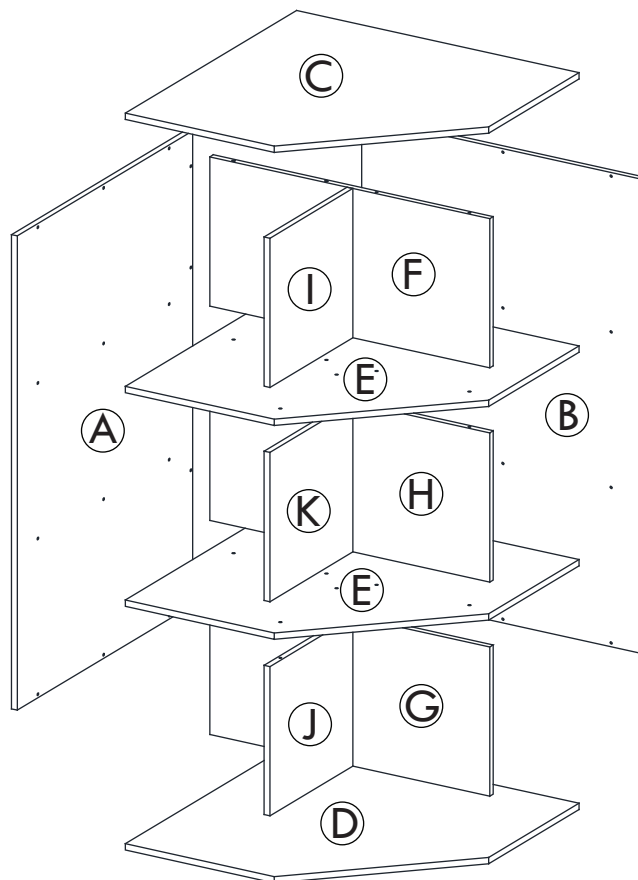


**ANTES DE COMENZAR, CONFIRME QUE TODAS LAS PIEZAS
YA ESTÁN PRESENTES**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESQUINA ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 6 CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612071-BLANCO
MS5336278612072-NEGRO

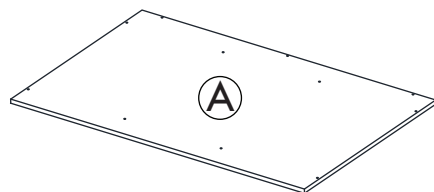


Panel Lateral Izquierdo
(Cantidad: 1)

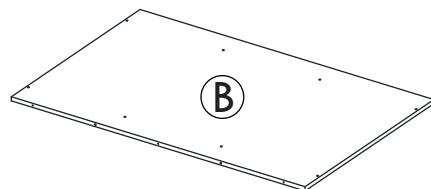


Panel Lateral Derecho
(Cantidad: 1)

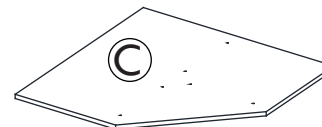


Panel Superior
(Cantidad: 1)

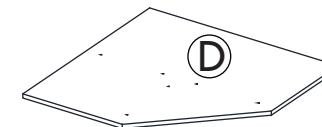


Panel Inferior
(Cantidad: 1)

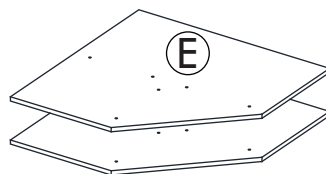


Panel De Estante
(Cantidad: 2)




Panel Divisor Largo 1
(Cantidad: 1)



Panel Divisor Largo 2
(Cantidad: 1)



Panel Divisor Largo 3
(Cantidad: 1)



Panel Divisor Corto 1
(Cantidad: 1)



Panel Divisor Corto 2
(Cantidad: 1)



Panel Divisor Corto 3
(Cantidad: 1)

**ANTES DE COMENZAR, CONFIRME QUE TODAS LAS PIEZAS
YA ESTÁN PRESENTES**




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESQUINA ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612071-BLANCO
MS5336278612072-NEGRO



①



Cerrojo De Combadura
Cantidad: 8

②



Tornillo De Combadura
Cantidad: 8

③




Clavija Corta
Cantidad: 17


④



Clavija Larga
Cantidad: 12

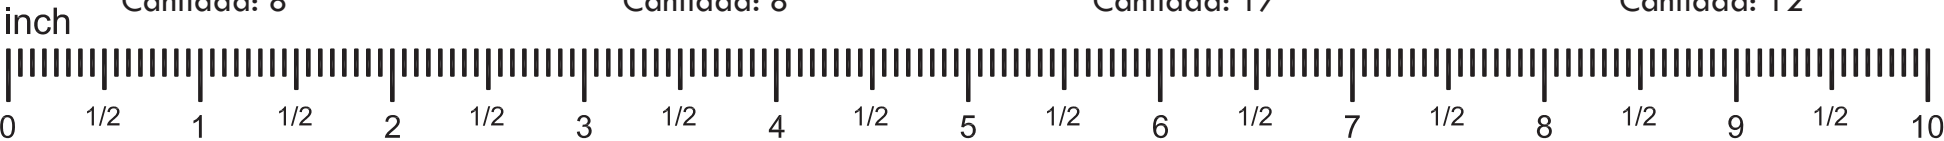

⑤



Tornillo
Cantidad: 22

⑥



Pegatina
Cantidad: 8


ANTES DE COMENZAR, CONFIRME QUE TODAS LAS PIEZAS
YA ESTÁN PRESENTES



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

MAINSTAYS ESQUINA ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS5336278612071-BLANCO
MS5336278612072-NEGRO

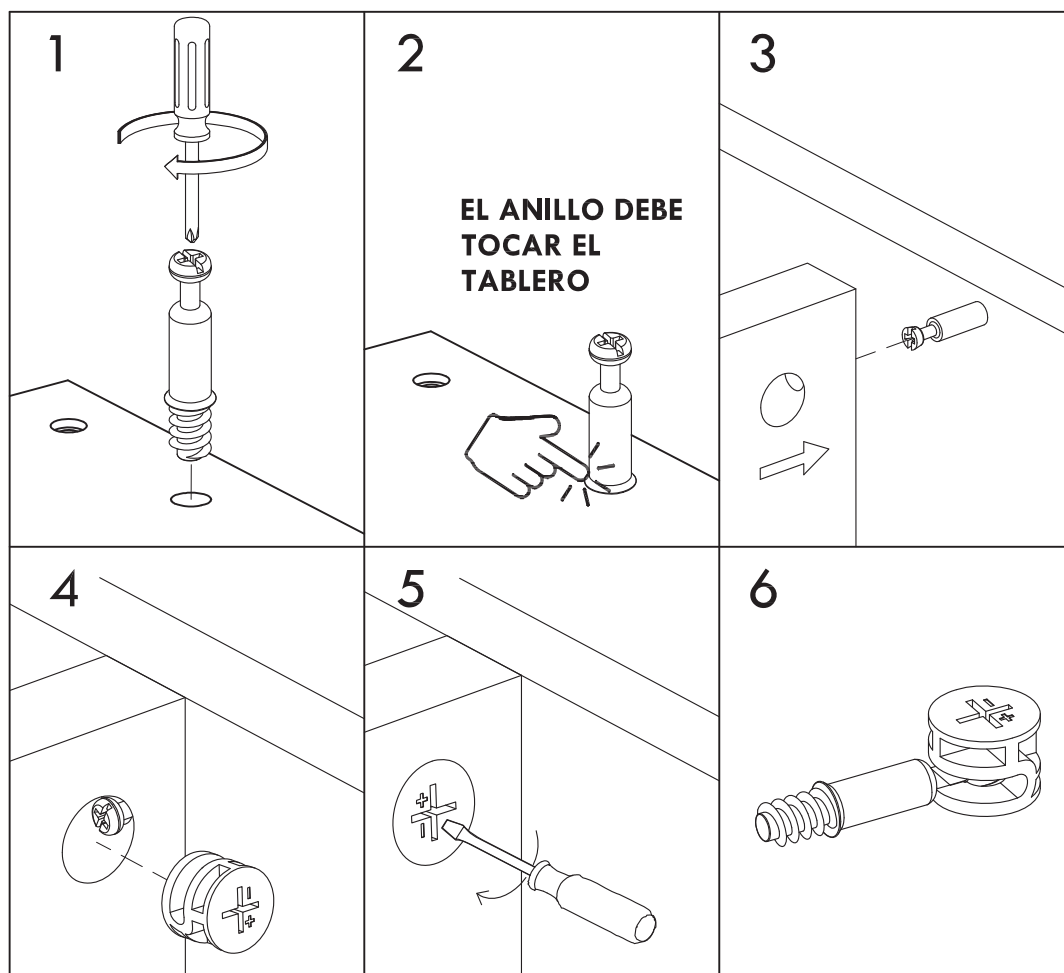

EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


Megaprima Home Pte Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en Malaysia



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.



1

Atornille la Tornillo De Combadura ② en el Panel Superior (C) y Panel Inferior (D).
Insertar Clavija **Corta** ③ en los paneles (C), (D) y ambos (E).
Empuje las clavijas **cortas** en el agujeros predrillado dejando 3/8" expuesto.

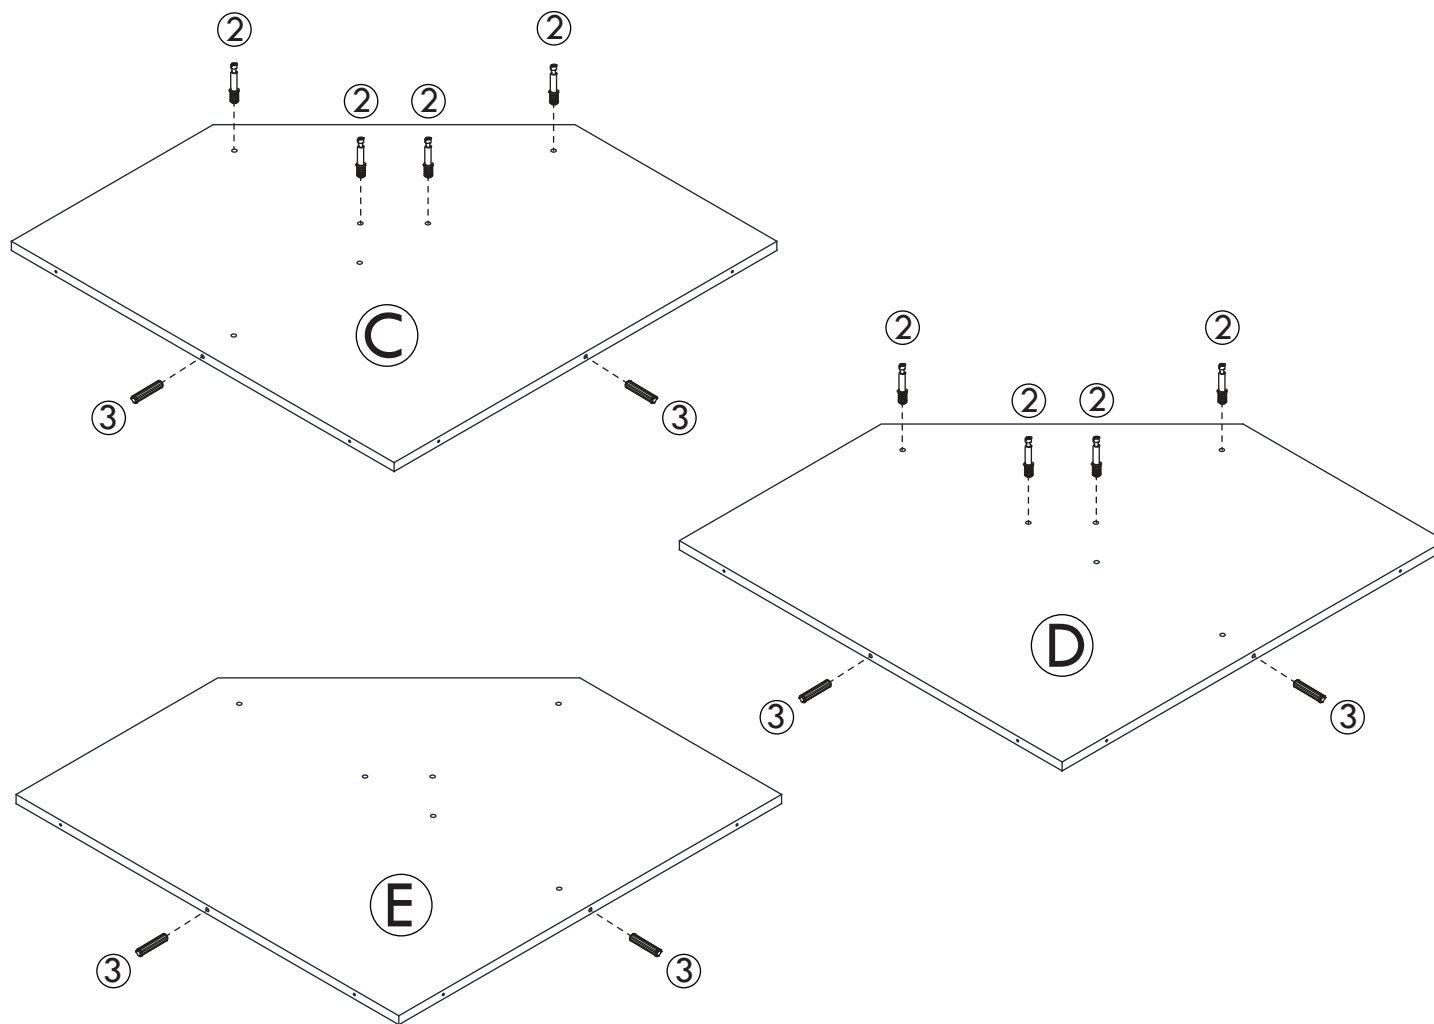


Repetir x 2

NOTAS ADICIONALES

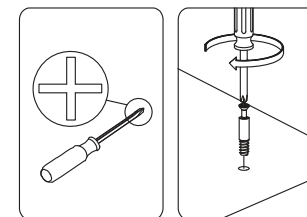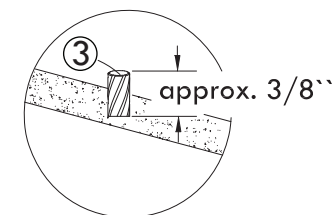

PARTES

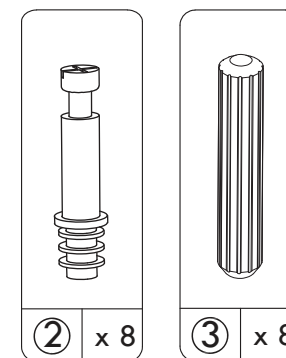

inch



2


Insertar **dos** Clavija **Cortas** ③ y **cuatro** Clavija **Largas** ④ en el panel (G).

Insertar Clavija **Cortas** ③ en el panel (F).



Insertar Clavija **Largas** ④ en el panel (H).

Empuje los clavijas **cortas** en el agujeros predrillado dejando 3/8" expuesto.


Empuje los clavijas **largas** en el agujeros predrillado dejando 1" expuesto.

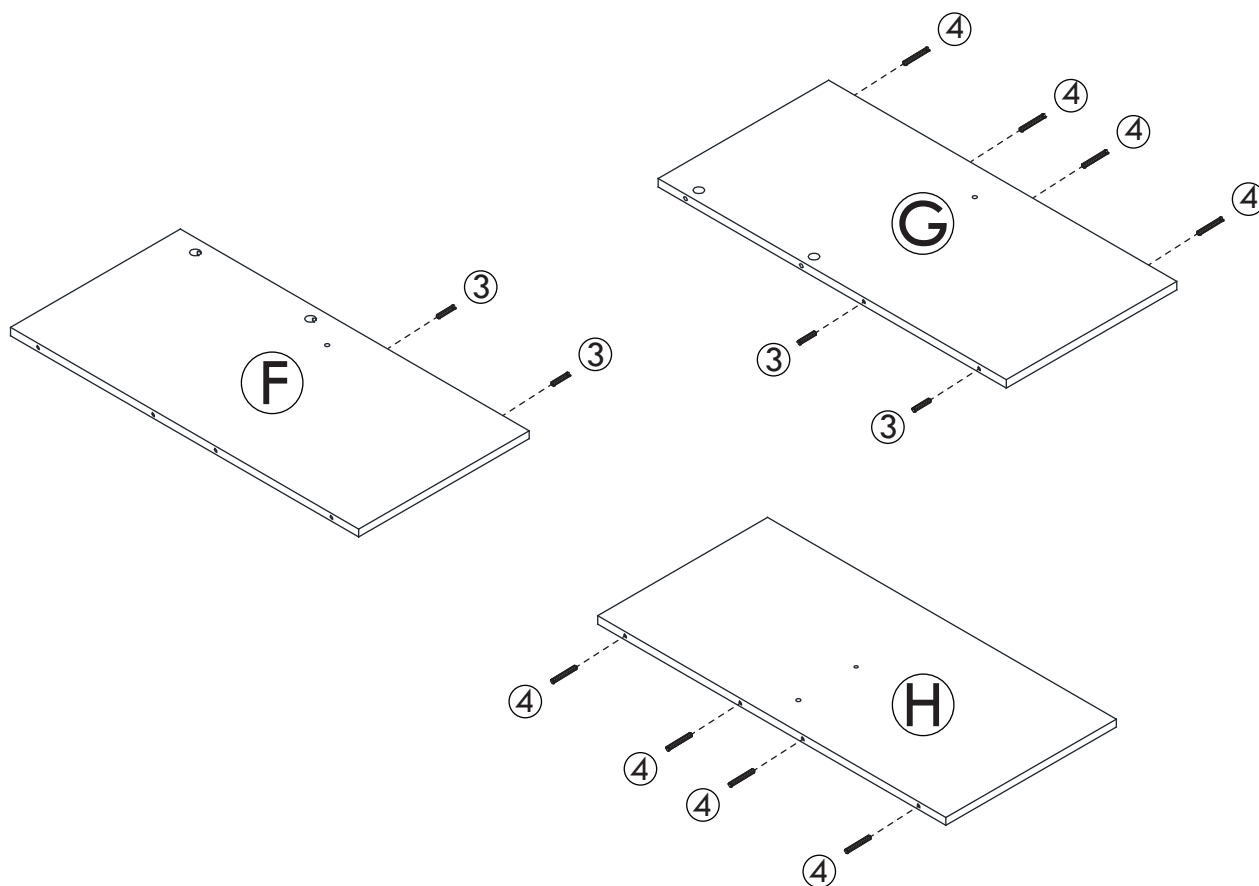

NOTAS ADICIONALES

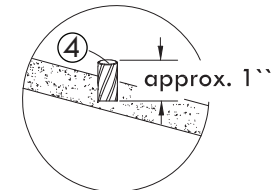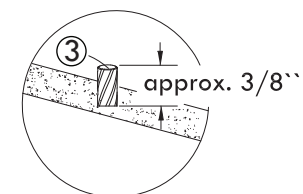

PARTES

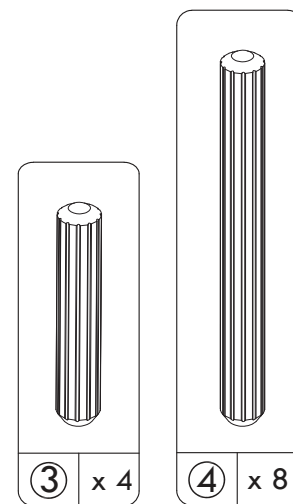

inch




3

Insertar Clavija **Cortas** ③ en el paneles (B) & (I).



Insertar Clavija **Cortas** ③ y **dos** Clavija **Largas** ④ en el paneles (J) & (K).

Empuje los clavijas **cortas** en el agujeros predrillado dejando 3/8" expuesto.



Empuje los clavijas **largas** en el agujeros predrillado dejando 1" expuesto.

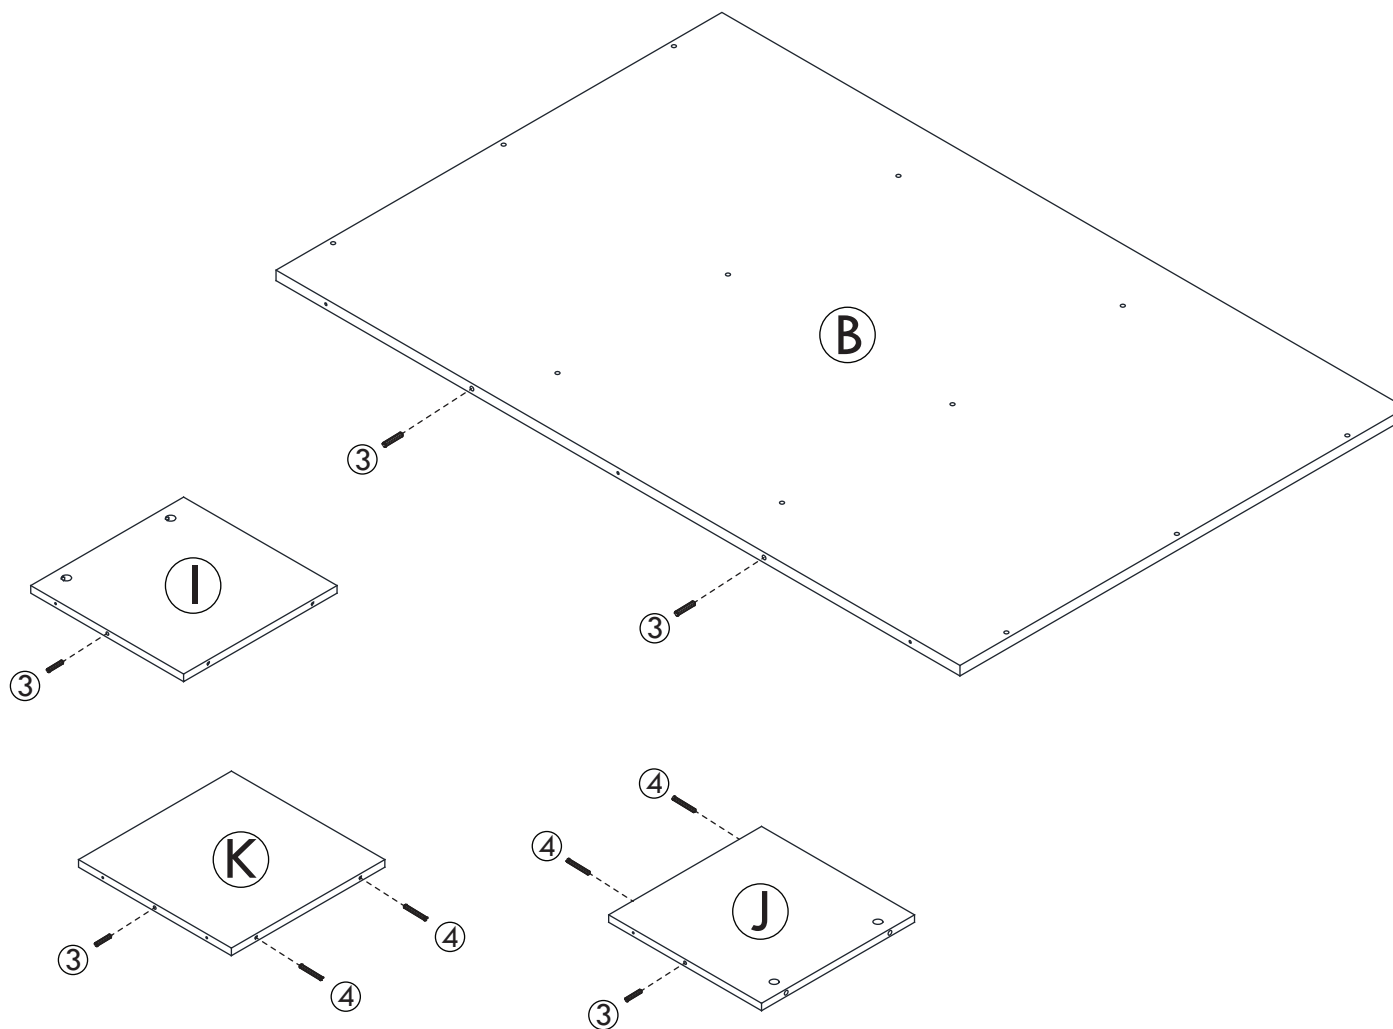


NOTAS ADICIONALES

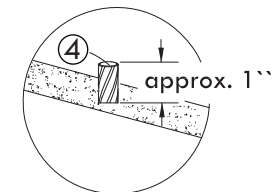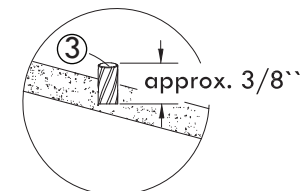

PARTES

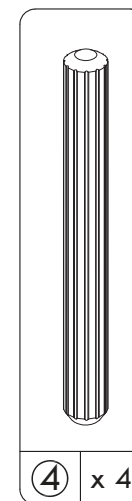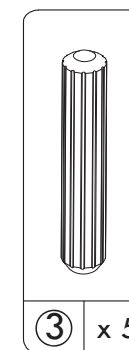

inch

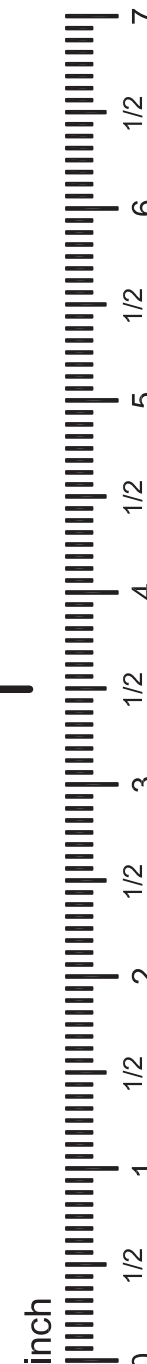

4

Conecte el panel (J) al Panel Inferior (D).


Insertar Cerrojo De Combadura ① en el panel (J).

Conecte el panel (G) al Panel Inferior (D).

Insertar Cerrojo De Combadura ① en el panel (G).



Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ① 180° en sentido horario.

4.1

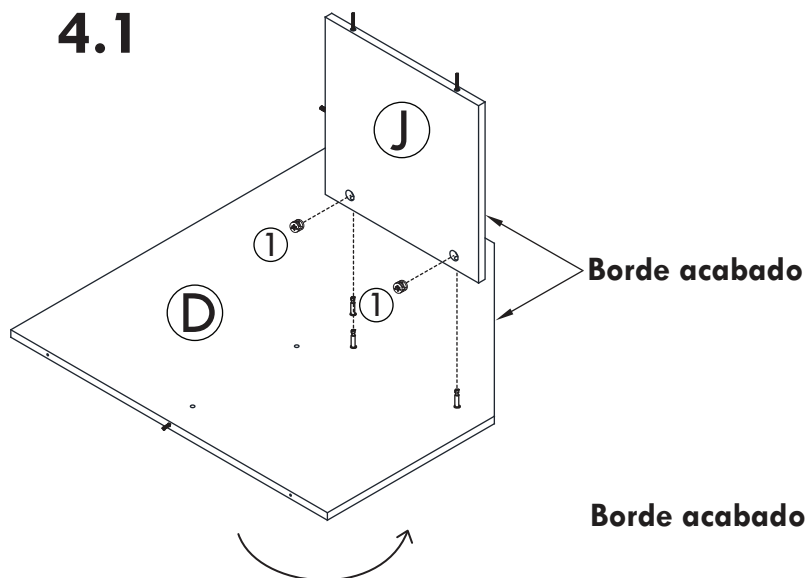

4.2


Borde acabado

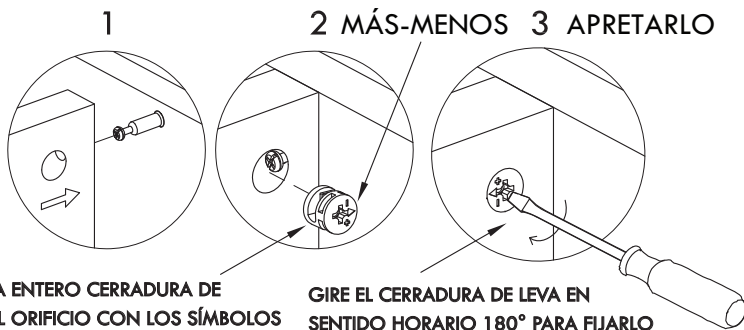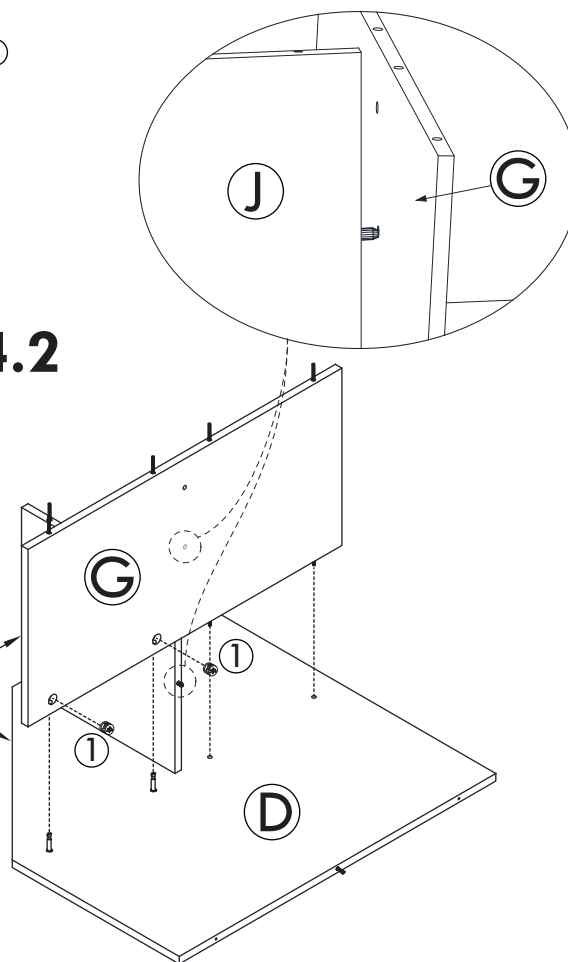


1
INSERTE LA ENTERO CERRADURA DE LEVA EN EL ORIFICIO CON LOS SÍMBOLOS DE MÁS Y MENOS ORIENTADOS HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL.

2 MÁS-MENOS 3 APRETARLO
GIRE EL CERRADURA DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA. PARA EVITAR DAÑAR EL CERROJO DE COMBADURA, NO LOGIRE CON FUERZA.

NOTAS ADICIONALES

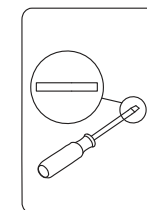

PARTES

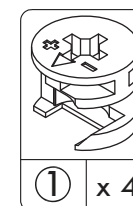


inch




5

Utilice Tornillos ⑤ para unir los paneles (J) & (G).
Alinee y fije el panel (E) a los paneles (J) & (G).

5.1

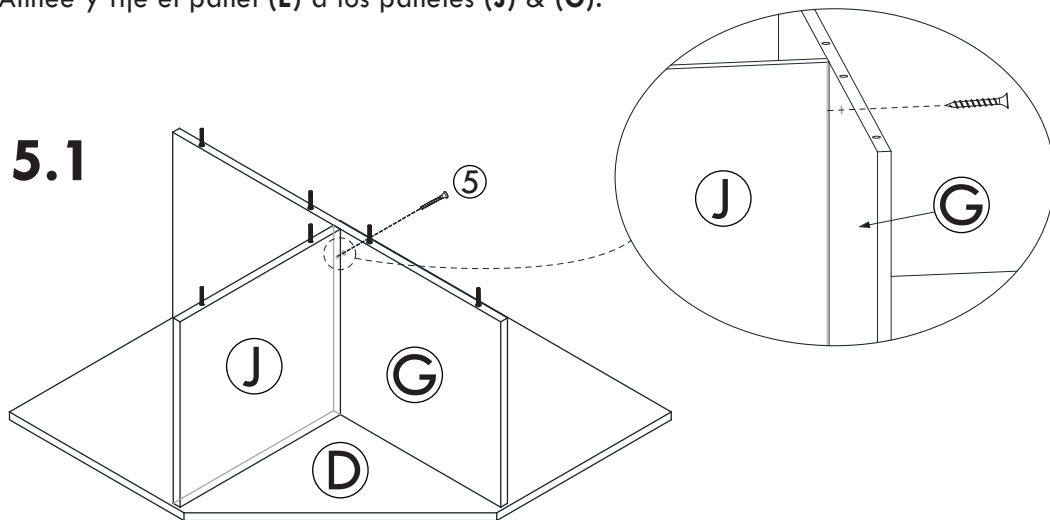


5.2

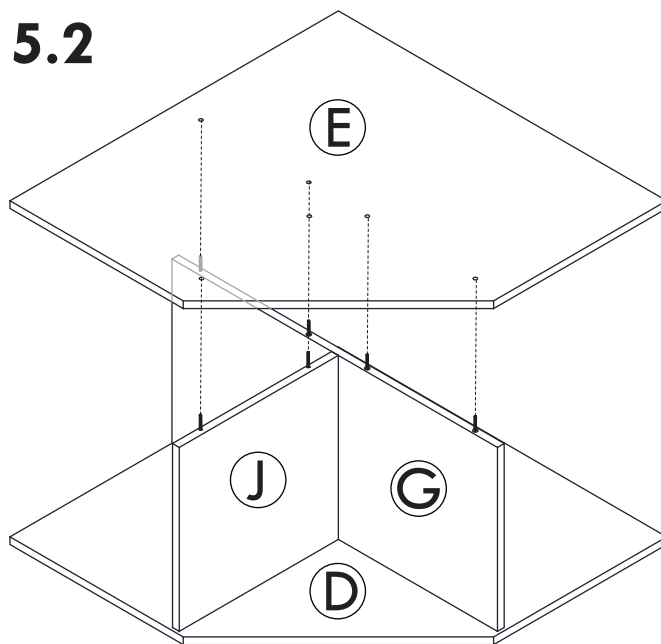


SE NECESITAN 2 PERSONAS
PARA COMPLETAR ESTE PASO

NOTAS ADICIONALES

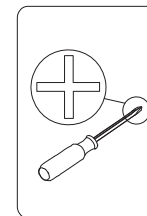

PARTES

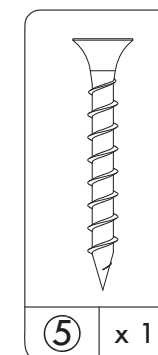

inch




6

Alinee y fije el panel (K) al Panel De Estante (E).

Alinee y fije el panel (H) al Panel De Estante (E) & panel (K).


6.1

Borde acabado

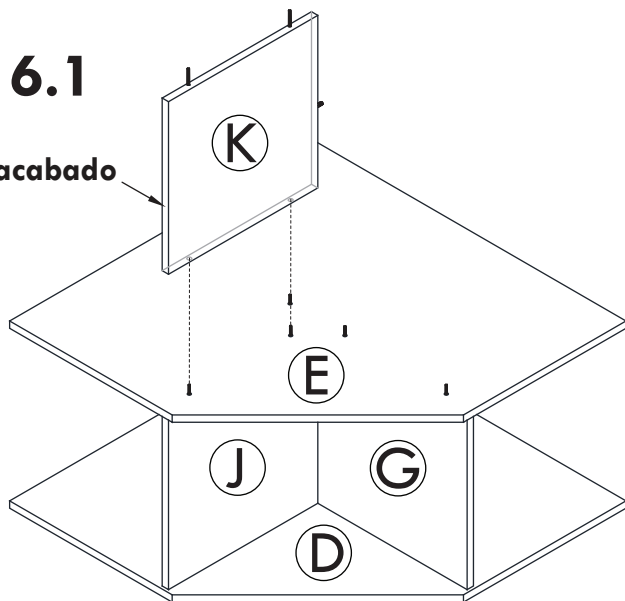

6.2

Borde acabado

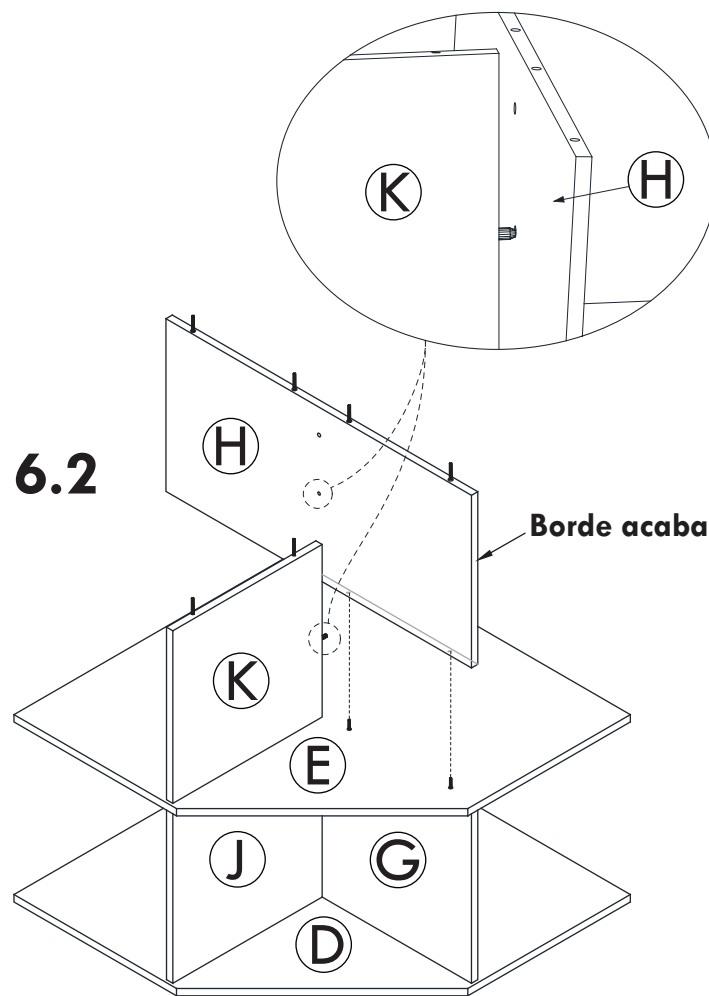


inch



7


Utilice Tornillos ⑤ para unir los paneles (K) & (H).
Alinee y fije el panel (E) al paneles (K) & (H).

7.1

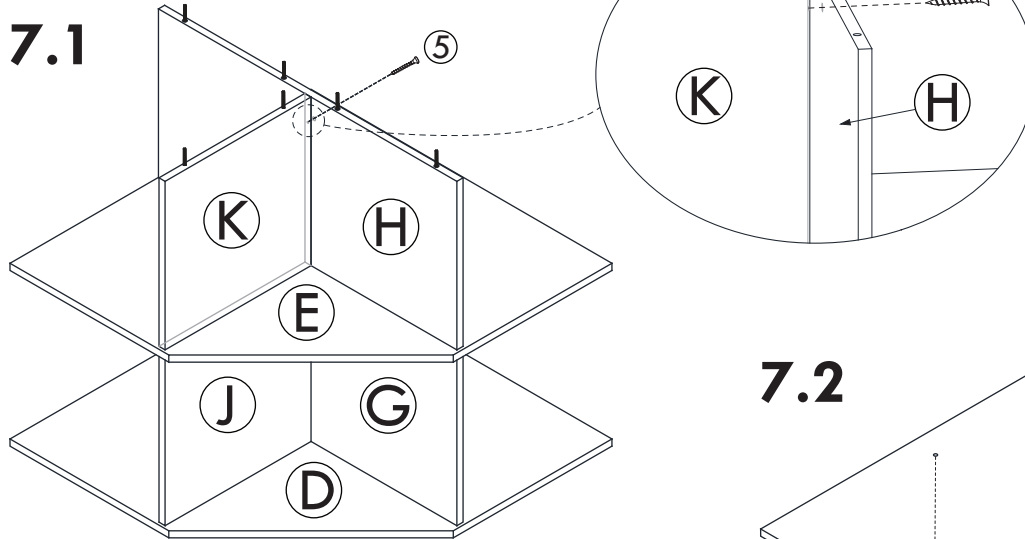


SE NECESITAN 2 PERSONAS
PARA COMPLETAR ESTE PASO


7.2

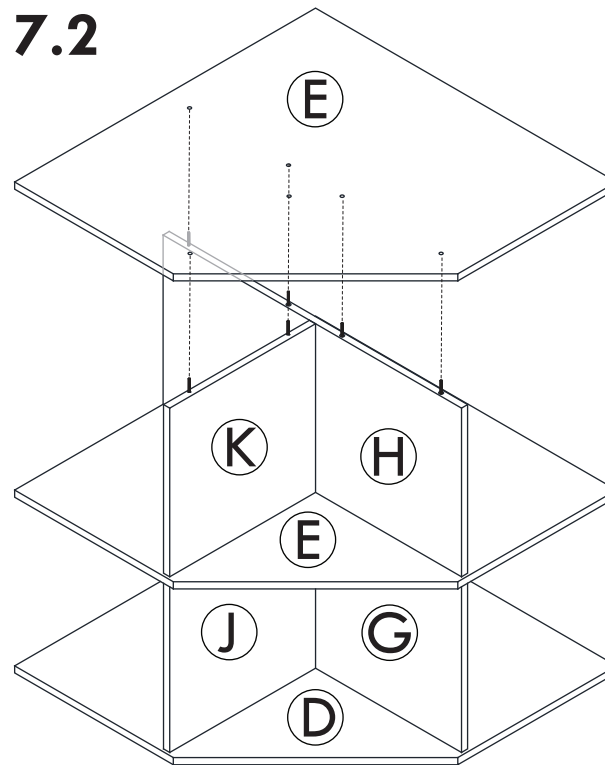

NOTAS ADICIONALES

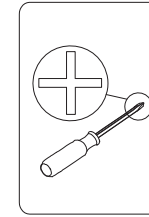

PARTES

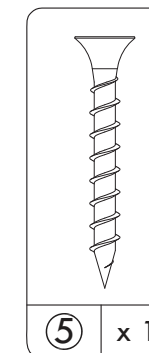

⑤ x 1

inch




8

Alinee y fije el panel (I) al Panel De Estante (E).

Alinee y fije el panel (F) al Panel De Estante (E) & panel (I).


8.1

Borde acabado

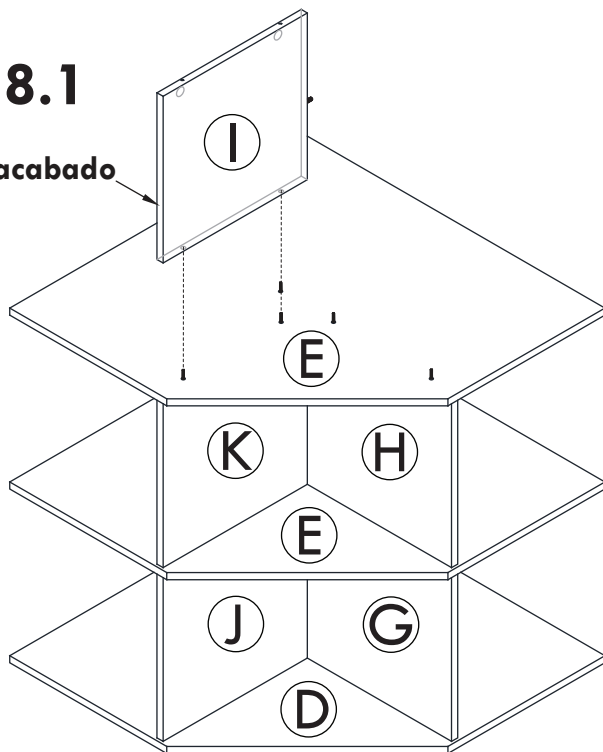

8.2

Borde acabado

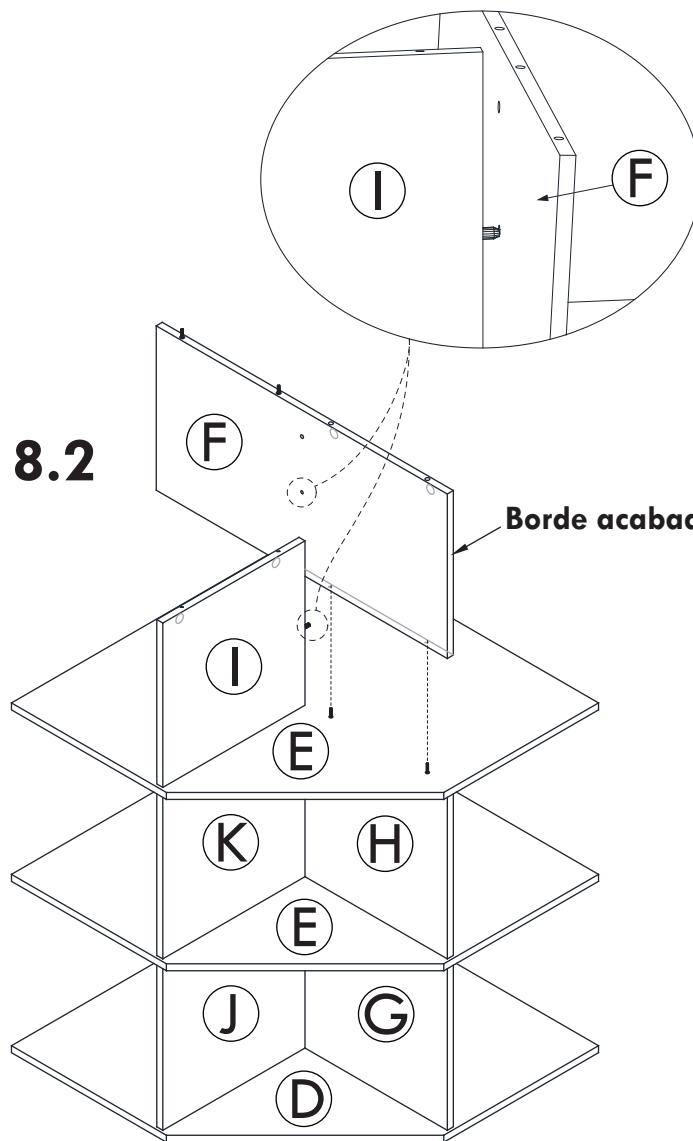

inch




9


Utilice Tornillos ⑤ para unir los paneles (I) & (F).
 Conecte el Panel Superior (C) a los paneles (I) & (F).
 Insertar Cerrojo De Combadura ① en el paneles (I) & (F).
 Con un destornillador de cabeza plana, gire cada Perno De Leva ① 180° en sentido horario.





NOTAS ADICIONALES

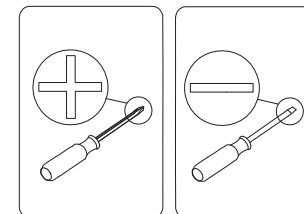

9.1

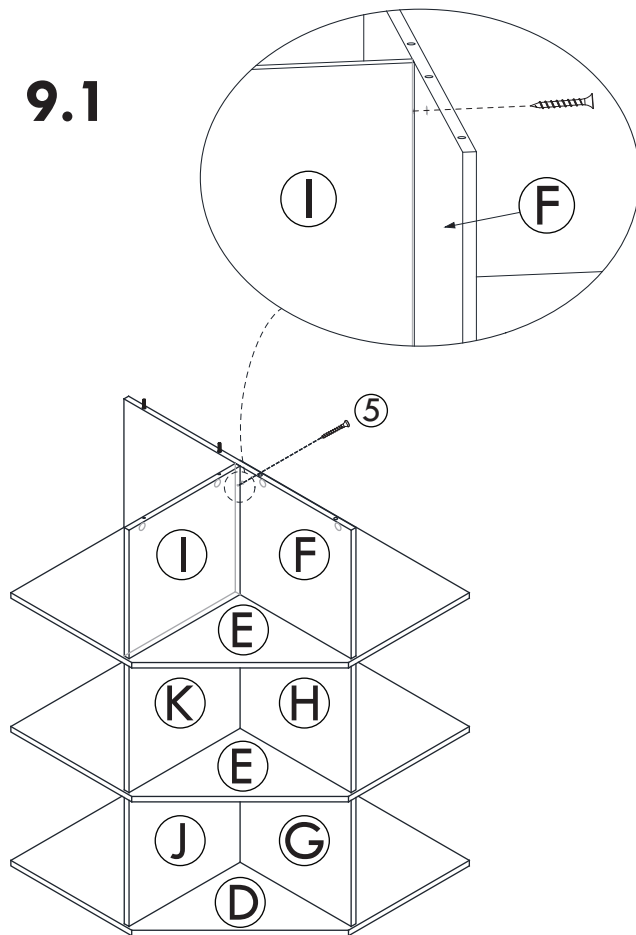


9.2

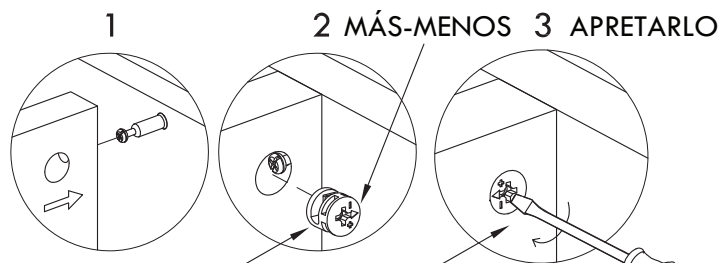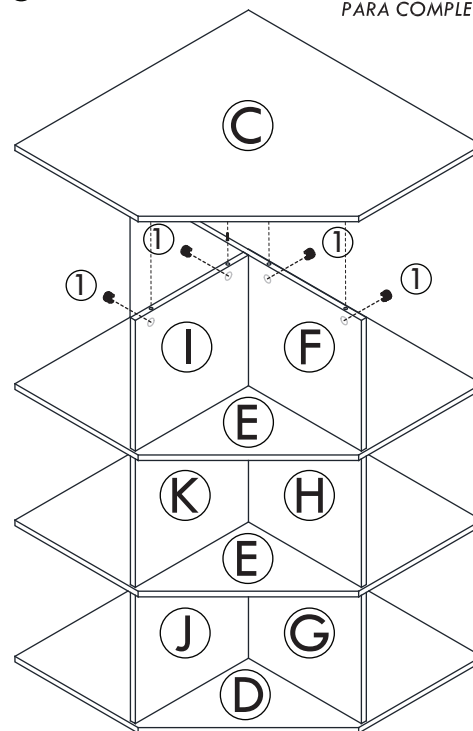

INSERTE LA ENTERO CERRADURA DE LEVA EN EL ORIFICIO CON LOS SÍMBOLOS DE MÁS Y MENOS ORIENTADOS HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL.

GIRE EL CERRADURA DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA. PARA EVITAR DAÑAR EL CERROJO DE COMBADURA, NO LOGIRE CON FUERZA.

PARTES


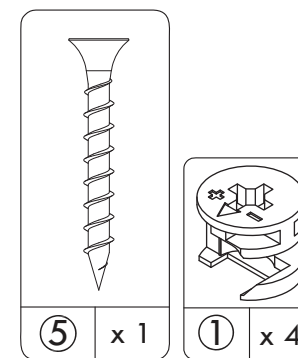


inch




10



Utilice Tornillos ⑤ para fijar el Panel Lateral Derecho (B) a la estructura.

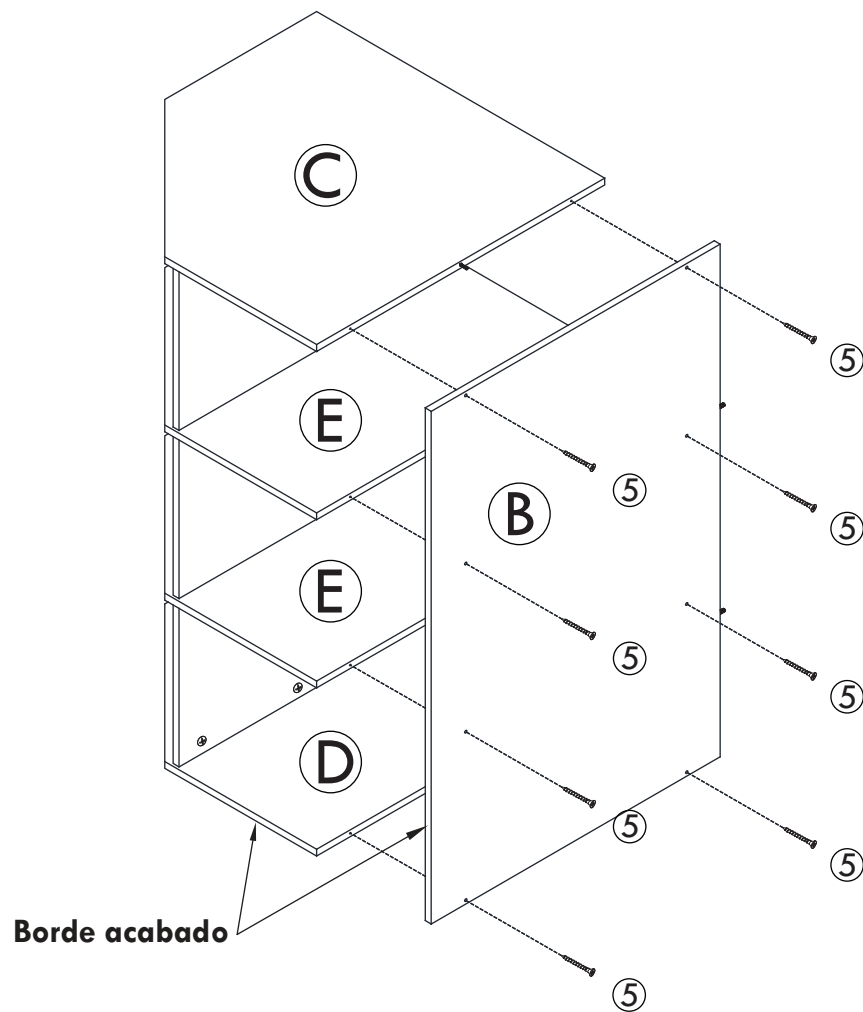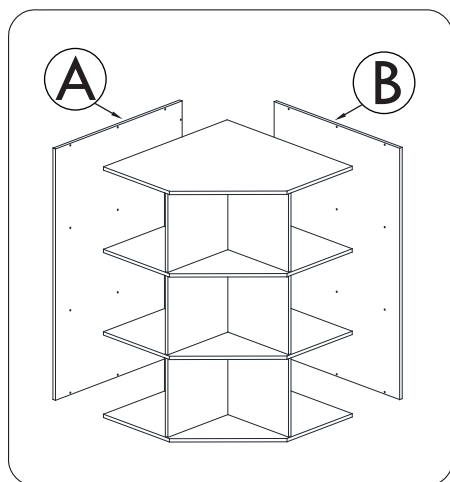

NOTAS ADICIONALES

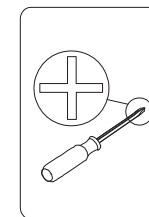

PARTES

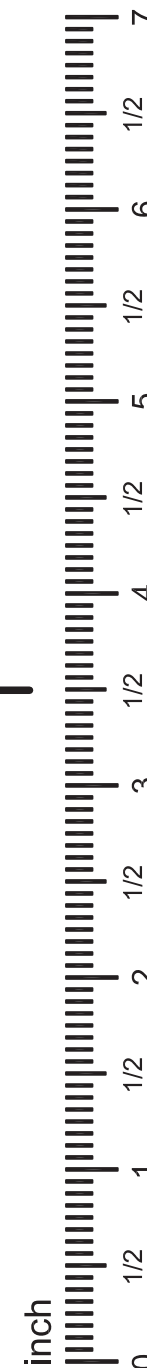
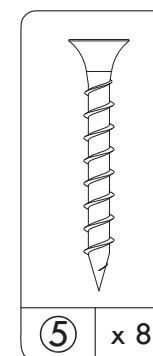


11


Utilice Tornillos ⑤ para fijar el Panel Lateral Izquierdo (A) a la estructura.




SE NECESITAN 2 PERSONAS
PARA COMPLETAR ESTE PASO

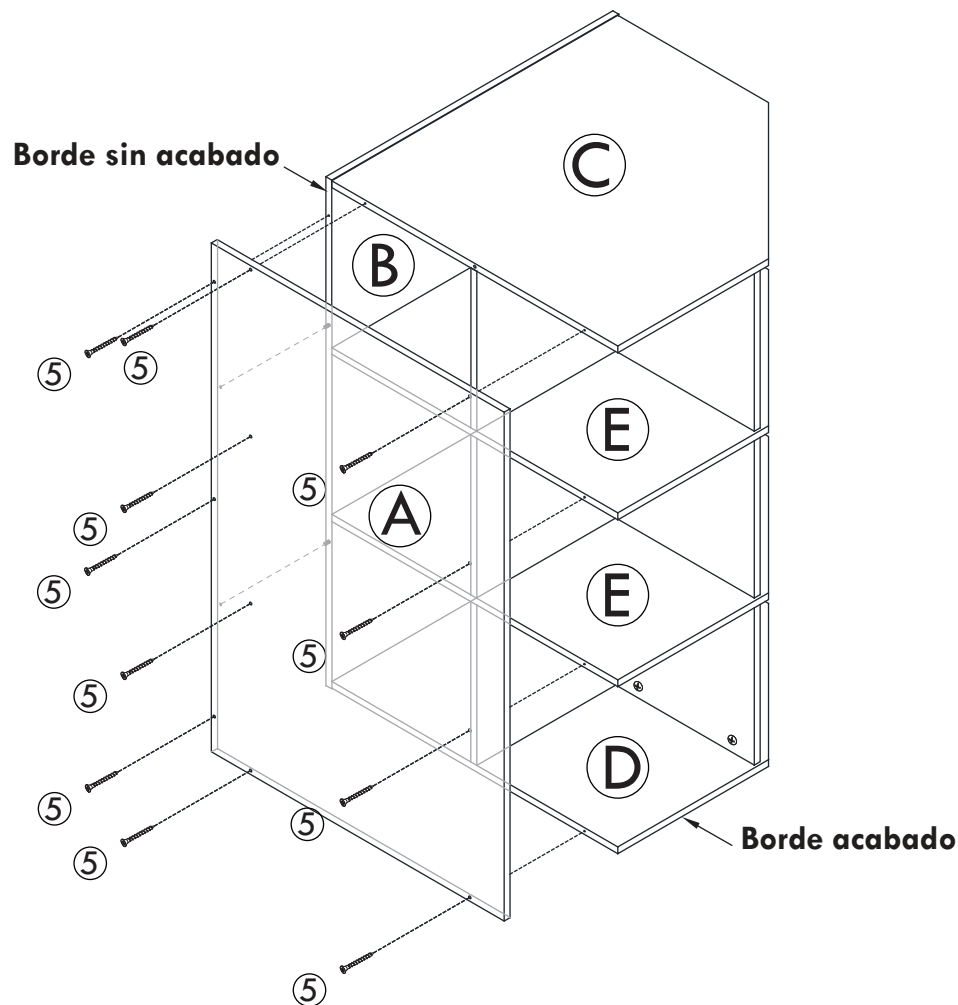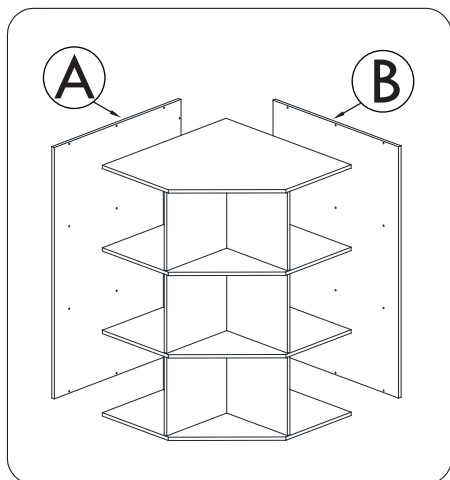

NOTAS ADICIONALES

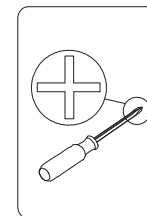

PARTES

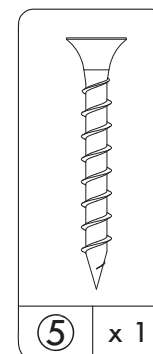


⑤ x 11

inch




12

Utilice Pegatinas ⑥ para cubrir los cerrojos de combadura expuestos dentro de la unidad.

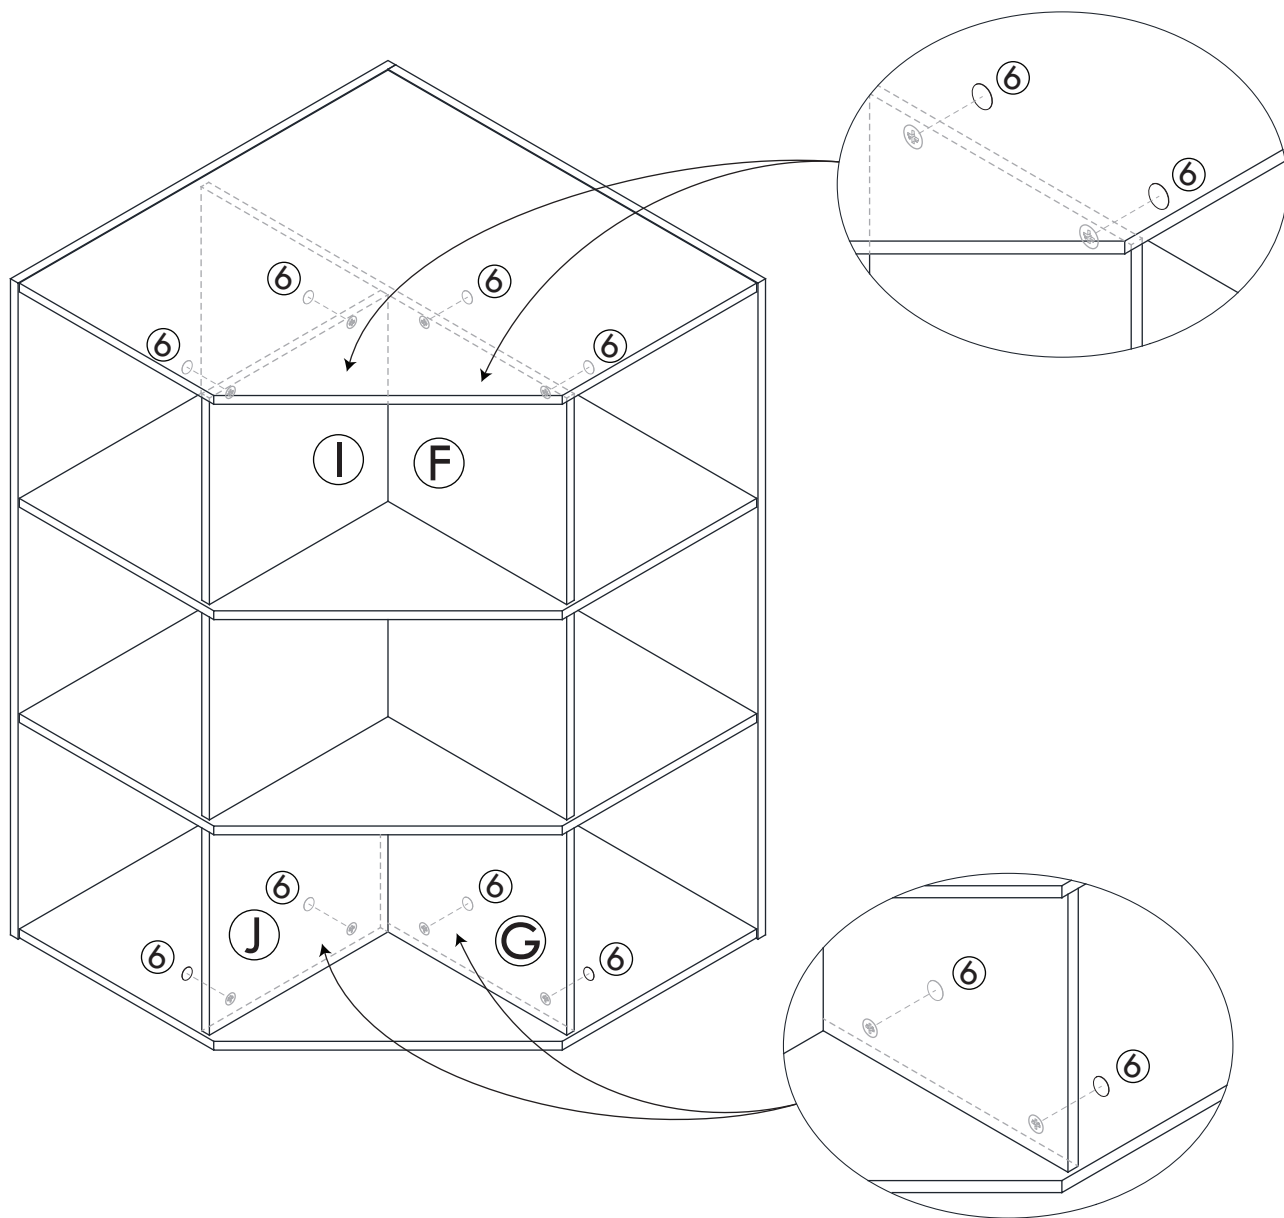


NOTAS ADICIONALES

PARTES

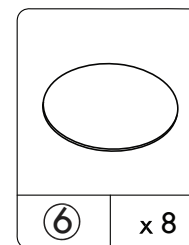

ENHORABUENA, SU ACCESORIO ESTA COMPLETO, ;DISFRUTE Y NO DEJE DE CONTARNOS SU EXPERIENCIA!

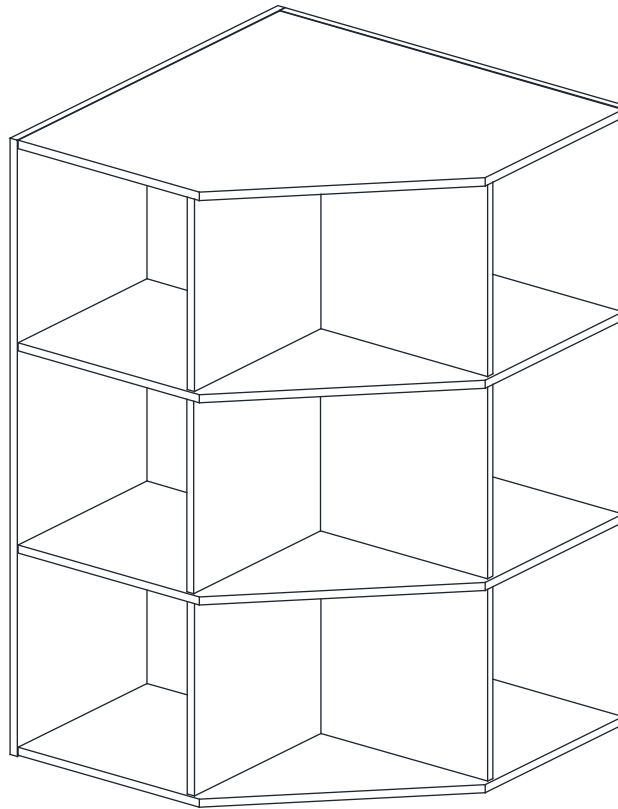

Llame para reemplazar la pieza o pedir ayuda: 1 - 800 - 729 - 1569
De 9: 00 a 17: 00 hora del este de Estados Unidos de lunes a viernes