
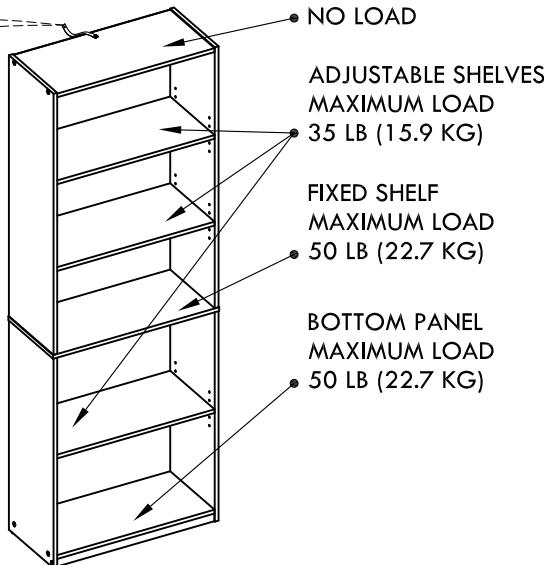


5 SHELF BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
MS89-010-092-41-TRUE BLACK OAK
MS19-D1-1009-25-WHITE
MS19-D1-1009-33-BIRCH

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE.

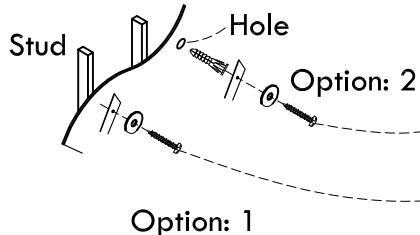

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.



BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

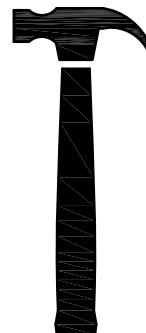

hammer



flat head
screw driver




philips head
screw driver




DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.

Helpful hints


- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

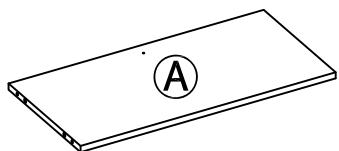


Top panel
(Qty: 1)

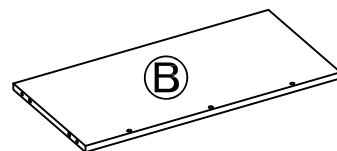


Bottom panel
(Qty: 1)

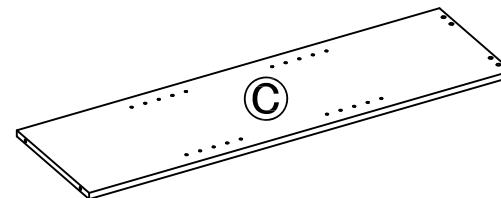


Upper left panel
(Qty: 1)

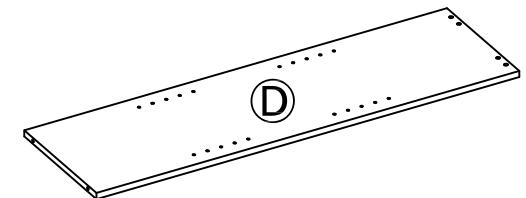


Upper right panel
(Qty: 1)

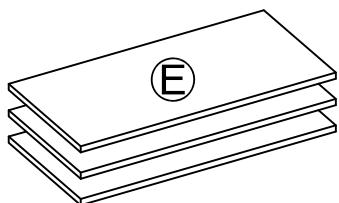


Adjustable shelves
(Qty: 3)




Kick panel
(Qty: 1)

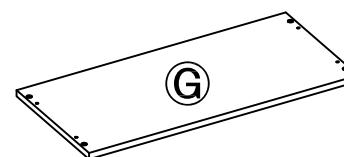


Fixed shelf
(Qty: 1)

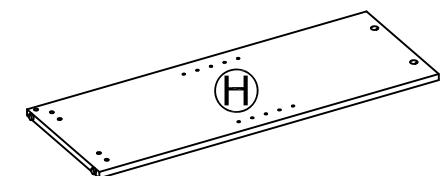


Lower left panel
(Qty: 1)

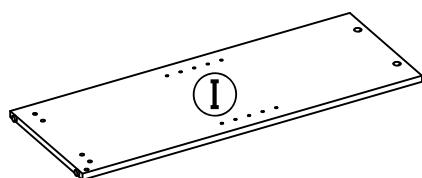

Lower right panel
(Qty: 1)

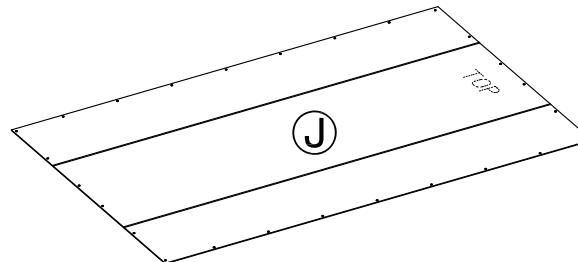

Upper back panel
(Qty: 1)

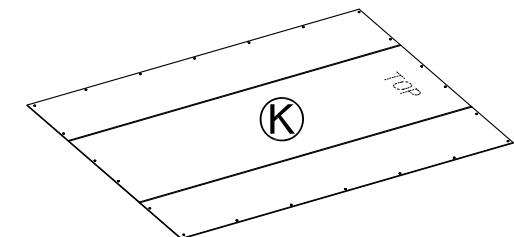


Lower back panel
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

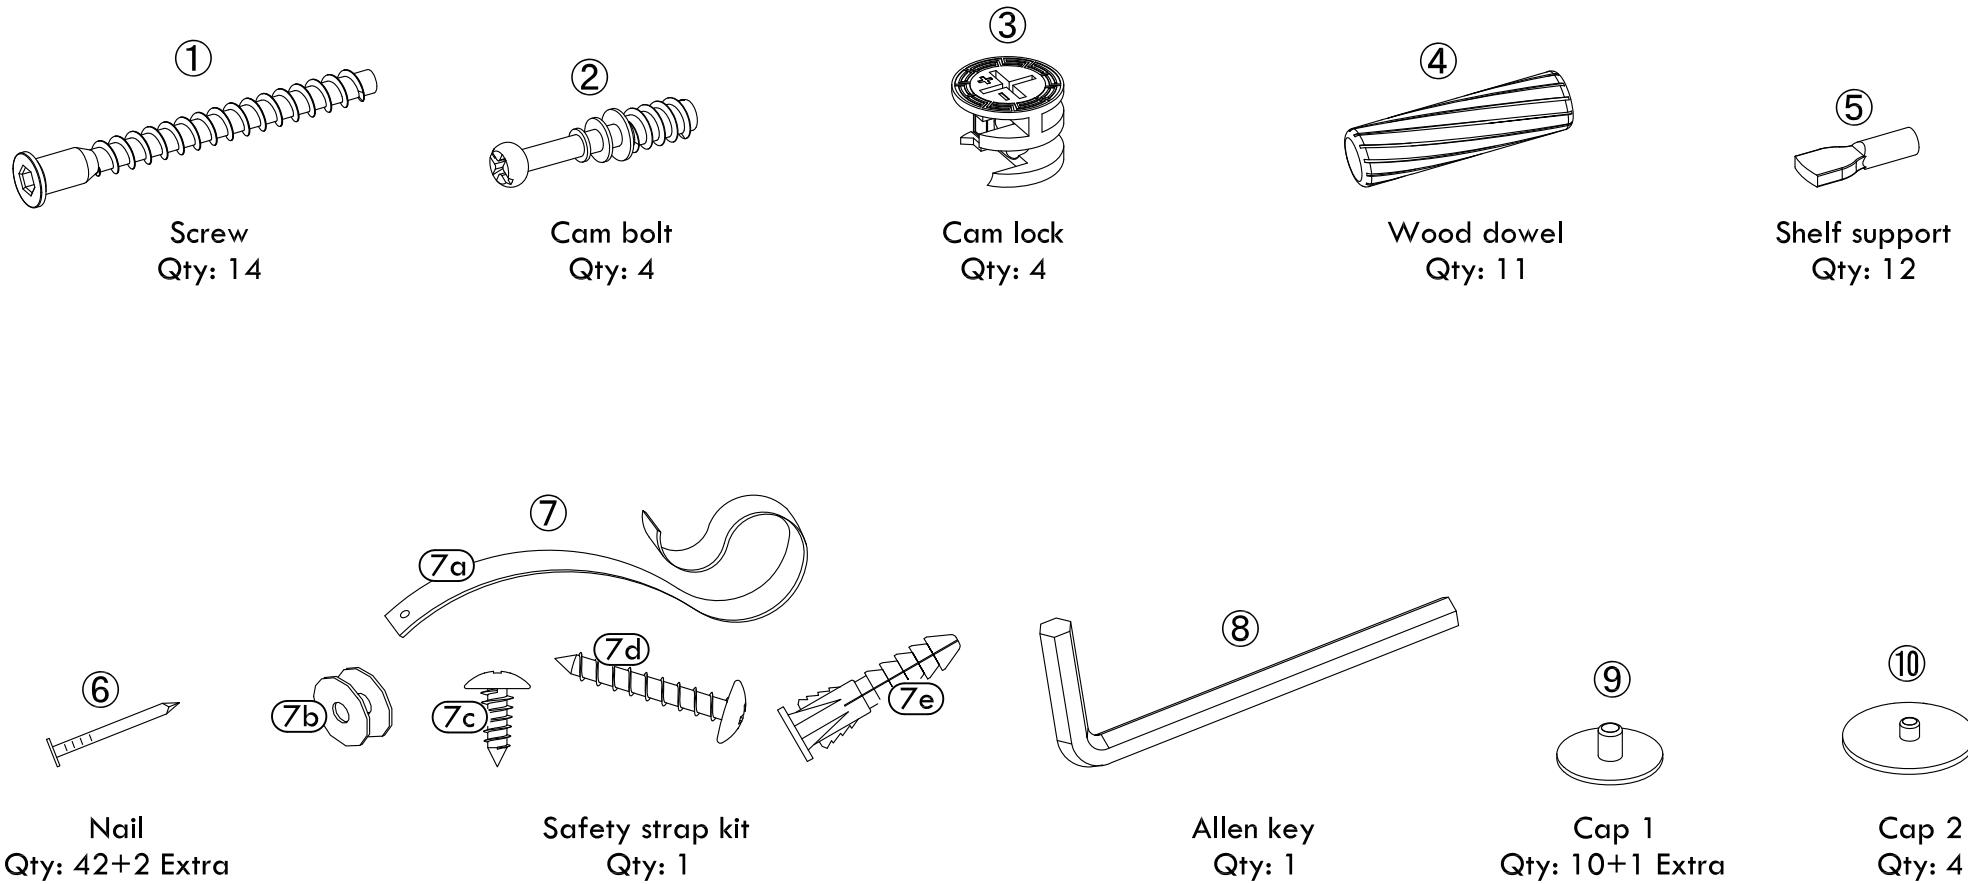

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
 from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
 USA only.



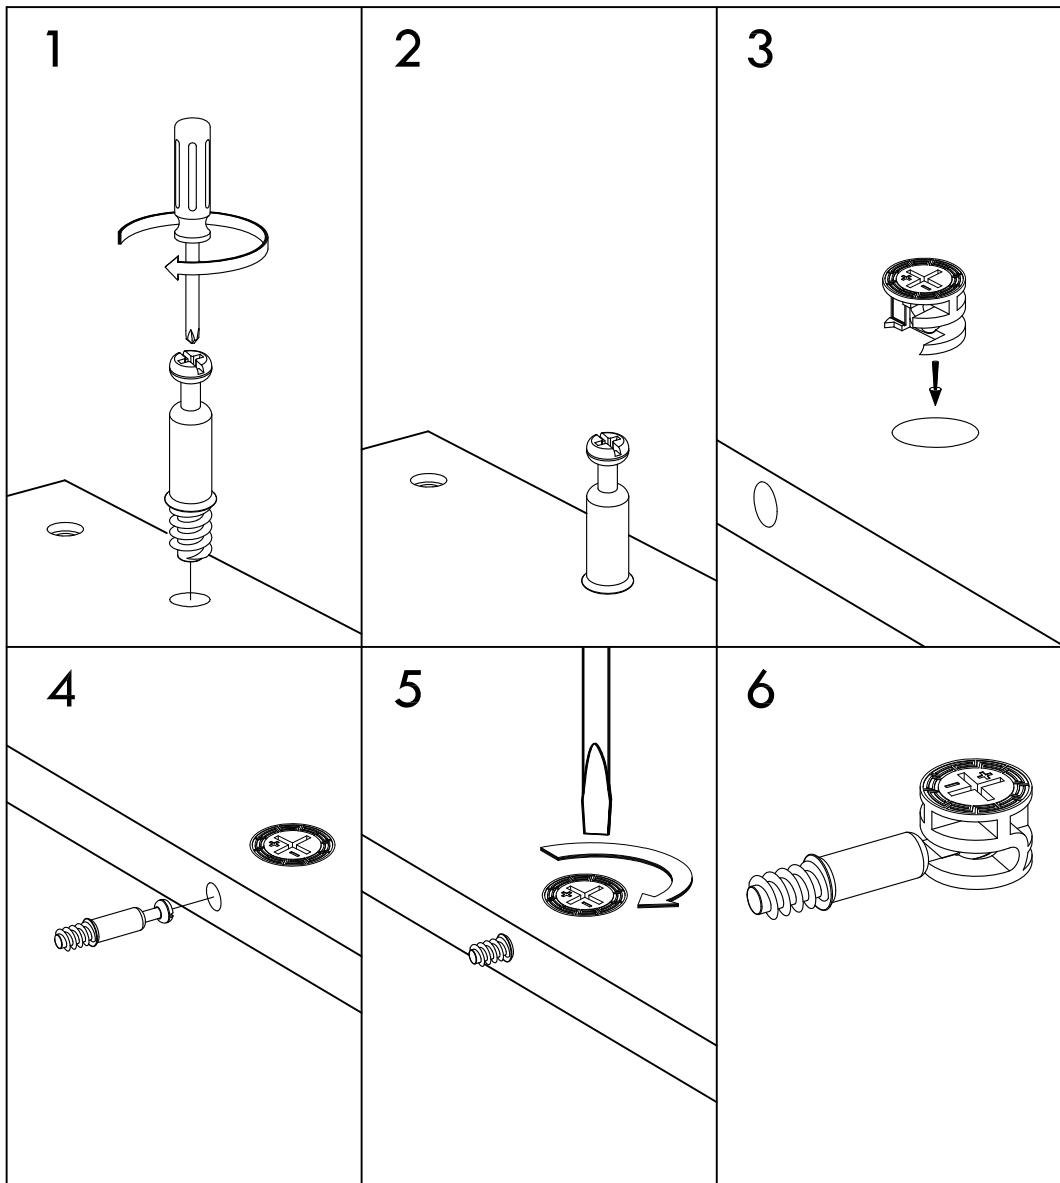


CAM FASTENING SYSTEM


1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1

Insert hardware ④ and ⑦a, ⑦b, ⑦c into part A & B as shown.

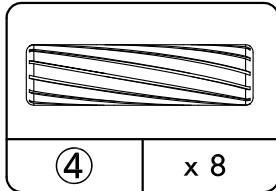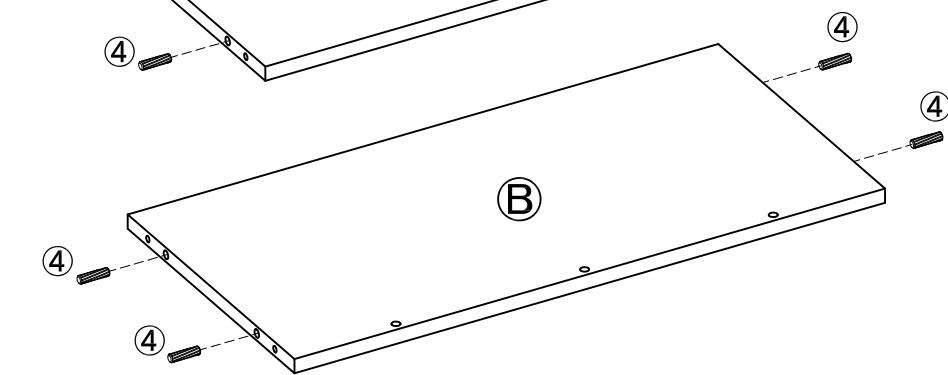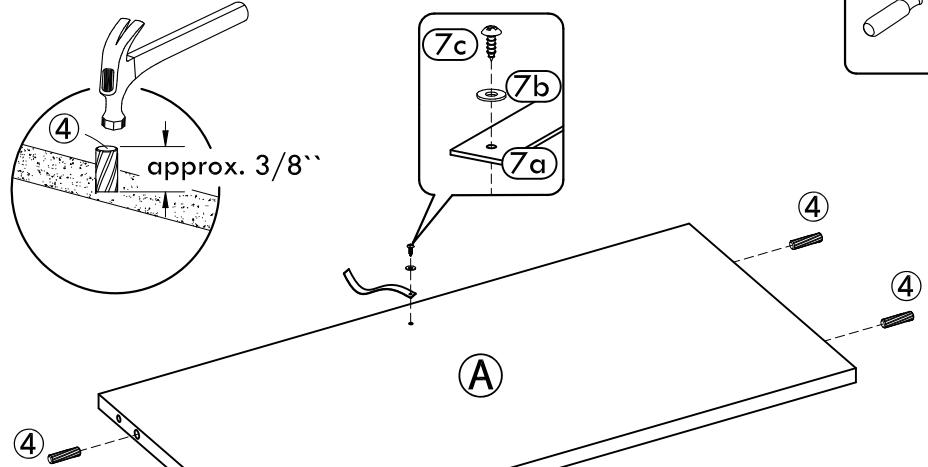


Wood dowel

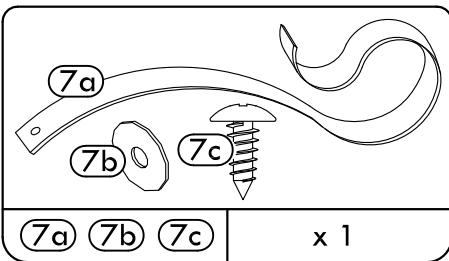



Safety strap kit

2

Insert hardware ④ into part F as shown.

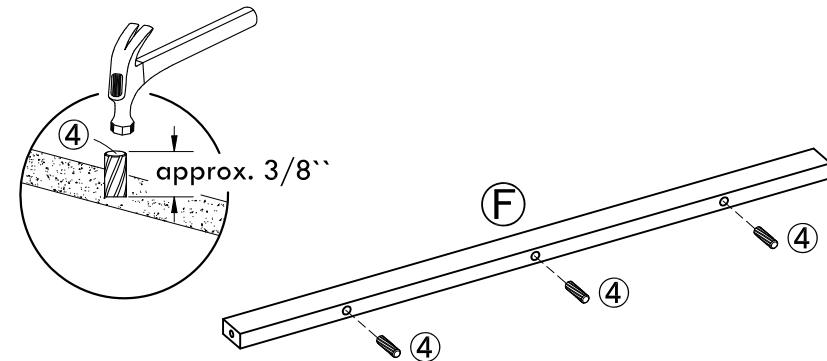



Attach part F to part B as shown.

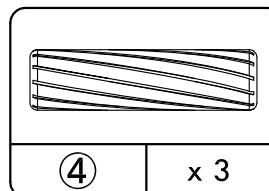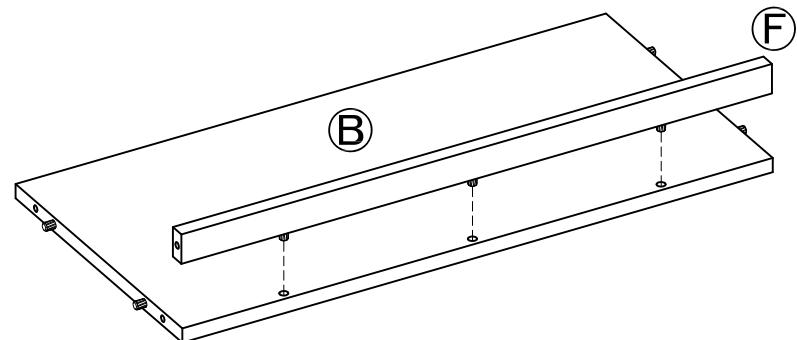


Wood dowel

3

Insert hardware ③ into part H & I as shown.

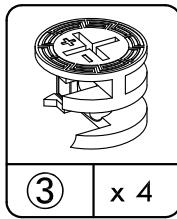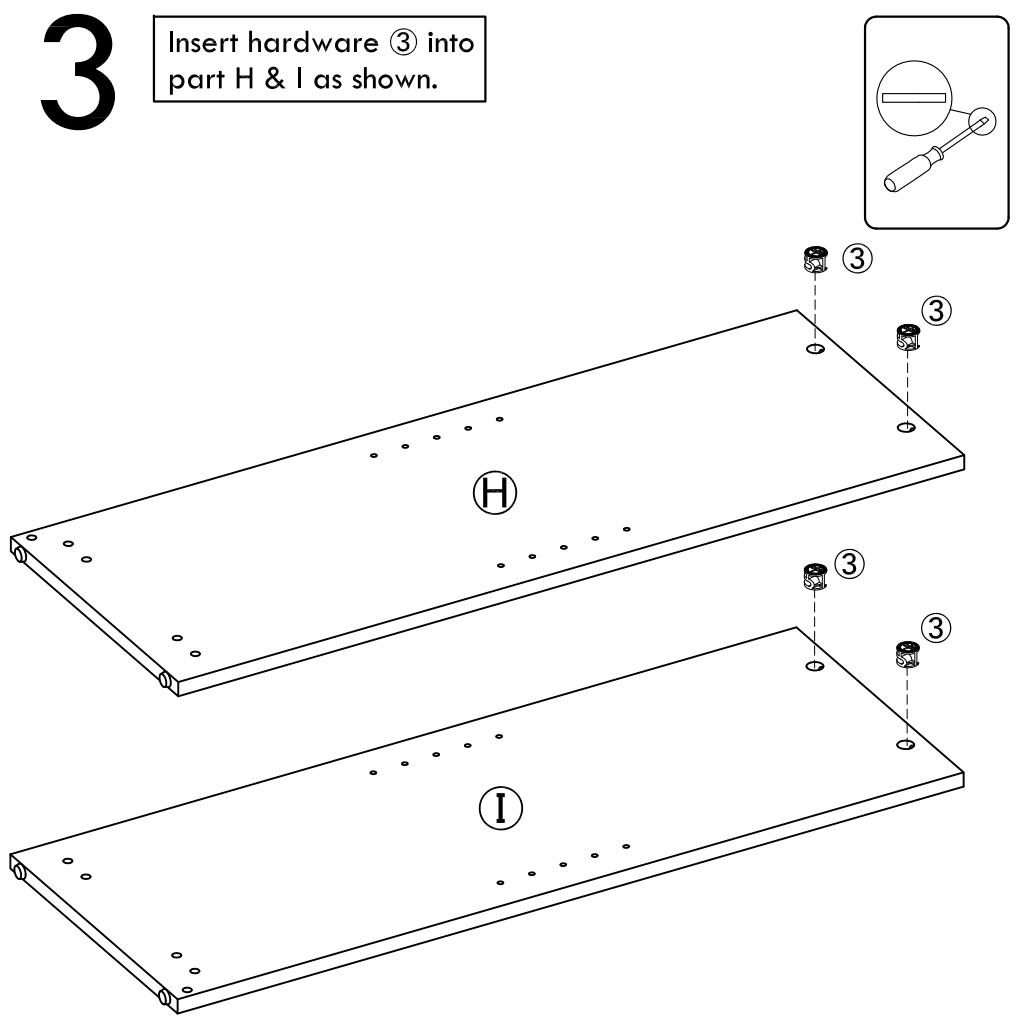



Cam lock

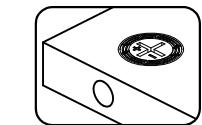

Arrow of cam lock points to predrilled hole

4



Insert hardware ② into part G as shown.

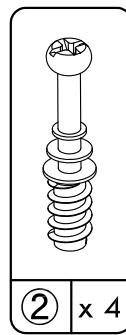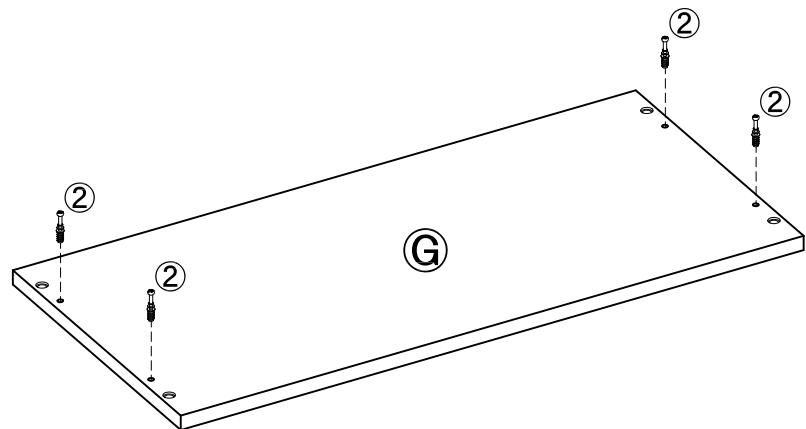


Cam bolt

5


Attach part C & D to part A using screw ① with allen key as shown. Then insert hardware ⑨ on the screw head.

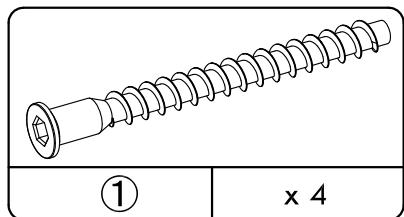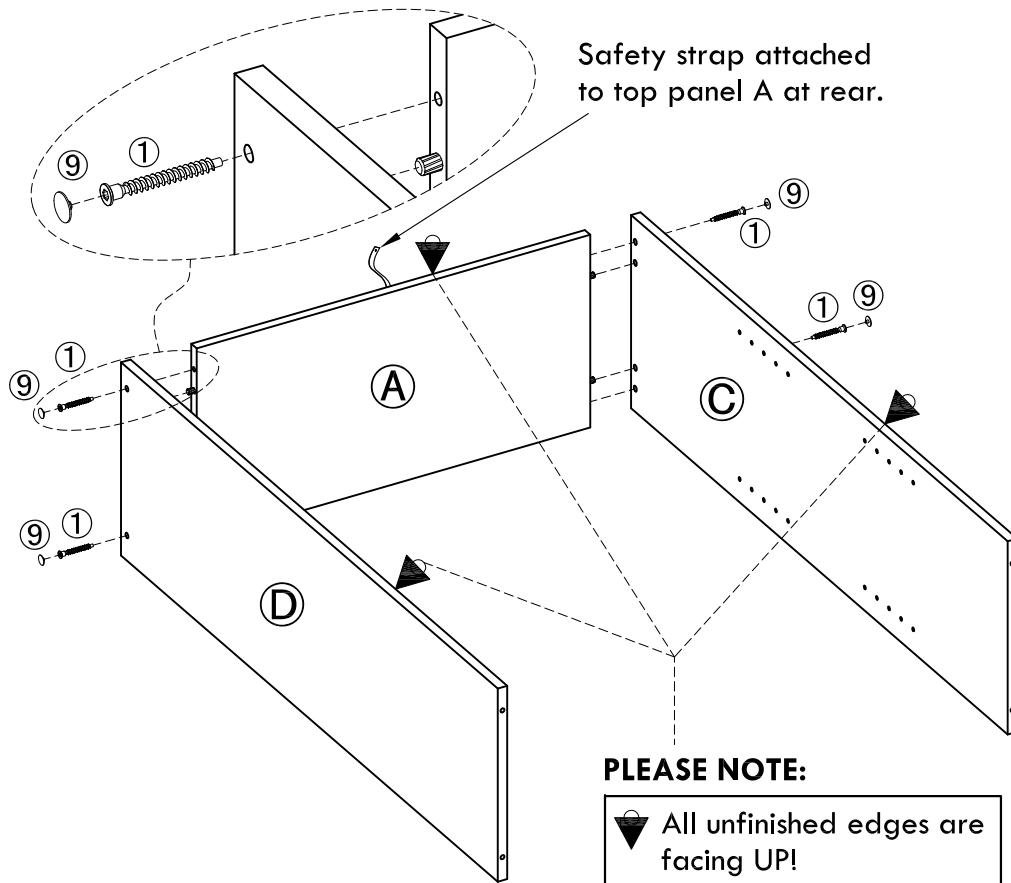

Screw

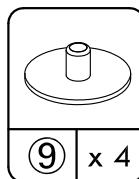


Cap 1


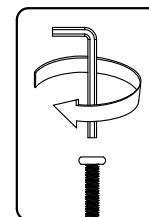


6

Attach part G to the structure using screw ① as shown.

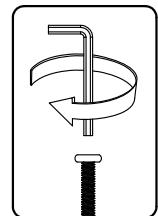


Safety strap attached
to top panel A at rear.

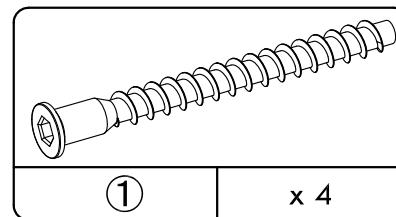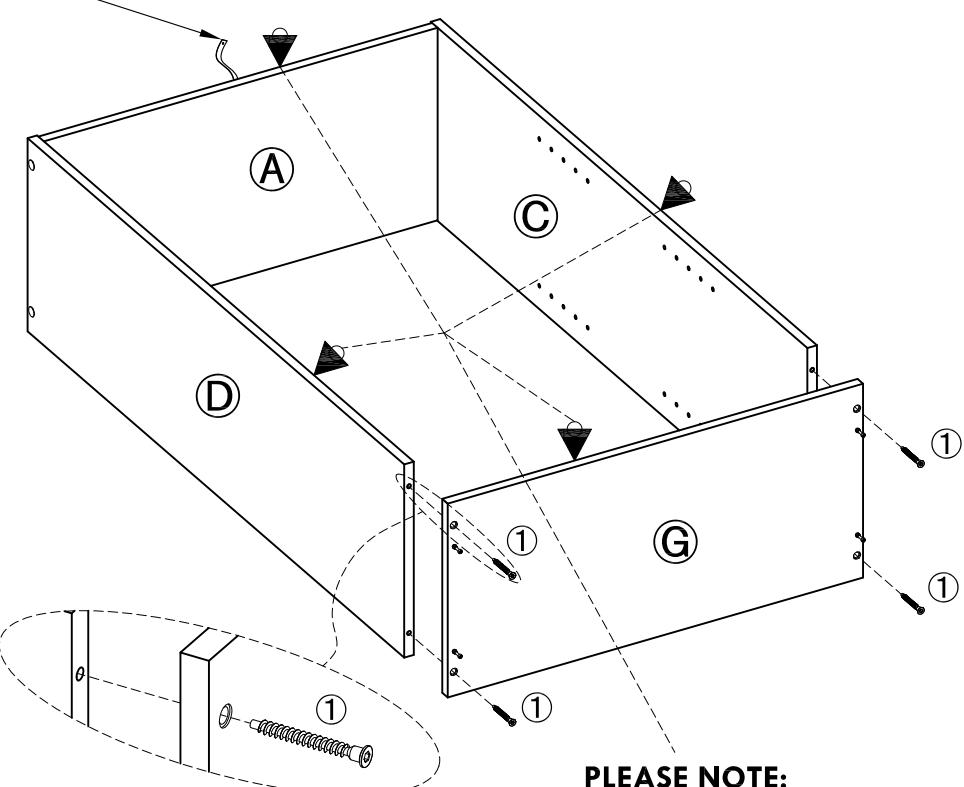


Screw

PLEASE NOTE:




7

Attach part I to the structure and then tighten the cam locks ③.



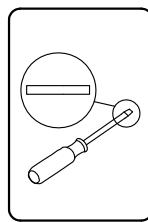


▼ All unfinished edges are facing UP!

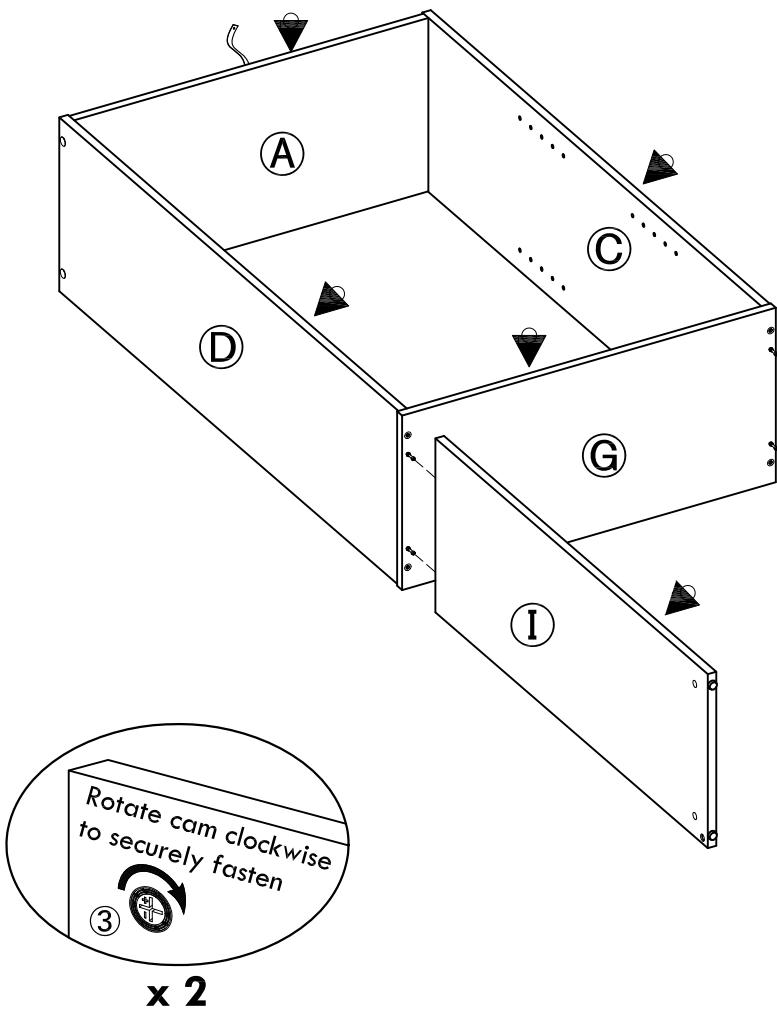


8

Attach part B & F to part I using screw ① with allen key as shown. Then insert hardware ⑨ on the screw head.

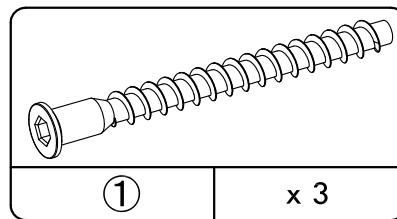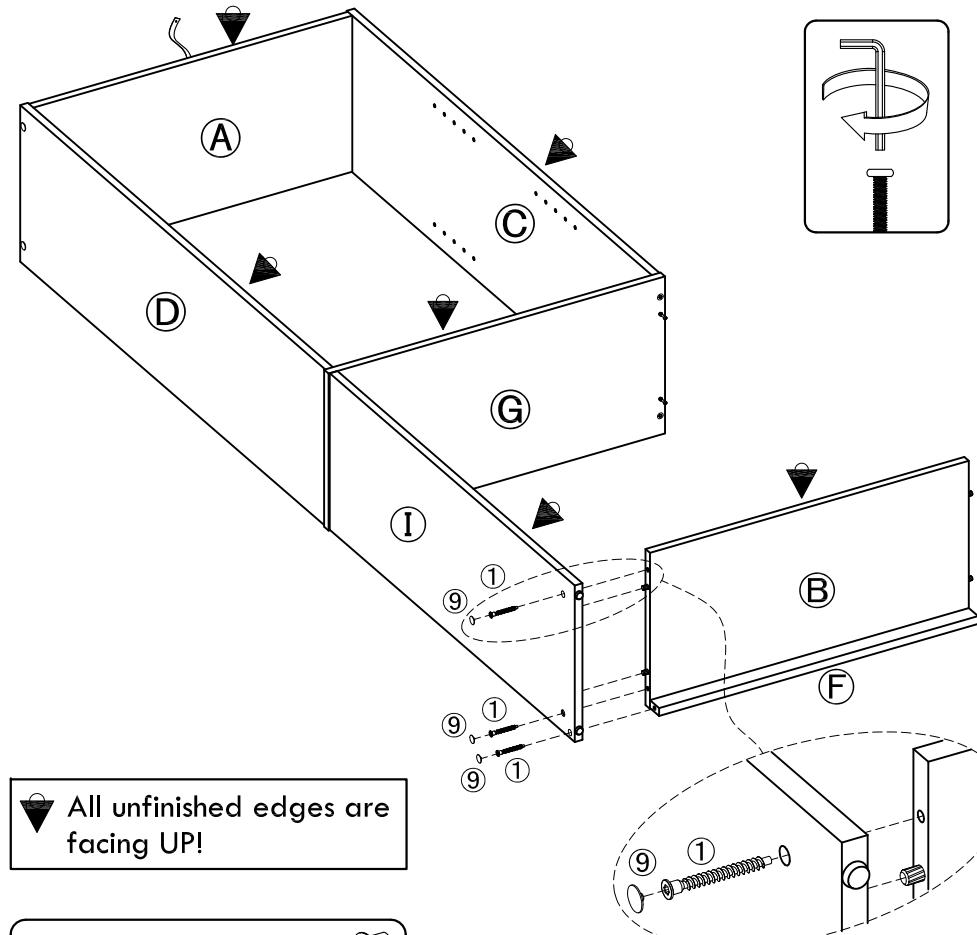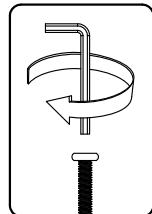

Screw

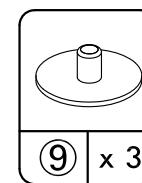





Cap 1

9

Attach part H to the structure using screw ① with allen key as shown, then tighten the cam lock ③.
Insert hardware ⑨,⑩ on the screw head and cam lock.



WARNING:
Do not move this product until the
BACK PANELS are attached securely.

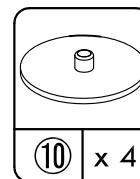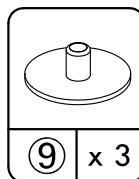
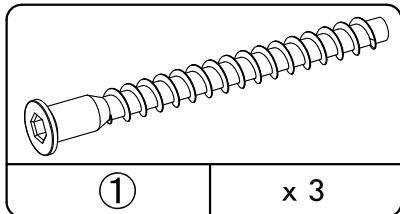
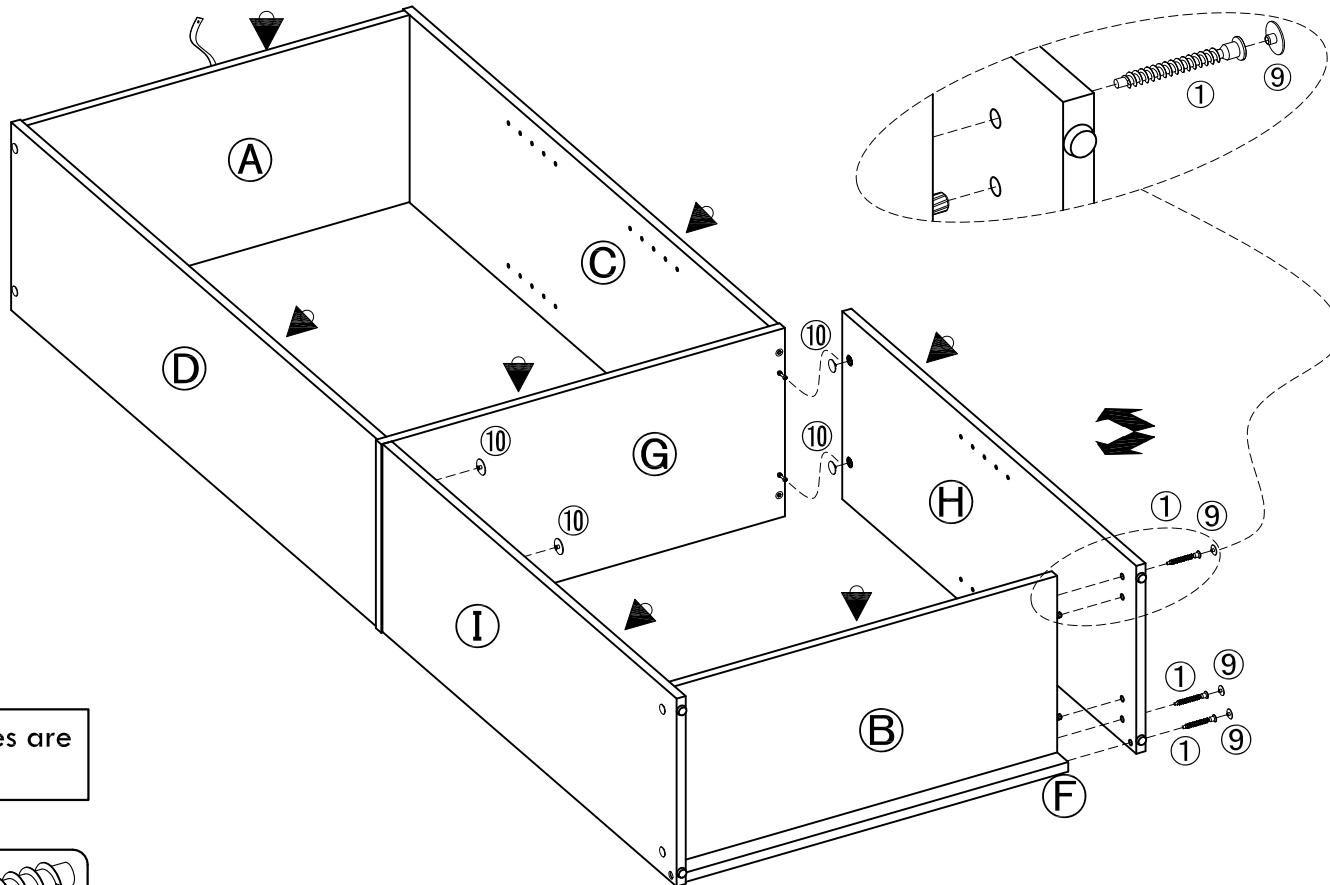


Screw

x 3

Cap 1

Cap 2

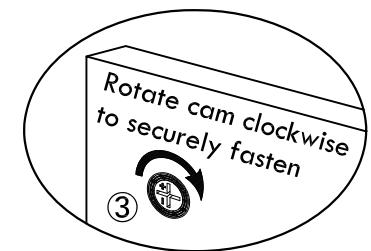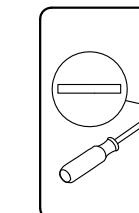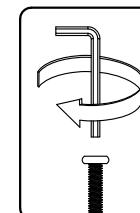

10






WARNING:

- Attach back panel with even spaces (1/8") from the edge.
- Bookcase must be laid down flat on the floor.
- All nails must be hammered straight into the intended parts.
- Do not lift upright until back panel mounting is completed.
- Failure to follow may cause instability or product collapse or serious injury.




Please note :
Back panel J must overlap on K.

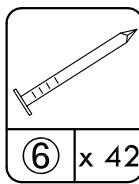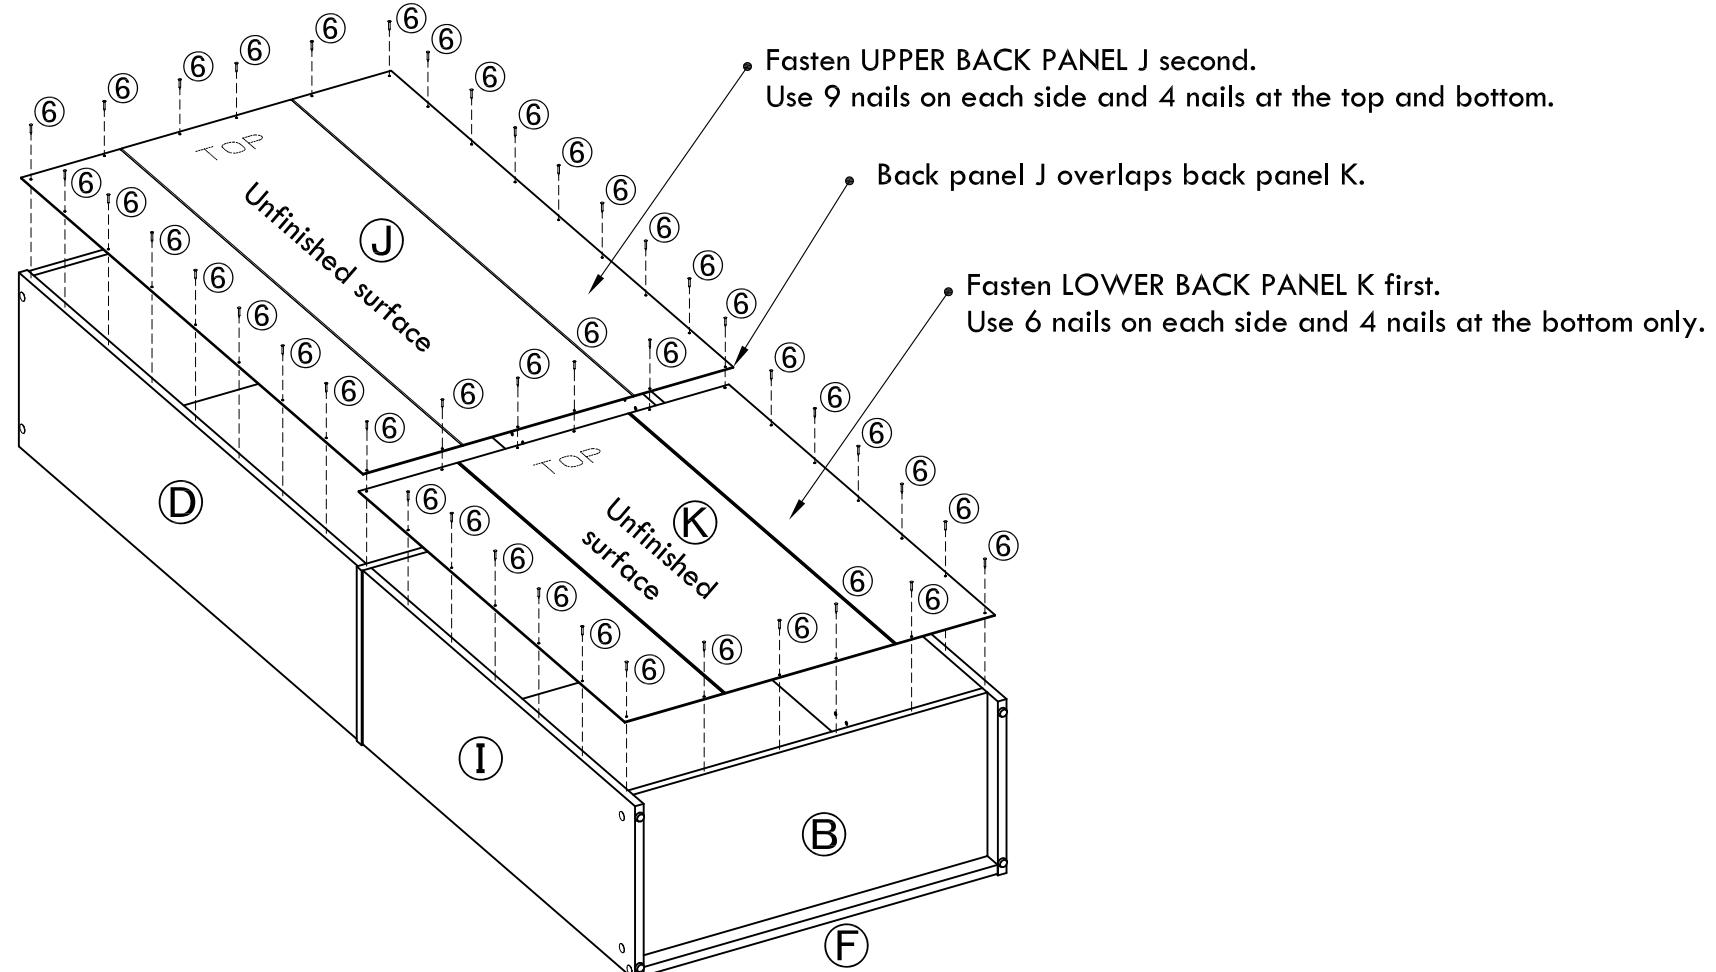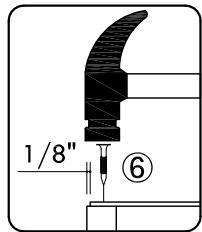


Nail

11



Insert hardware ⑤ into part C, D, H, I as shown.
Attach part E to the unit as shown.

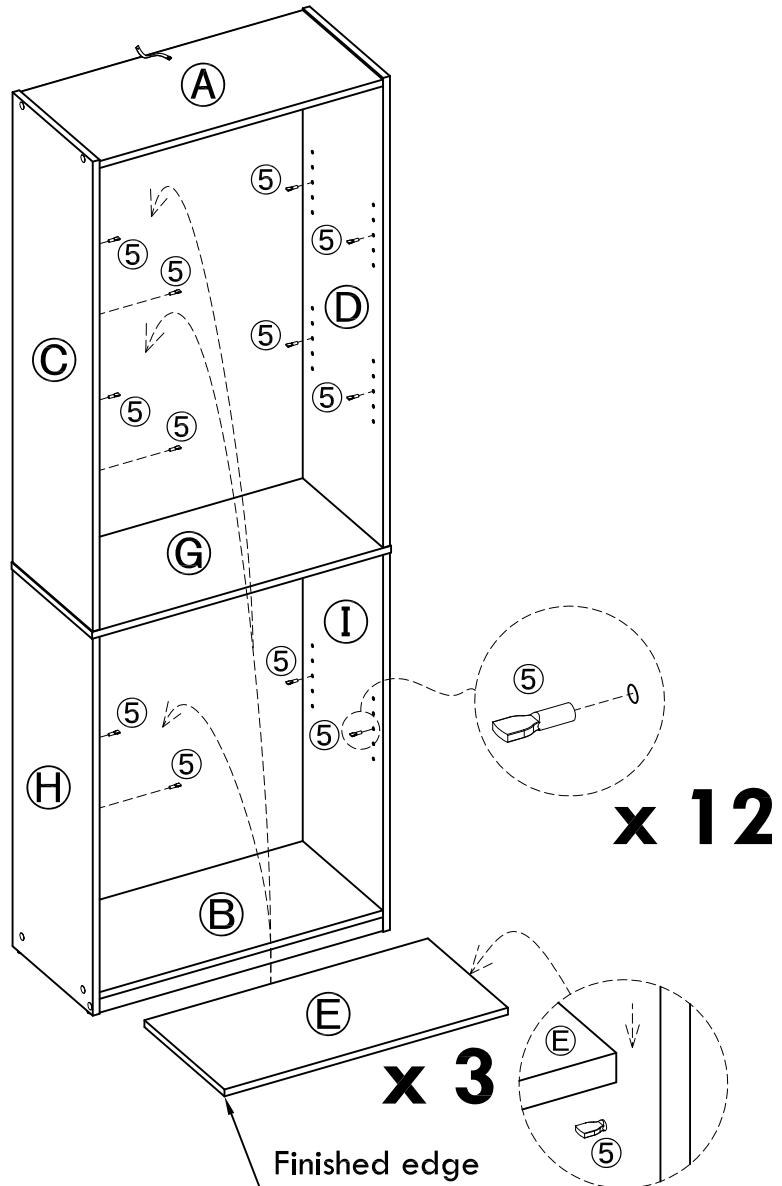

12

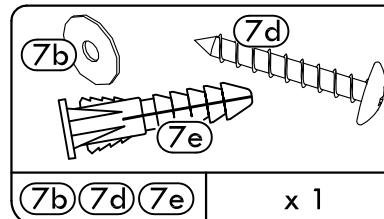

Safety strap kit

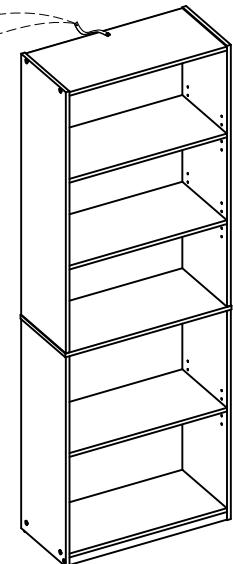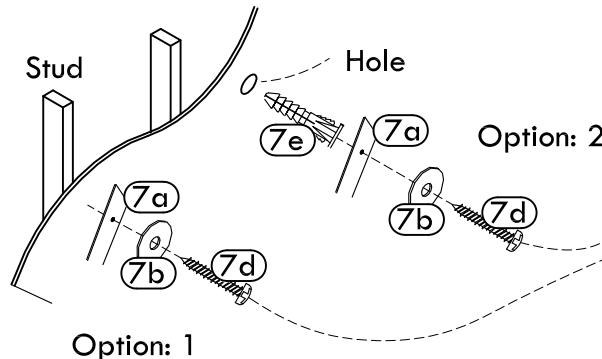



Now Your Unit Is Completed

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

BIBLIOTHÈQUE 5 TABLETTES

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
MS89-010-092-41-VRAI CHÊNE NOIR
MS19-D1-1009-25-BLANC
MS19-D1-1009-33-BOULEAU

CE PRODUIT DOIT TOUJOURS ÊTRE MONTÉ SUR
UN MUR OU UN GOUJON POUR UTILISATION.

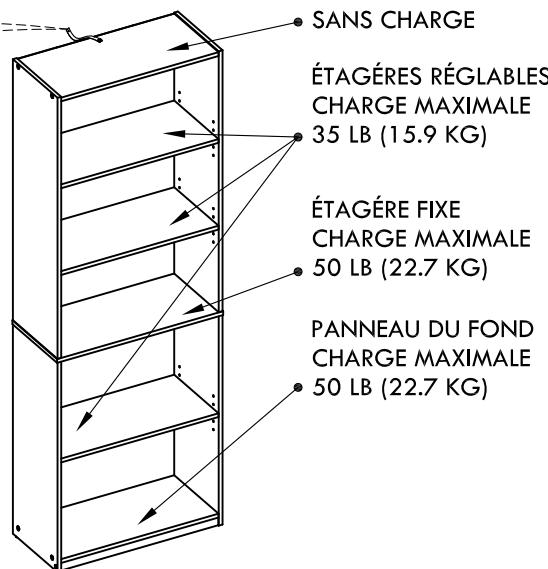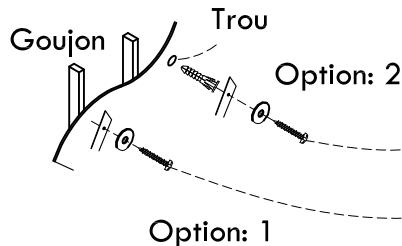

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITÉ **IMPORTANTES**,
LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Conçu aux États-Unis
Fabriqué en Chine



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

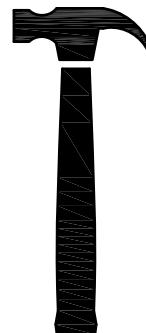

marteau




tournevis à tête plate




tournevis cruciforme




N'UTILISEZ AUCUN Outil ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.

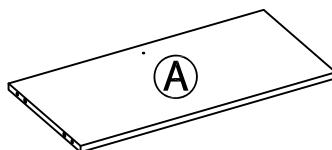


Panneau du haut
(Quantité: 1)

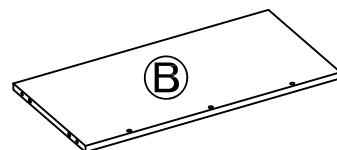


Panneau de fond
(Quantité: 1)

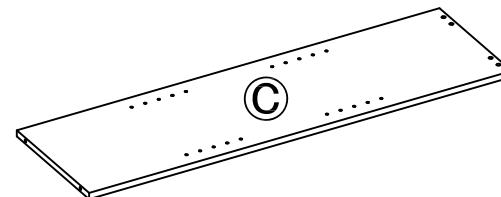


Panneau supérieur gauche
(Quantité: 1)

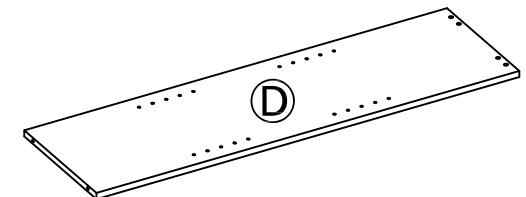


Panneau supérieur droit
(Quantité: 1)

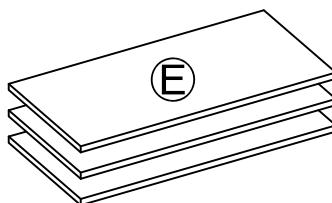


Étagères réglables
(Quantité: 3)




Panneau de pied
(Quantité: 1)

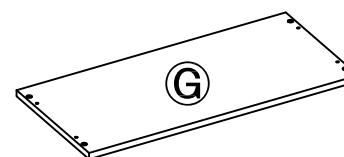


Étagère fixe
(Quantité: 1)

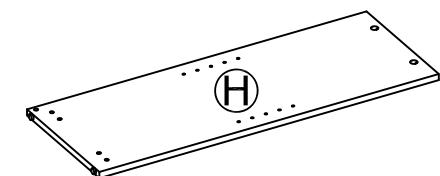


Panneau inférieur gauche
(Quantité: 1)

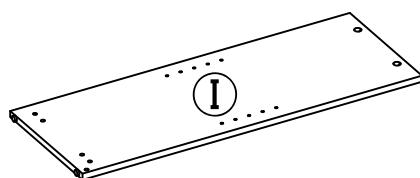

Panneau inférieur droit
(Quantité: 1)

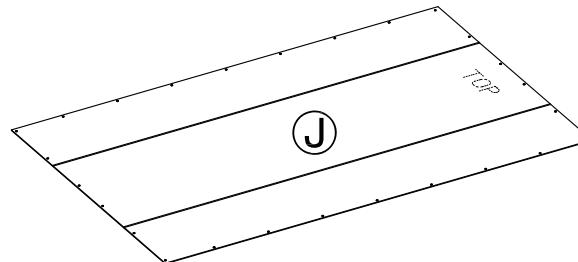

Panneau arrière supérieur
(Quantité: 1)


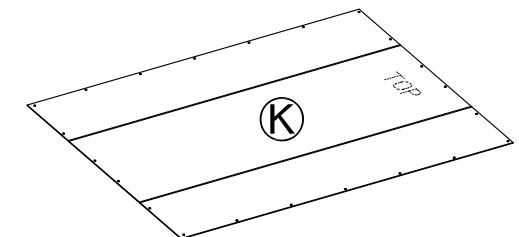


Panneau arrière inférieur
(Quantité: 1)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

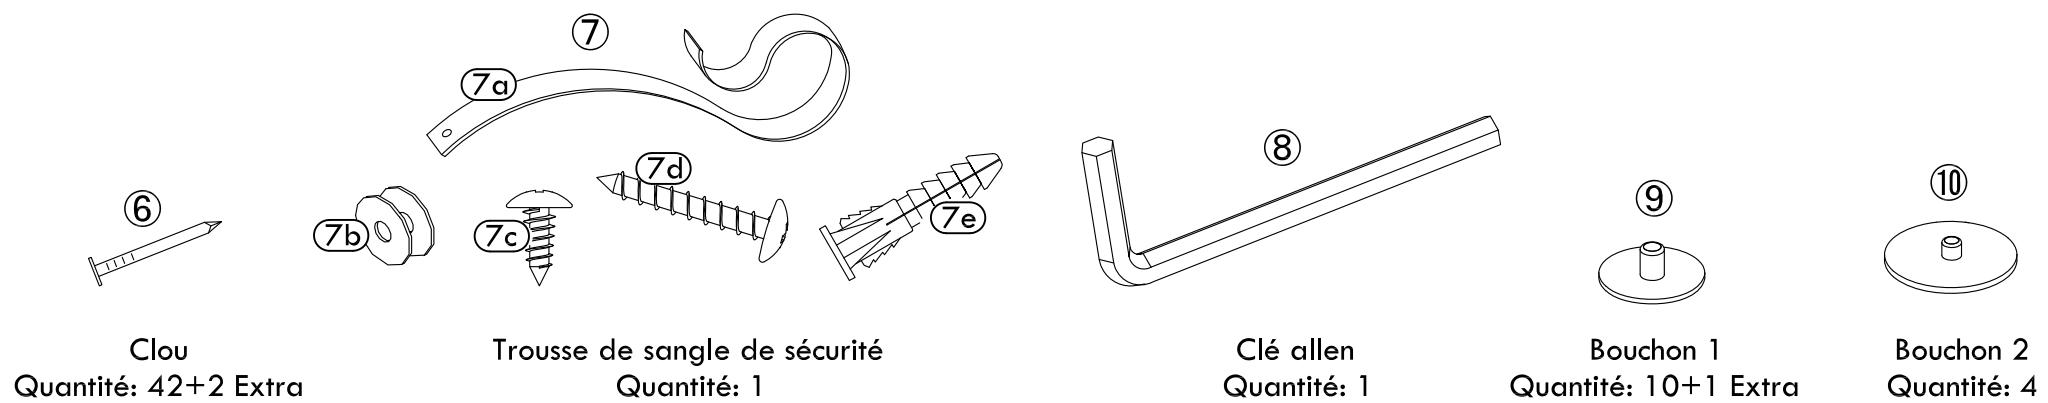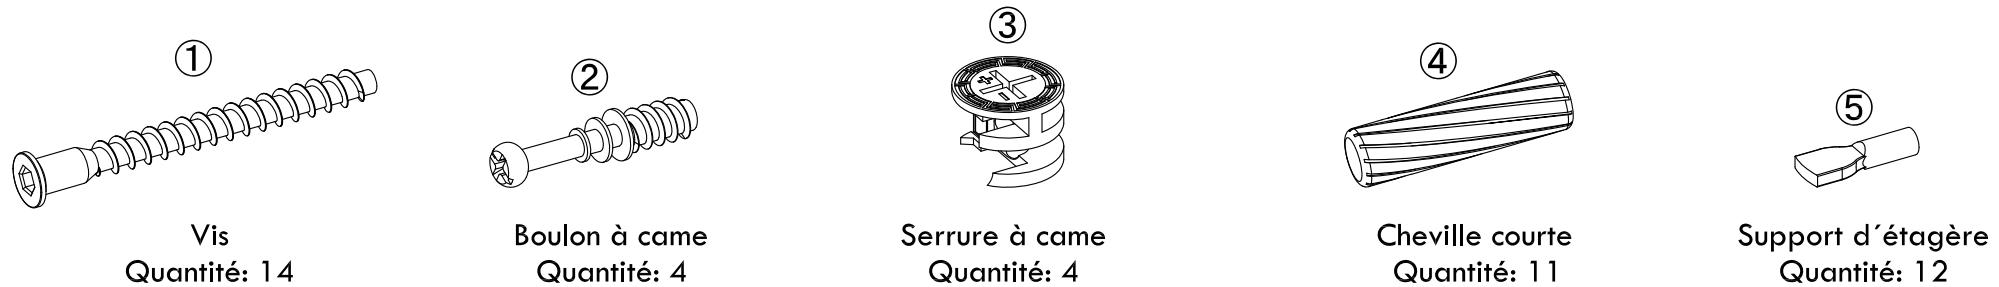

VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT DE COMMENCER



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
 États-Unis seulement.



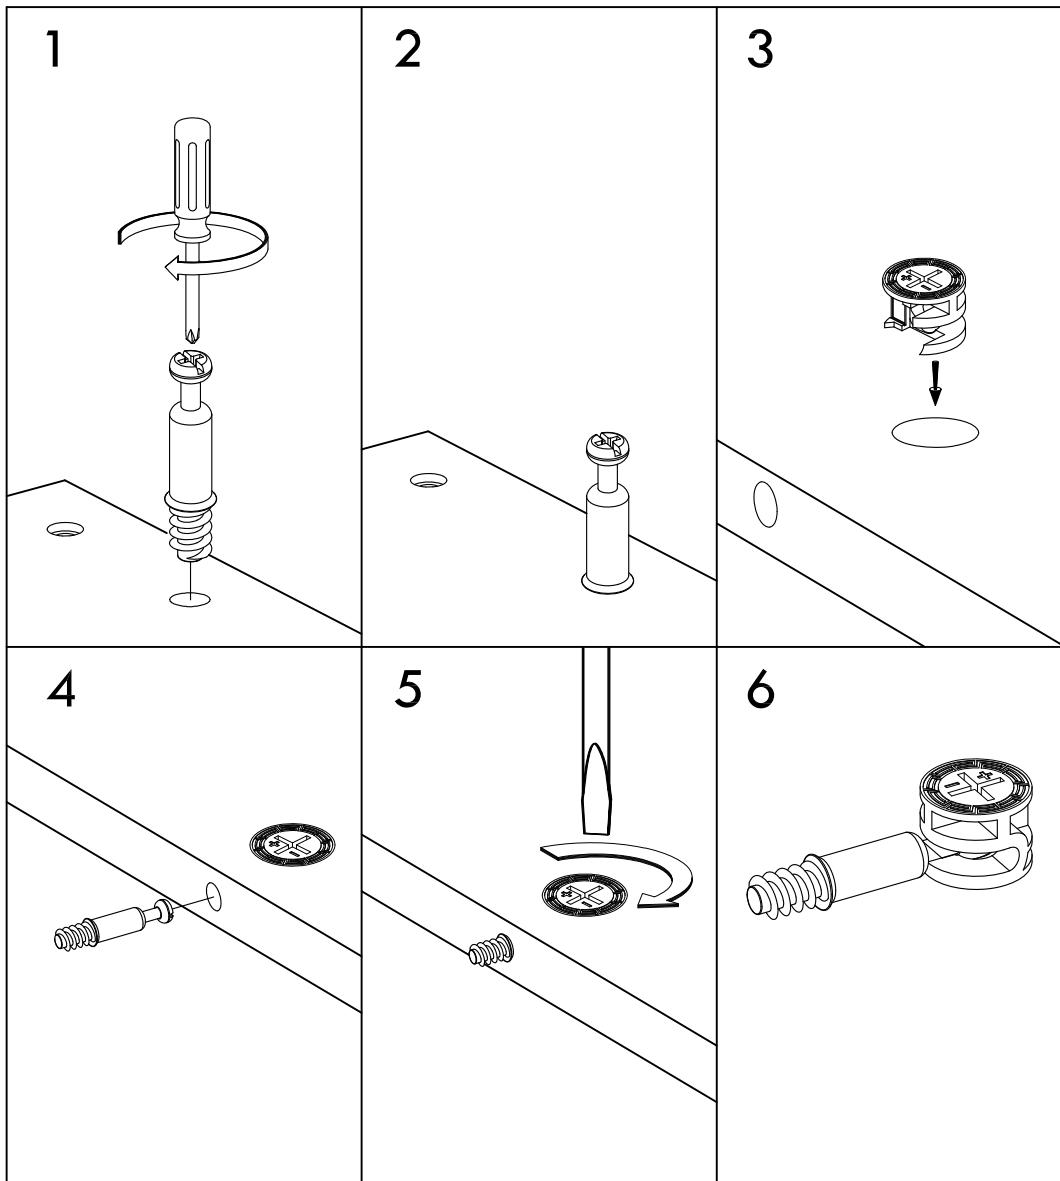


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM


1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. Le signe plus + / moins - devrait faire face à l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**

T

Insérer le matériel ④ & ⑦a, ⑦b, ⑦c dans la partie A & B comme indiqué.

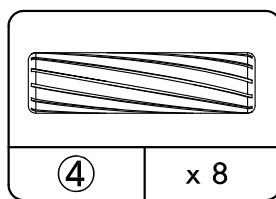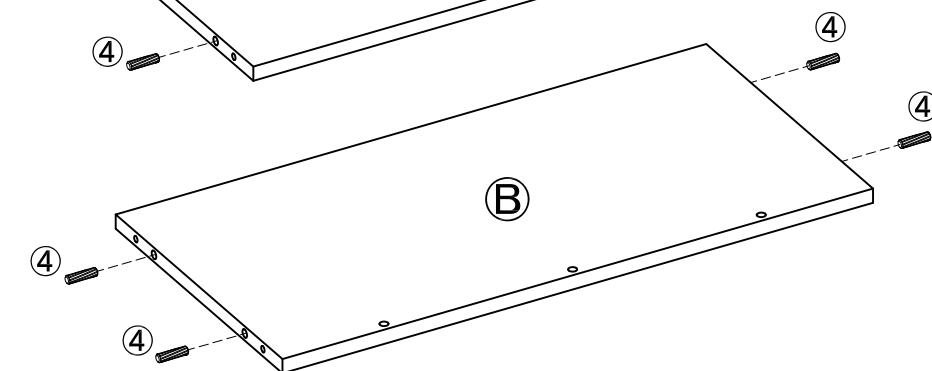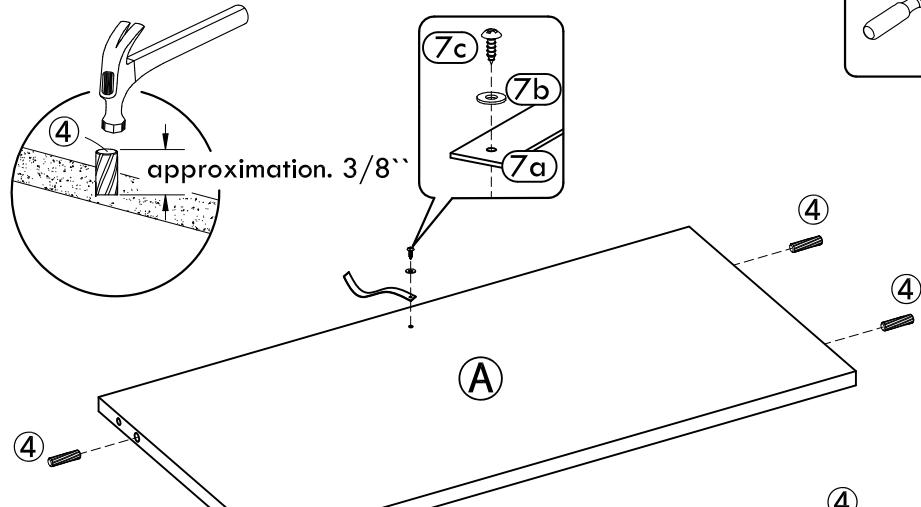


Cheville courte

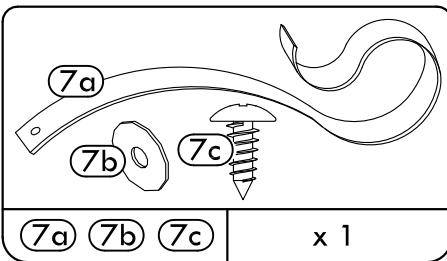



Trousse de sangle de sécurité

2

Insérer le matériel ④ dans la partie F comme indiqué.

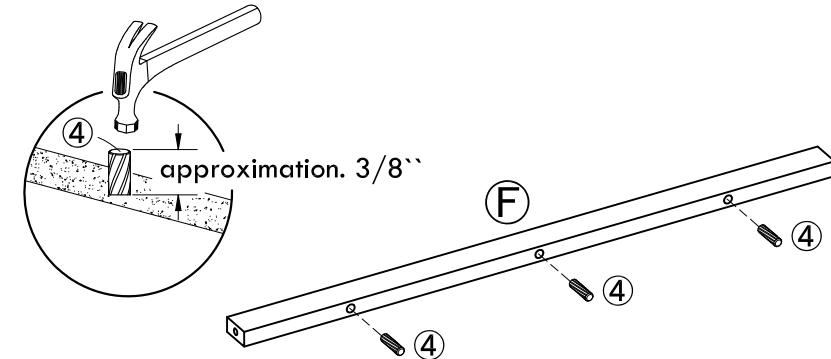


Attachez-vous de la pièce F à celle B comme cela a été montré.

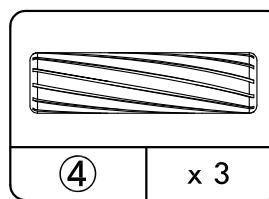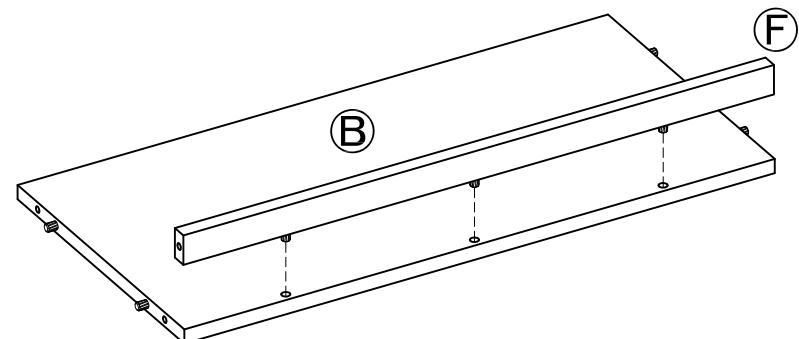

Cheville courte



3

Insérer le matériel ③ dans la partie H & I comme indiqué.

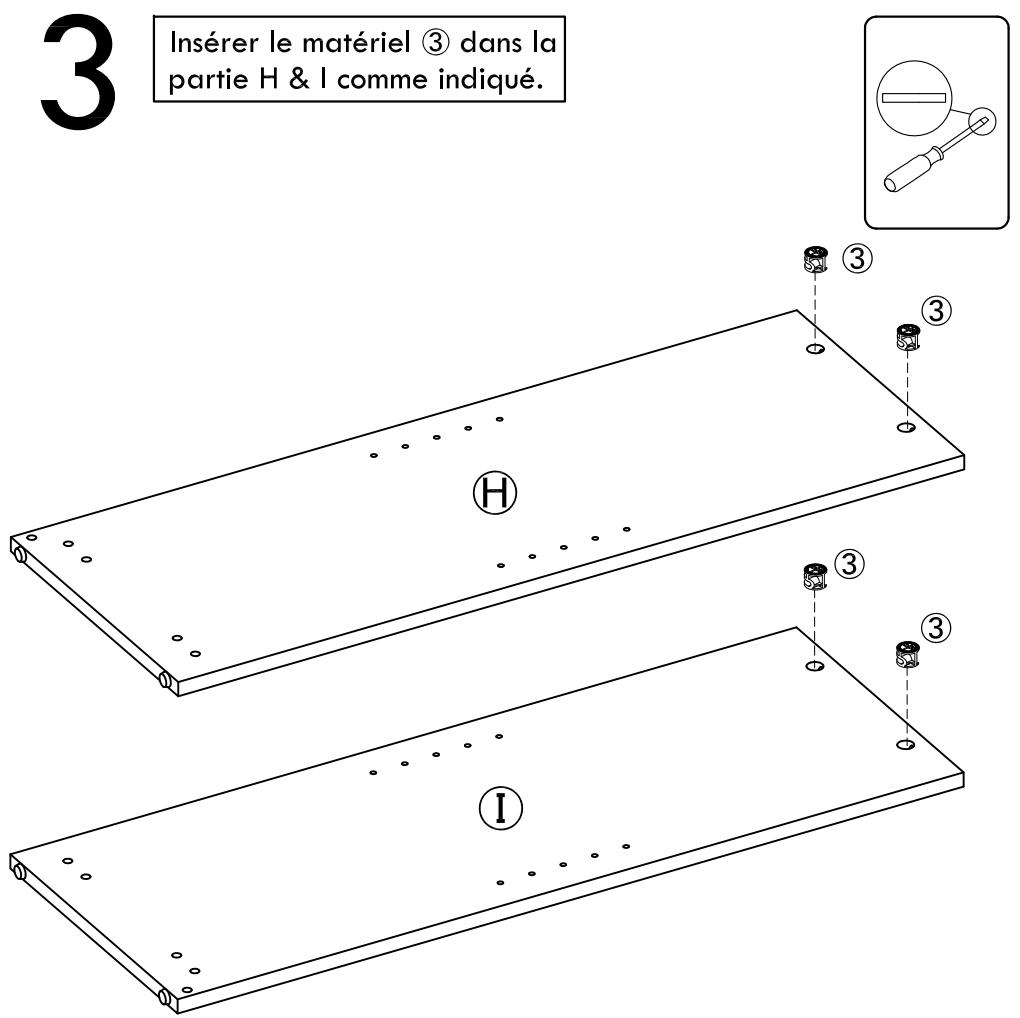


4


Insérer le matériel ② dans la partie G comme indiqué.

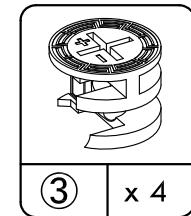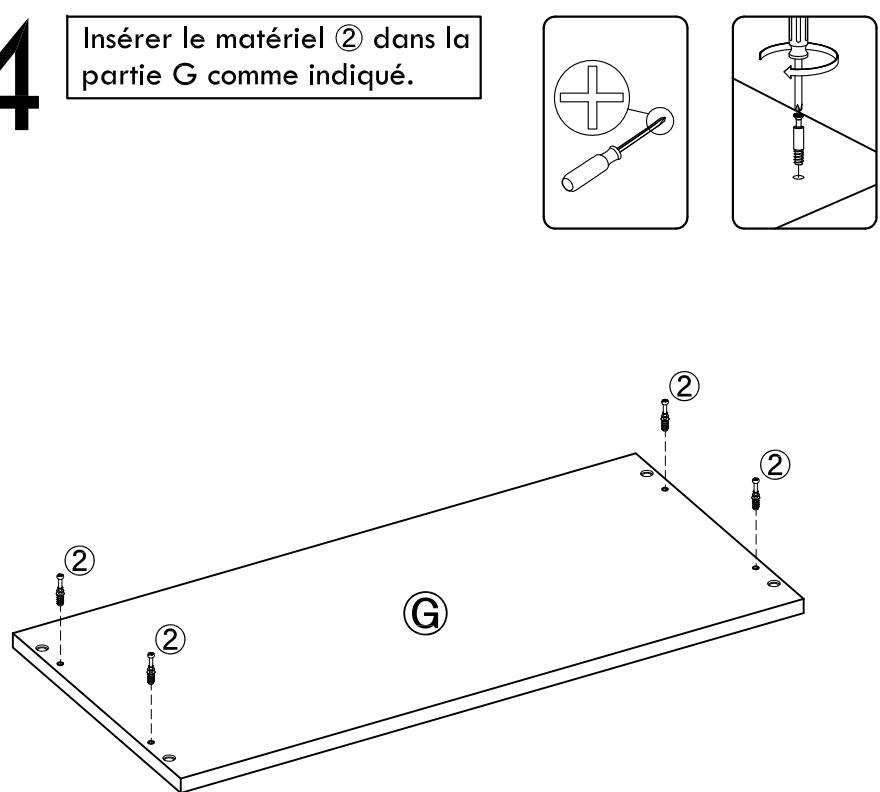

Serrure à came

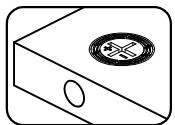


La flèche de l'écrou à came doit pointer vers le troupré-percé

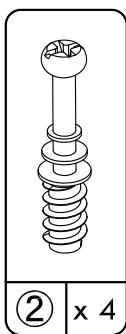

Boulon à came

5


Attachez-vous des pièces C & D à celle A en utilisant l'écrou ① avec une clef Allen comme cela a été montré. Ensuite insérez l'appareil ⑨ sur la tête de l'écrou.

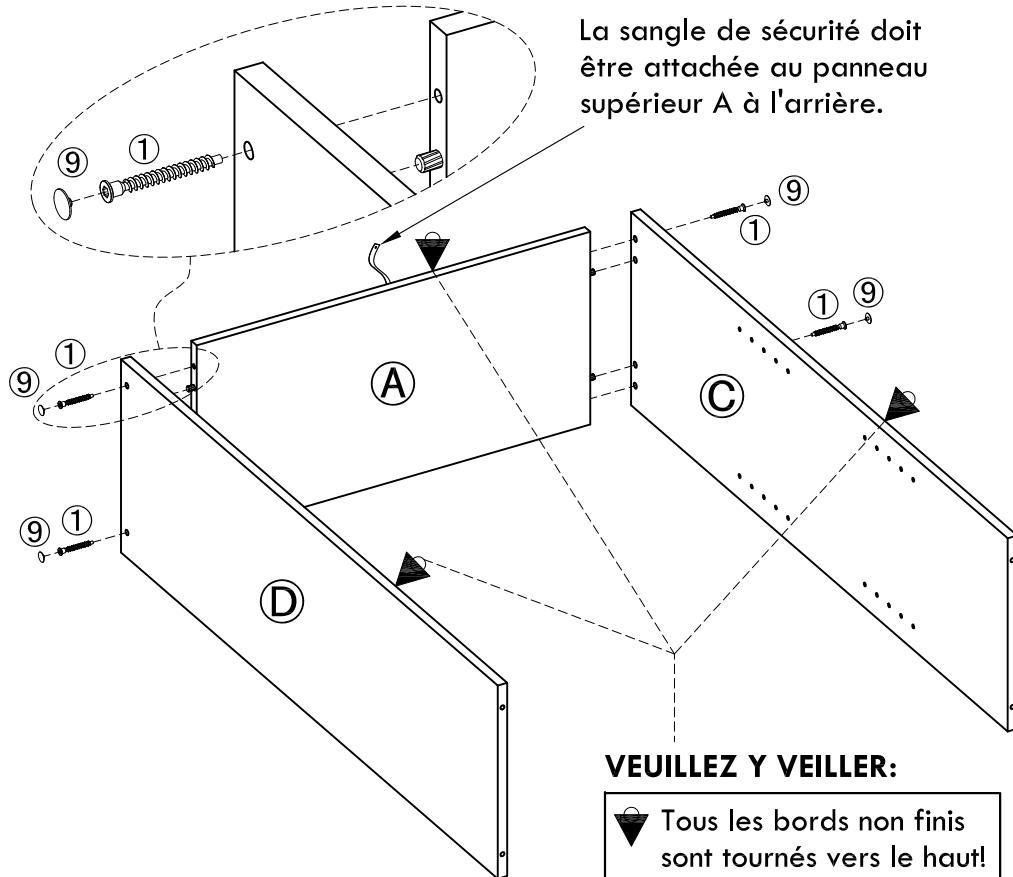

6

Attachez-vous de la pièce G à la structure au moyen de l'écrou ① comme cela a été montré.

La sangle de sécurité doit être attachée au panneau supérieur A à l'arrière.

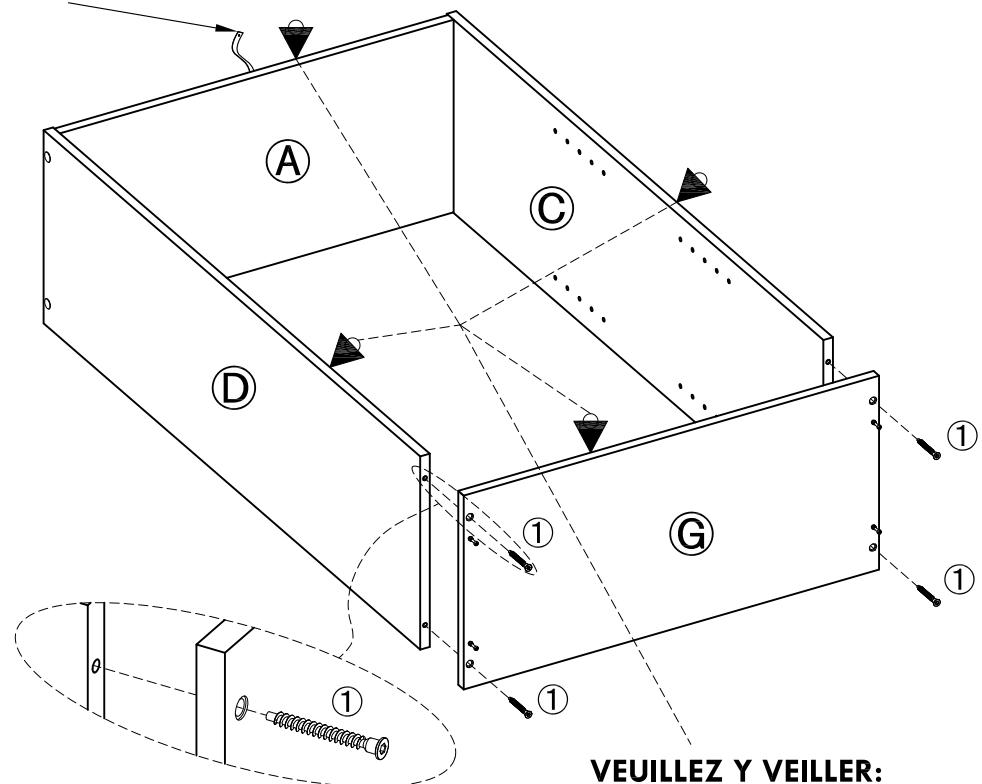


Vis

Bouchon 1


Vis

7

Fixez la partie I aux meubles puis serrez les écrous verrou à came ③.


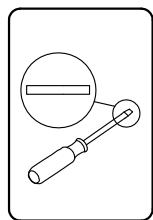


▼ Tous les bords non finis sont tournés vers le haut!

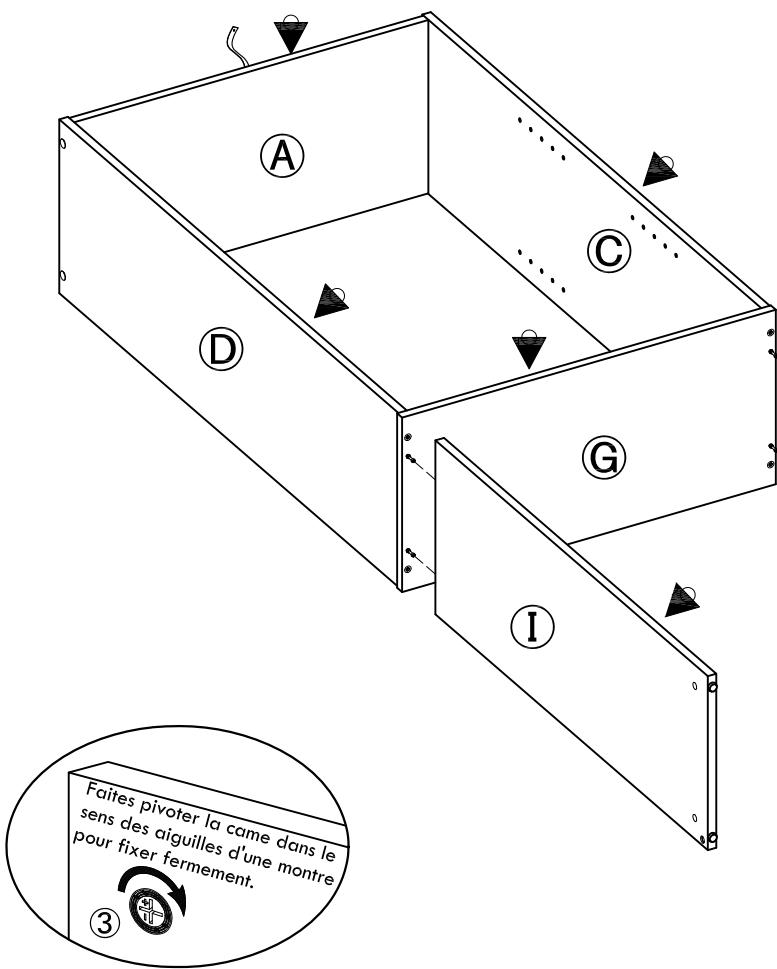

8

Attachez-vous des pièces B & F en utilisant l'écrou ① avec une clé Allen comme cela a été montré. Ensuite insérez l'appareil ⑨ sur la tête de l'écrou.

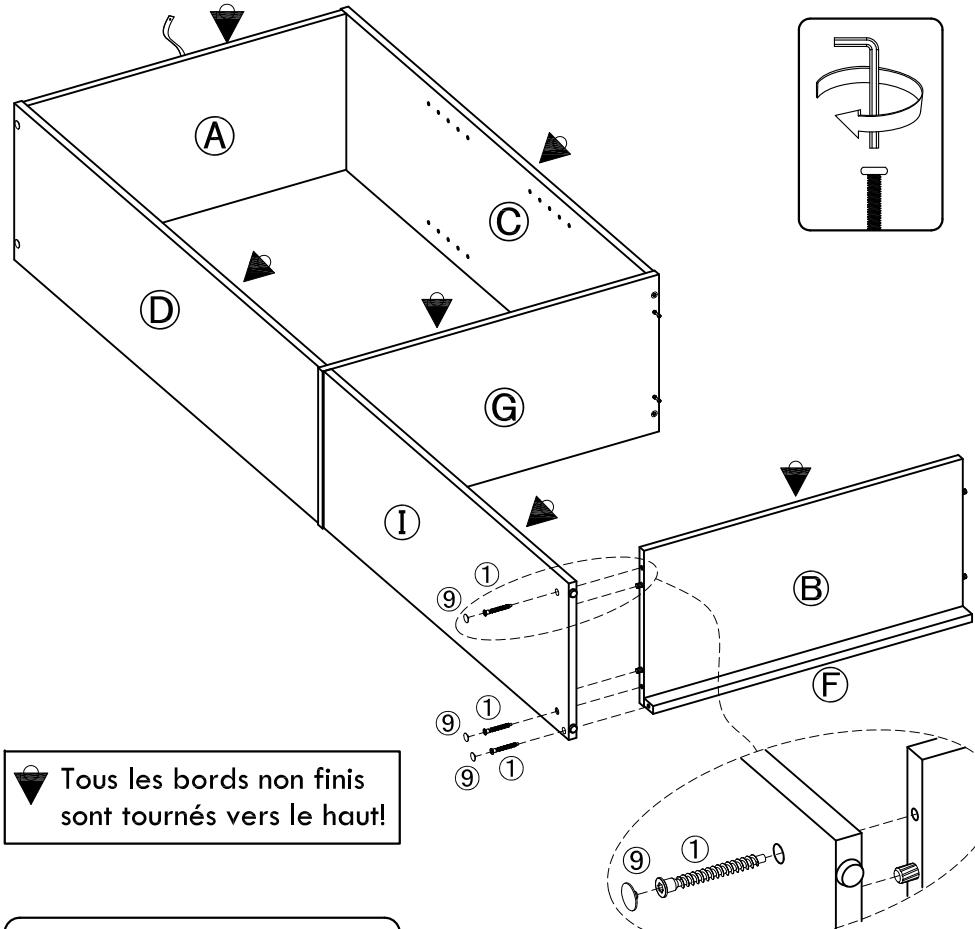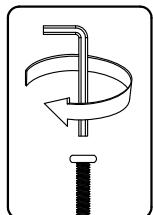

Vis
① x 3



Bouchon 1
⑨ x 3

9


Attachez-vous de la pièce H à la structure au moyen de l'écrou ① avec une clef Allen comme cela a été montré, puis serrez les écrous verrou à came ③.
Insérez l'appareil ⑨,⑩ sur la tête de l'écrou et les écrous verrou à came .




ATTENTION:
Ne déplacez pas ce produit tant que les panneaux arrière ne sont pas bien fixés.

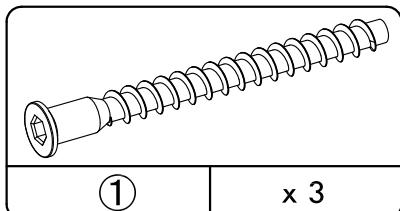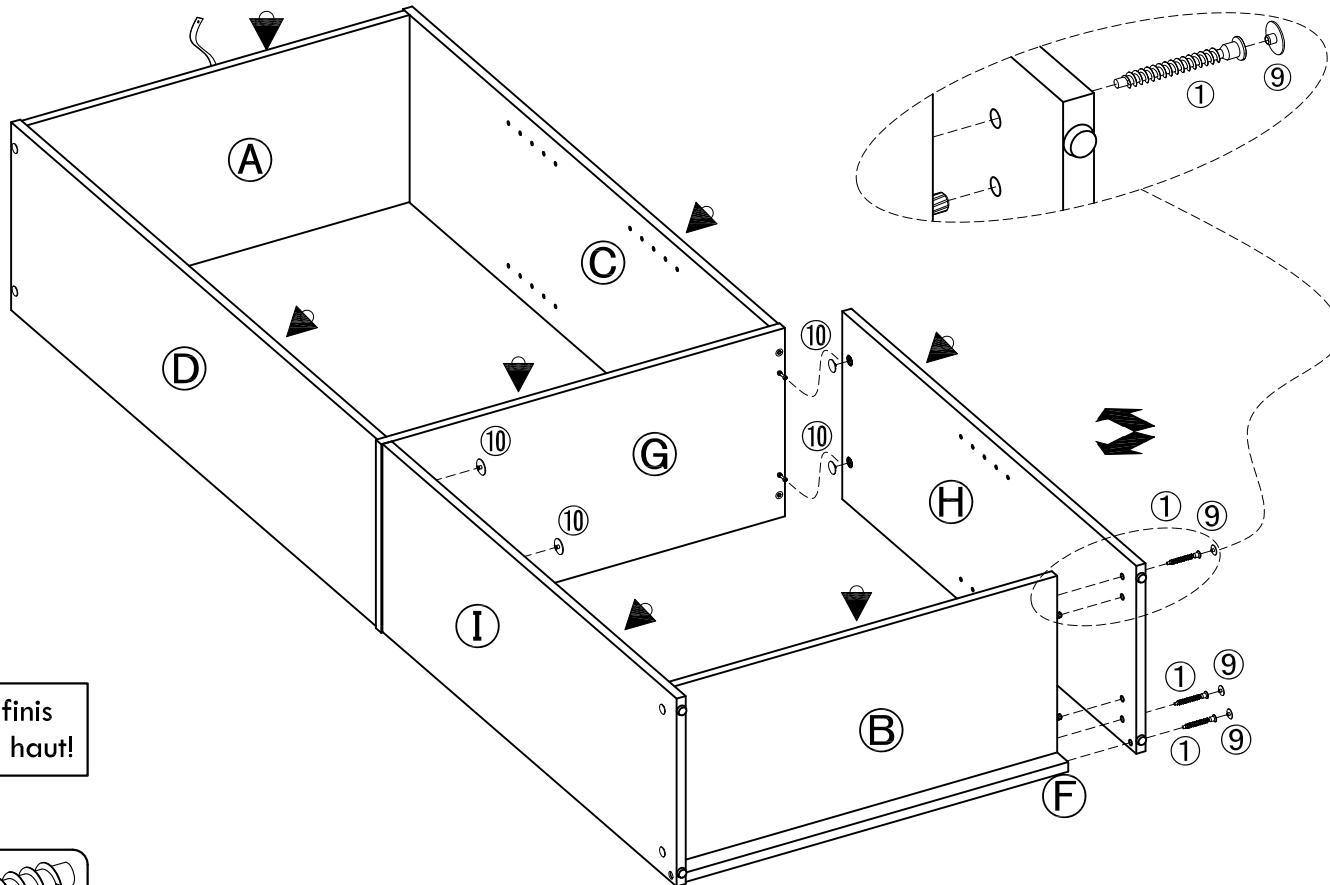



Vis

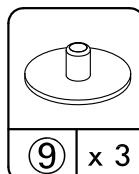

Bouchon 1

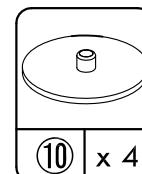

Bouchon 2

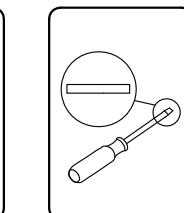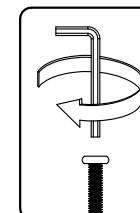

10





ATTENTION :

- . Fixez le panneau arrière avec des espaces pairs ($1/8''$) à partir du bord.
- . La bibliothèque doit être posée à plat sur le sol.
- . Tous les clous doivent être martelés directement dans les parties prévues.
- . Ne le soulevez pas tant que le montage du panneau arrière n'est pas terminé.
- . Le non-respect de cette consigne peut provoquer une instabilité, un effondrement du produit ou blessures graves.




Veuillez y veiller :
Panneau arrière J doit se chevaucher sur k.

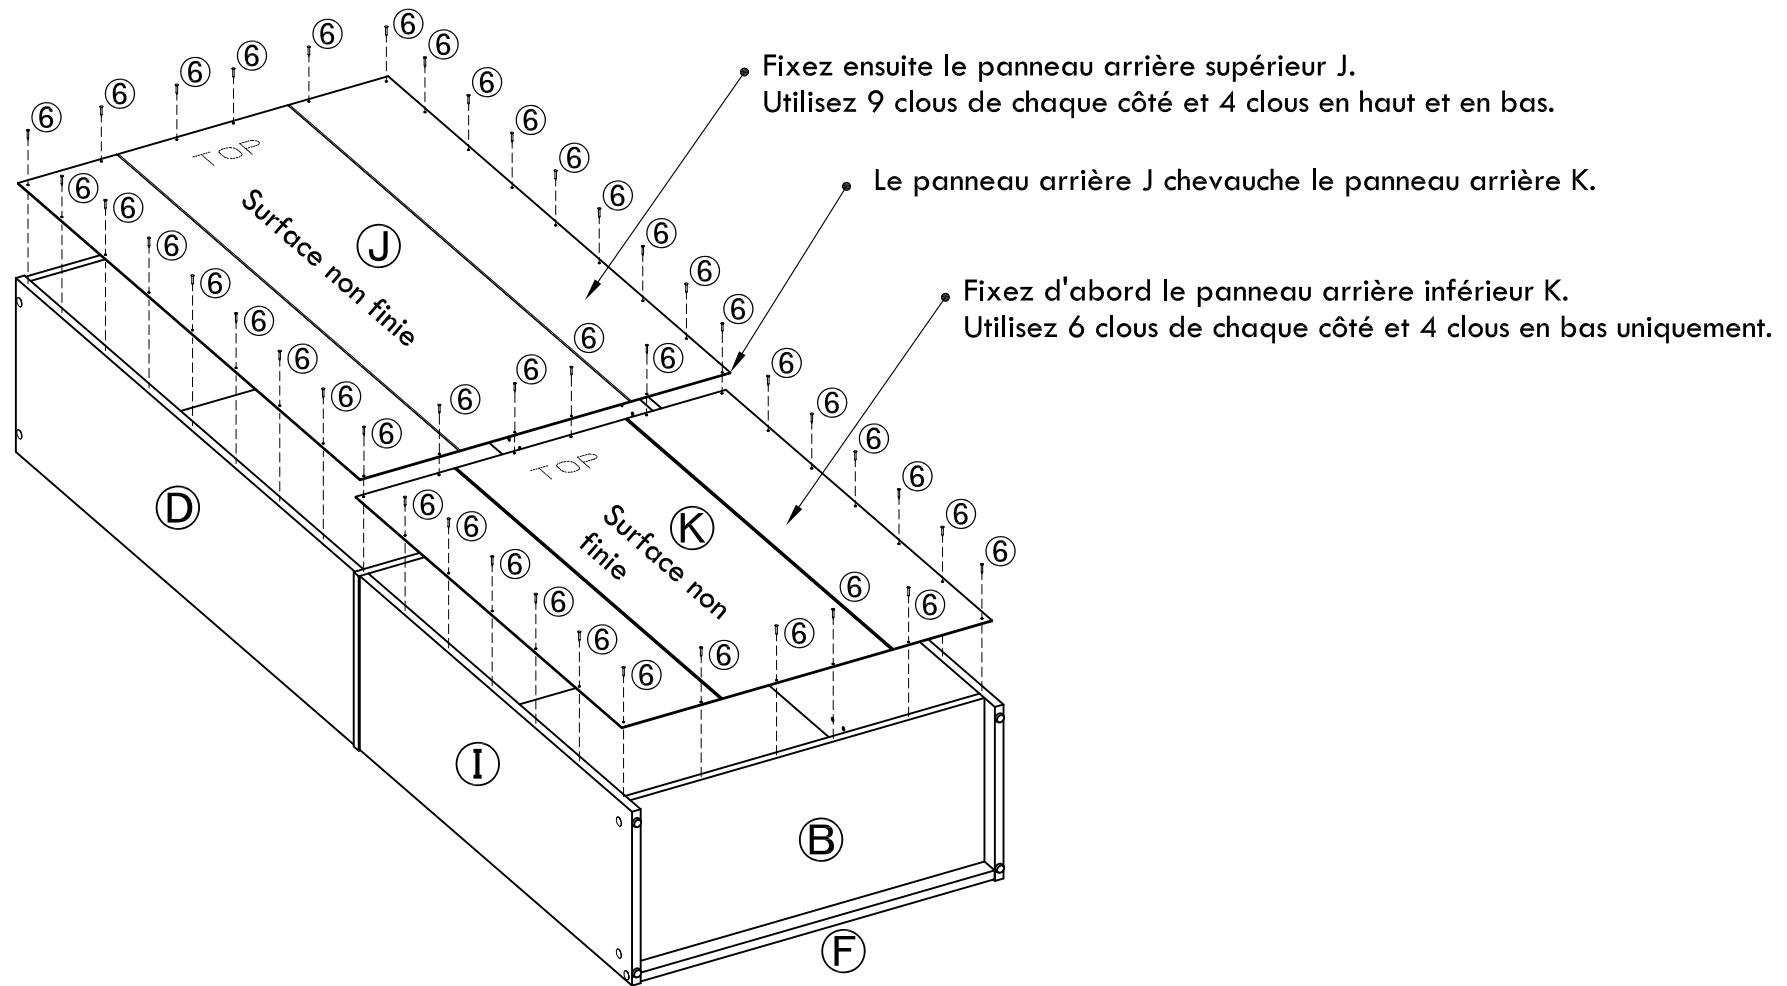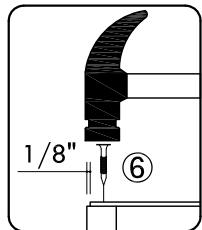


11


Insérer le matériel ⑤ dans la partie C, D, H, I comme indiqué.
Fixez la partie E à l'unité comme indiqué.

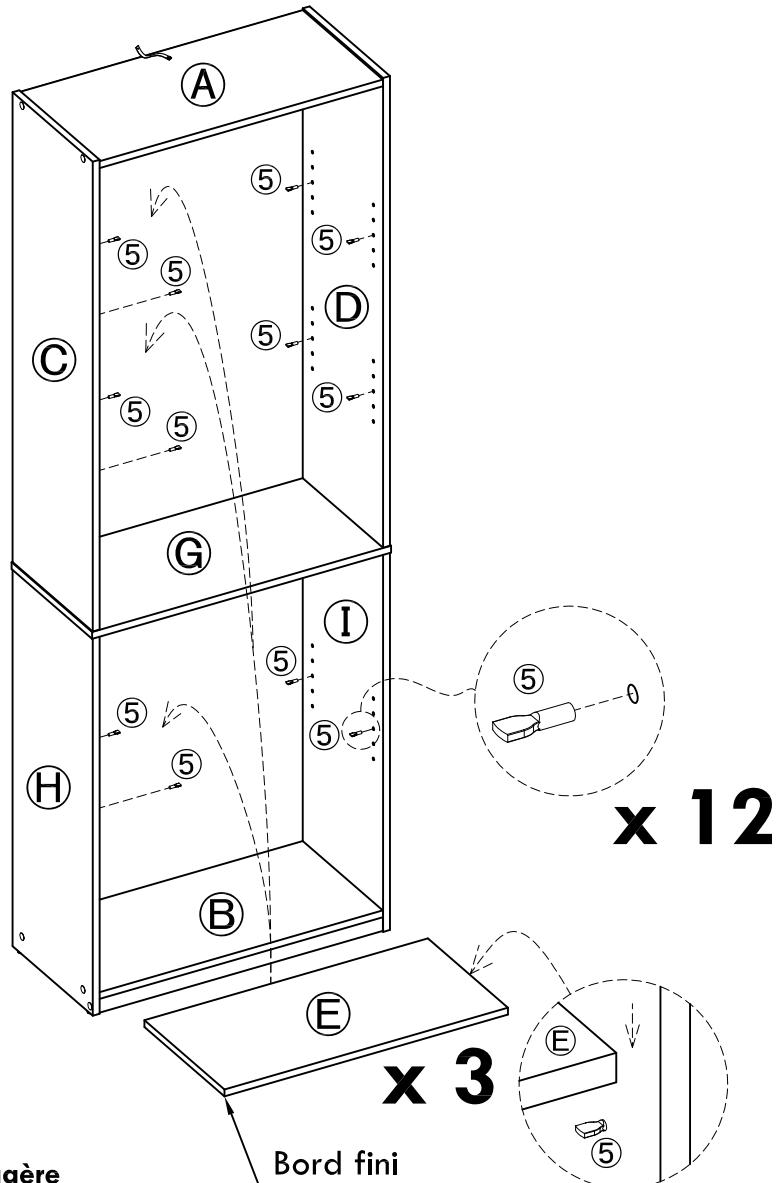

12

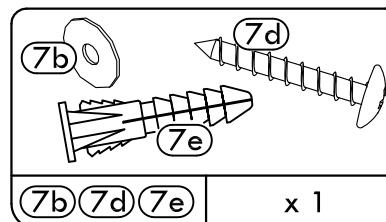

Trousse de sangle de sécurité

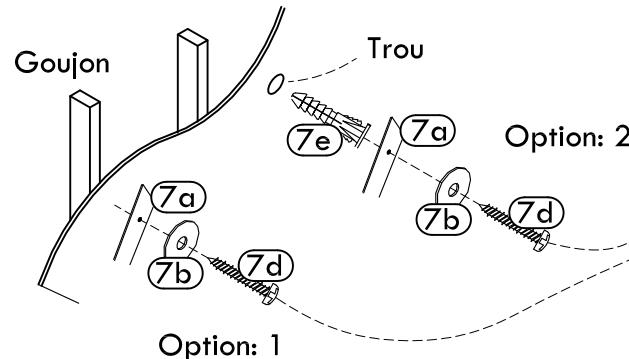


Fixez la sangle de sécurité au mur à l'aide des OPTIONS 1 ou 2, comme indiqué.

Option 1:

Fixez la sangle (7a) à un goujon dans le mur à l'aide de la vis (7d) à travers la rondelle (7b).

Option 2:

Percez un trou de 3/16" de diamètre dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural (7e) dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Fixez la sangle (7a) à l'ancrage mural (7e) à l'aide de la vis (7d) à travers la rondelle (7b).

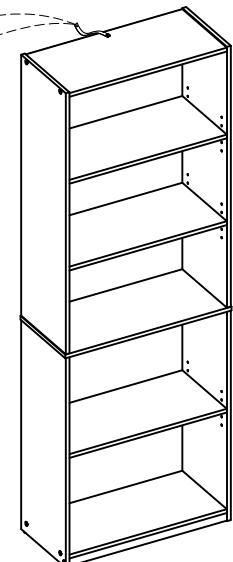

MAINTENANT VOTRE UNITE EST COMPLETEE

S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.