


HOMETRENDS 8-CUBE ORGANIZER

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE.

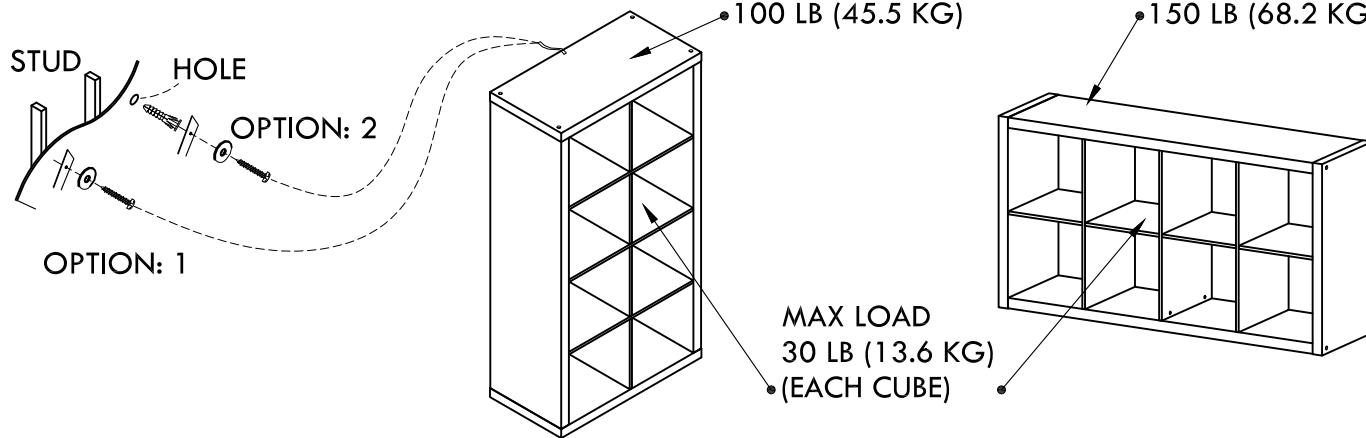

OPTIONAL CONFIGURATION

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1

ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Made in China

VENDOR STOCK NUMBERS
BH61100005913WH-WHITE TEXTURE
BH61100005913ES-ESPRESSO

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

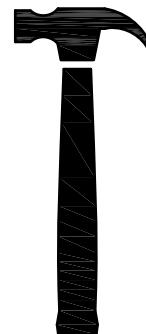

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.

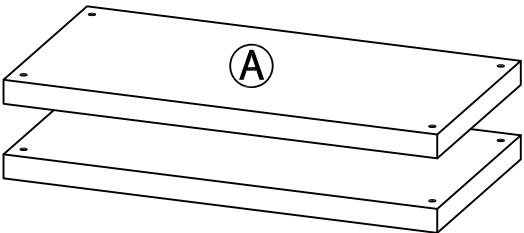


Top/bottom panel
(Qty: 2)

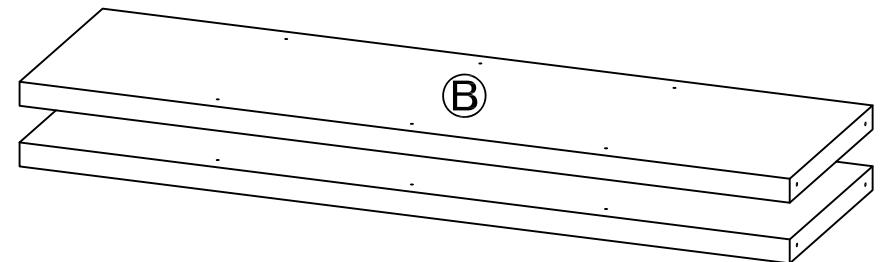


Side panel
(Qty: 2)

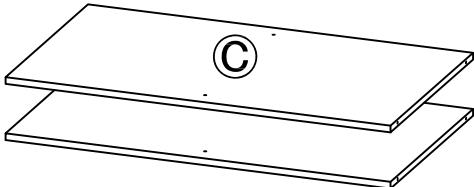

Middle shelf
(Qty: 2)

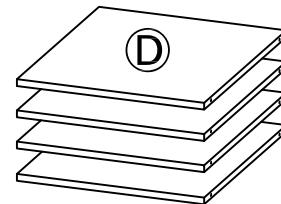


Partition board
(Qty: 4)

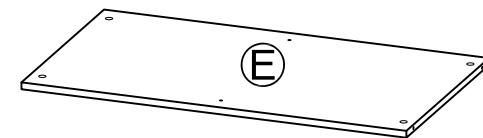

Fixing middle shelf
(Qty: 1)

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




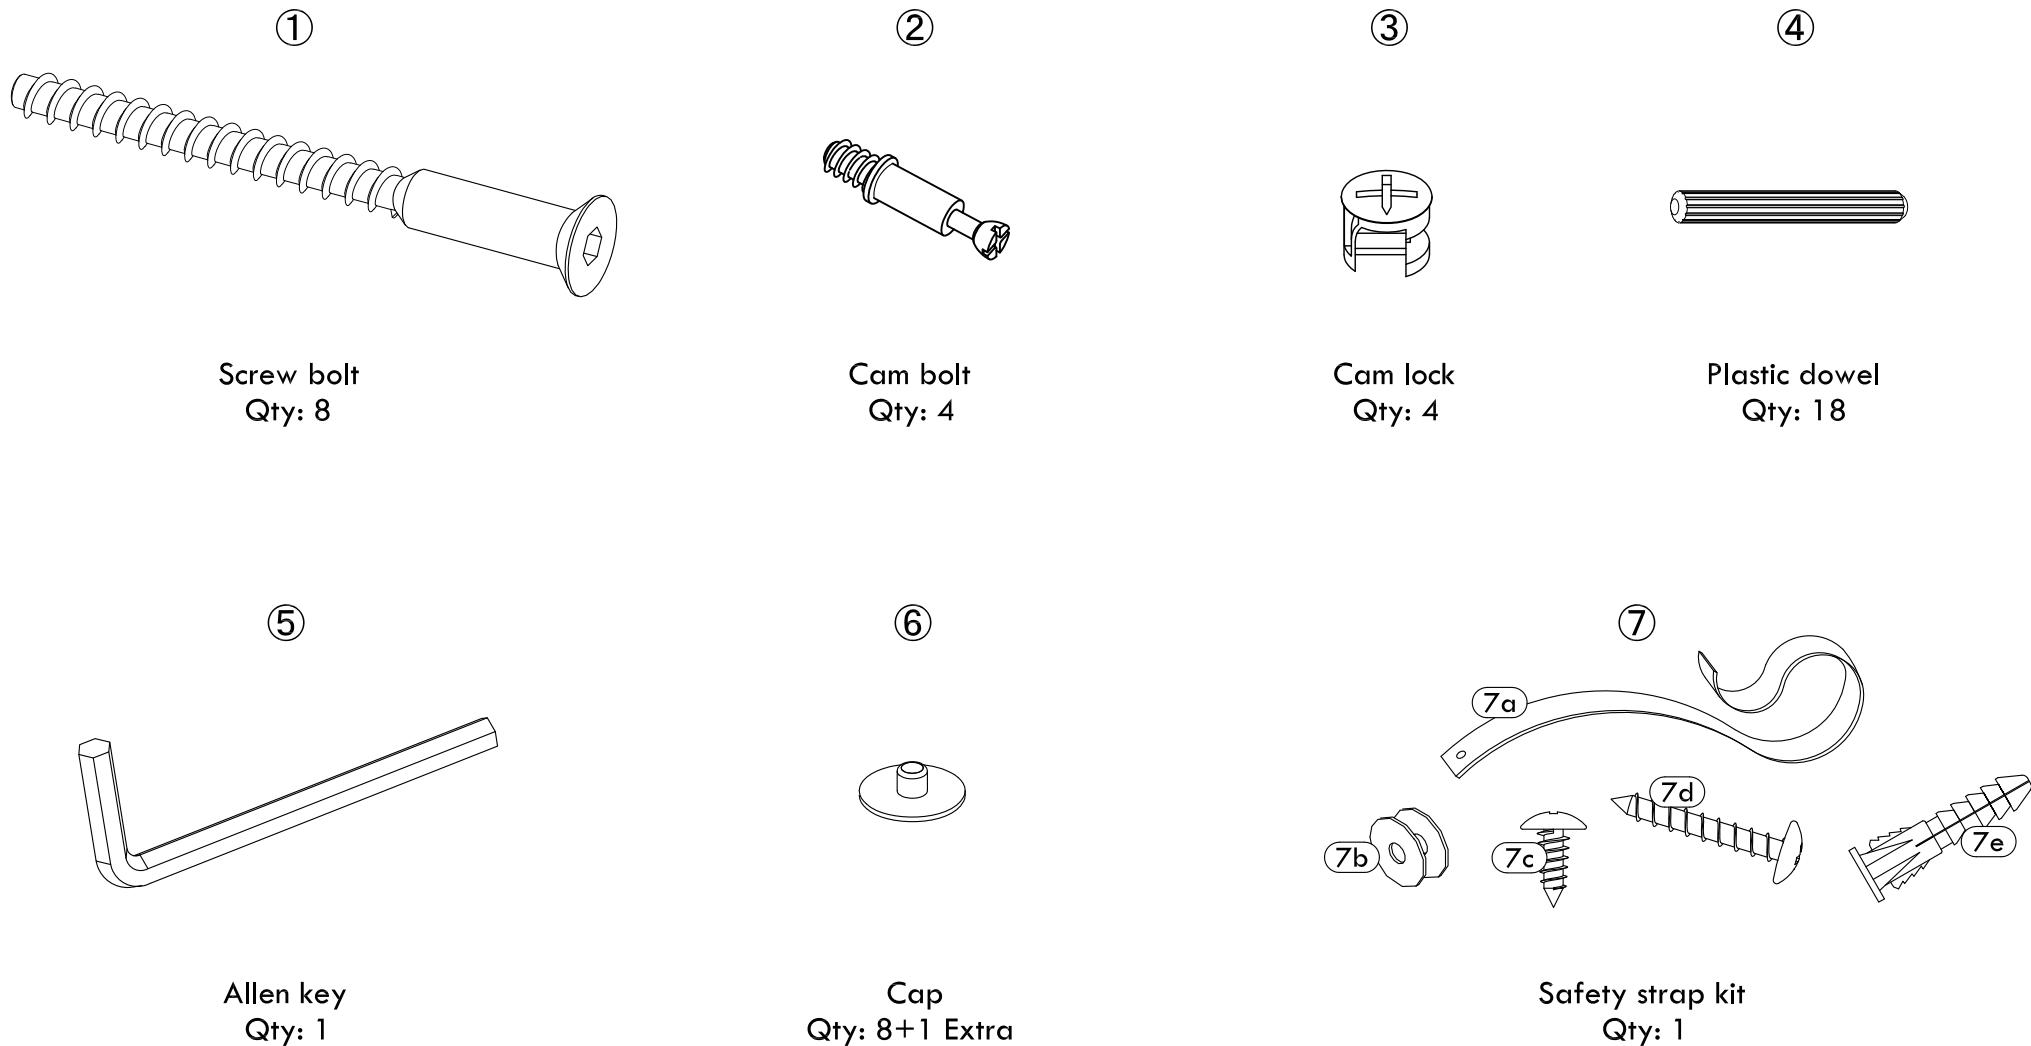

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

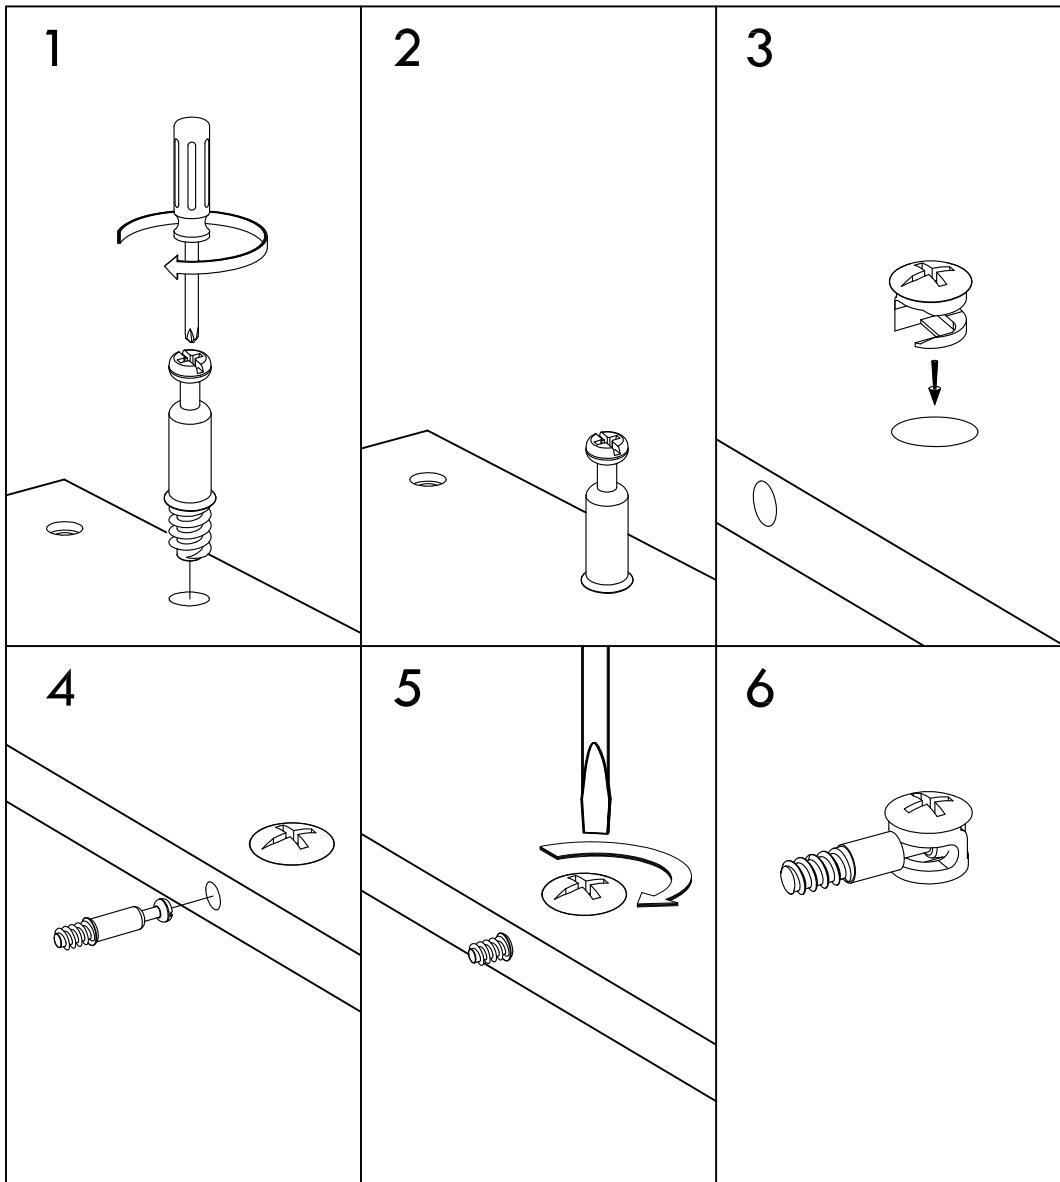


CAM FASTENING SYSTEM


1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. Arrow faces the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**

1


- Insert 2 plastic dowels into 3, of the part D partition boards.
Insert 4 plastic dowels into 1, of the part D partition board.
Insert 4 plastic dowels into part C.
Place dowel on hole. gently tap with hammer to insert.

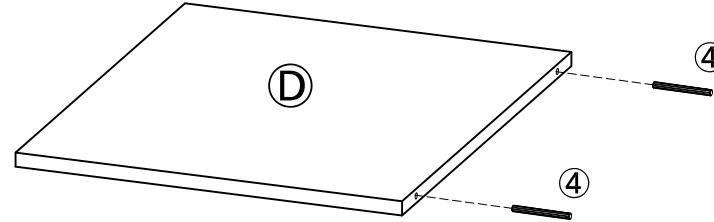



x 3

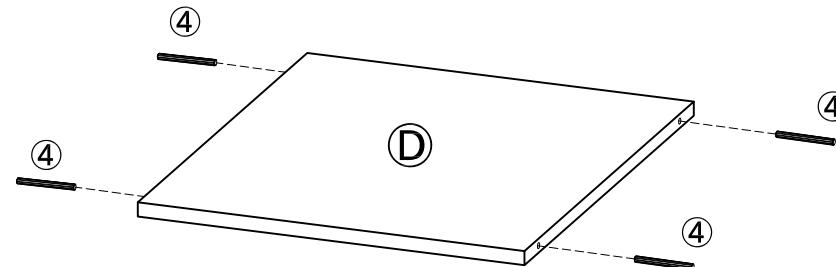

x 1

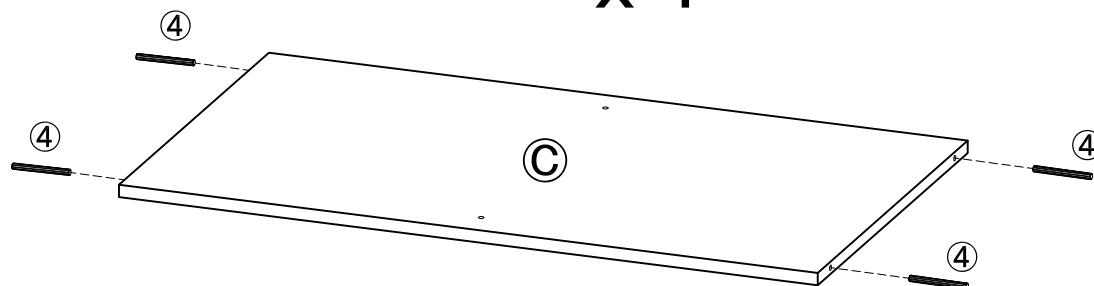



x 2

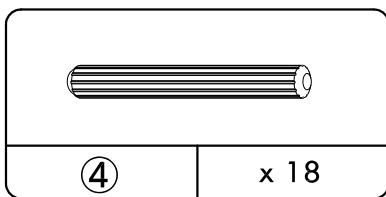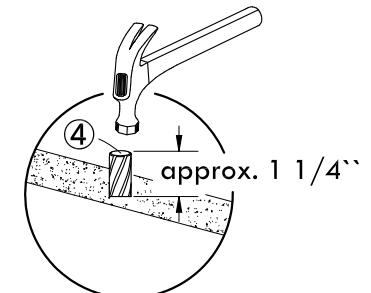


Plastic dowel

2

Insert 4 cam locks into part E as shown.

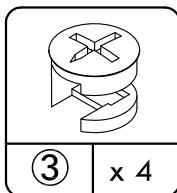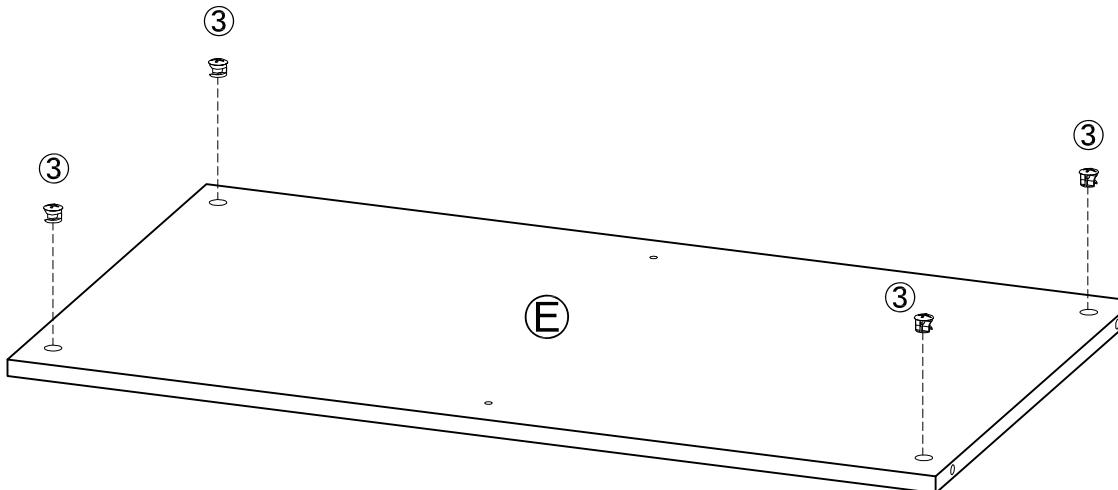




Cam lock

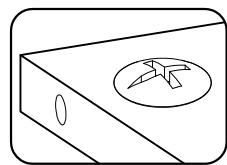

Arrow of cam lock points to predrilled hole

3

Screw the cam bolts into panel B with your screw driver.

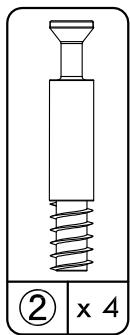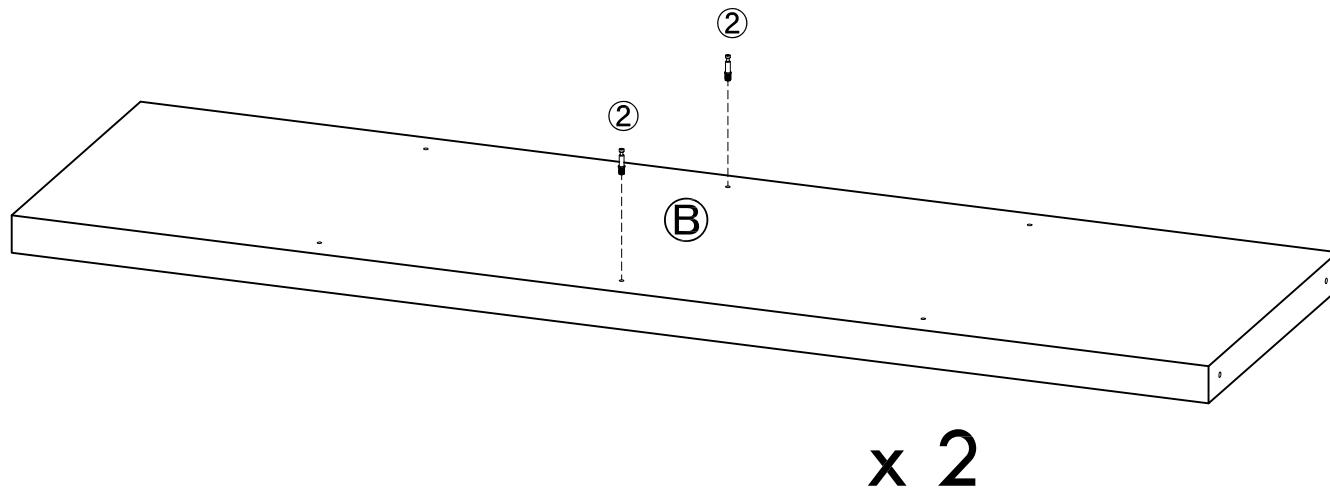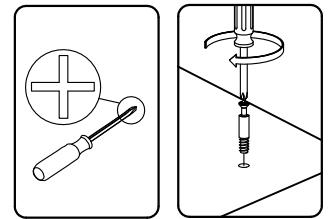


Cam bolt

4

Align and attach partition board's to the shelves.

Please pay attention to the direction of dowels on the partition board



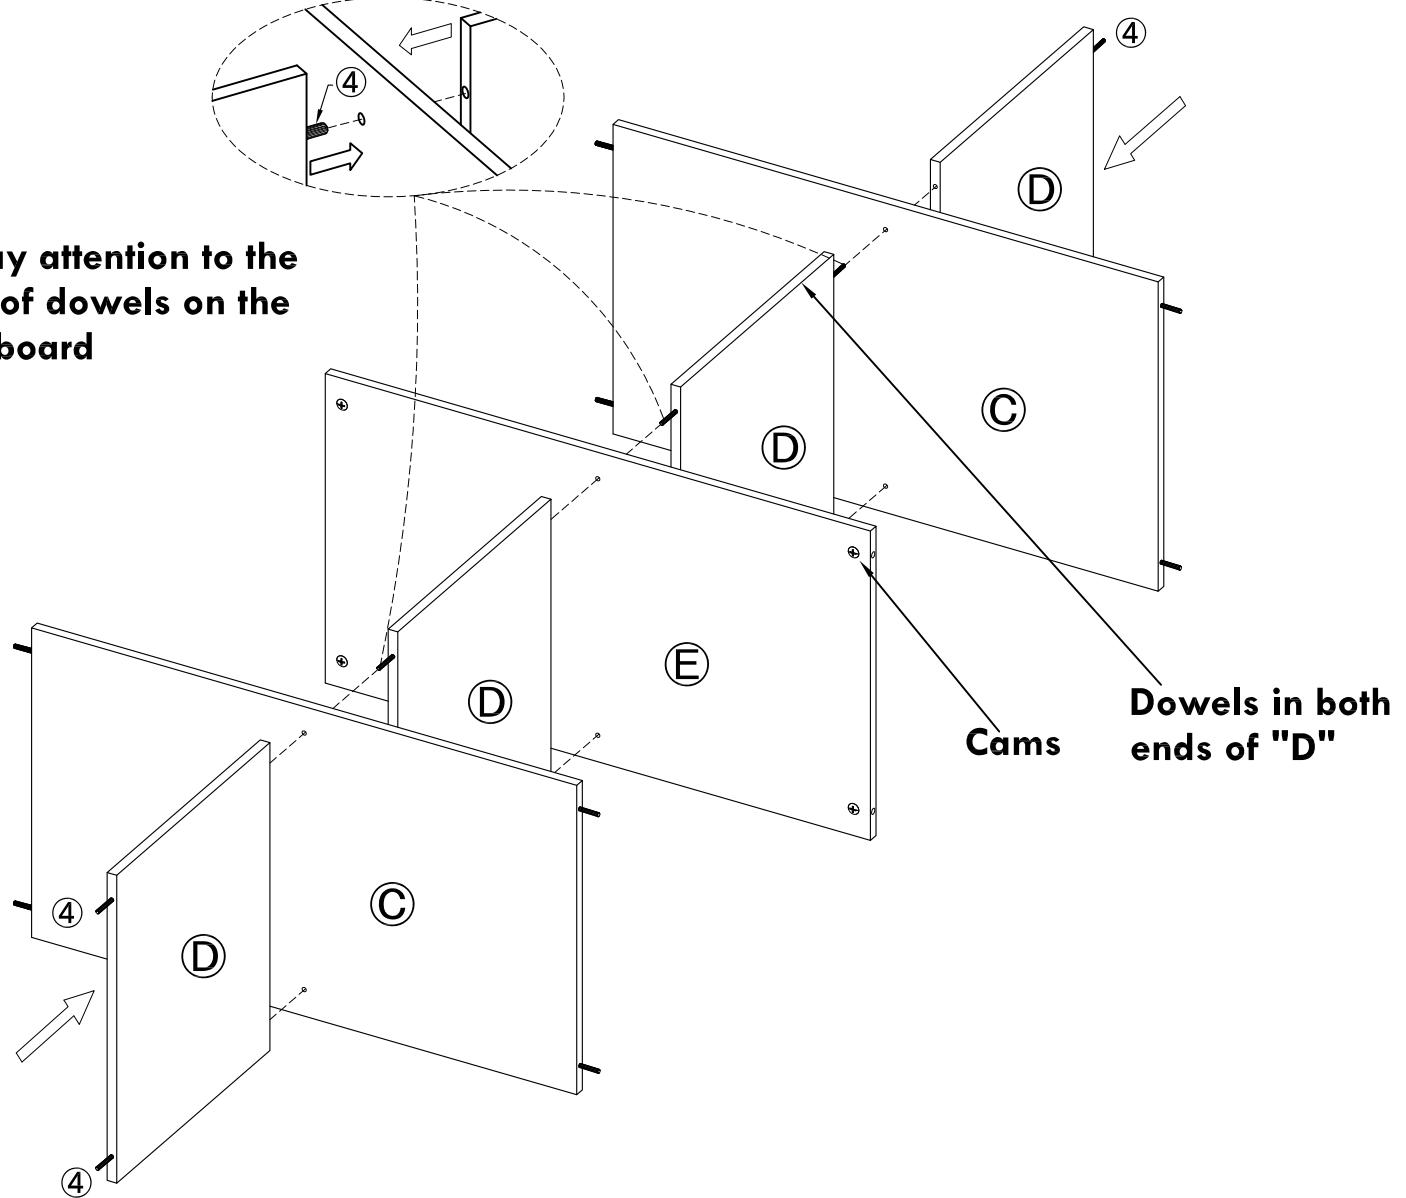


5

Align and attach side panels to the structure and then tighten the cam locks.

⚠ Warning

Do not move this product until panels A (top and bottom panels) are attached.
Failure to follow this could result in product damage and failure.

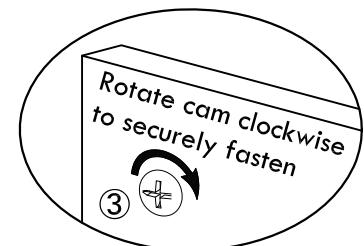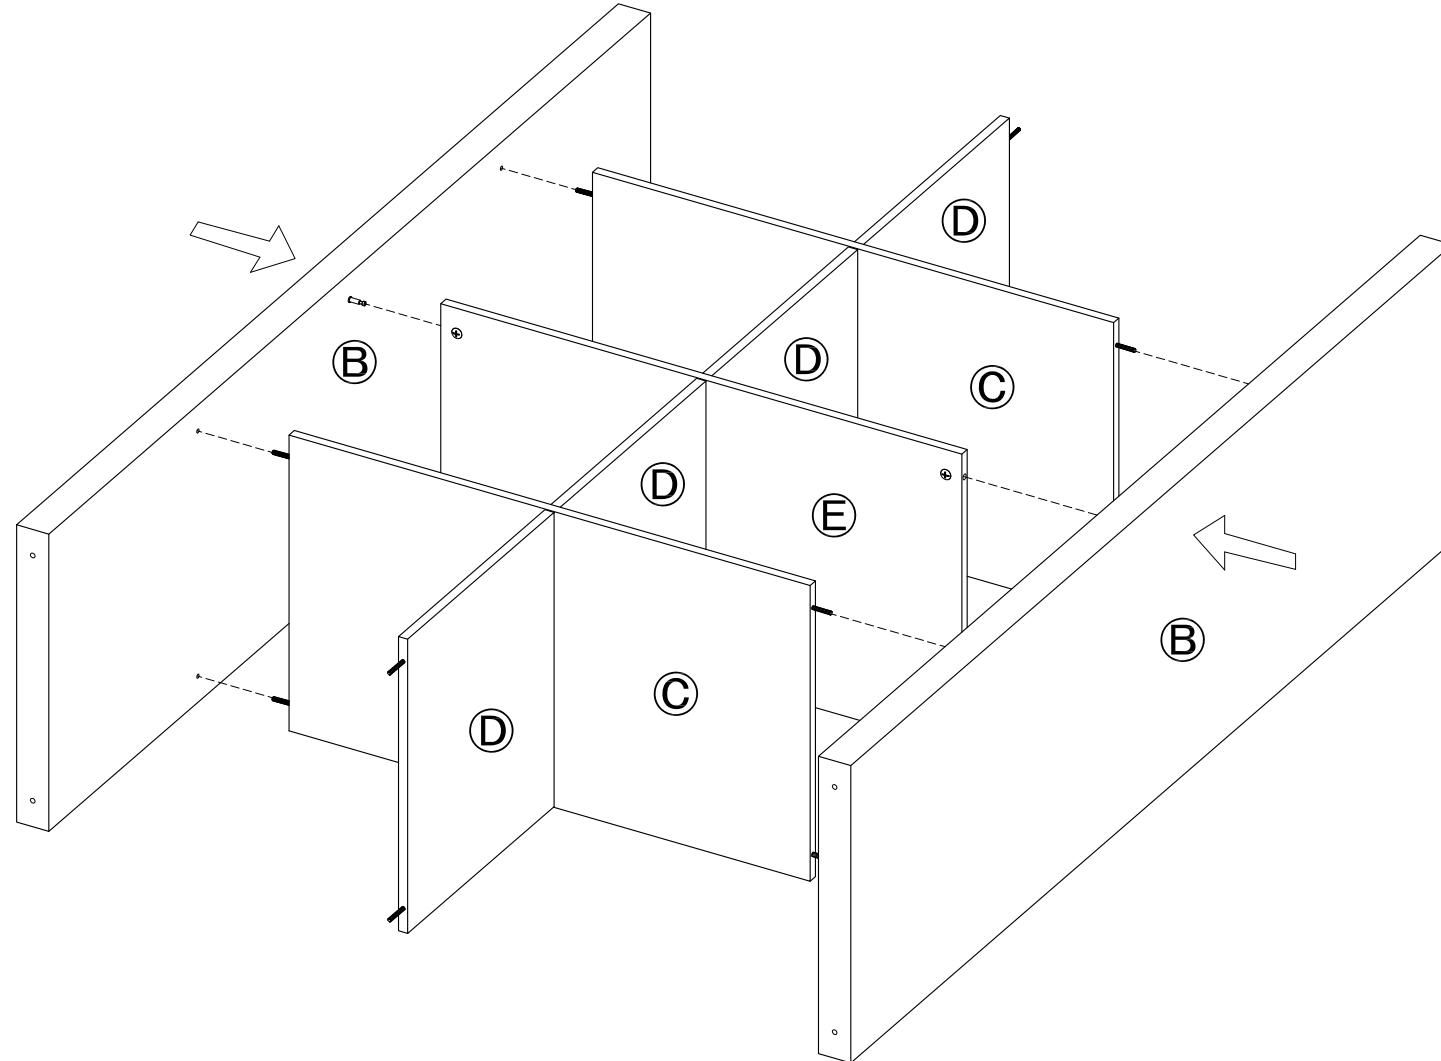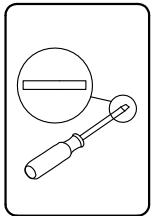




x 4

6


Attach part A to the structure using screw ① with attached allen key as shown, then insert hardware ⑥ on the screw head.
Fasten the safety strap into top panel.

⚠ Warning


Do not move this product until panels A (top and bottom panels) are attached.
Failure to follow this could result in product damage and failure.

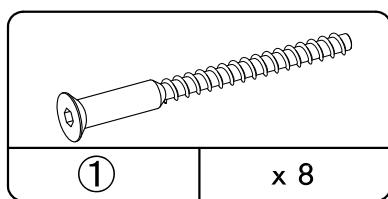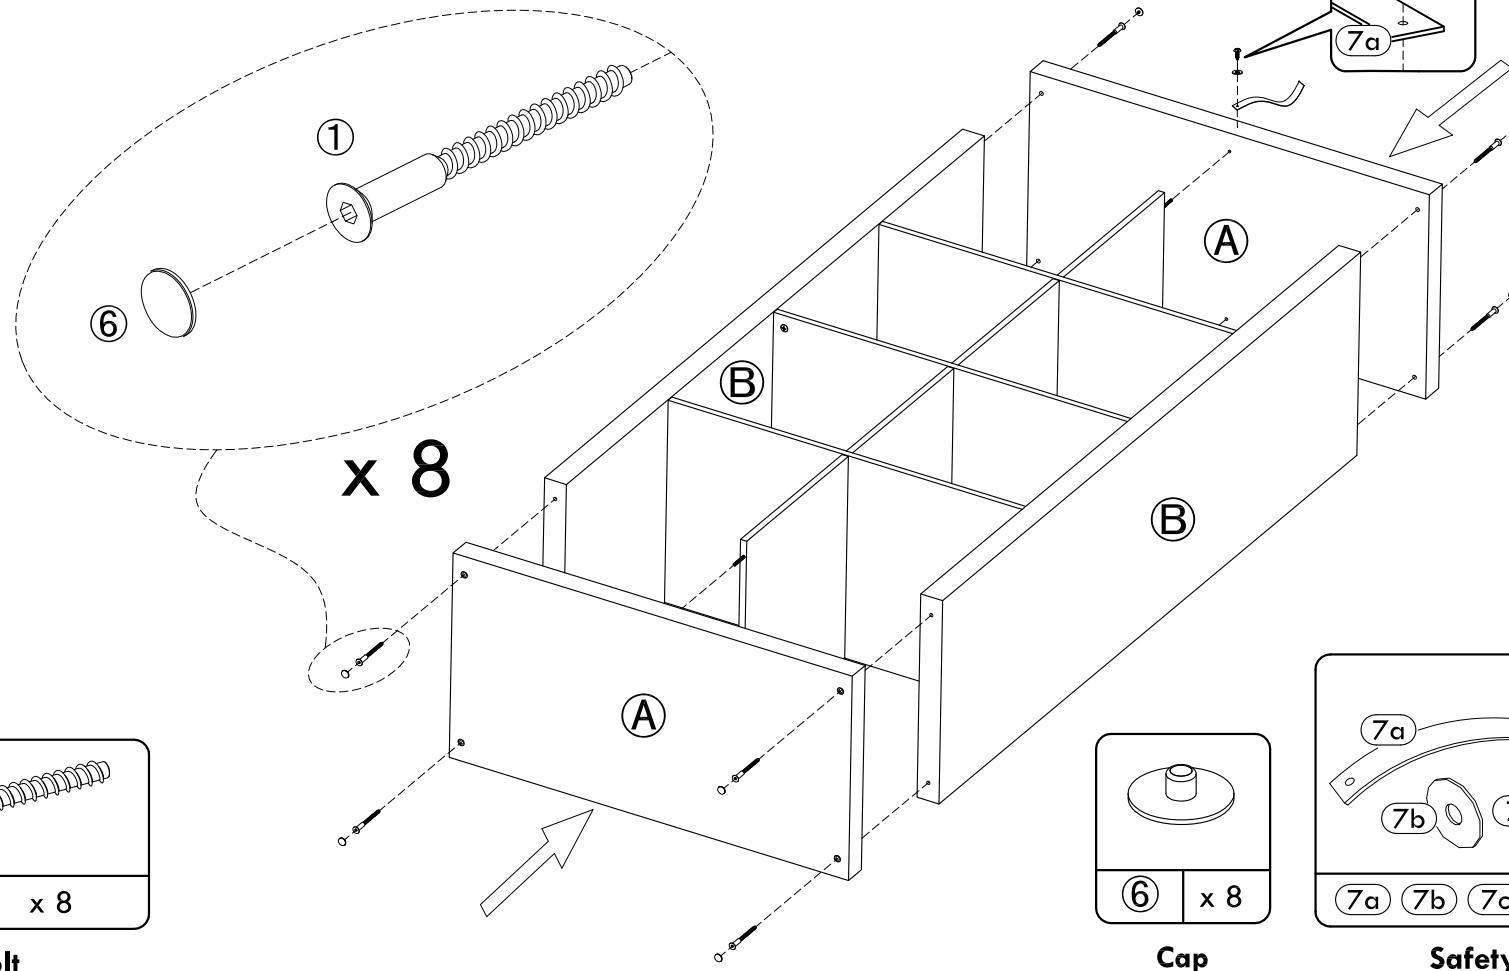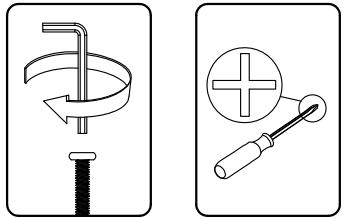

Screw bolt

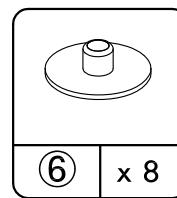



Cap

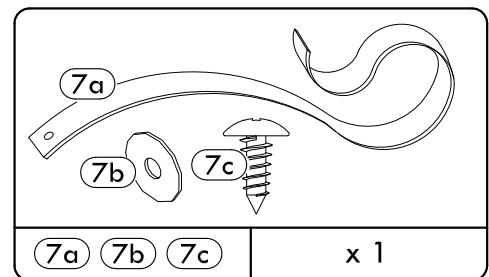


Safety strap kit

7

Now Your Unit Is Completed

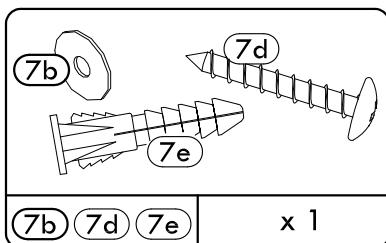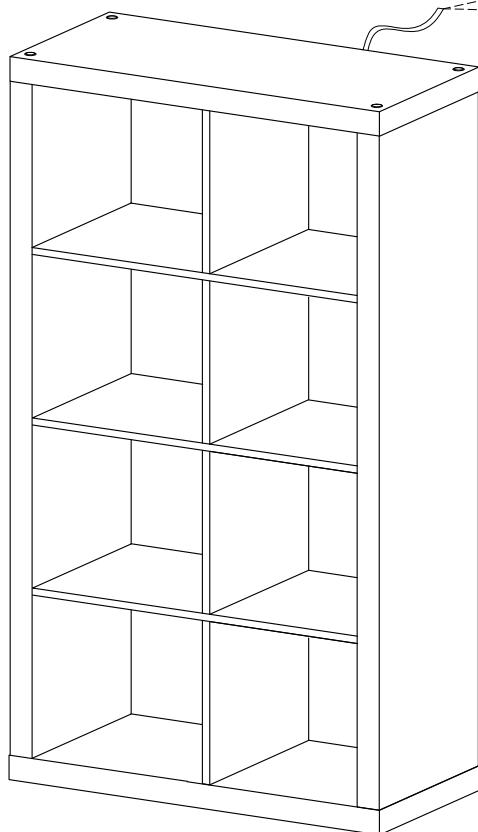

Safety strap kit

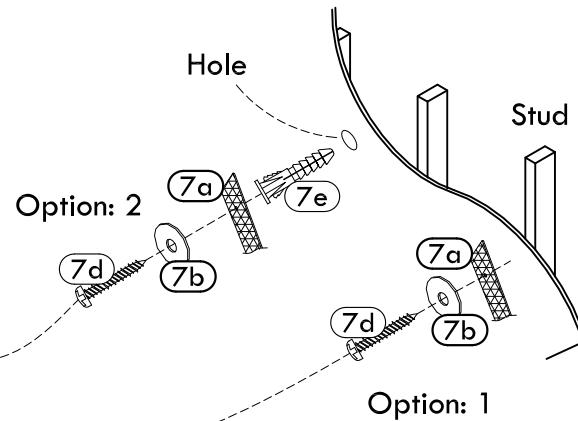

Fasten the safety strap to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

Option 1:

Fasten the strap (7a) to a stud in the wall using the screw (7d) through washer (7b).


Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (7e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (7a) to the wall anchor (7e) using the screw (7d) through the washer (7b).

Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST

HOMETRENDS UNITÉ DE RANGEMENT À 8 CUBES

CE PRODUIT DOIT TOUJOURS ÊTRE MONTÉ SUR UN MUR OU UN GOUJON POUR UTILISATION.

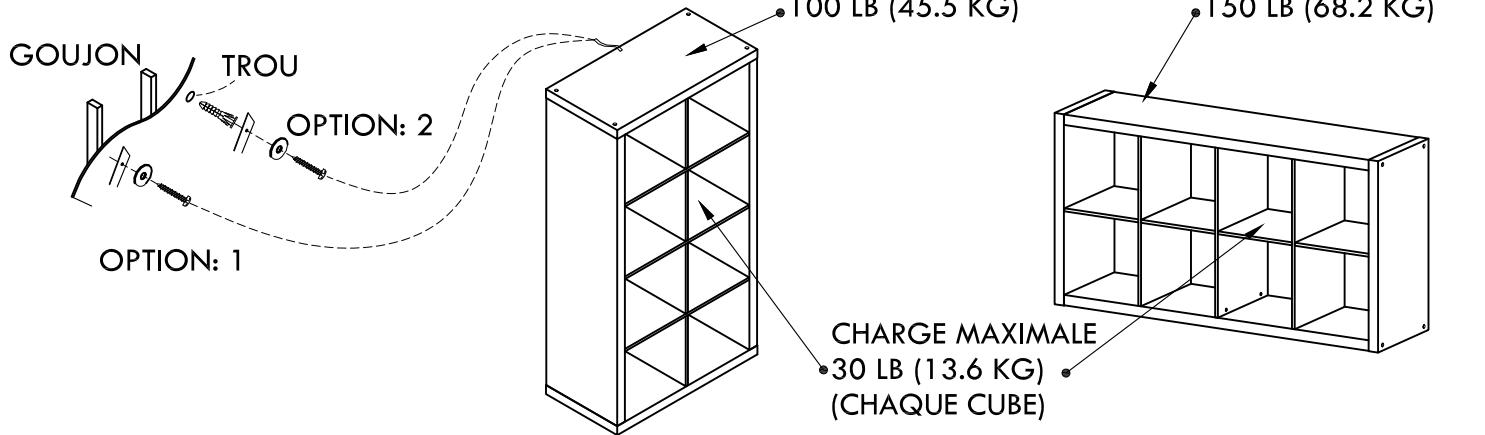

NOMBRE RECOMMANDÉ DE TRAVAILLEURS PAR ASSEMBLAGE: 1

TEMPS DE MONTAGE ESTIMÉ: 1 HEURE

- COMPOSEZ NOTRE NUMÉRO SANS FRAIS **1-800-729-1569** POUR PLUS D'AIDE.
- DES PIÈCES SUPPLÉMENTAIRES SONT DISPONIBLES POUR UN FRAIS.
- CE MANUEL D'INSTRUCTION COMPREND DES INFORMATIONS DE SECURITÉ **IMPORTANTES**, LIRE ET BIEN GARDER POUR LA REFERENCE DANS LE FUTUR.
- IL EST INTERDIT DE FAIRE JOUER LES ENFANTS SUR LE PRODUIT.
- NETTOYEZ LE PRODUIT AVEC VOTRE VERNIS À MEUBLES PRÉFÉRÉ ET UN CHIFFON DOUX.
- N'UTILISEZ PAS DE PRODUITS CHIMIQUES DURS OU DE NETTOYANTS ABRASIFS.
- DÉPLACEZ SOIGNEUSEMENT VOS NOUVEAUX MEUBLES PAR DEUX TRAVAILLEURS.
NE PAS POUSSER OU TIRER L'UNITÉ.

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Fabriqué en Chine

NUMÉRO D'INVENTAIRE DU FOURNISSEUR
BH61100005913WH-TEXTURE BLANCHE
BH61100005913ES-EXPRESSO

NE RENTREZ PAS LE PRODUIT A LA BOUTIQUE,
POUR DES PIÈCES DISPARITION OU ENDOMMAGÉES.
APPEL 1-800-729-1569.
LES PIÈCES SERONT EXPÉDIÉES GRATUITEMENT.

POUR PROMPT, SERVICE FIABLE, S'IL VOUS PLAÎT
AVOIR VOTRE PRÊT MANUEL DE MONTAGE.

NUMERO DE LOT _____
DATE D'ACHAT ____/____/____



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.




AVANT DE COMMENCER

- Lisez attentivement toutes les étapes avant de commencer. Tout manquement à suivre les étapes peut entraîner des difficultés ou des dommages lors du montage.
- Travaillez dans une zone étendue, de préférence sur une surface recouverte de moquette, près de l'endroit où l'unité sera utilisée.
- Assurez-vous que toutes les pièces sont incluses. La plupart des cartes sont étiquetées avec un autocollant amovible.

Astuces utiles

- appelez notre numéro sans frais si vous avez besoin d'aide. Nous serons disponibles pour vous aider du lundi - vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
- **1-800-729-1569** États-Unis seulement.

OUTILS NÉCESSAIRES POUR ASSEMBLER

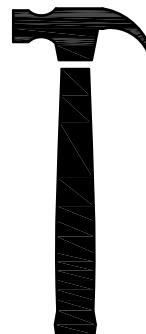


marteau




tournevis à tête plate




tournevis cruciforme

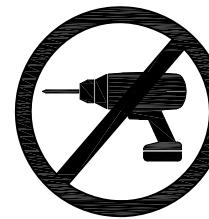


N'UTILISEZ AUCUN Outil ÉLECTRIQUE
POUR ASSEMBLER VOS MEUBLES, CE QUI
POURRAIT ENDOMMAGER LES
COMPOSANTS DU MEUBLE.

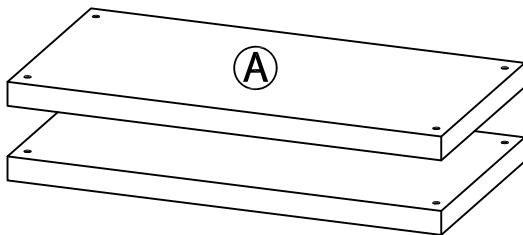


Panneau du haut/ du fond
(Quantité: 2)

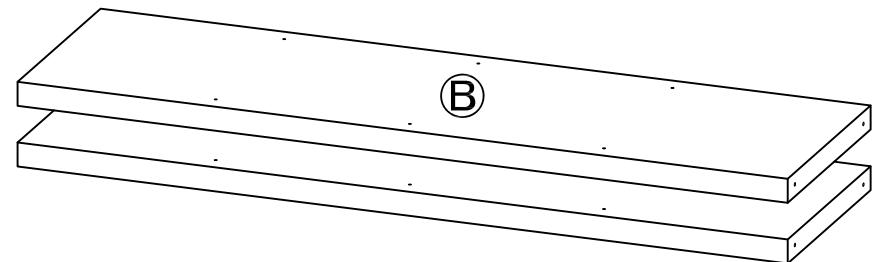


Panneau latéral
(Quantité: 2)

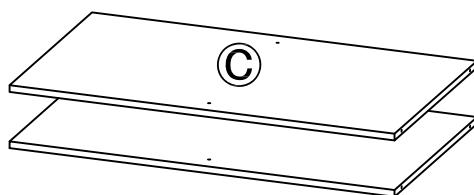

Panneau du milieu
(Quantité: 2)

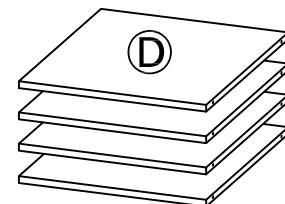

Panneau de séparation
(Quantité: 4)

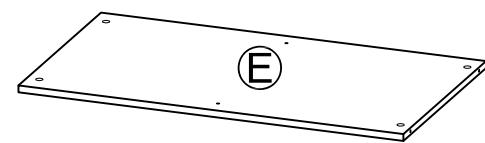


Tablette centrale de fixation
(Quantité: 1)

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**




Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

①

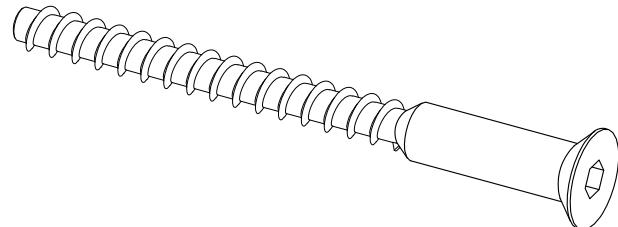


Vis à boulons
Quantité: 8

②

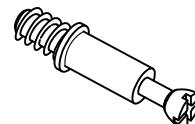

Boulon à came
Quantité: 4

③




Serrure à came
Quantité: 4

④




Cheville en plastique
Quantité: 18

⑤

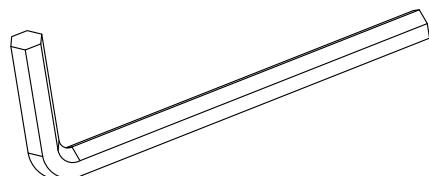


Clé allen
Quantité: 1

⑥



Bouchon
Quantité: 8+1 Extra

⑦

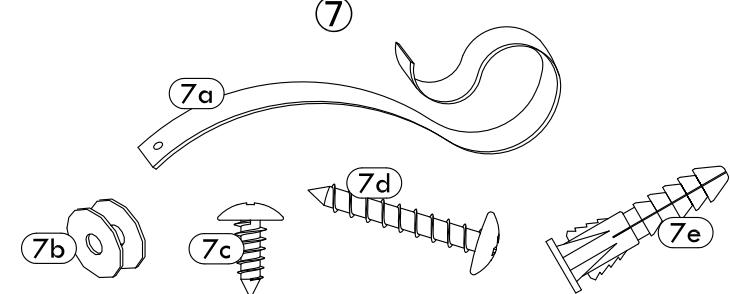


Trousse de sangle de sécurité
Quantité: 1

**VÉRIFIEZ QUE TOUTES LES PIÈCES SONT LISTÉES AVANT
DE COMMENCER**



Nous serons disponibles pour vous aider du lundi -
vendredi de 9:00 am - 5:00 pm (heure normale de l'Est).
1-800-729-1569
États-Unis seulement.

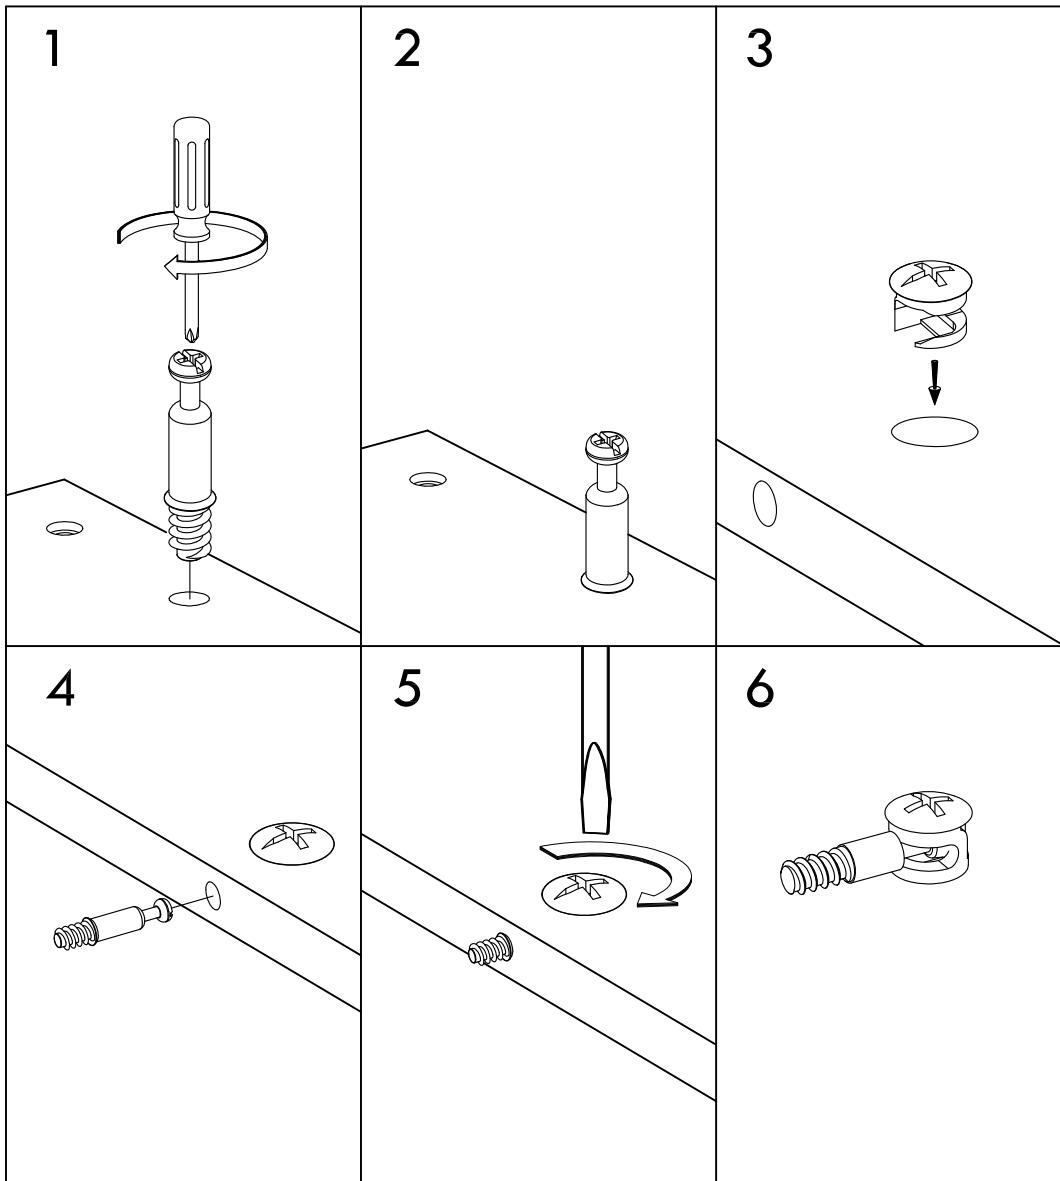

SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Vissez le **boulon à came** dans le panneau perforé. Vissez fermement pour vous assurer qu'il n'y a pas de filetage visible.
2. Le plus grand anneau du **verrou à came** doit toucher le panneau.
3. Insérez le **verrou à came** dans le trou pré-percé du panneau. La flèche indique l'extérieur du panneau.
4. Raccordez le **verrou à came** précédemment serré avec le panneau connecté à **boulon à came**.
5. Tournez **boulon à came** avec un tournevis à tête plate. Fixez verrou à came à mi-course dans le sens horaire.
6. **SI VOUS NE FIXEZ PAS CORRECTEMENT L'ÉCROU À CAME ET LE VERROU À CAME, VOUS RISQUEZ DE PROVOQUER UNE INSTABILITÉ ET UNE DÉFAILLANCE DU PRODUIT.**


1

Insérez 2 chevilles plastiques dans 3 des panneaux D de separation.


Insérez 4 chevilles plastiques dans 1 des panneaux D de separation.

Insérer 4 chevilles en plastiques dans la partie C.


Placer les chevilles dans les trous. Taper doucement avec un marteau, afin de les enfoncer dans le panneau.

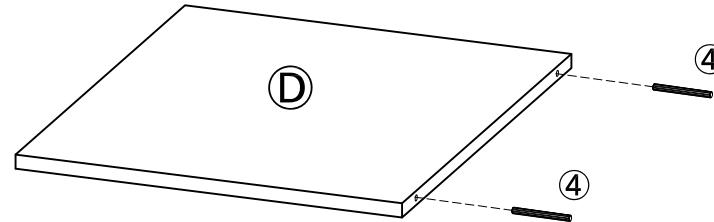


x 3

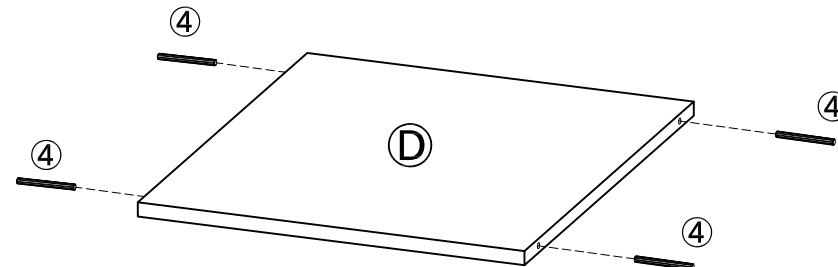


x 1

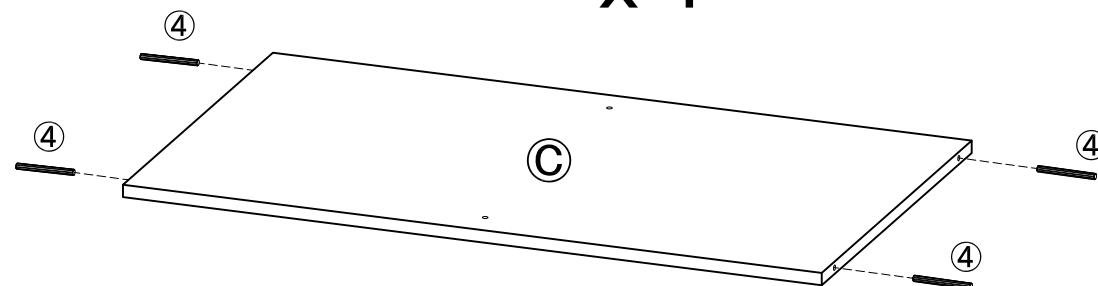

x 2



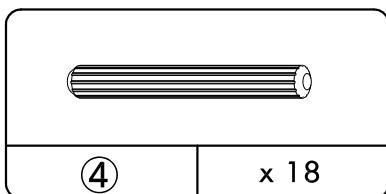


Cheville en plastique

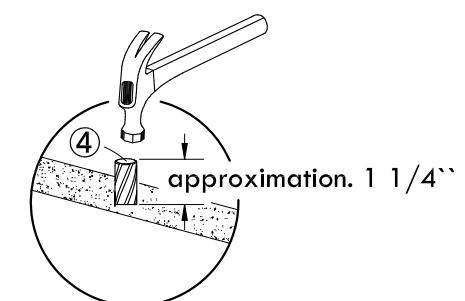

2

Insérez 4 serrures à came dans la partie E comme indiqué.

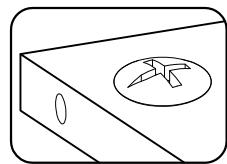
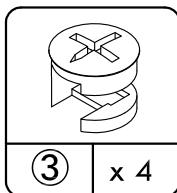
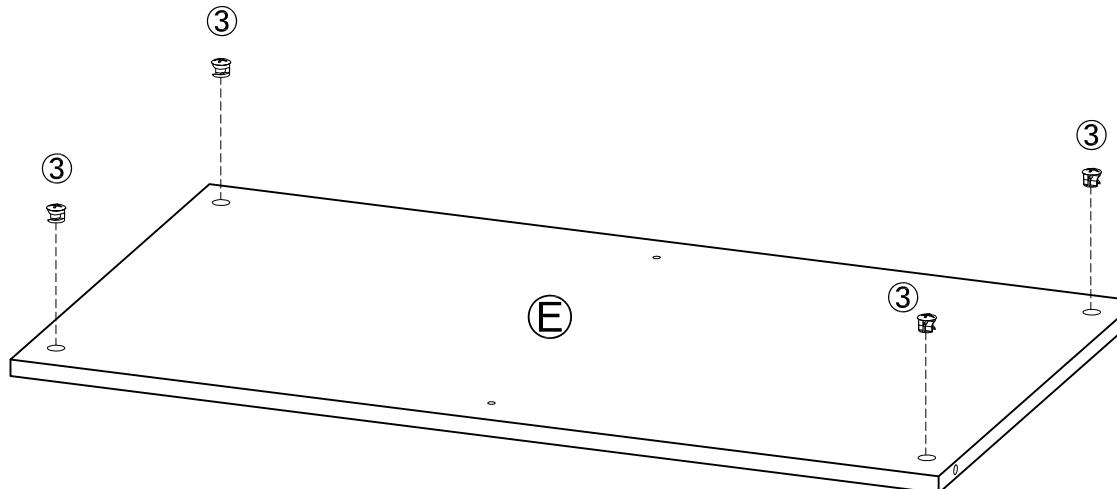


La flèche de l'écrou à
came doit pointer
vers le troupré-percé

Serrure à came vers le troupré-percé

3


Utilisez le tournevis pour enfoncez les boulons à came dans panneau B.

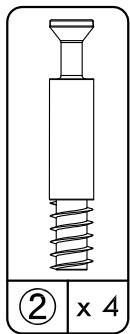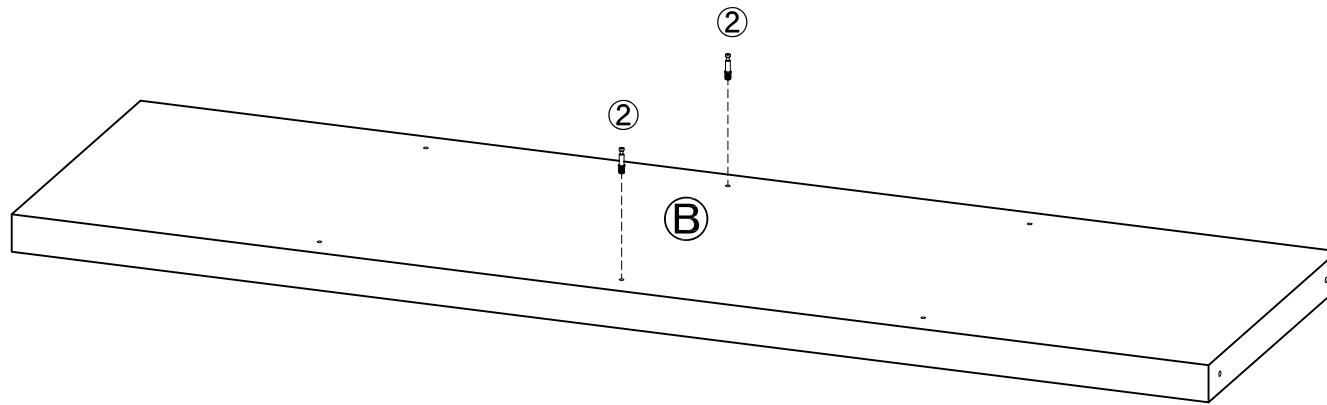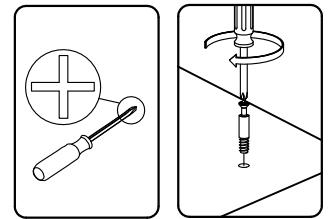

Boulon à came

4

Aligner et fixer le panneau de séparation aux étagères.

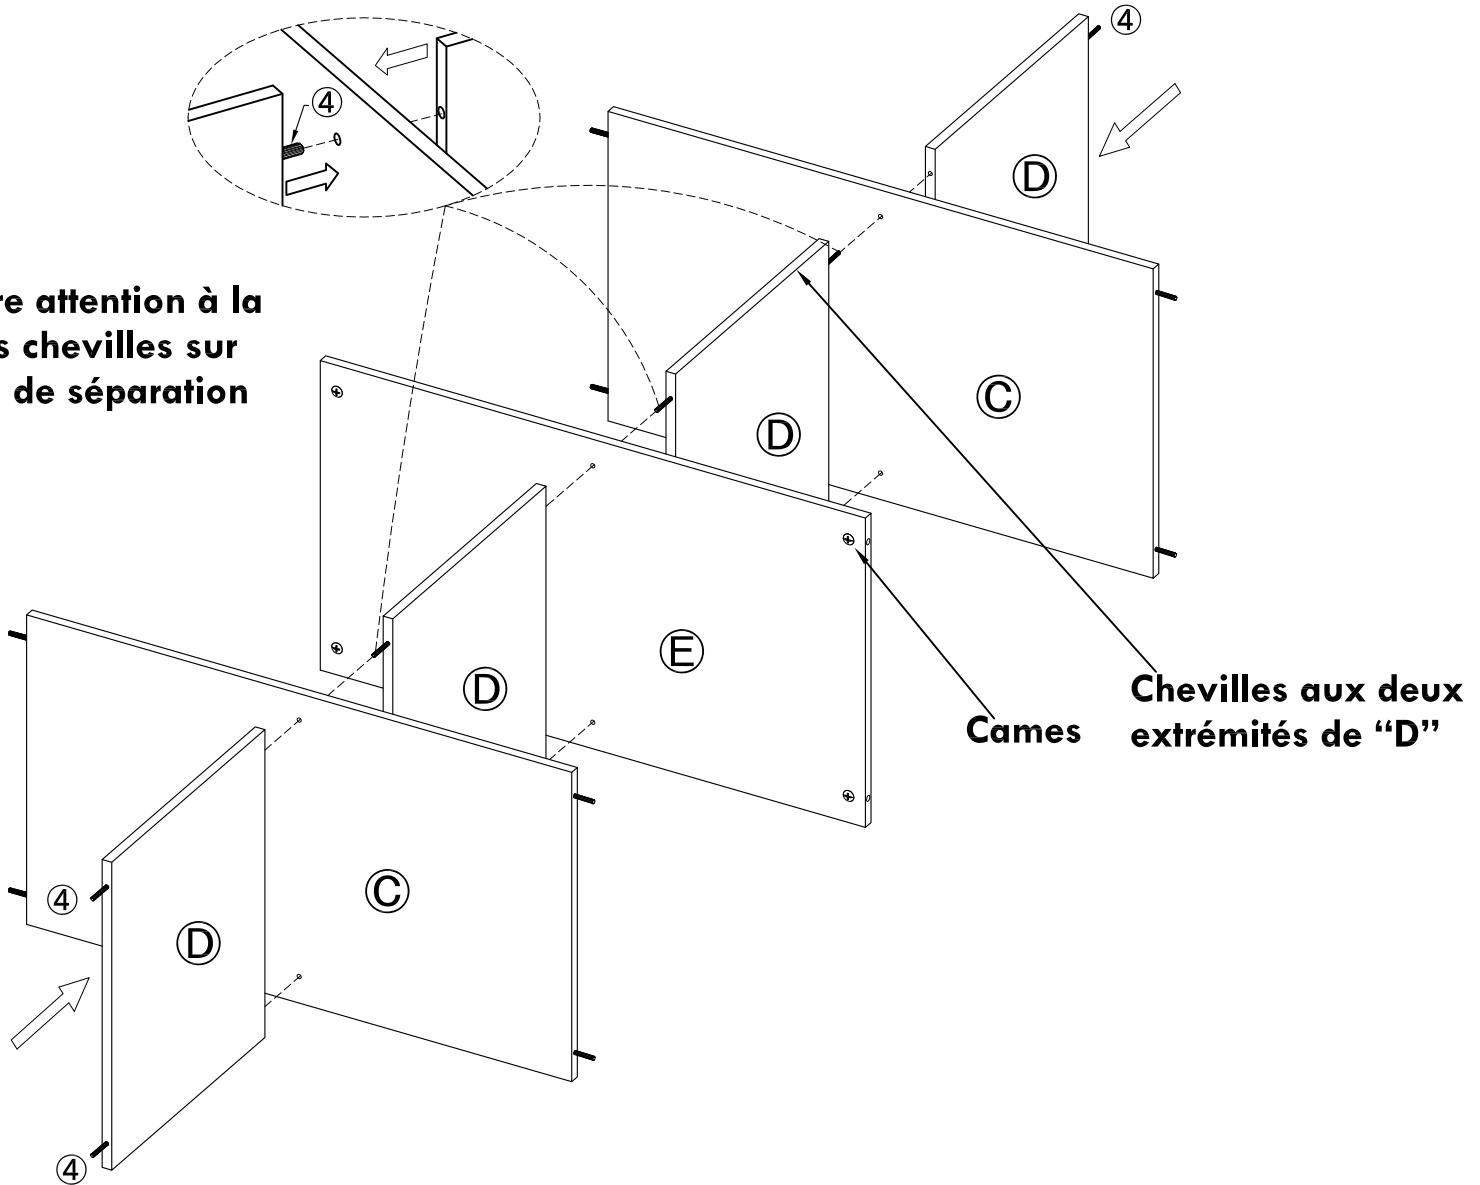

Veuillez faire attention à la direction des chevilles sur les panneau de séparation



5

Aligner et fixer les panneau latéral à la structure et puis serrez les écrous verrou à came.

⚠ Avertissement

Ne déplacez pas ce produit tant que les panneaux A ne sont pas fixés (panneaux supérieur et inférieur).

Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages ou une défaillance de ce produit.

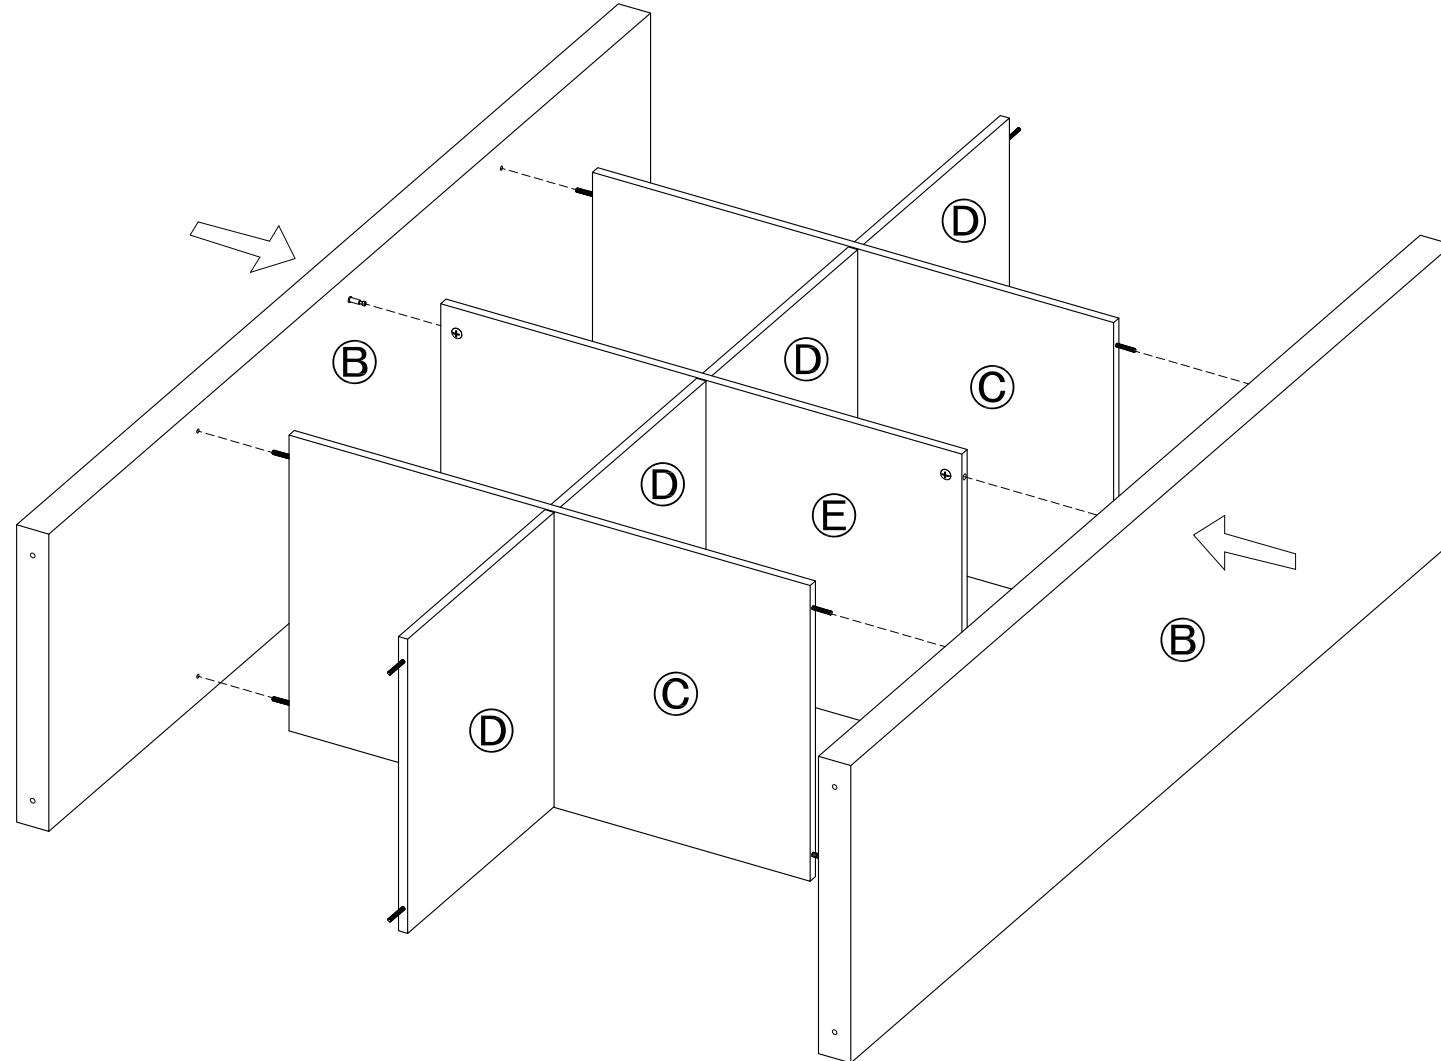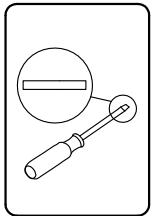

x 4




6

Attachez-vous de la pièce A à la structure avec le boulon à vis ①, en utilisant la clé allen comme indiqué, puis insérer le capuchon pour vis ⑥ sur le dessus du boulon à vis.


Attacher la trousse sangle de sécurité dans le panneau du haut.

⚠ Avertissement


Ne déplacez pas ce produit tant que les panneaux A ne sont pas fixés (panneaux supérieur et inférieur). Le non-respect de ces instructions peut entraîner des dommages ou une défaillance de ce produit.

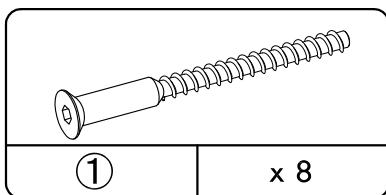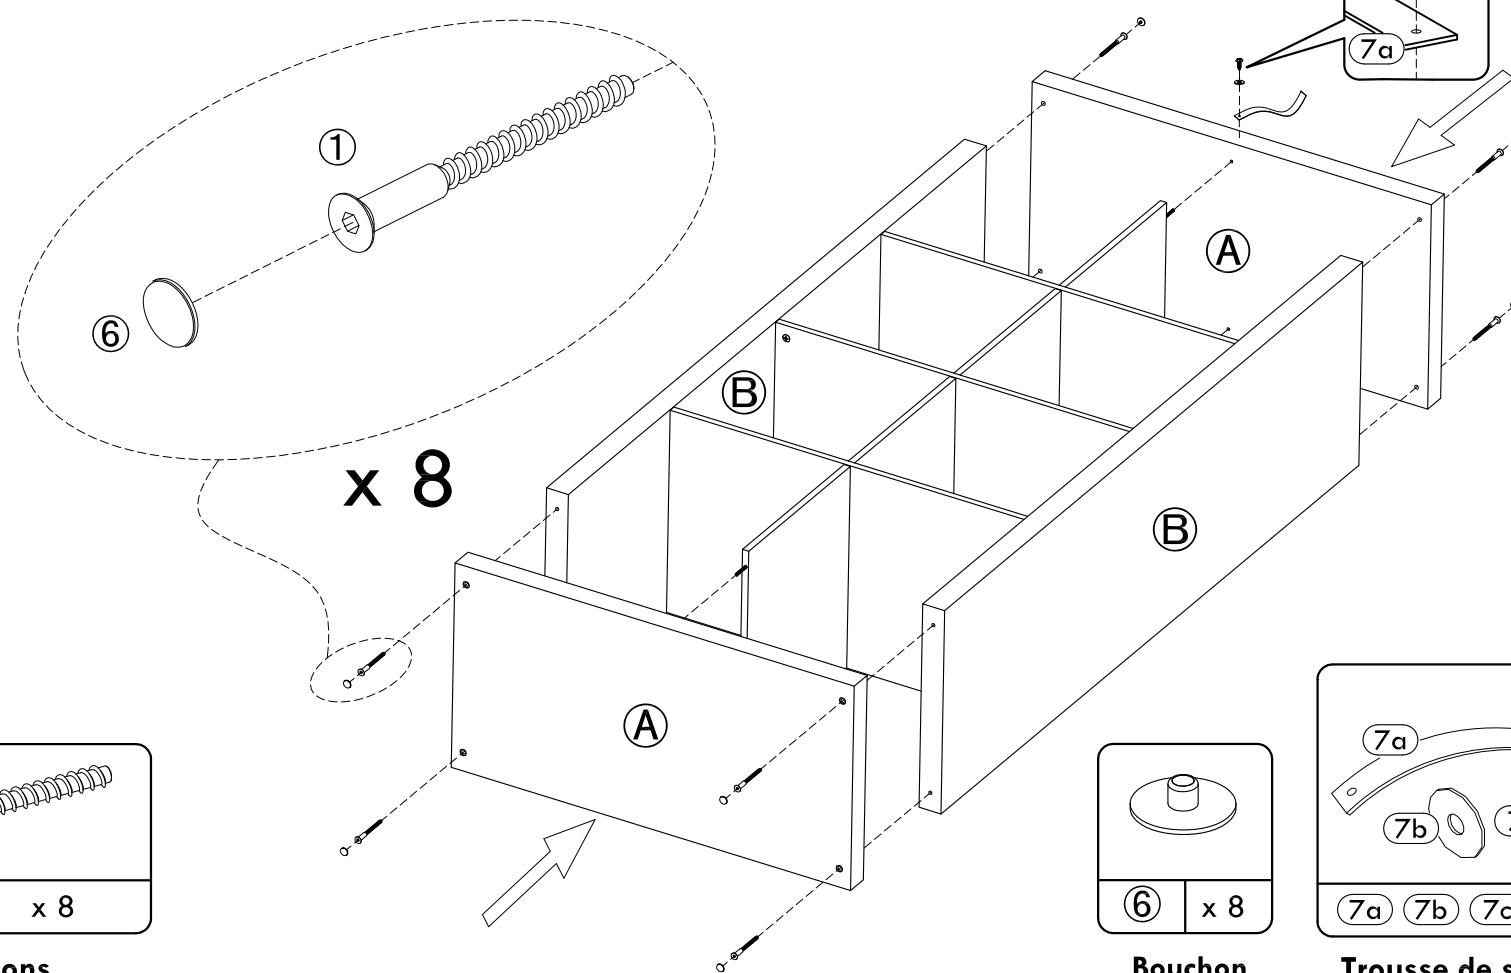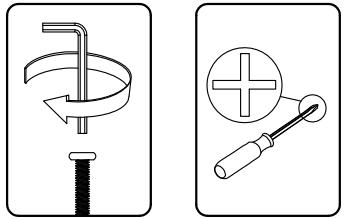

Vis à boulons

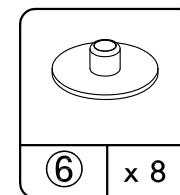



Bouchon

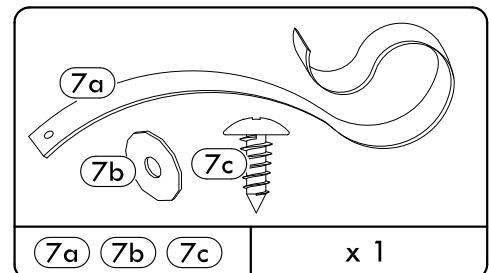


Trousse de sangle de sécurité

7

Maintenant Votre Unité Est Complète!

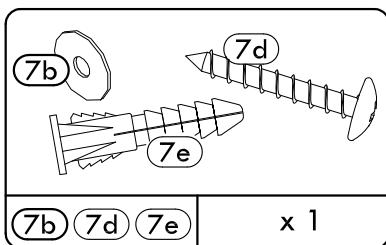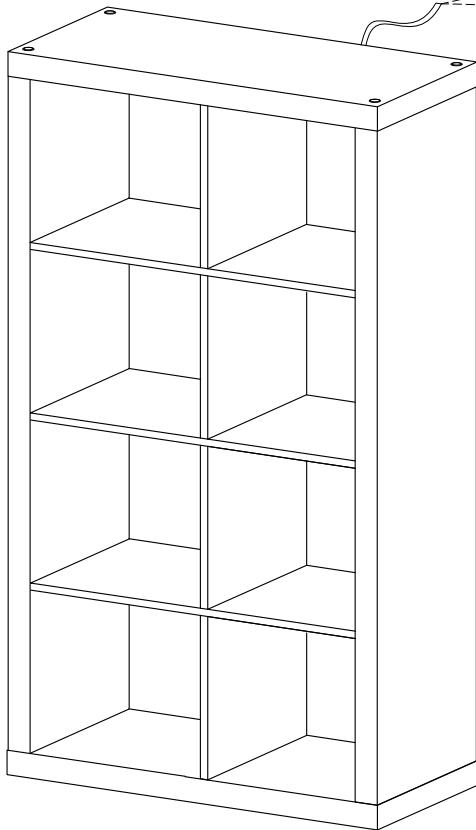

Trousse de sangle de sécurité

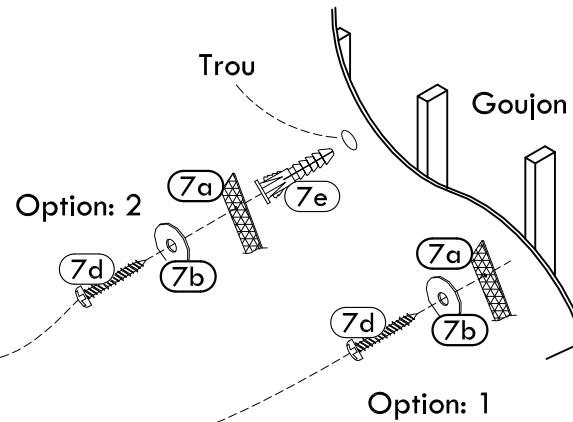

Fixez la sangle de sécurité au mur à l'aide des OPTIONS 1 ou 2 comme indiqué.

Option 1:

Fixez la sangle (7a) à un goujon dans le mur à l'aide de la vis (7d) à travers la rondelle (7b).

Option 2:

Percez un trou de 3/16" de diamètre dans le panneau mural. Enfoncez l'ancrage mural (7e) dans le trou jusqu'à ce qu'il affleure. Fixez la sangle (7a) à l'ancrage mural (7e) à l'aide de la vis (7d) à travers la rondelle (7b).

S'il vous plaît appelez pour des pièces de rechange ou de d'aide:
1-800-729-1569 Lundi-Vendredi 9am-5pm.