


BYO FLOATING FAUX 6 CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
HS202105-75-WHITE

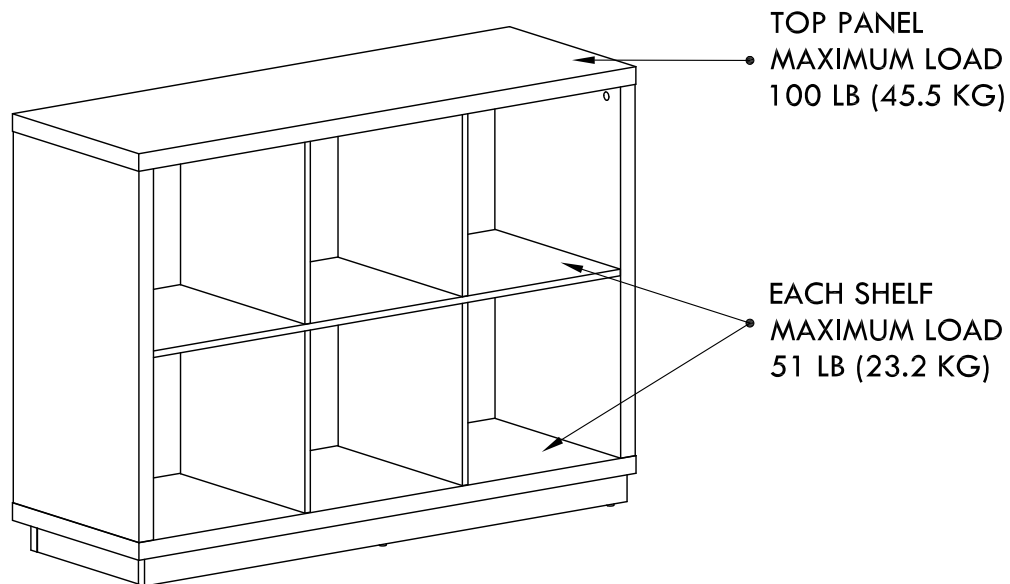

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR
11 STEPS TO COMPLETE

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____



BYO FLOATING FAUX 6 CUBE STORAGE ORGANIZER

VENDOR STOCK NUMBERS
HS202105-75-WHITE




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

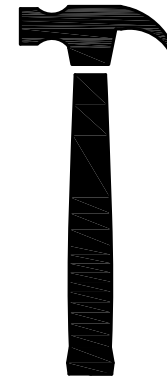


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

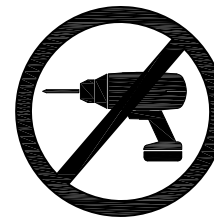

DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




BYO FLOATING FAUX 6 CUBE STORAGE ORGANIZER


VENDOR STOCK NUMBERS
HS202105-75-WHITE

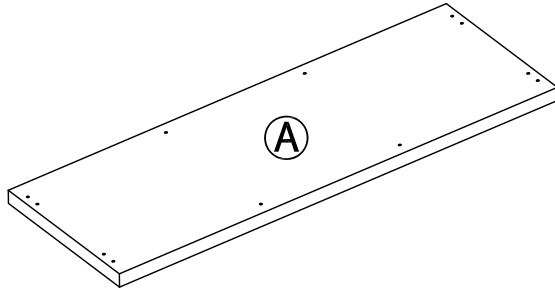


Top panel
(Qty: 1)

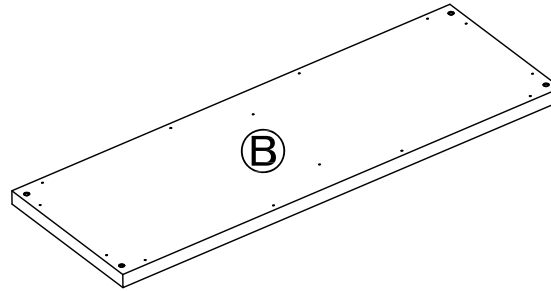


Bottom panel
(Qty: 1)

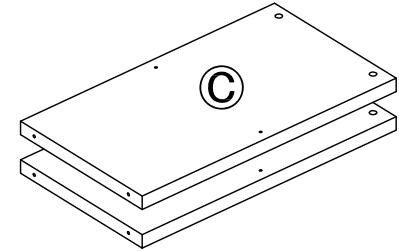


Side panel
(Qty: 2)

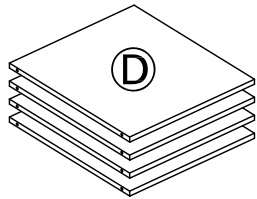


Partition board
(Qty: 4)

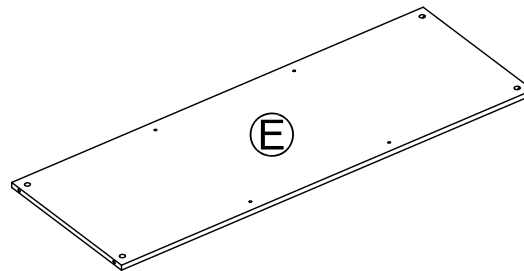

Fixing shelf
(Qty: 1)

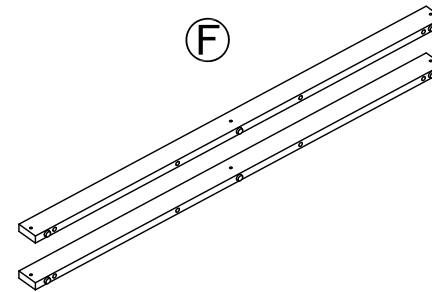

Bottom frame 1
(Qty: 2)

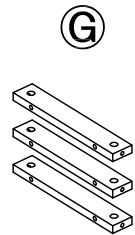

Bottom frame 2
(Qty: 3)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



BYO FLOATING FAUX 6 CUBE STORAGE ORGANIZER


VENDOR STOCK NUMBERS
HS202105-75-WHITE

①

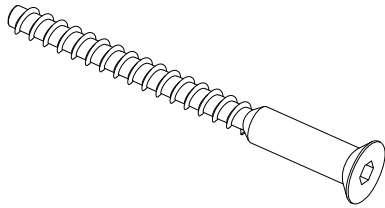


Screw bolt
Qty: 4

②



Cam bolt 1
Qty: 4

③




Cam lock 1
Qty: 4

④




Plastic dowel
Qty: 16

⑤

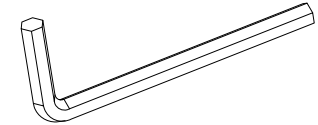

Allen key
Qty: 1

⑥

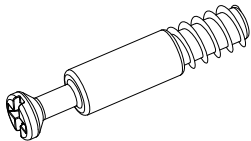


Cam bolt 2
Qty: 10

⑦



Cam lock 2
Qty: 10

⑧

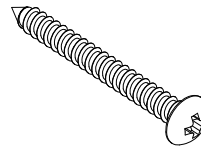

Screw
Qty: 14

⑨




Cap
Qty: 4

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

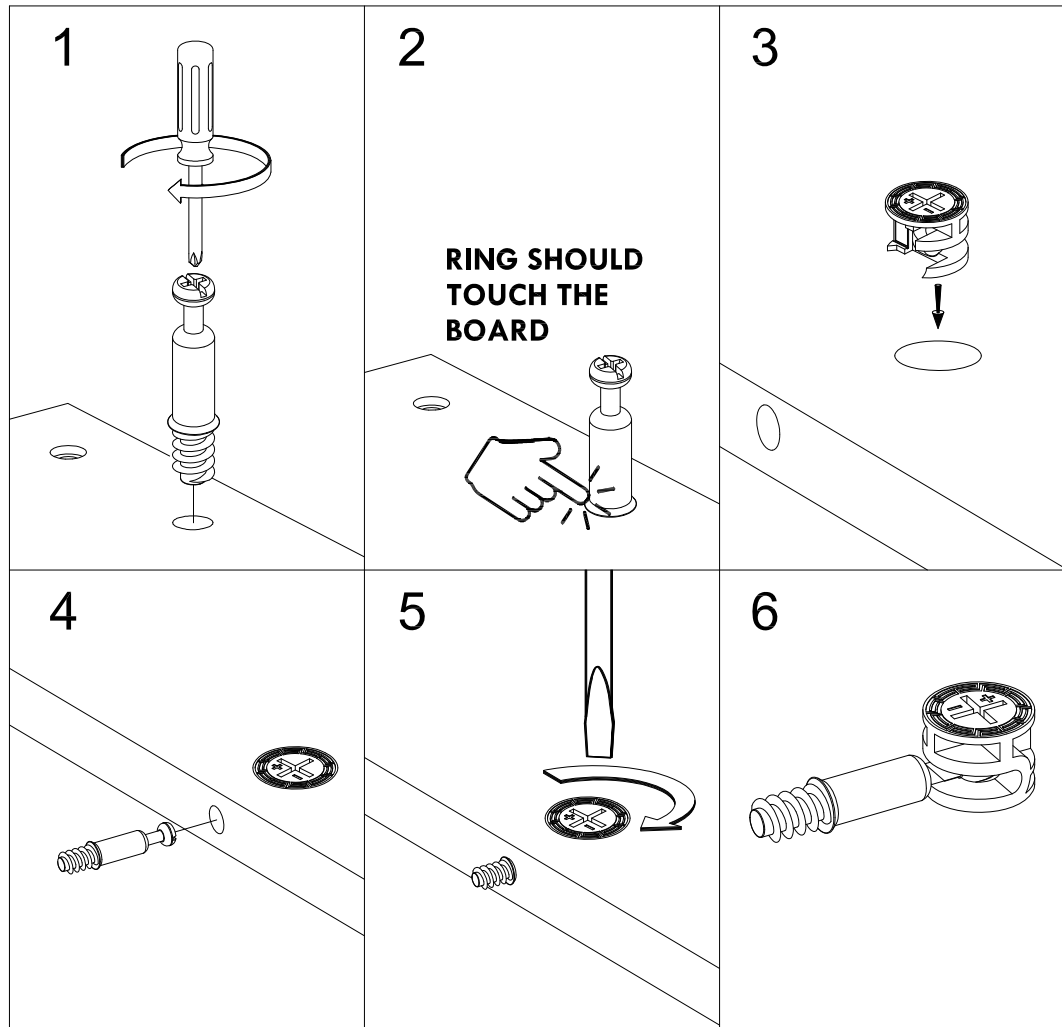


CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




1

- INSERT HARDWARE ⑥ INTO PART A & F AS SHOWN.

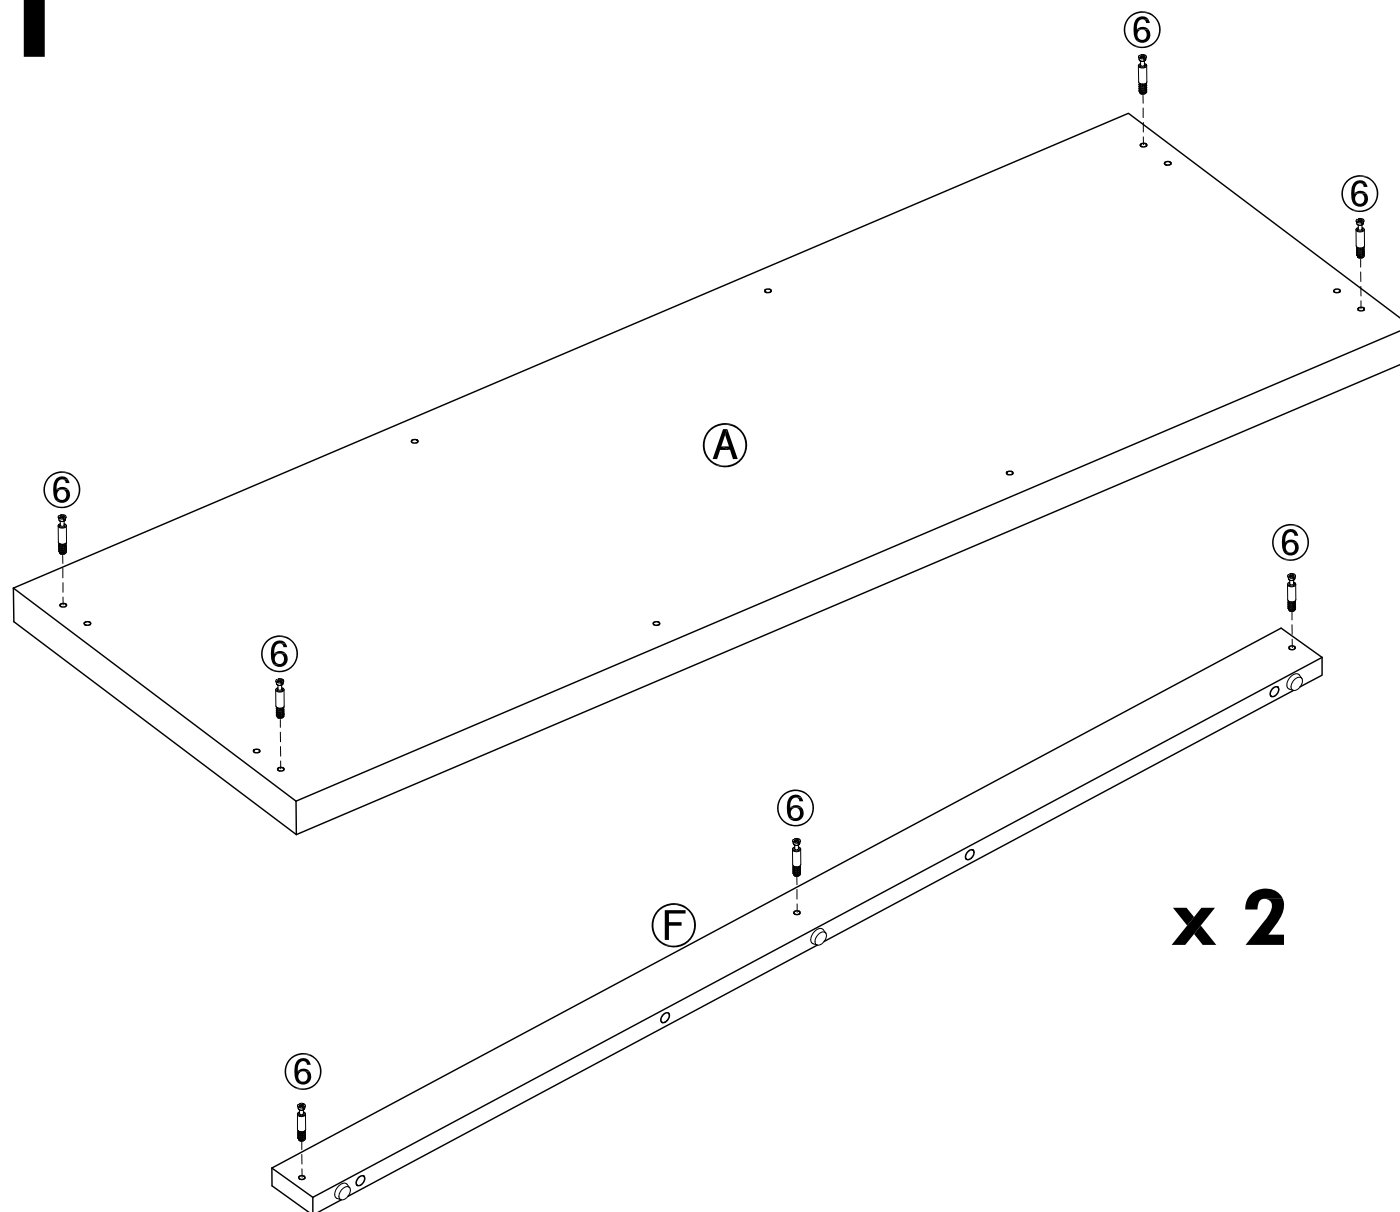


ADDITIONAL NOTES

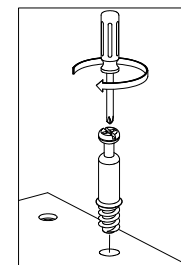

INSERT THE CAM BOLT INTO THE PREDRILLED PANEL. THE SCREW SHOULD BE TIGHTENED SO NO THREADS ARE VISIBLE.

PARTS

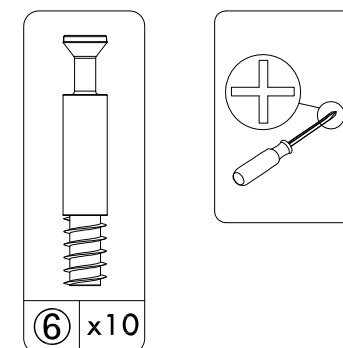

Cam bolt 2


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




2

- INSERT HARDWARE ②,④ & ⑦ INTO PART C AS SHOWN.


ADDITIONAL NOTES

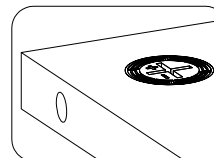

PLUS AND MINUS SYMBOLS ON THE CAMLOCK POINTS TO THE PREDRILLED HOLE. INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE.

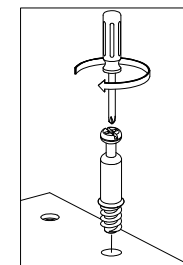


INSERT THE CAM BOLT INTO THE PREDRILLED PANEL. THE SCREW SHOULD BE TIGHTENED SO NO THREADS ARE VISIBLE.

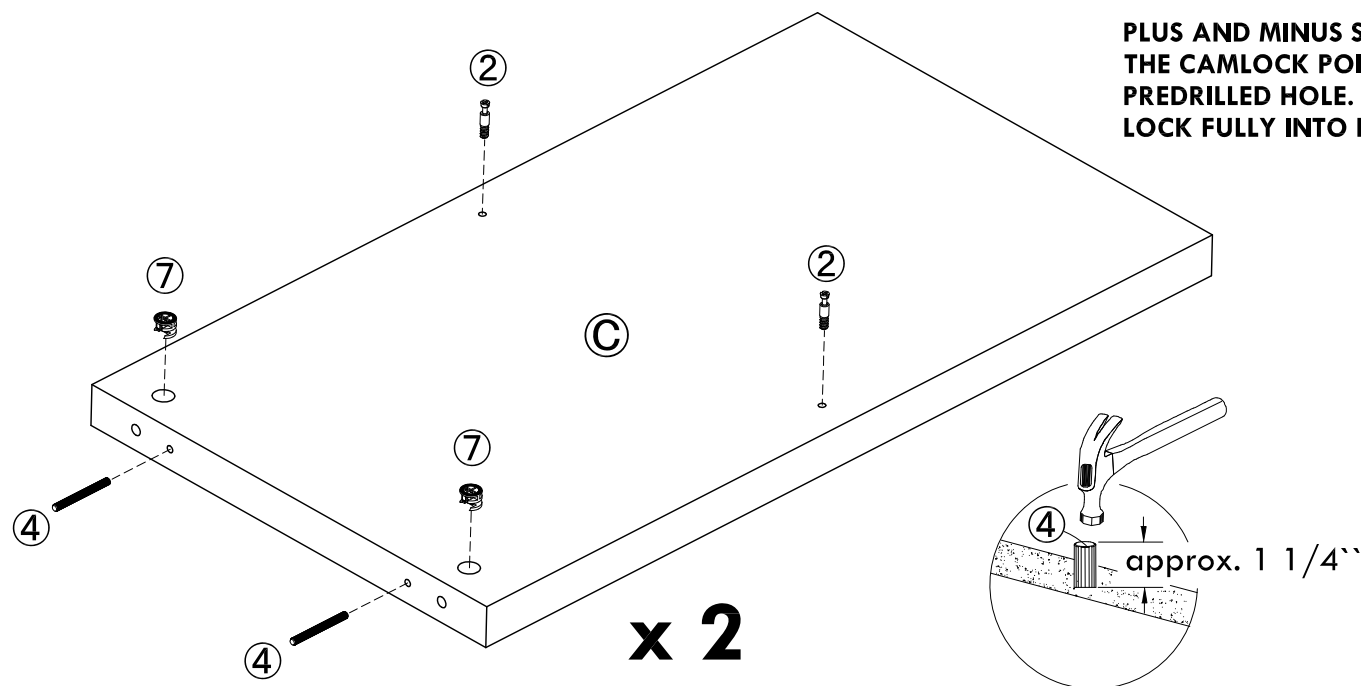


TAP DOWELS INTO PREDRILLED HOLE LEAVING 1 1/4" EXPOSED.



PARTS

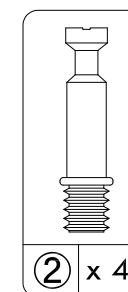

② x 4

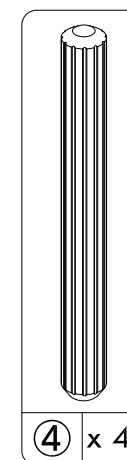

④ x 4

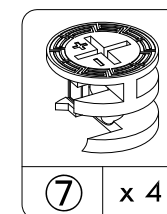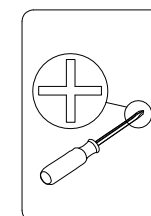

⑦ x 4


Cam bolt 1 Plastic dowel Cam lock 2

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




3


- INSERT CAM LOCK ③ INTO PART E AS SHOWN.
- INSERT CAM LOCK ⑦ INTO PART G AS SHOWN.

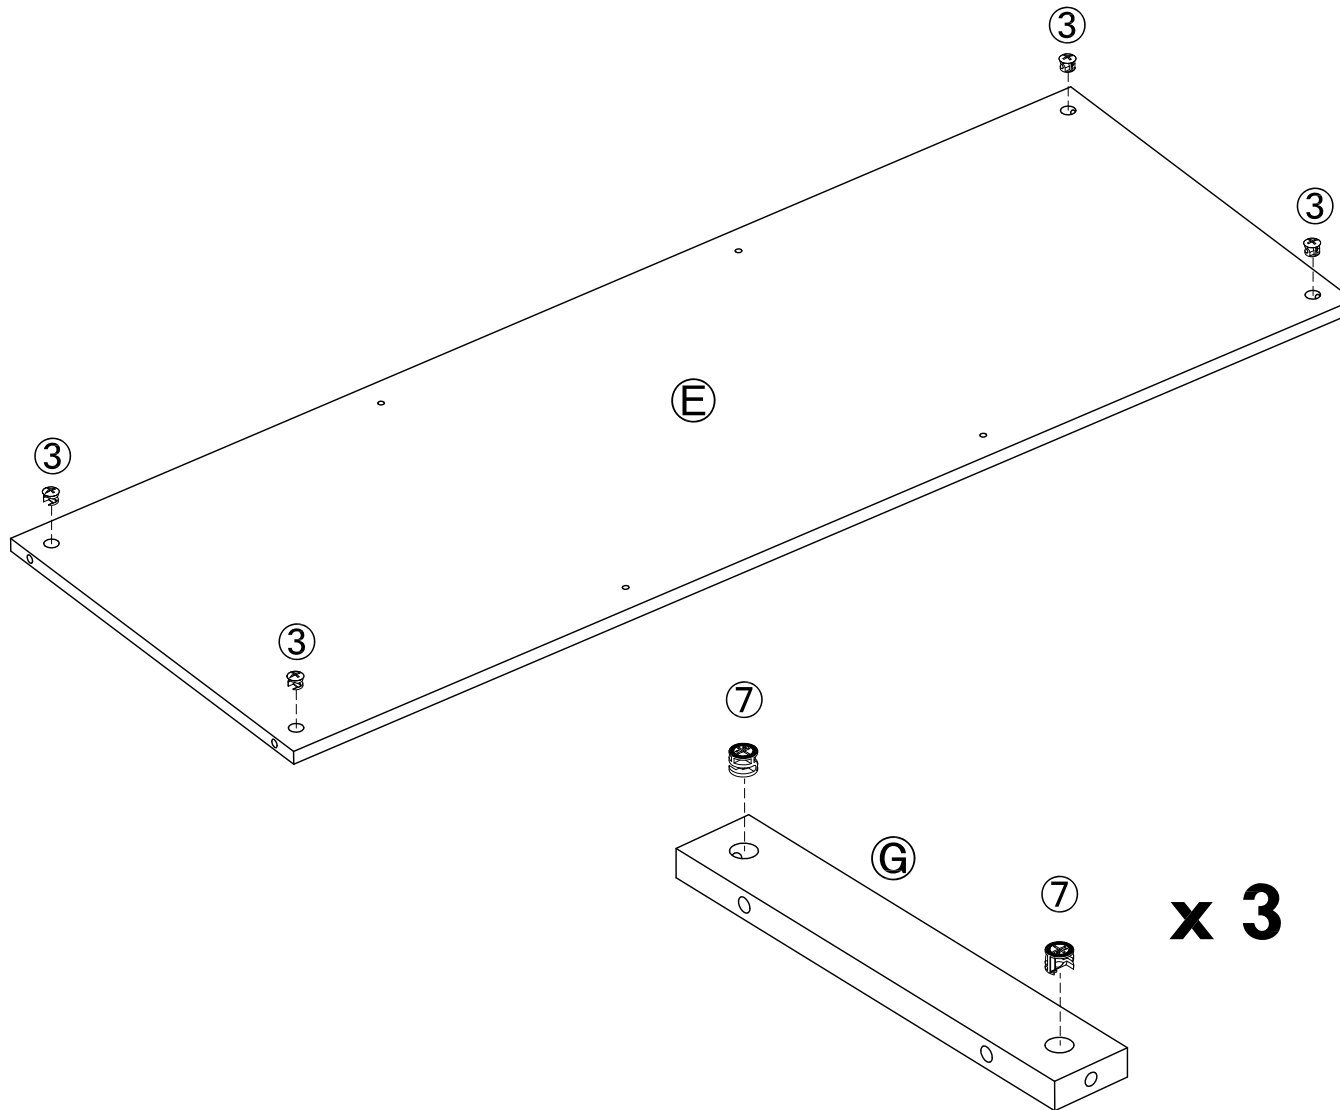

ADDITIONAL NOTES

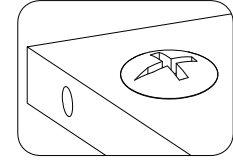

INSERT THE CAM LOCK FULLY INTO THE PREDRILLED HOLE. ARROW FACES THE OUTSIDE OF THE PANEL.

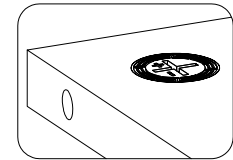


PLUS AND MINUS SYMBOLS ON THE CAMLOCK POINTS TO THE PREDRILLED HOLE. INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE.

PARTS



Cam lock 1

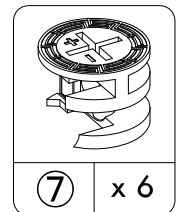


Cam lock 2

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




4

- INSERT 4 PLASTIC DOWELS INTO 2 PART D PARTITION BOARDS.
- INSERT 2 PLASTIC DOWELS INTO 2 PART D PARTITION BOARDS.
- PLACE DOWEL ON HOLE. GENTLY TAP WITH HAMMER TO INSERT.

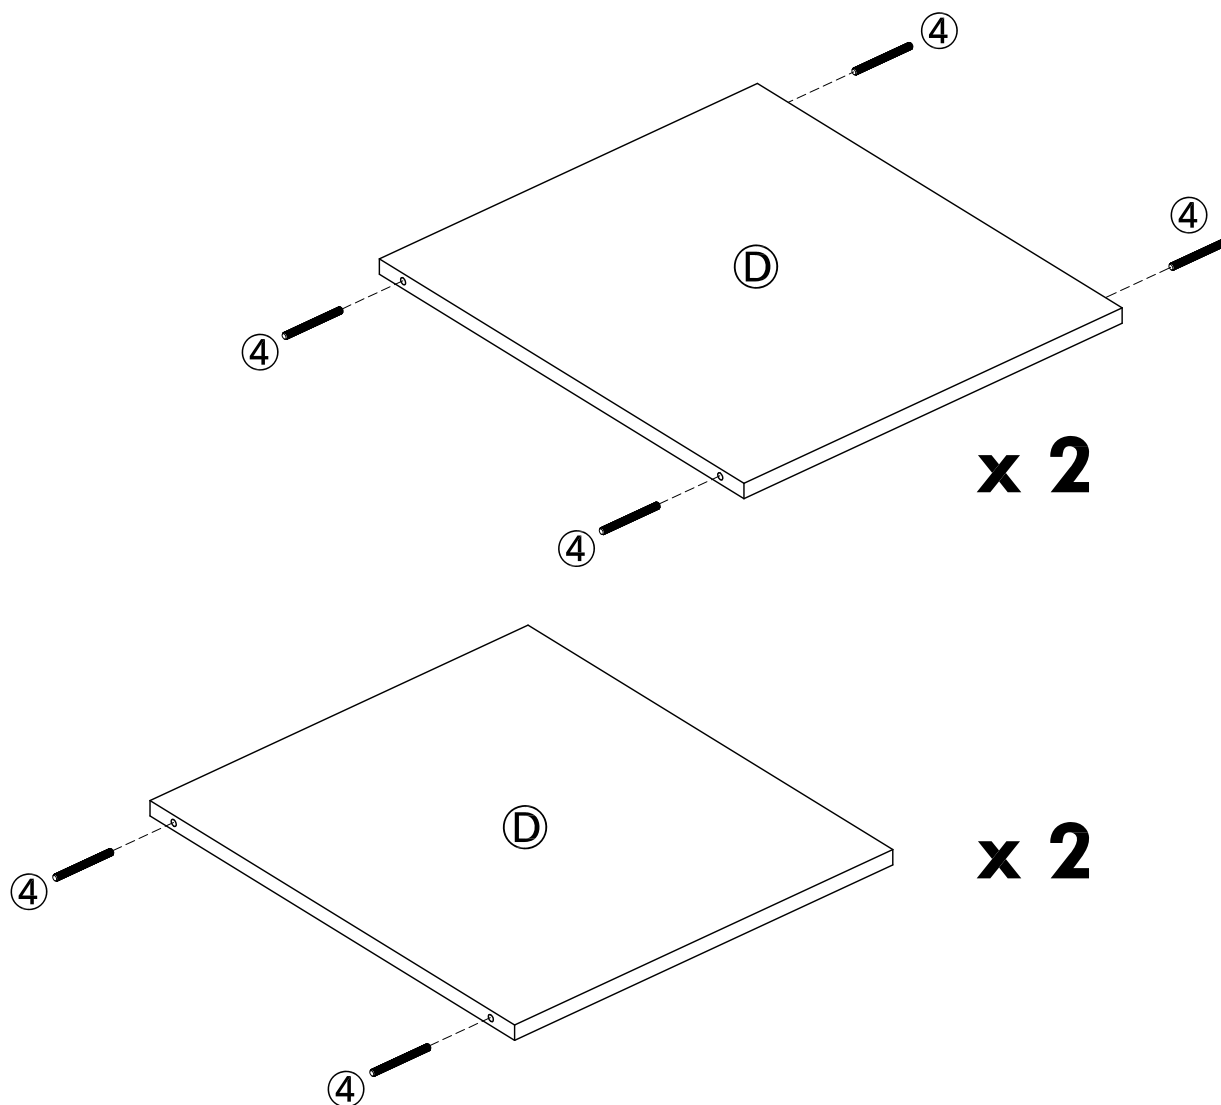


ADDITIONAL NOTES

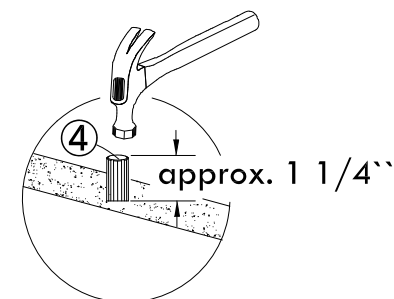

**TAP DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 1 1/4\"**

PARTS

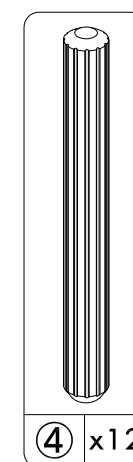

Plastic dowel


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



5

- **ALIGN AND ATTACH PARTITION BOARD'S TO THE SHELF.**

PLEASE PAY ATTENTION TO THE DIRECTION OF DOWELS ON THE PARTITION BOARD.

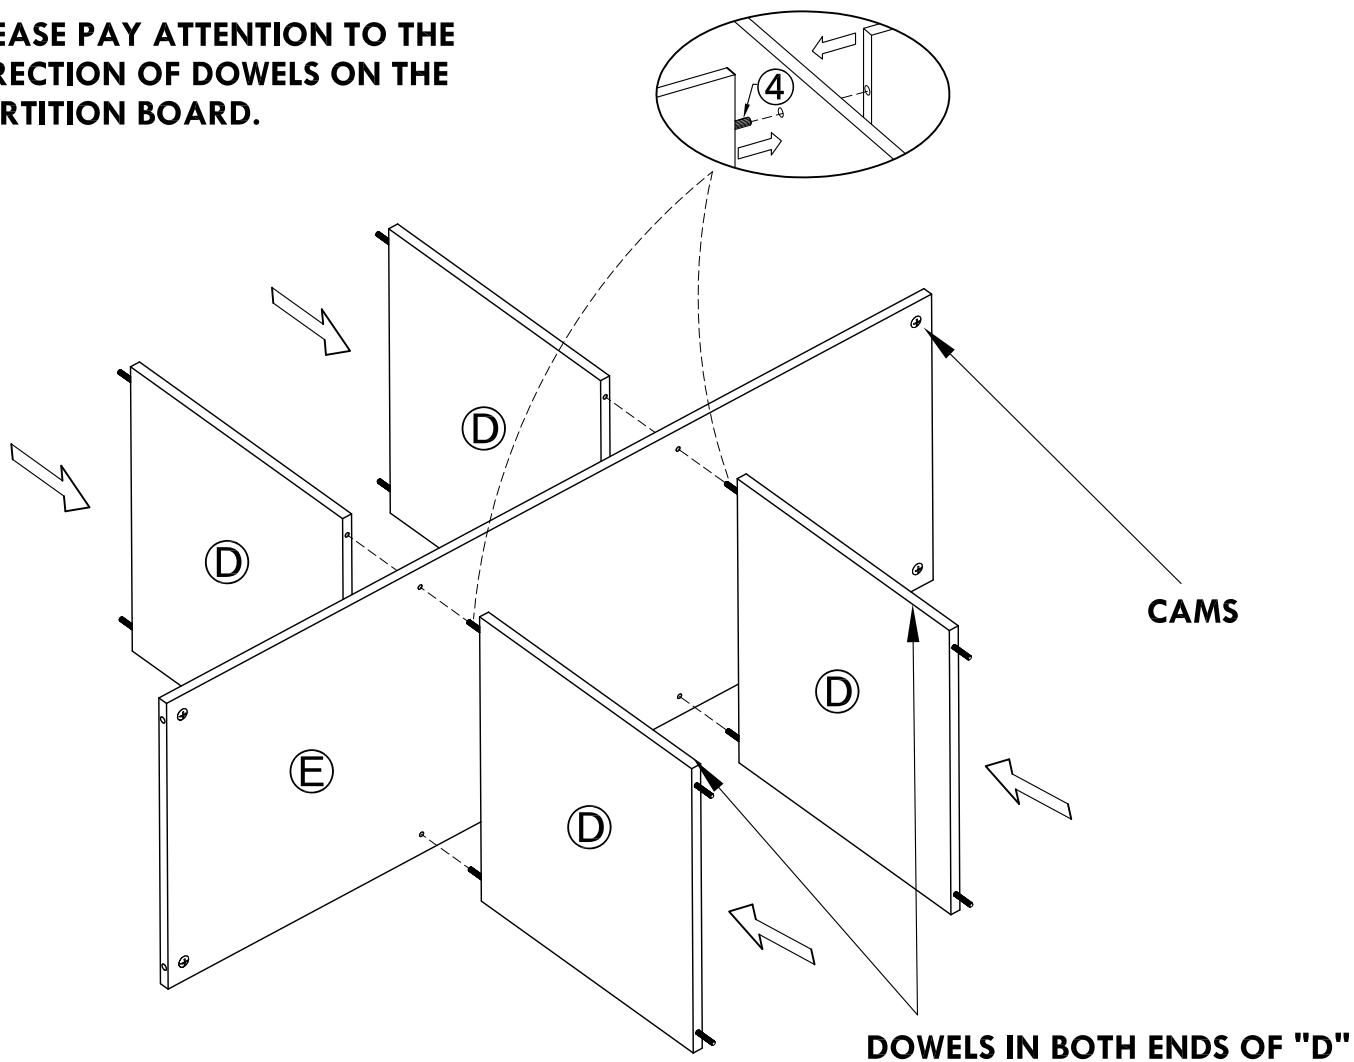


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




6

- **ALIGN AND ATTACH SIDE PANELS TO THE STRUCTURE AND THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS.**
- **⚠ WARNING**
- **DO NOT MOVE THIS PRODUCT UNTIL PANELS A & B (TOP AND BOTTOM PANELS) ARE ATTACHED.**
- **FAILURE TO FOLLOW THIS COULD RESULT IN PRODUCT DAMAGE AND FAILURE.**

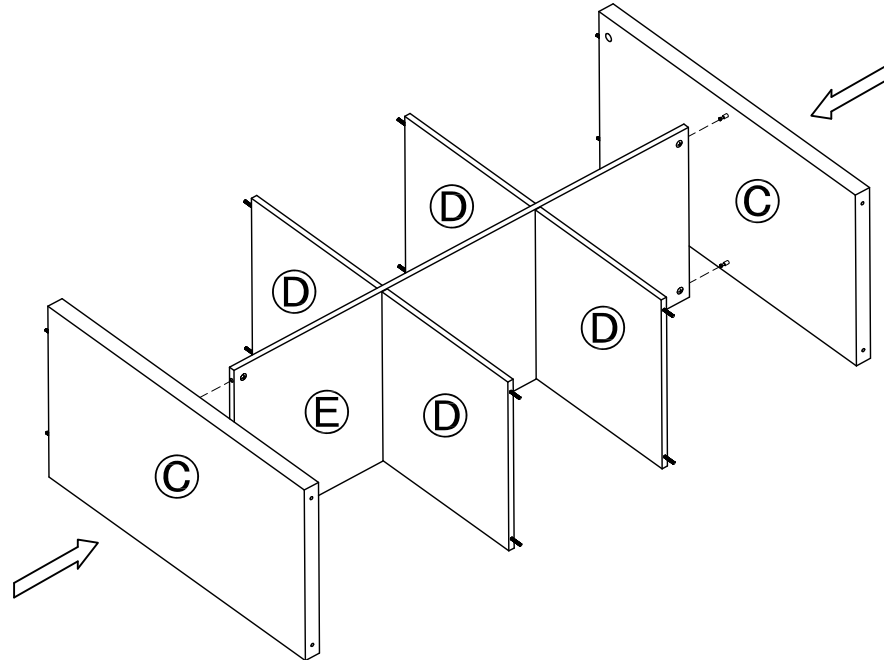


Start

Tighten

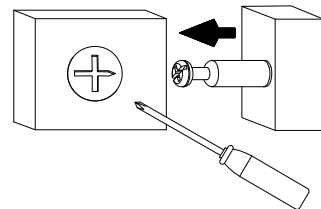

Maximum
210 degrees


Minimum
190 degrees

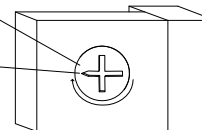


⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:


ADDITIONAL NOTES

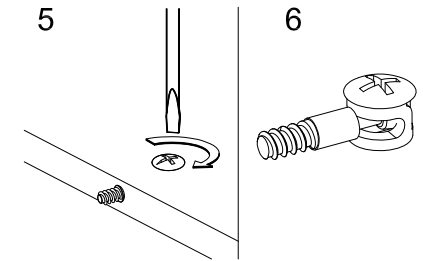

FULLY SECURE THE CAM BOLT AND LOCK PRIOR TO PROCEEDING. FAILURE TO COMPLETE THIS STEP COULD RESULT IN DAMAGE TO YOUR UNIT.

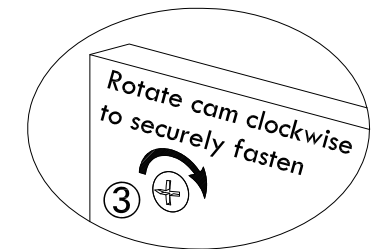

x 4

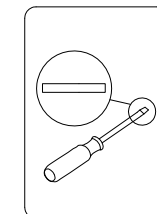


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





7


- ATTACH PART A TO THE STRUCTURE, THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS ⑦ AS SHOWN.
- USE THE CAP ⑨ TO COVER THE EXPOSED CAM LOCKS ON PART C.
- ▲ **WARNING**
- DO NOT MOVE THIS PRODUCT UNTIL PANELS A & B (TOP AND BOTTOM PANELS) ARE ATTACHED.
- FAILURE TO FOLLOW THIS COULD RESULT IN PRODUCT DAMAGE AND FAILURE.

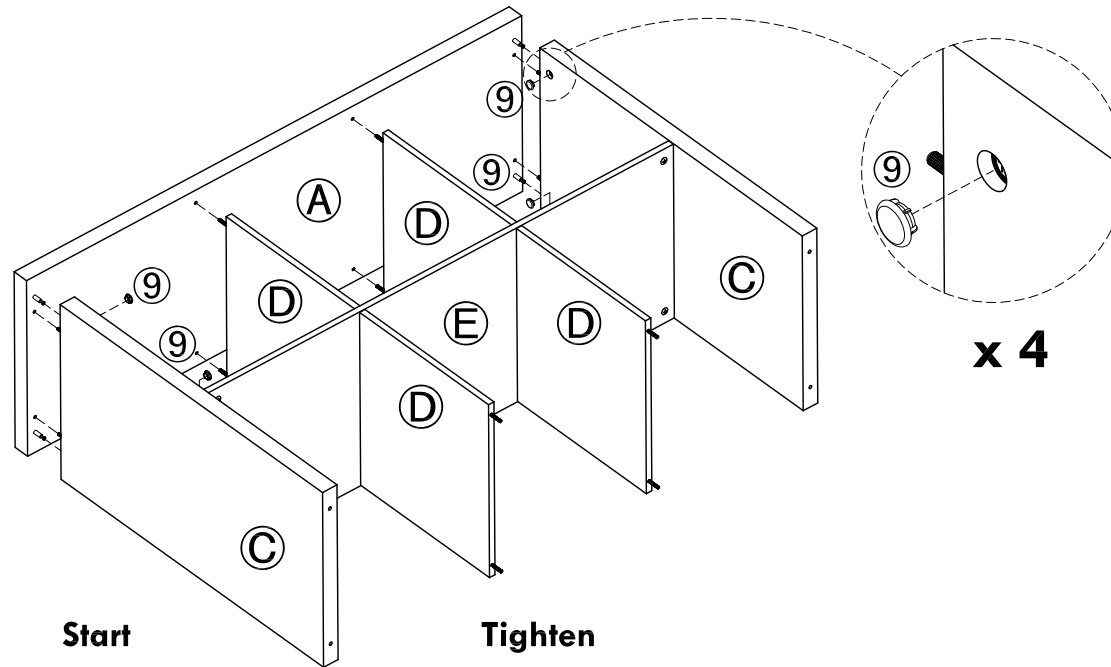


▲ Caution
Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

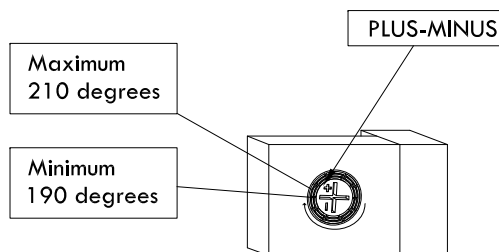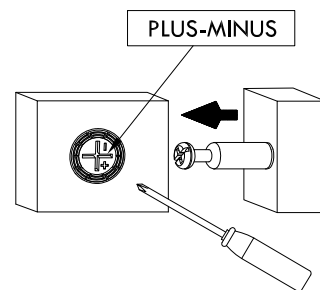


ADDITIONAL NOTES

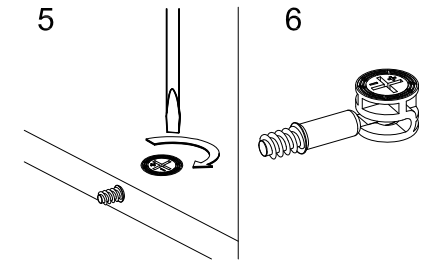

FULLY SECURE THE CAM BOLT AND LOCK PRIOR TO PROCEEDING. FAILURE TO COMPLETE THIS STEP COULD RESULT IN DAMAGE TO YOUR UNIT.

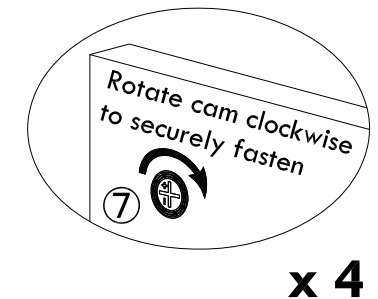

PARTS

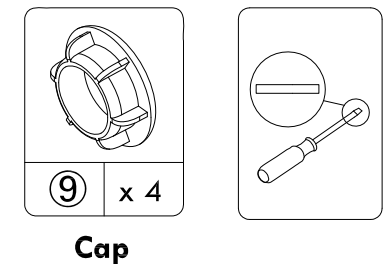



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




8

- ATTACH PART B TO THE STRUCTURE USING SCREW ① WITH ATTACHED ALLEN KEY AS SHOWN.
- **⚠ WARNING**
- DO NOT MOVE THIS PRODUCT UNTIL PANELS A & B (TOP AND BOTTOM PANELS) ARE ATTACHED.
- FAILURE TO FOLLOW THIS COULD RESULT IN PRODUCT DAMAGE AND FAILURE.

ADDITIONAL NOTES

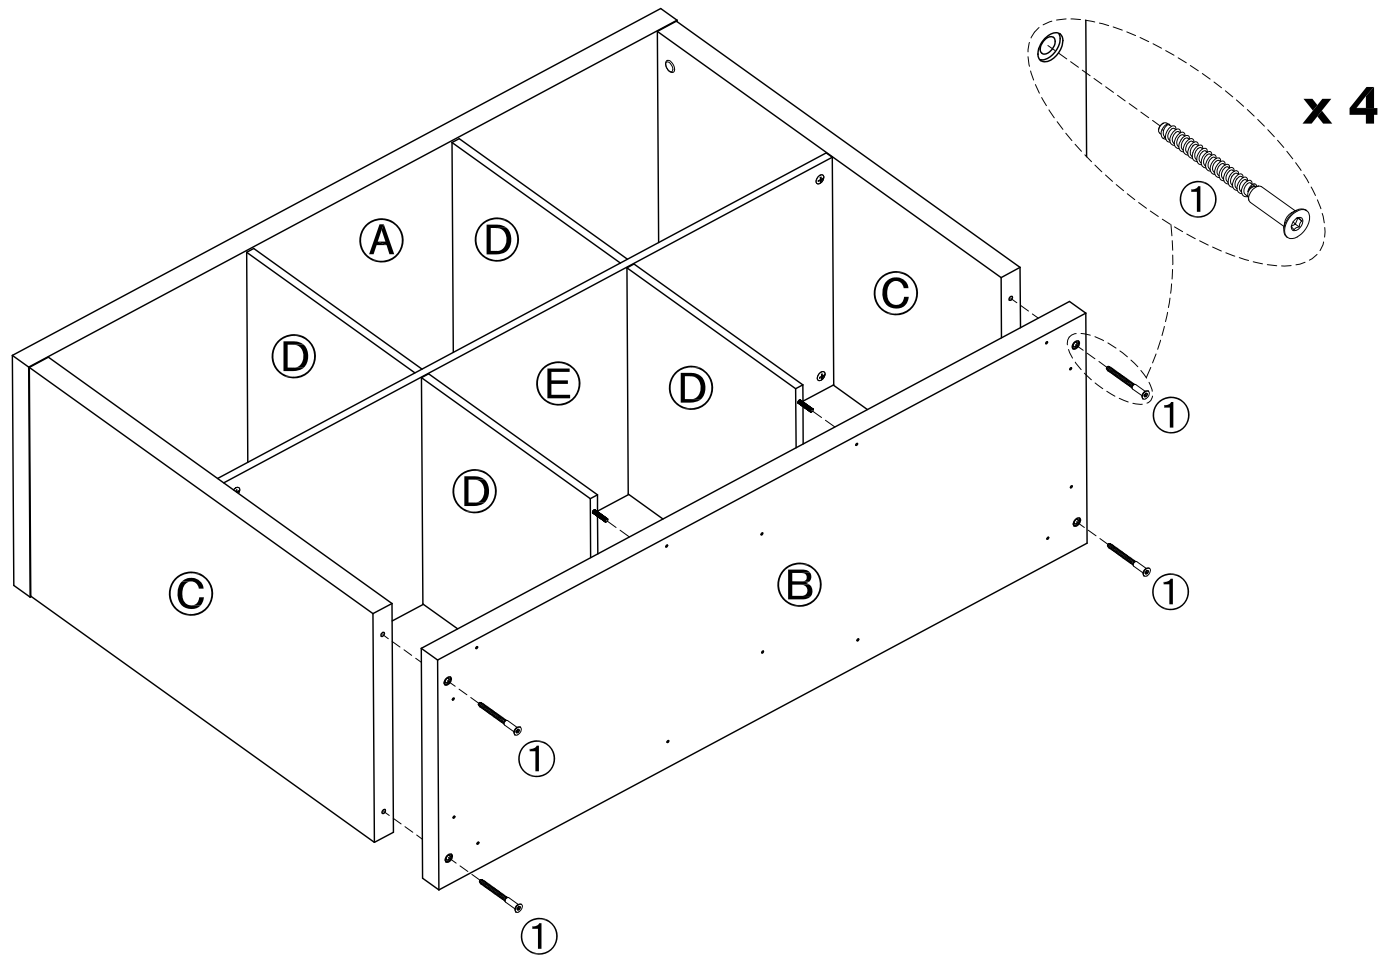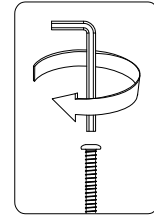

PARTS

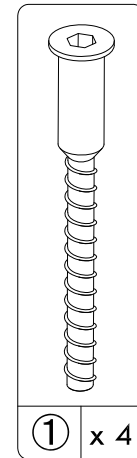

Screw bolt




We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



9

- **CONNECT PART F TO PART G AS SHOWN.**

ADDITIONAL NOTES

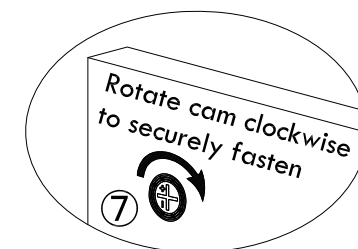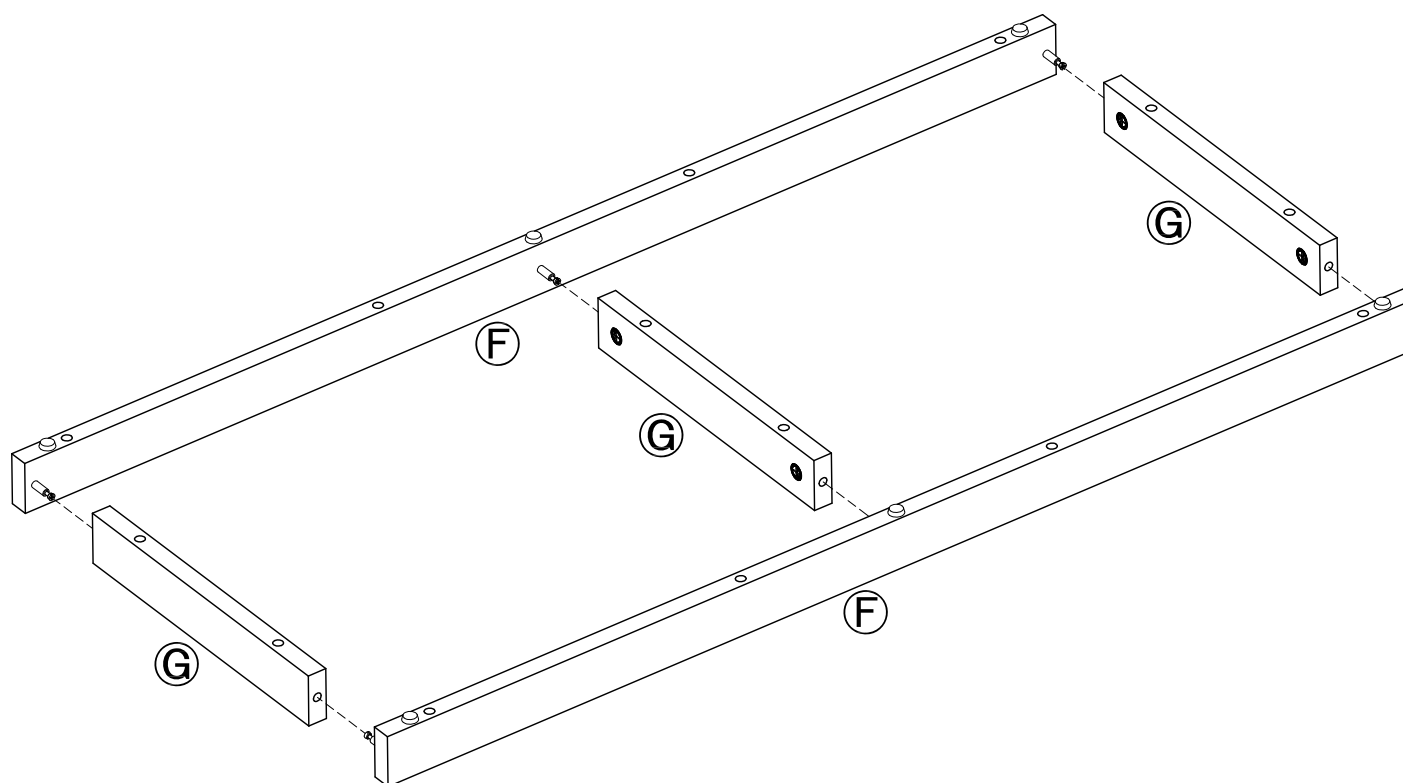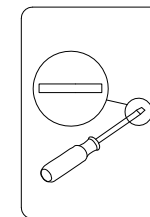

x 6



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




10

- ATTACH BOTTOM FRAME TO PART B USING SCREW ⑧ AS SHOWN.

ADDITIONAL NOTES

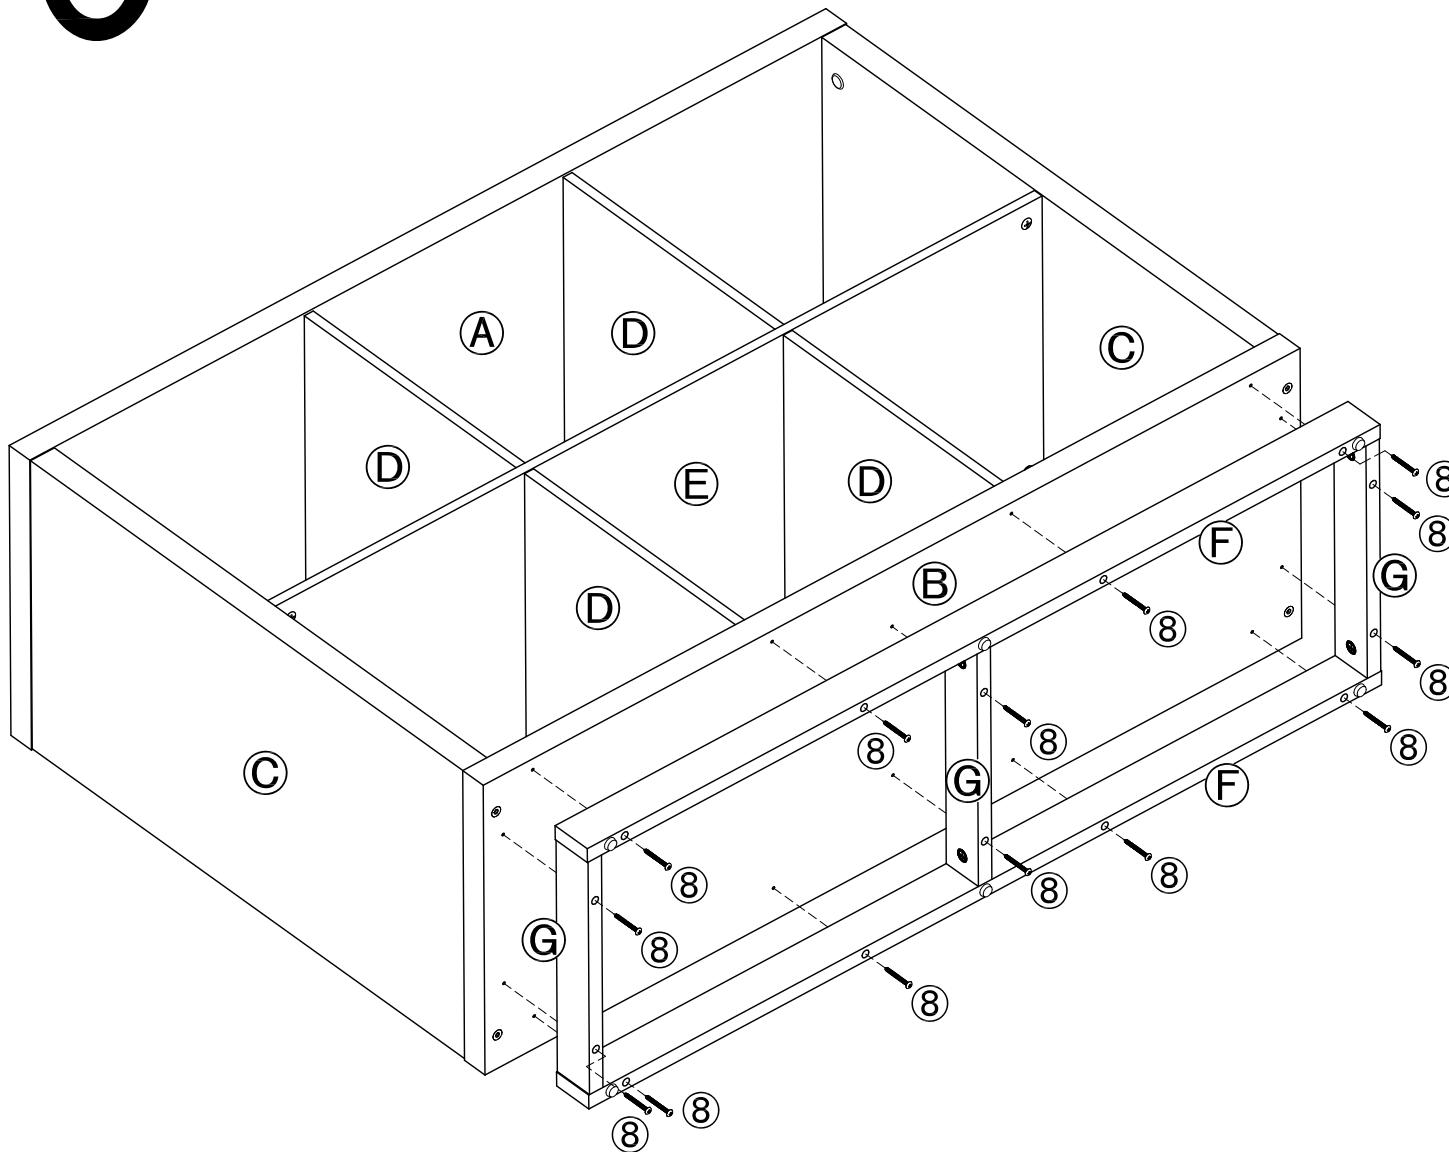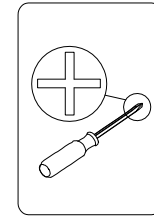

PARTS

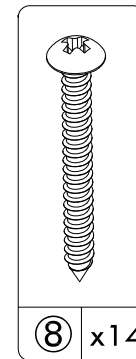


Screw

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



11

NOW YOUR UNIT IS COMPLETED

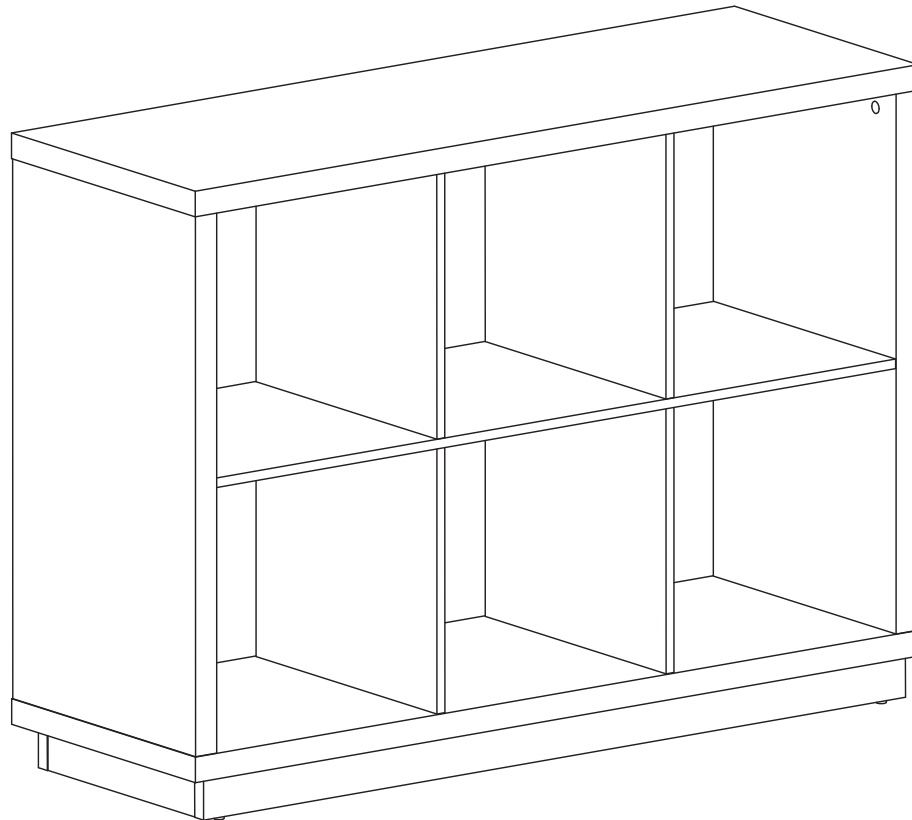

Share your journey!



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA




<http://huisen-furniture.com/>

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



BYO ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO FLOTANTE DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
HS202105-75-BLANCO

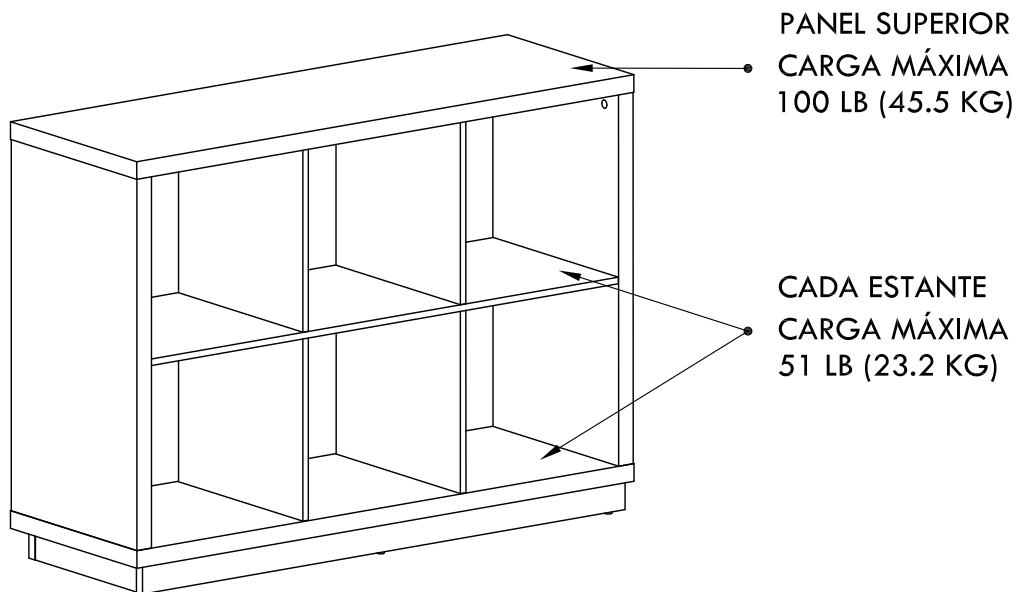

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 0.5 HORA
11 PASOS PARA COMPLETAR

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANT** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA __/__/__



BYO ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO FLOTANTE DE 6 CUBOS

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
HS202105-75-BLANCO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

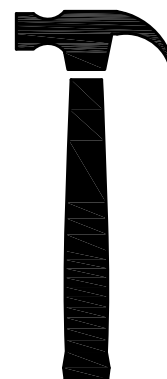


martillo



destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips

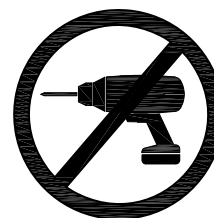


**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**




BYO ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO FLOTANTE DE 6 CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
HS202105-75-BLANCO

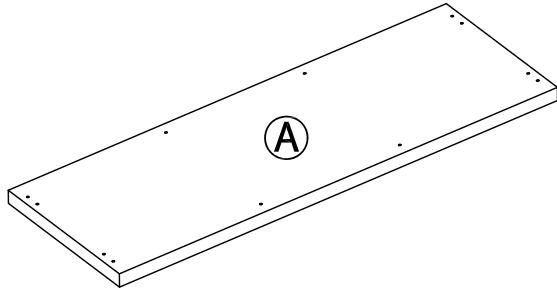

Panel superior
(Cantidad: 1)

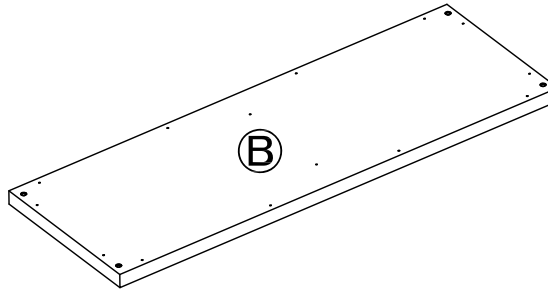

Panel inferior
(Cantidad: 1)

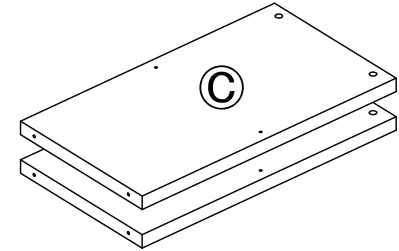

Panel lateral
(Cantidad: 2)



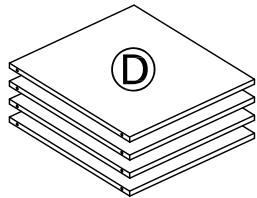



Tabla de tabique
(Cantidad: 4)

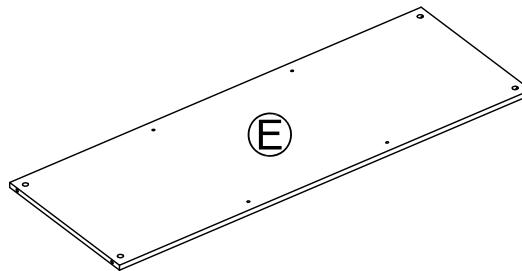

Estante para fijación
(Cantidad: 1)

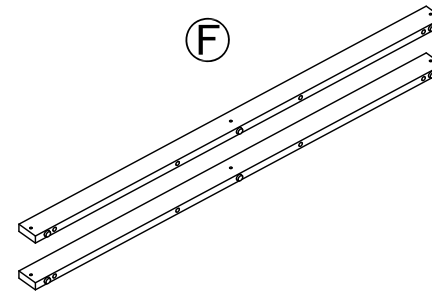

Marco de inferior 1
(Cantidad: 2)

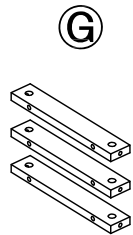

Marco de inferior 2
(Cantidad: 3)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.



BYO ORGANIZADOR DE ALMACENAMIENTO FLOTANTE DE 6 CUBOS


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
HS202105-75-BLANCO

①

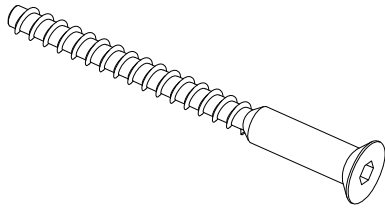


Tornillo
Cantidad: 4

②




Tornillo de combadura 1
Cantidad: 4

③




Cerrojo de combadura 1
Cantidad: 4

④

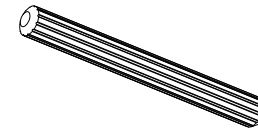


Clavija de plástico
Cantidad: 16

⑤

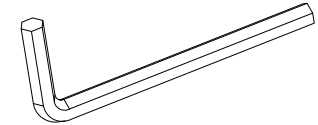

Llave allen
Cantidad: 1

⑥

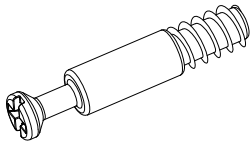


Tornillo de combadura 2
Cantidad: 10

⑦



Cerrojo de combadura 2
Cantidad: 10

⑧

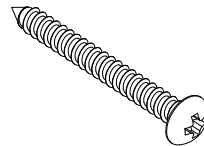

Tornillo
Cantidad: 14

⑨




Tapón
Cantidad: 4

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

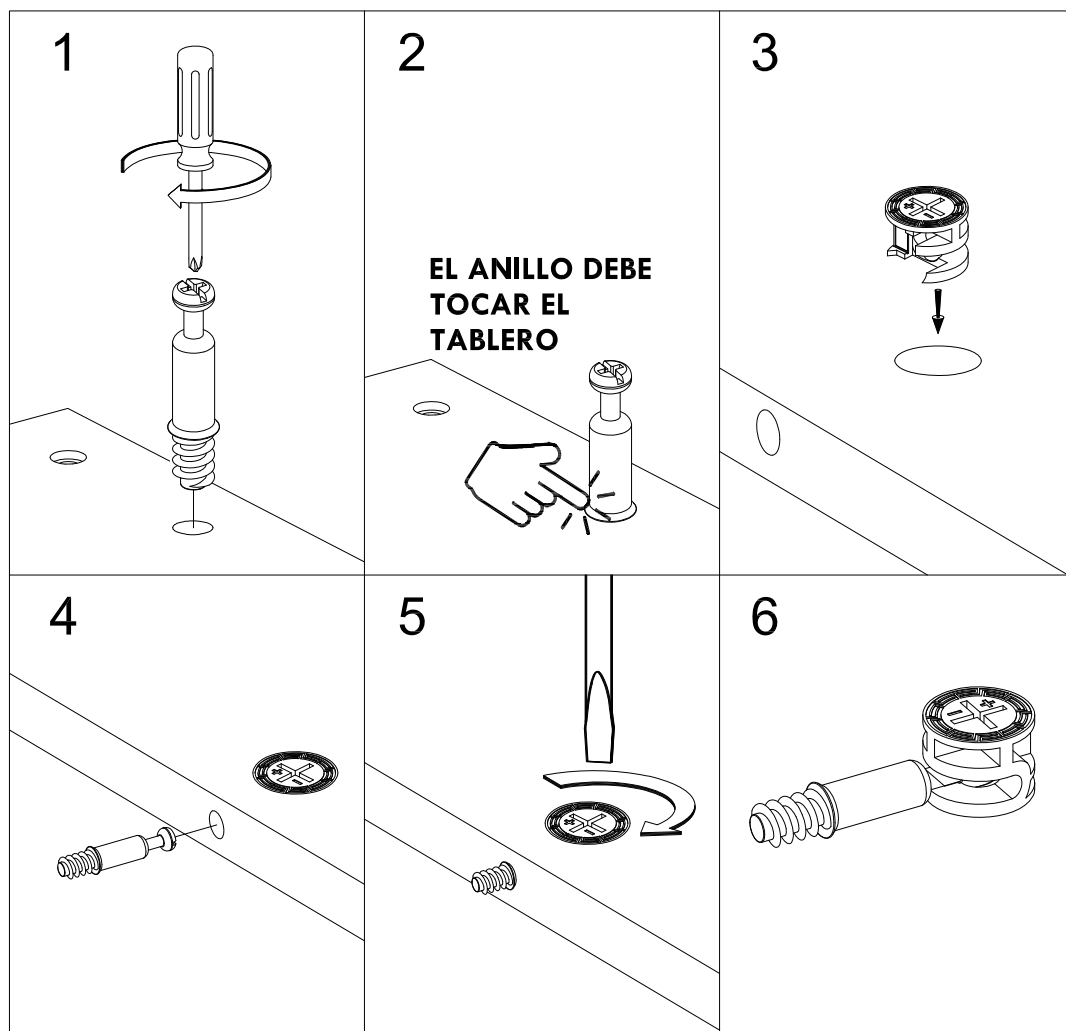


EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




1

- **INSERTE EL HARDWARE ⑥ EN LA PARTE A Y F COMO SE MUESTRA.**


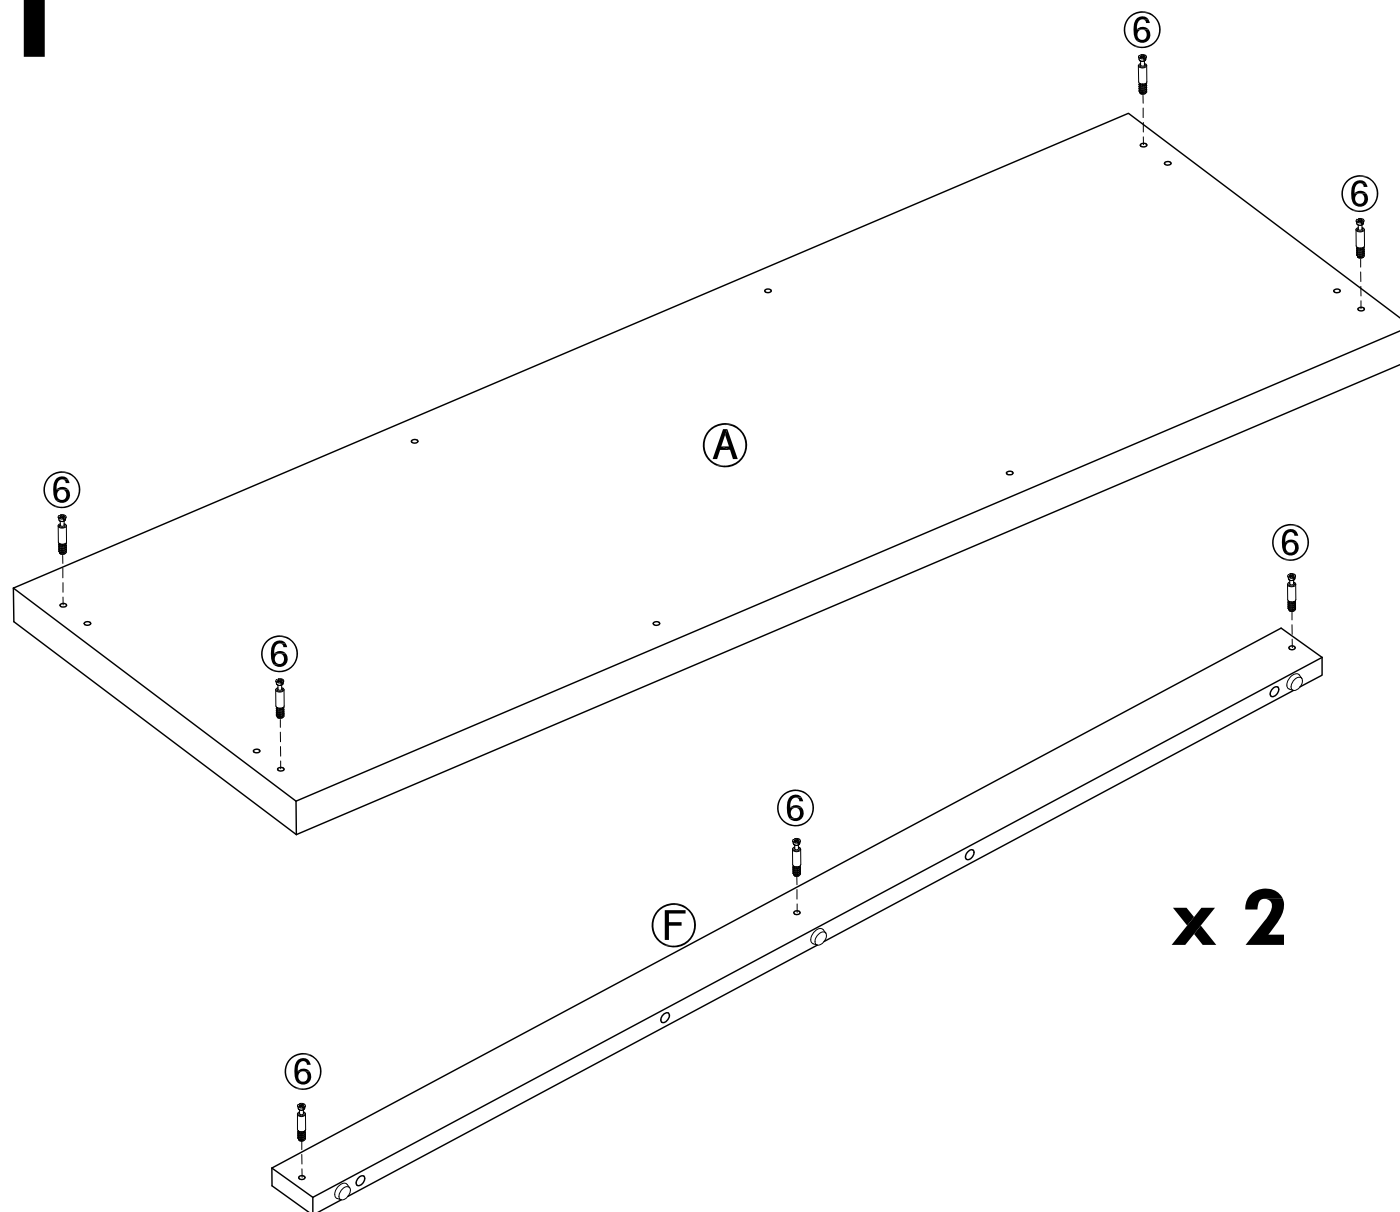


NOTAS ADICIONALES

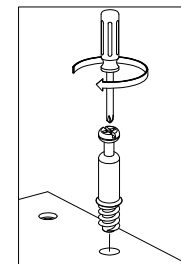

INSERTE EL TORNILLO DE COMBADURA EN LA ORIFICIO PRETALADRADO. EL TORNILLO DEBE APRETARSE PARA QUE NO HAYA ROSCAS VISIBLES.

PARTES

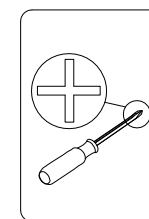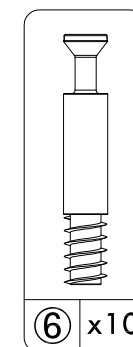

Tornillo de combadura 2


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




2

- **INSERTE EL HARDWARE ②,④ Y ⑦ EN LA PARTE C COMO SE MUESTRA.**



NOTAS ADICIONALES

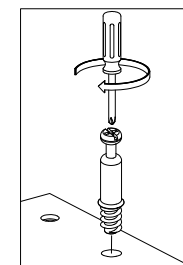

INSERTE EL TORNILLO DE COMBADURA EN LA ORIFICIO PRETALADRADO. EL TORNILLO DEBE APRETARSE PARA QUE NO HAYA ROSCAS VISIBLES.

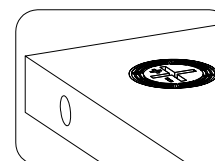


SÍMBOLOS MÁS Y MENOS EN LOS PUNTOS DE LA SERRADURA DE LEVAS AL AGUERO REDRILLADO. INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA EN LA AGUERO.

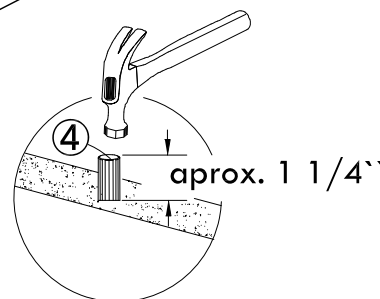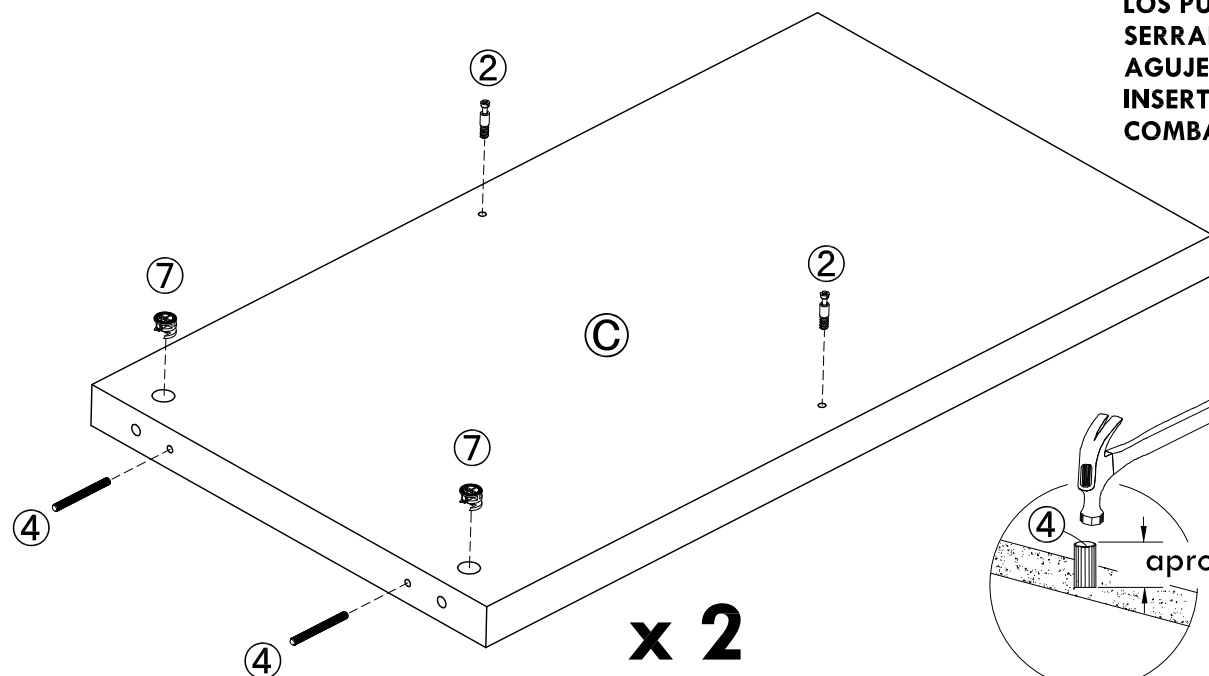


TOQUE LOS TAPONES EN EL AGUERO PREDRILLADO DEJANDO 1 1/4" EXPUESTO.


PARTES

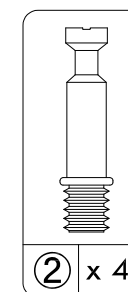

Tornillo de combadura 1

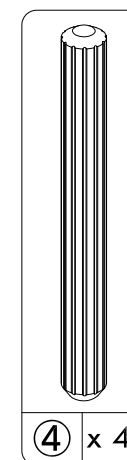


Clavija de plástico

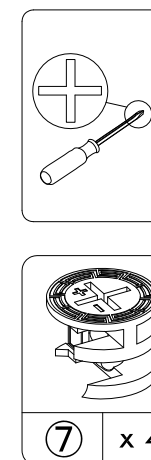


Cerrojo de combadura 2

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

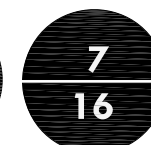


3


- **INSERTE EL CERROJO DE COMBADURA ③ EN LA PARTE E COMO SE MUESTRA.**
- **INSERTE EL CERROJO DE COMBADURA ⑦ EN LA PARTE G COMO SE MUESTRA.**

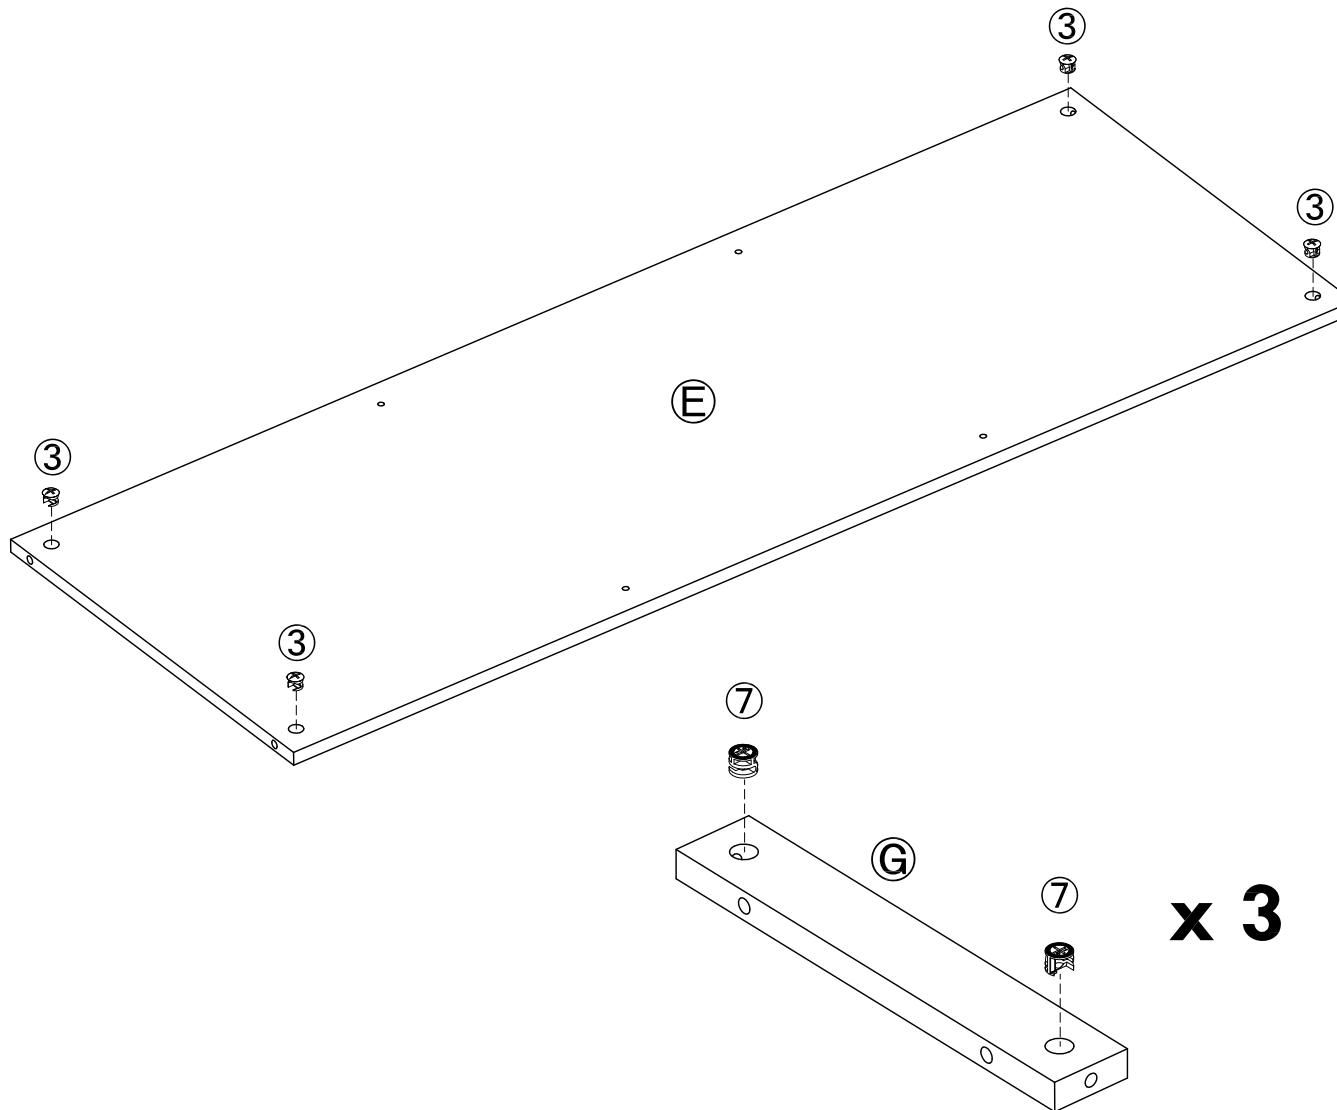

NOTAS ADICIONALES

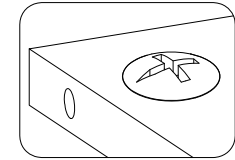


INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA EN LA AGUJERO PREDRILLADO. LA FLECHA APUNTA HACIA EL EXTERIOR DEL PANEL.

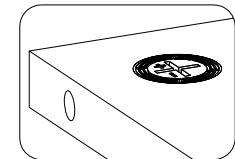


SÍMBOLOS MÁS Y MENOS EN LOS PUNTOS DE LA SERRADURA DE LEVAS AL AGUJERO REDRILLADO. INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA EN LA AGUJERO.

PARTES

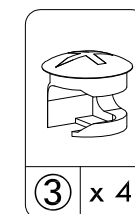

Cerrojo de combadura 1

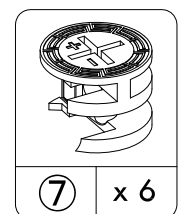

Cerrojo de combadura 2


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



4


- INSERTAR 4 CLAVIJAS DE PLÁSTICO EN 2 PIEZA DE LA PARTE D TABLA DE TABIQUE.
- INSERTAR 2 CLAVIJAS DE PLÁSTICO EN 2 PIEZA DE LA PARTE D TABLA DE TABIQUE.
- COLOCAR CHAVIJA EN AGUJERO. GOLPEAR SUAVEMENTE CON UN MARTILLO PARA INSERTAR.

NOTAS ADICIONALES

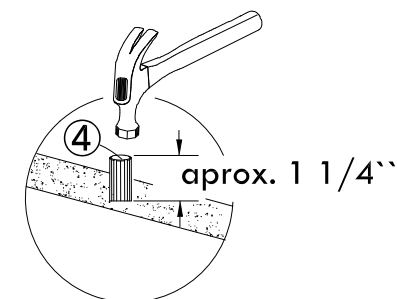


TOQUE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 1 1/4" EXPUESTO.

PARTES

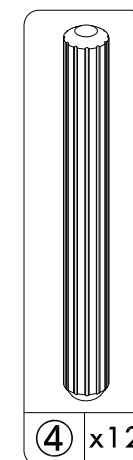

Clavija de
plástico

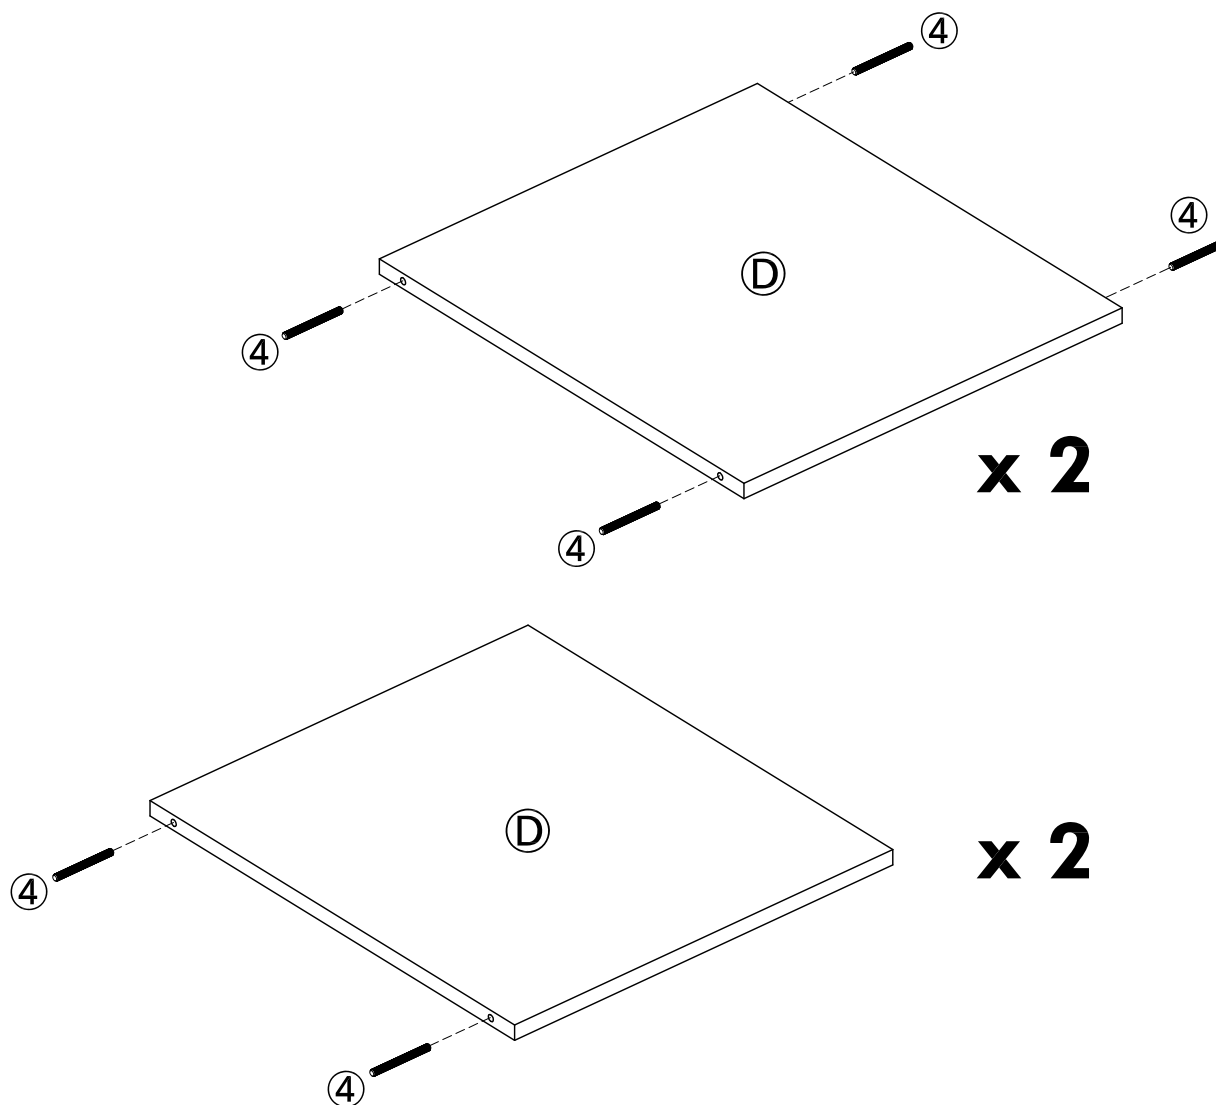


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



5

- **ALINEAR Y SUJETAR LA TABLE DE TABIQUE CON LOS ESTANTE.**

**POR FAVOR DE PRESTAR ATENCIÓN
A LA DIRECCIÓN DE LAS CLAVIJAS
SOBRE LA TABLE DE TABIQUE.**

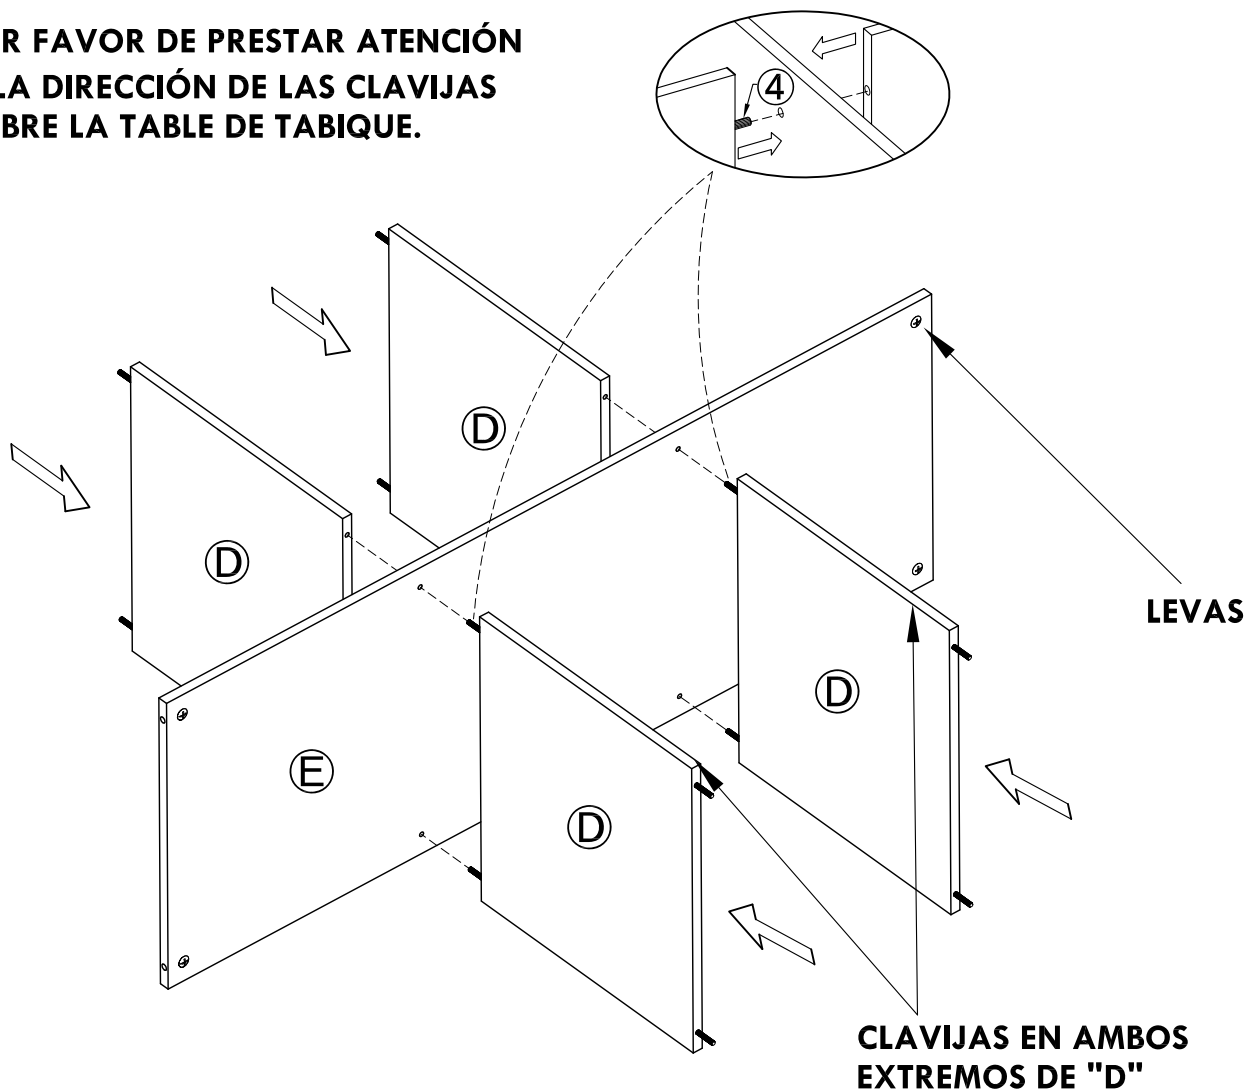


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



6


- **ALINEAR Y SUJETAR LA BARRA LATERAL CON LA ESTRUCTURA, Y LUEGO APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA.**
- **▲ ADVERTENCIA**
- **ESTE PRODUCTO NO SE MOVERÁ HASTA QUE LOS PANELES A Y B (PANEL SUPERIOR Y PANEL INFERIOR) ESTÉN UNIDOS.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

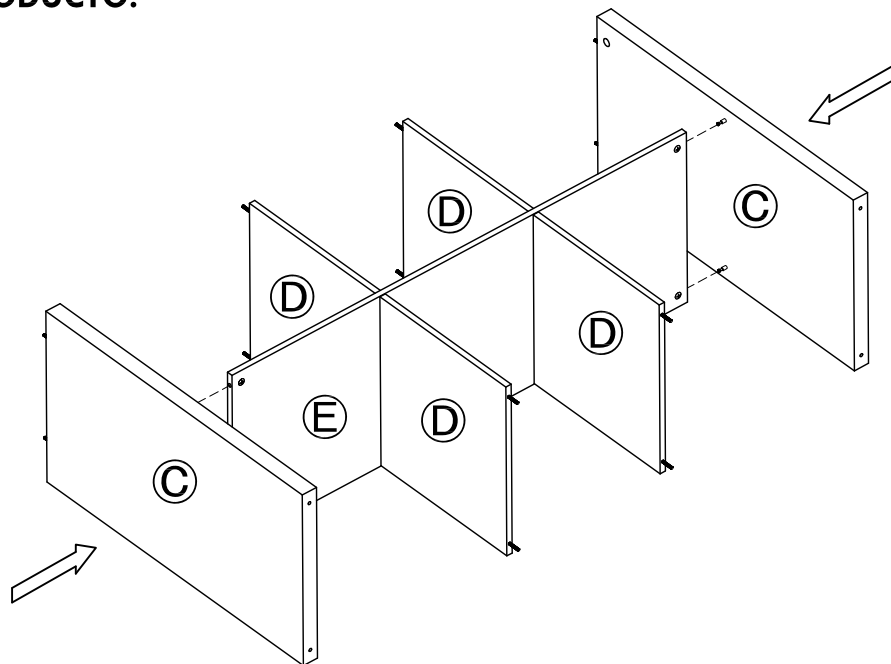


▲ Precaución

Riesgo de daños o lesiones. LAS LEVAS OCULTAS deben estar completamente apretado. o de lo contrario, las LEVAS OCULTAS aflojadas causarían que las partes se separen. Apretar completamente:


Comienzo

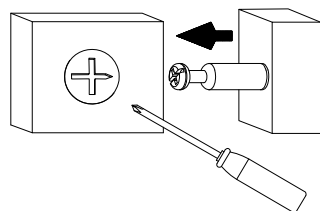

Apretar

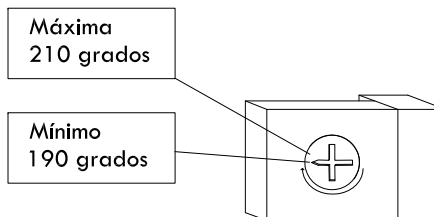


NOTAS ADICIONALES

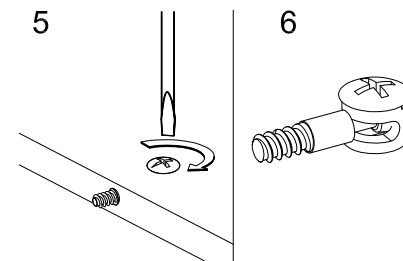

ASEGURE TOTALMENTE EL PERNO DE LEVAS Y BLOQUEE ANTES DE CONTINUAR. SI NO COMPLETA ESTE PASO CON CUIDADO PODRÍA DAÑAR SU UNIDAD.



x 4

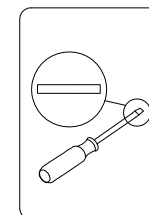


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



7


- FIJE LA PARTE A A LA ESTRUCTURE , LUEGO APRIETE LAS CERRADURAS DE LEVA ⑦ COMO SE MUESTRA.
- UTILIAZANDO LA TAPÓN ⑨ PARA CUBRIR EL AGUJERO EXPUESTO EN LA PARTE C.
- ▲ **ADVERTENCIA**
- ESTE PRODUCTO NO SE MOVERÁ HASTA QUE LOS PANELES A Y B (PANEL SUPERIOR Y PANEL INFERIOR) ESTÉN UNIDOS.
- EL INCUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS Y FALLAS EN EL PRODUCTO.

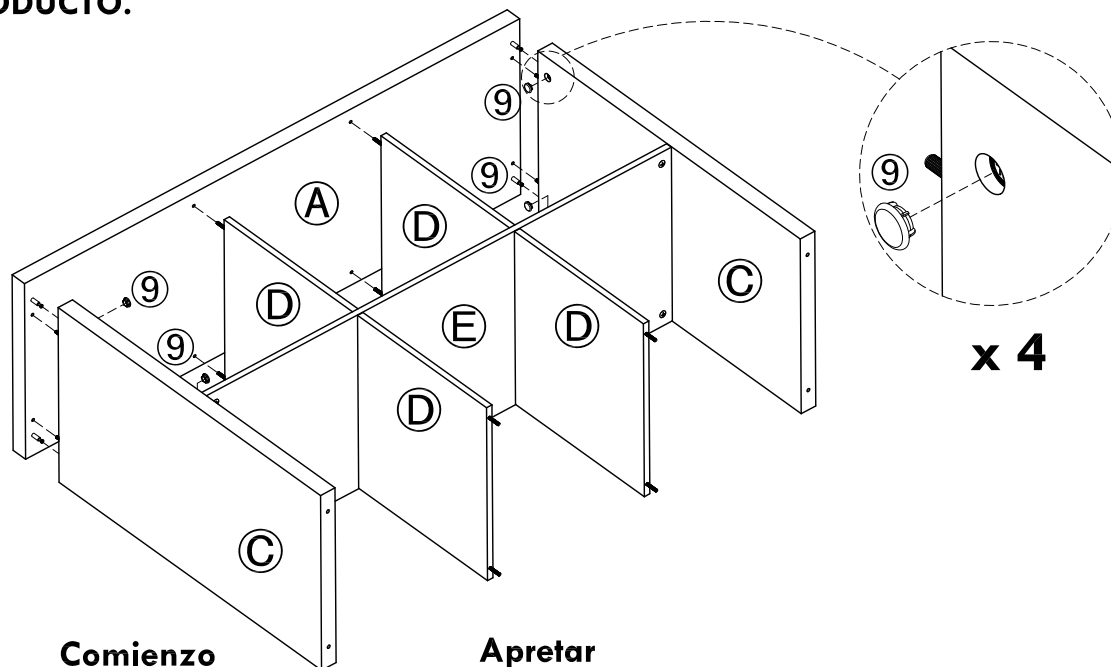


▲ Precaución

Riesgo de daños o lesiones. LAS LEVAS OCULTAS deben estar completamente apretado. o de lo contrario, las LEVAS OCULTAS aflojadas causarían que las partes se separen. Apretar completamente:


Comienzo

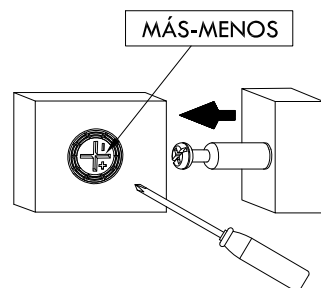

Apretar

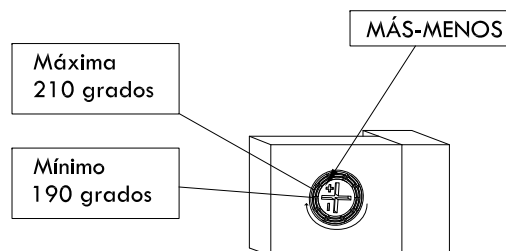


NOTAS ADICIONALES

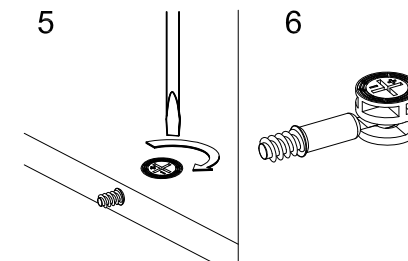

ASEGURE TOTALMENTE EL PERNO DE LEVAS Y BLOQUEE ANTES DE CONTINUAR. SI NO COMPLETA ESTE PASO CON CUIDADO PODRÍA DAÑAR SU UNIDAD.



PARTES

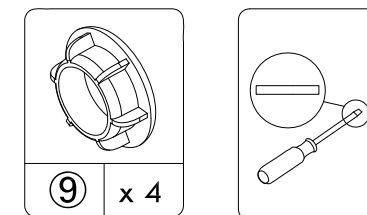

Tapón



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.




8

- **FIJE LA PARTE B A LA ESTRUCTURA USANDO EL TORNILLO ① CON LLAVE ALLEN COMO SE MUESTRA.**
- **▲ ADVERTENCIA**
- **ESTE PRODUCTO NO SE MOVERÁ HASTA QUE LOS PANELES A Y B (PANEL SUPERIOR Y PANEL INFERIOR) ESTÉN UNIDOS.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

NOTAS ADICIONALES

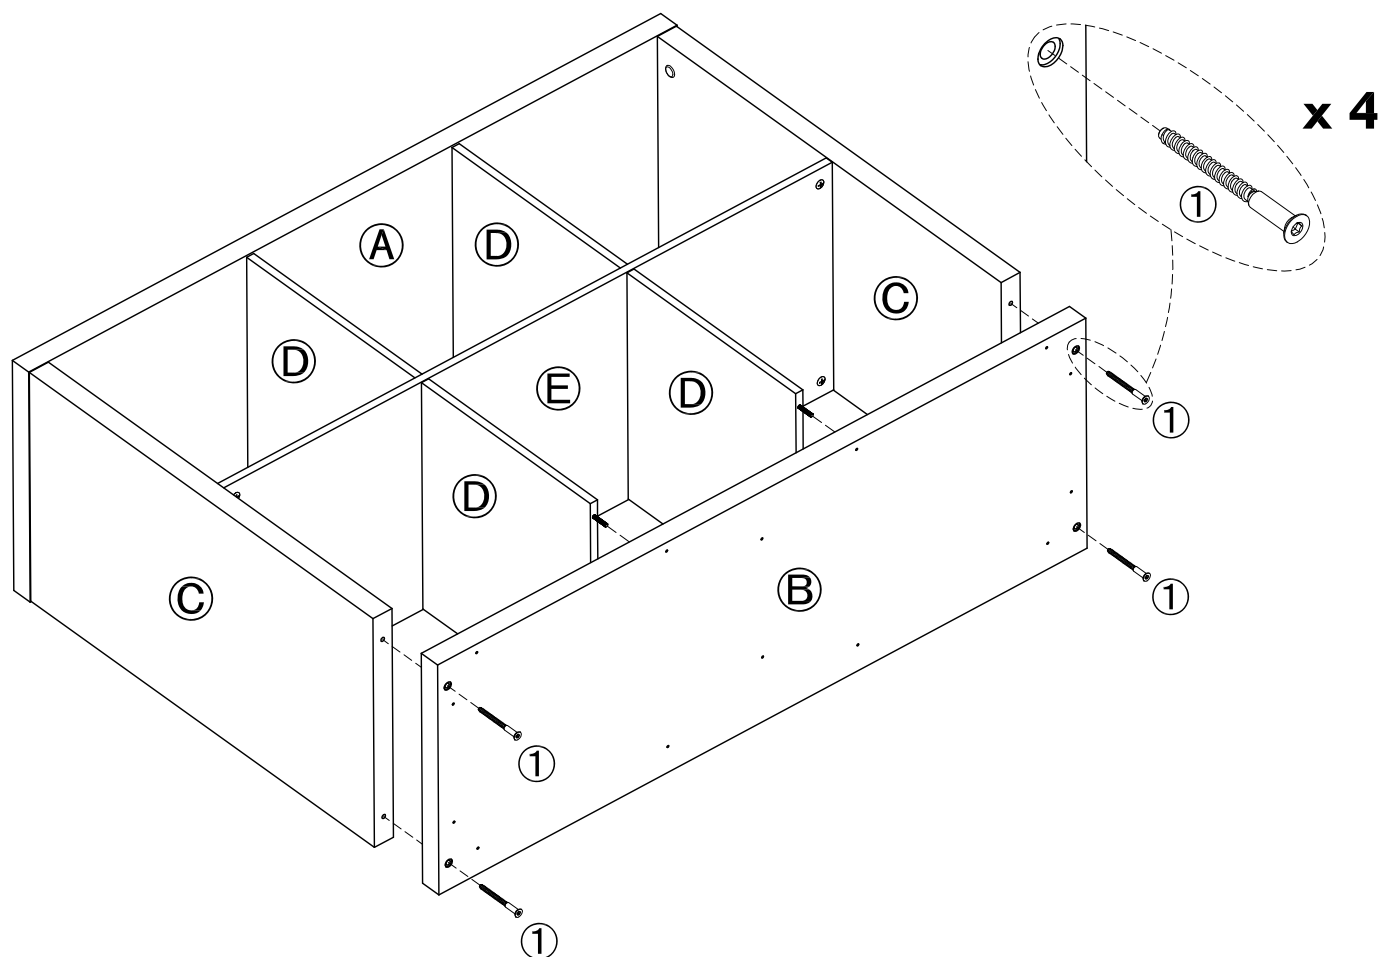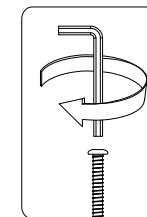


PARTES

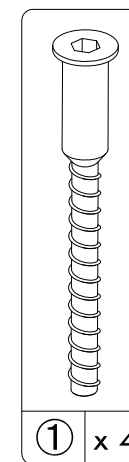

① x 4

Tornillo



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

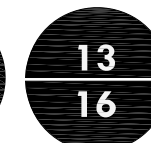

9

- **CONECTAR LA PARTE F A LA PARTE G COMO SE MUESTRA.**

NOTAS ADICIONALES

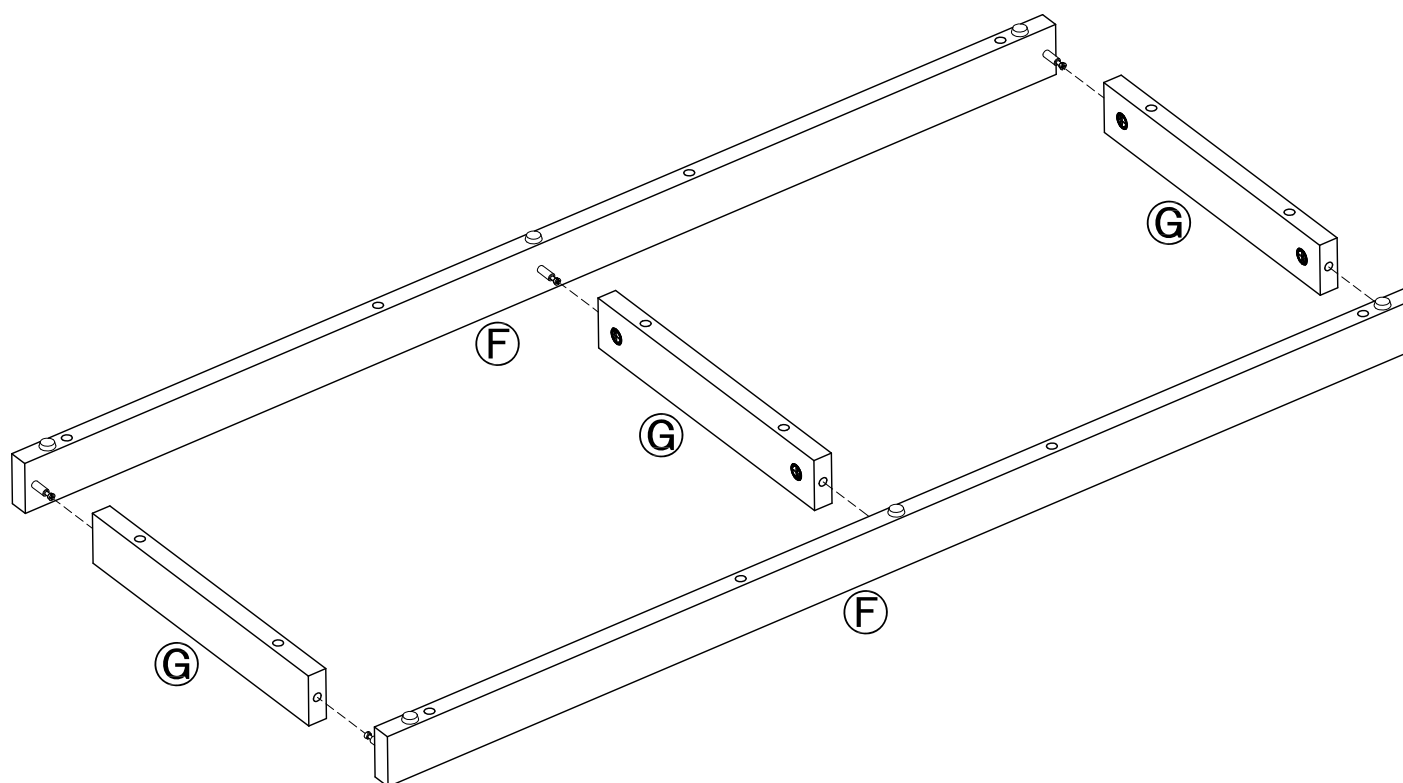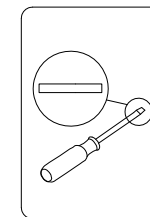

x 6



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




10

- **FIJE LA MARCO DE INFERIOR A LA PARTE B CON EL TORNILLO ⑧ COMO SE MUESTRA.**

NOTAS ADICIONALES

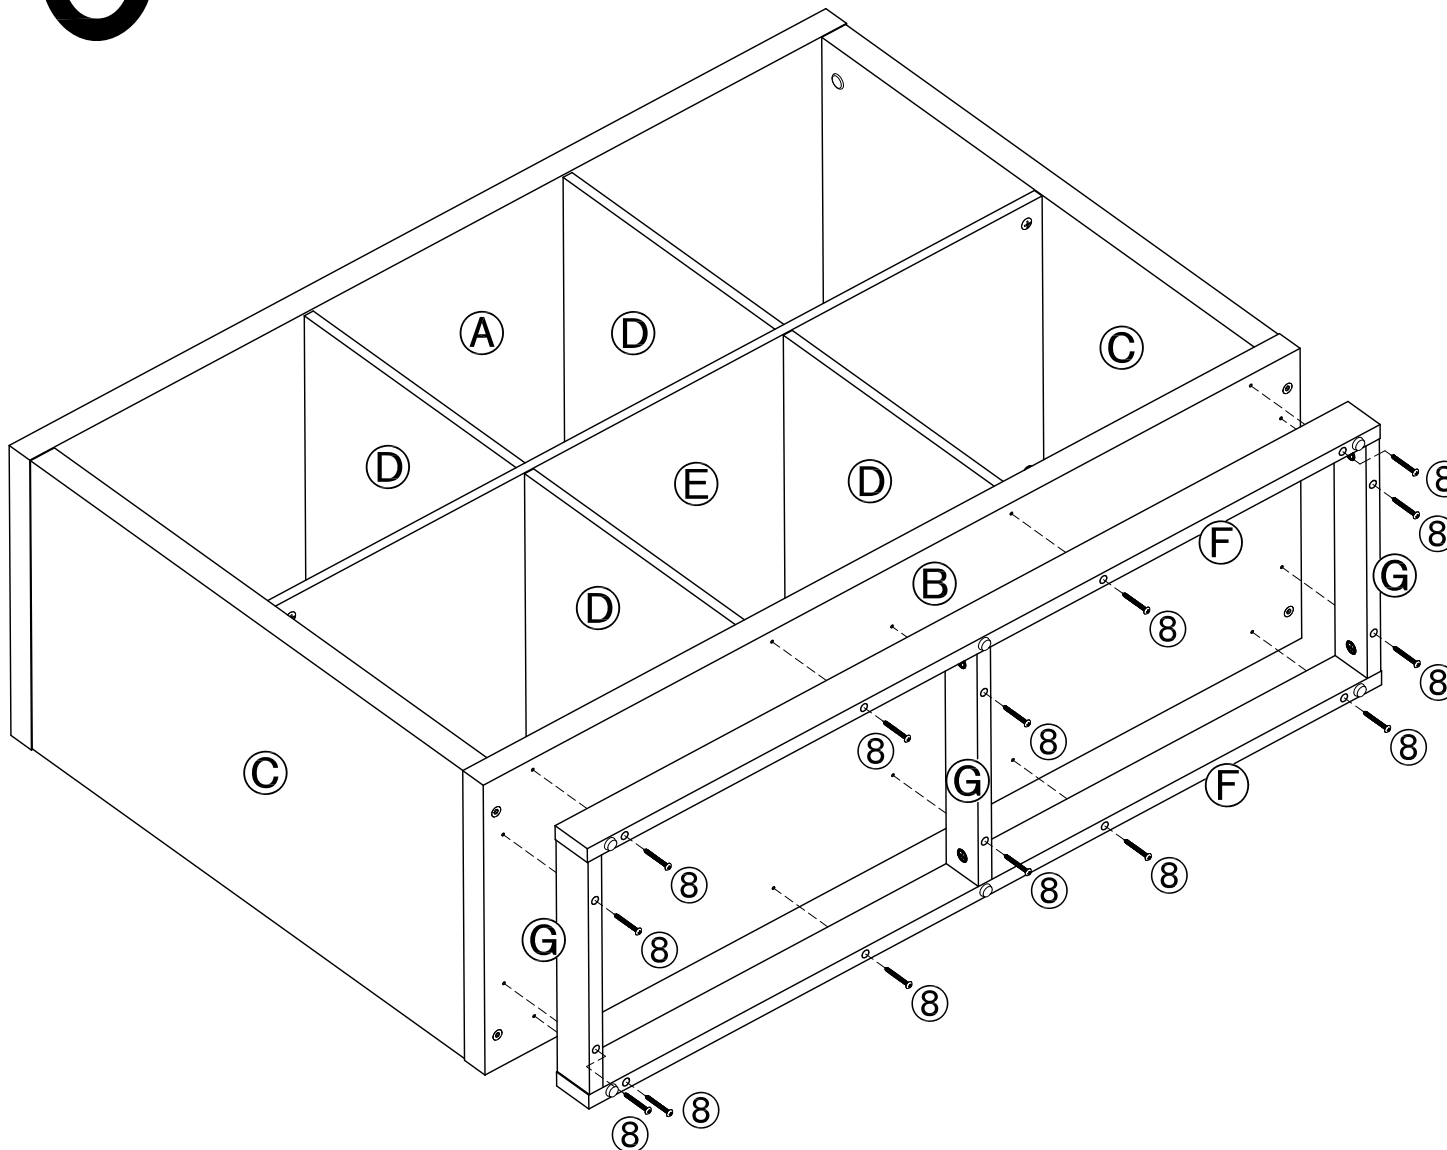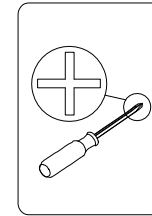

PARTES

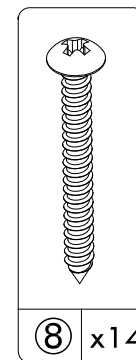


Tornillo

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



11

AHORA TU UNIDAD ESTÁ COMPUESTA

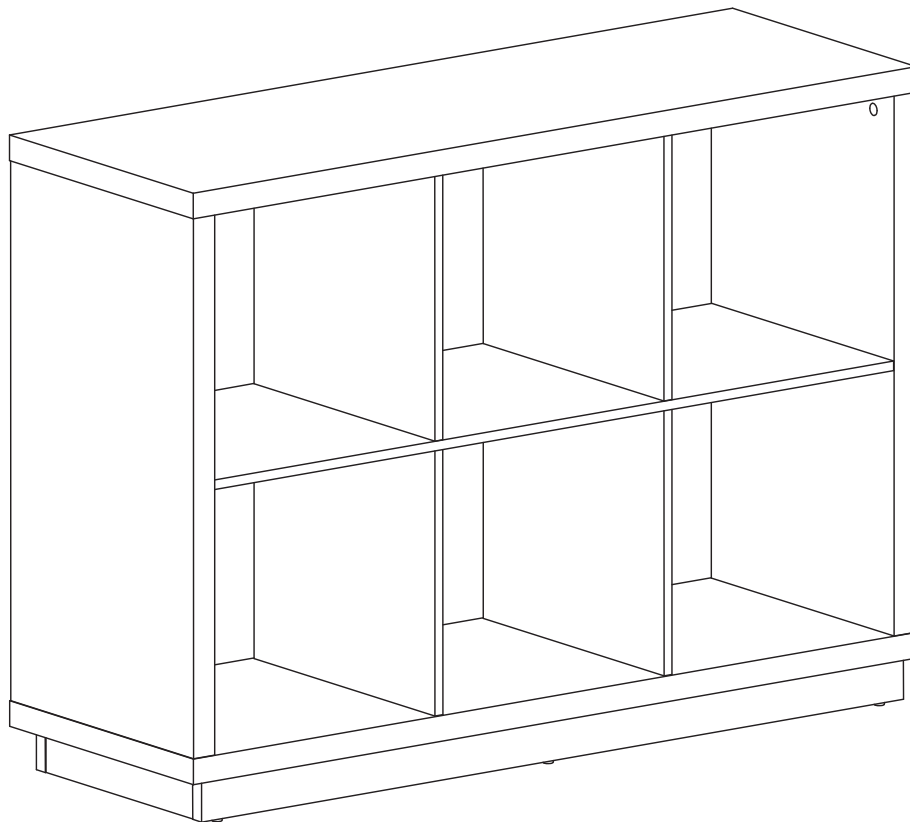

Comparte tu viaje!



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

