




YOUR ZONE KIDS BIN STORAGE AND BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-13-WHITE

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED
TO A WALL OR STUD FOR USE.

 **WARNING:**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

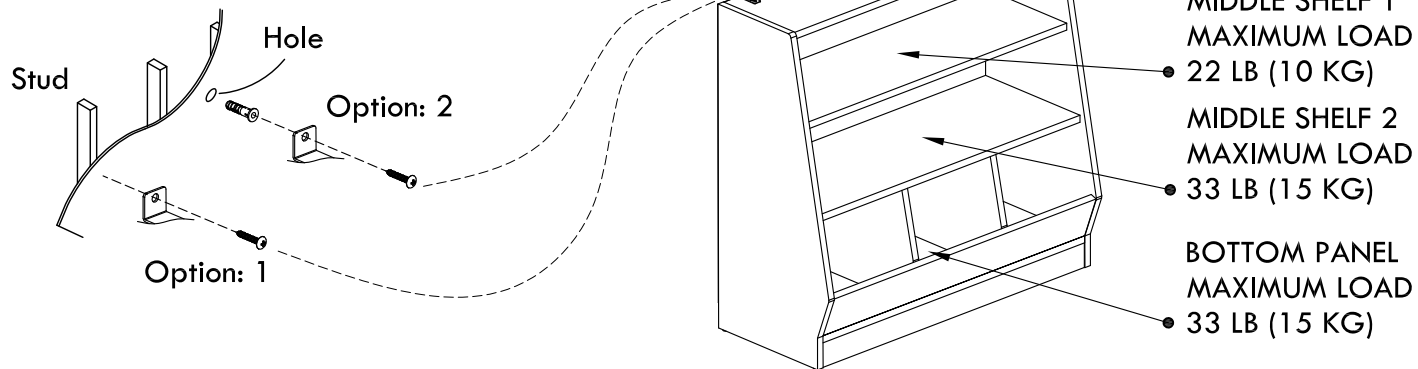

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR
14 STEPS TO COMPLETE

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



YOUR ZONE KIDS BIN STORAGE AND BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-13-WHITE




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

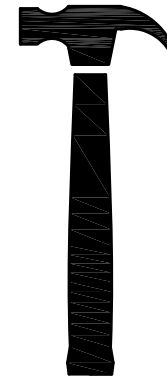


hammer



flat head
screw driver



philips head
screw driver

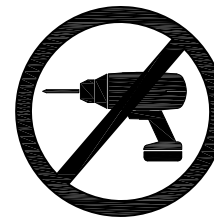

DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN DAMAGE.


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




YOUR ZONE KIDS BIN STORAGE AND BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-13-WHITE

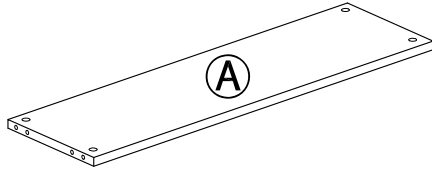


Top panel
(Qty: 1)

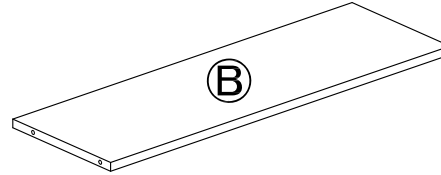


Middle shelf 1
(Qty: 1)

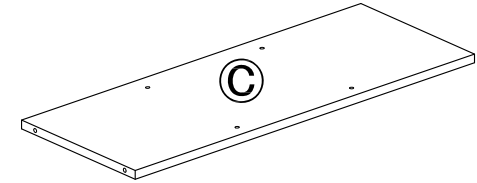


Middle shelf 2
(Qty: 1)

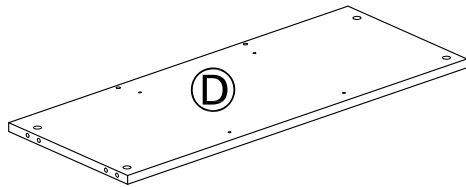


Bottom panel
(Qty: 1)

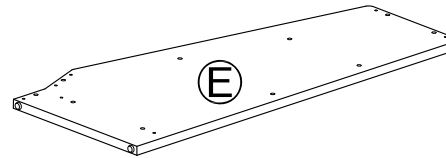


Left side panel
(Qty: 1)

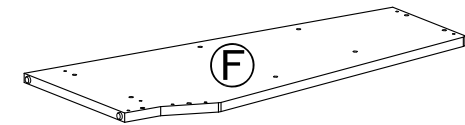


Right side panel
(Qty: 1)

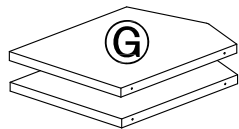


Partition board
(Qty: 2)

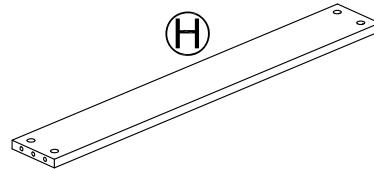

Kick panel 1
(Qty: 1)

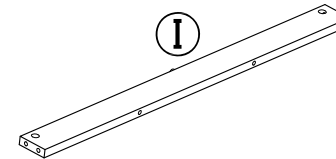

Kick panel 2
(Qty: 1)

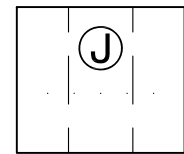

Back panel
(Qty: 1)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



YOUR ZONE KIDS BIN STORAGE AND BOOKCASE


VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-13-WHITE

①




Cam lock
Qty: 14

②

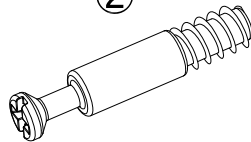


Cam bolt
Qty: 14

③

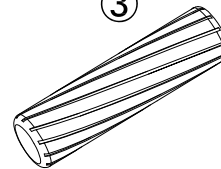


Wood dowel
Qty: 26+1 Extra

④

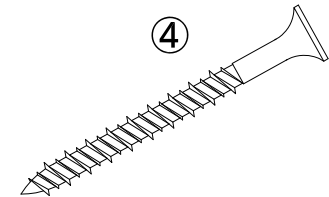


Screw
Qty: 4

⑤



Nail
Qty: 29+1 Extra


⑥

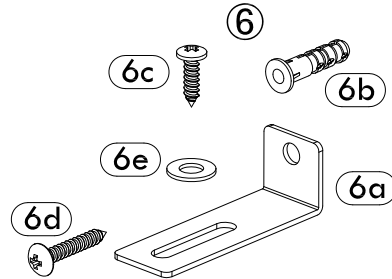

Safety strap kit
Qty: 2



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

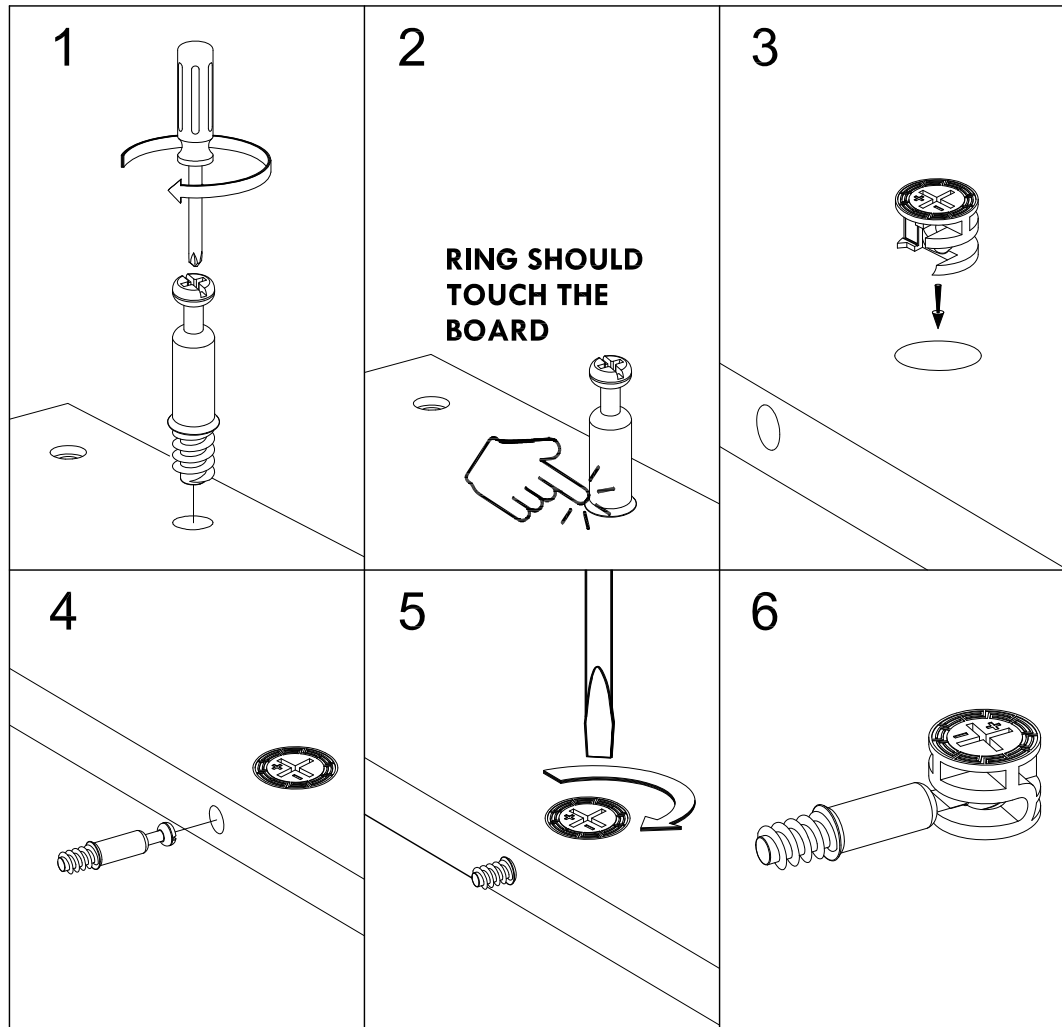



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




1

- INSERT HARDWARE ①,③ INTO PART A & D AS SHOWN.

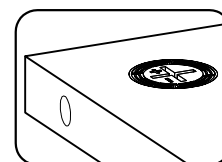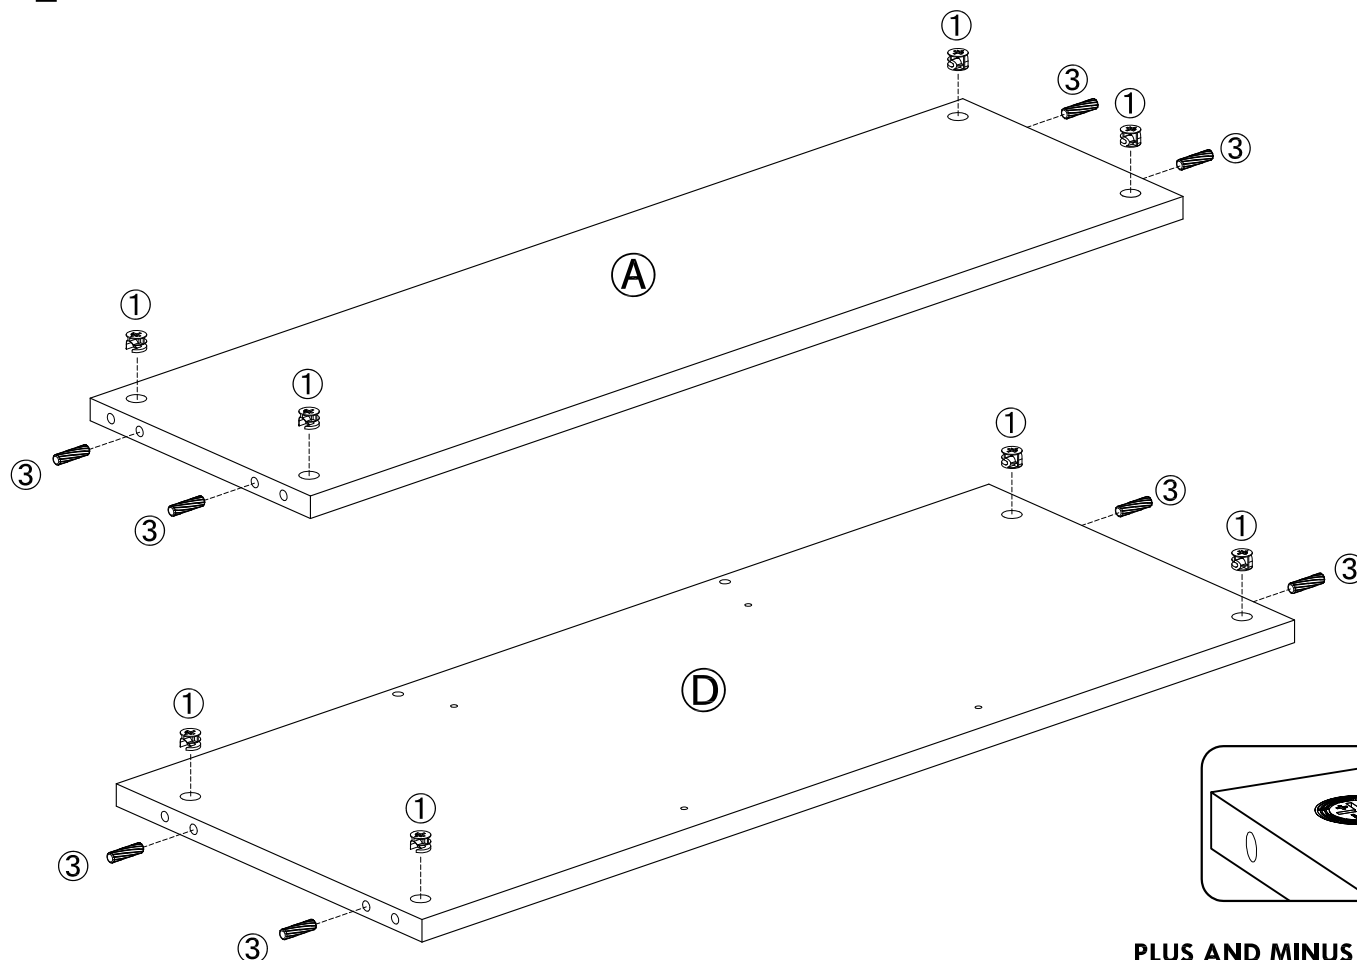


PLUS AND MINUS SYMBOLS ON THE CAMLOCK POINTS TO THE PREDRILLED HOLE. INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE.


ADDITIONAL NOTES

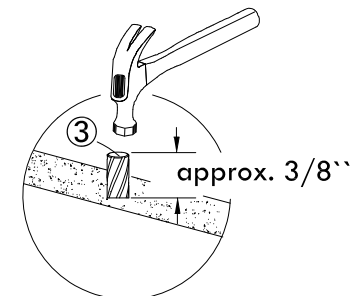

TAP DOWELS INTO PREDRILLED HOLE LEAVING 3/8" EXPOSED.

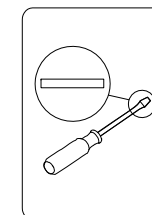


PARTS

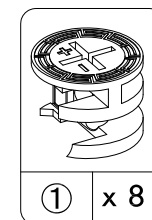

① x 8

Cam lock

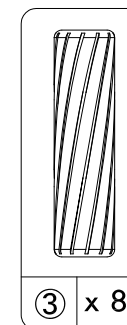

③ x 8


Wood dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




2

- INSERT HARDWARE ③ INTO PART B & C & G AS SHOWN.

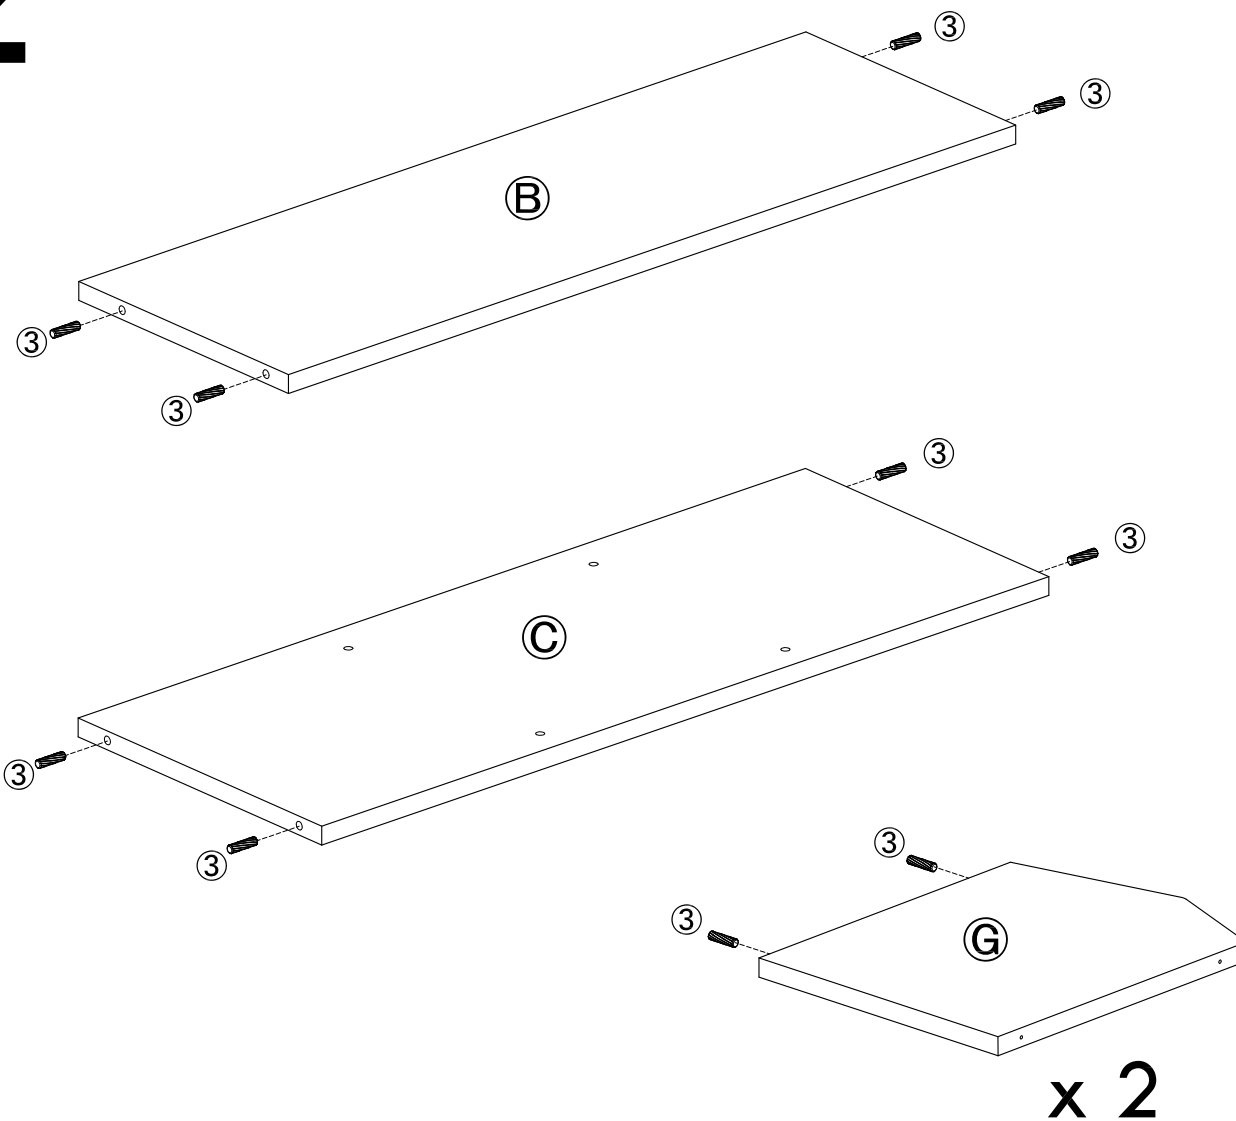


ADDITIONAL NOTES

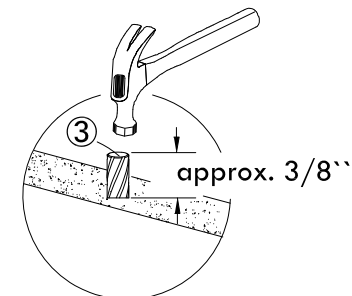

**TAP DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 3/8" EXPOSED.**

PARTS

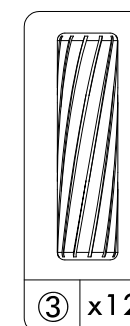



Wood dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




3

- INSERT HARDWARE ①,③ INTO PART H & I AS SHOWN.

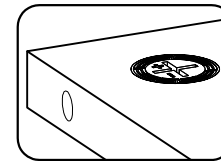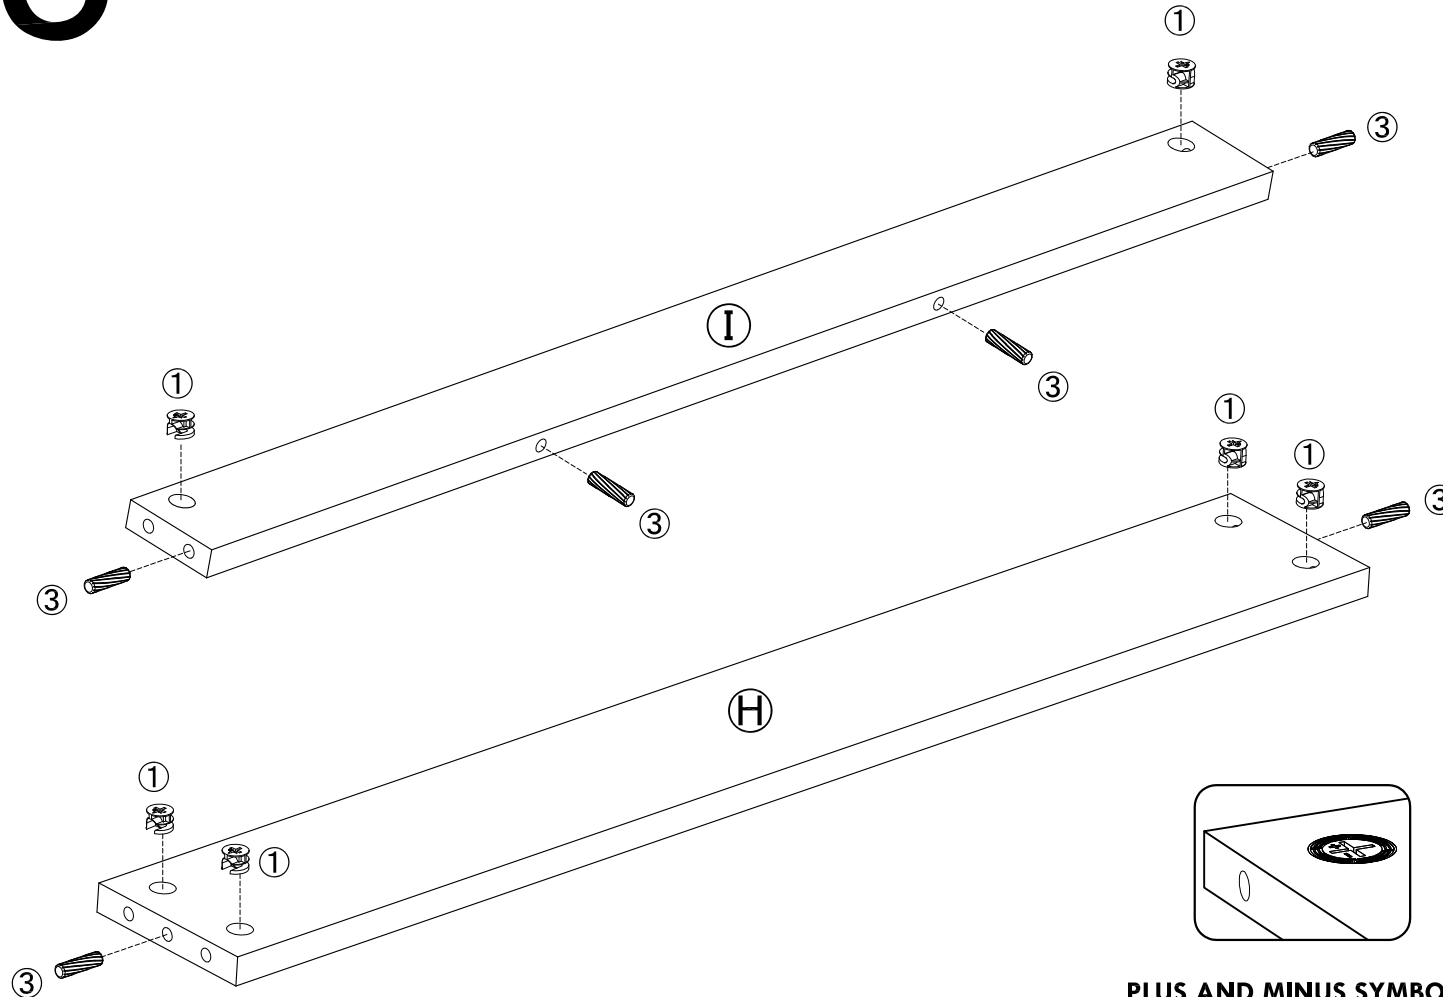


PLUS AND MINUS SYMBOLS ON THE CAMLOCK POINTS TO THE PREDRILLED HOLE. INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE.


ADDITIONAL NOTES

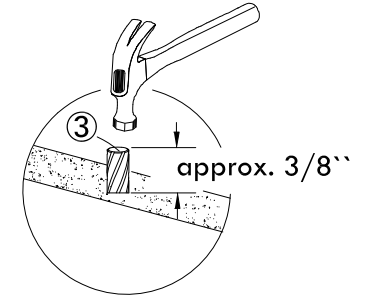

TAP DOWELS INTO PREDRILLED HOLE LEAVING 3/8" EXPOSED.

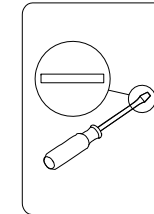


PARTS

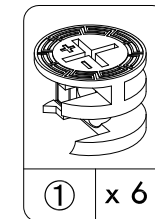

① x 6

Cam lock

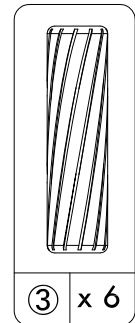

③ x 6


Wood dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




4

- SCREW IN THE CAM BOLTS ② INTO PART E & F.

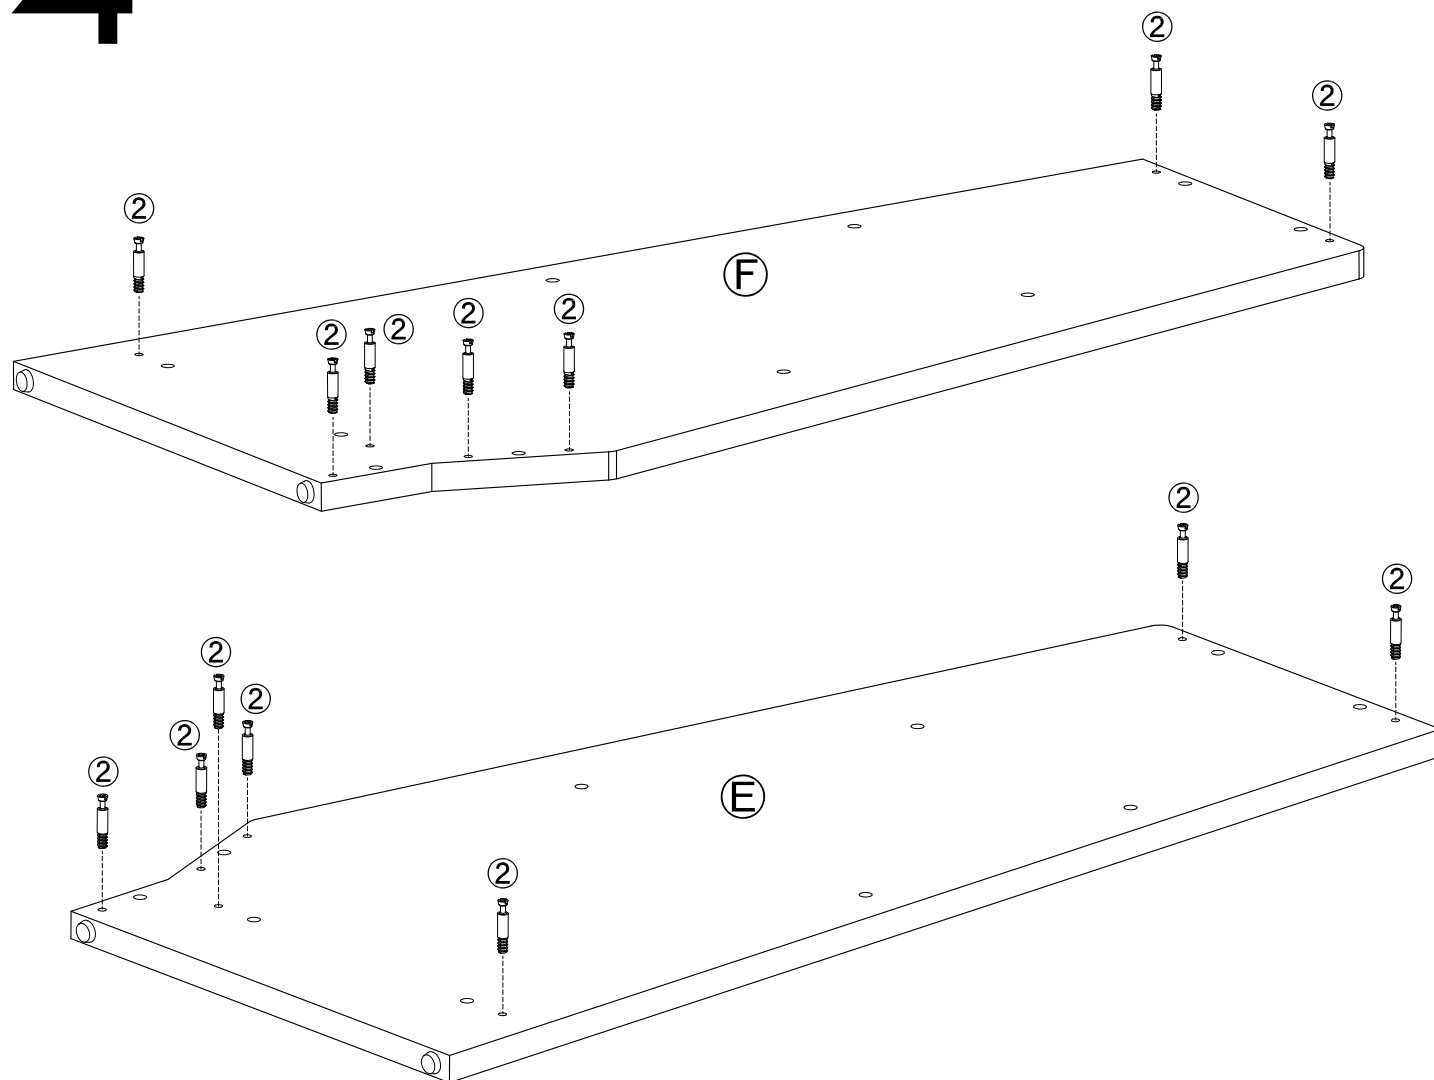


ADDITIONAL NOTES

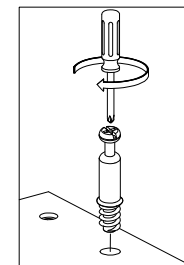


INSERT THE CAM BOLT INTO THE PREDRILLED PANEL. THE SCREW SHOULD BE TIGHTENED SO NO THREADS ARE VISIBLE.

PARTS

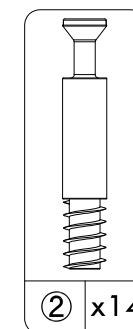


② x14

Cam bolt

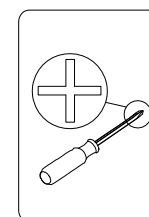


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

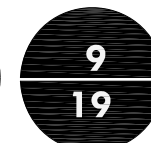


5

- CONNECT PART A TO PART F AND THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS ①.

ADDITIONAL NOTES

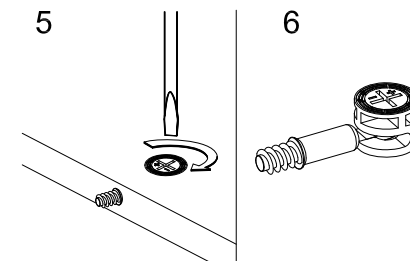

FULLY SECURE THE CAM BOLT AND LOCK PRIOR TO PROCEEDING. FAILURE TO COMPLETE THIS STEP COULD RESULT IN DAMAGE TO YOUR UNIT.

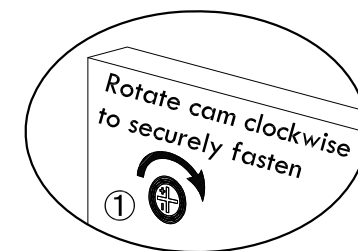


x 2



⚠ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

Start

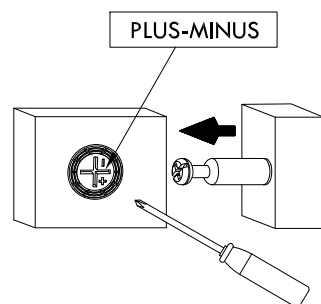

Tighten

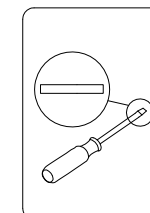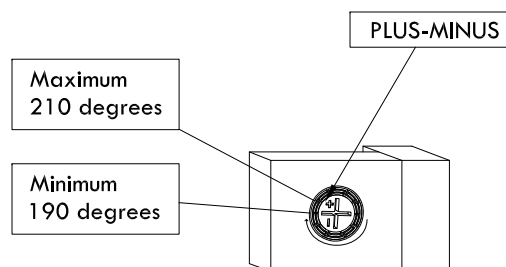


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



6

- CONNECT PART B & C TO THE STRUCTURE AS SHOWN.

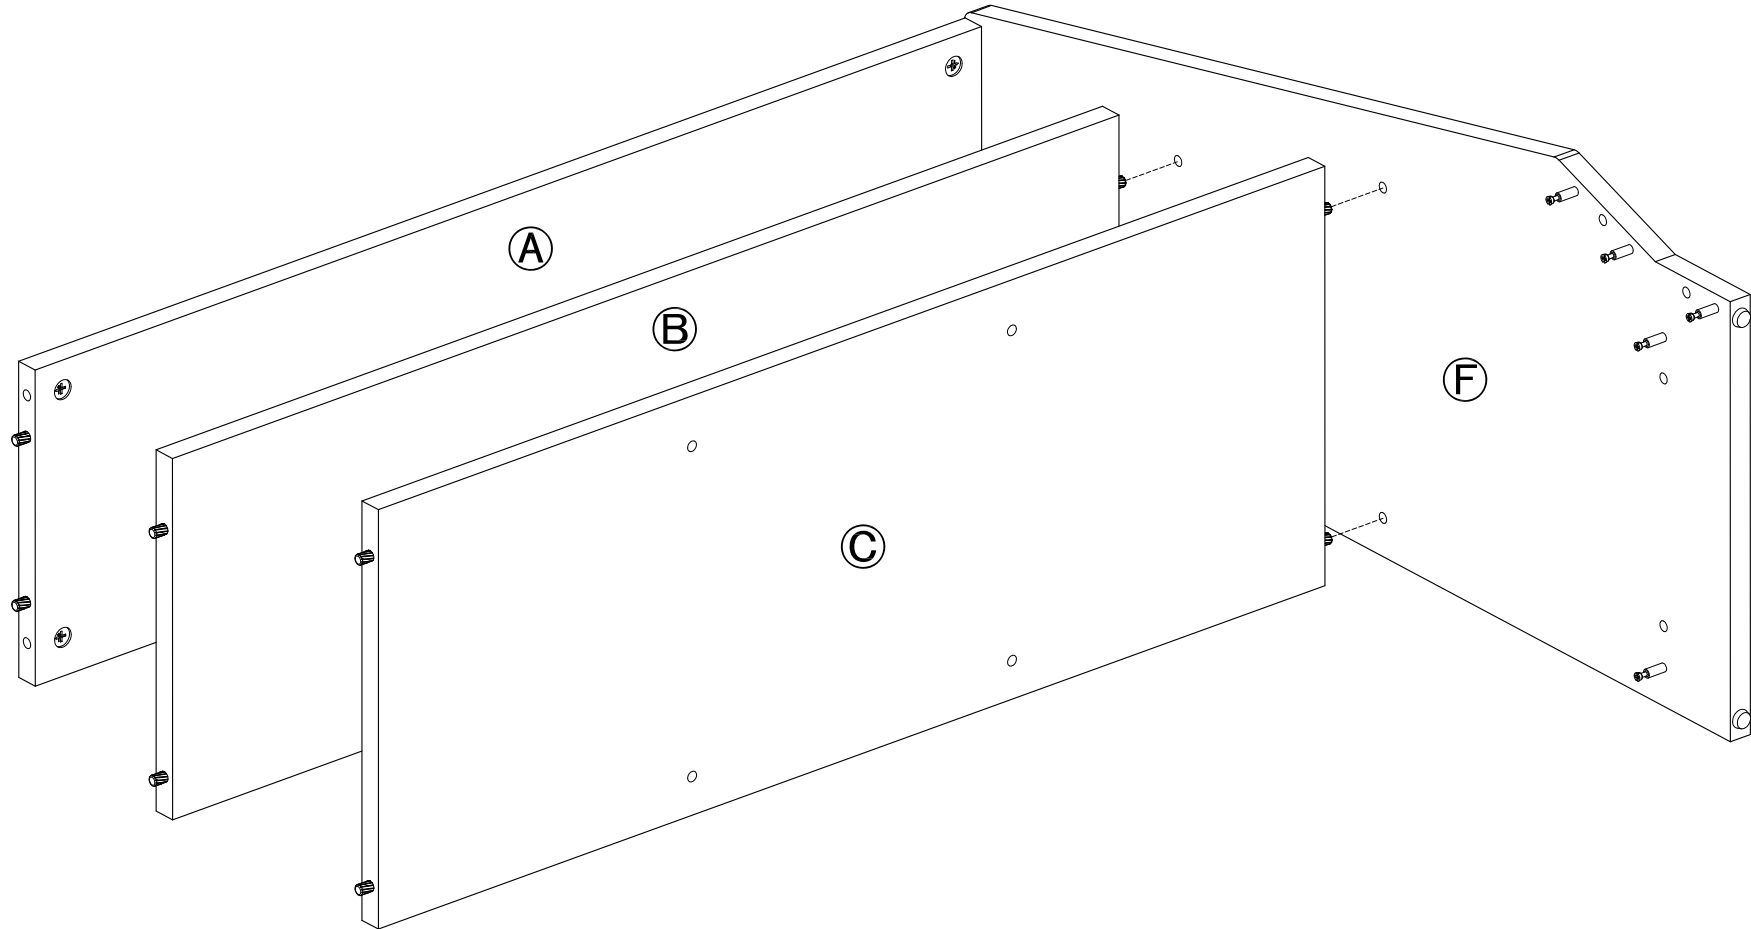


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



7

- ATTACH PART G TO PART C AS SHOWN.

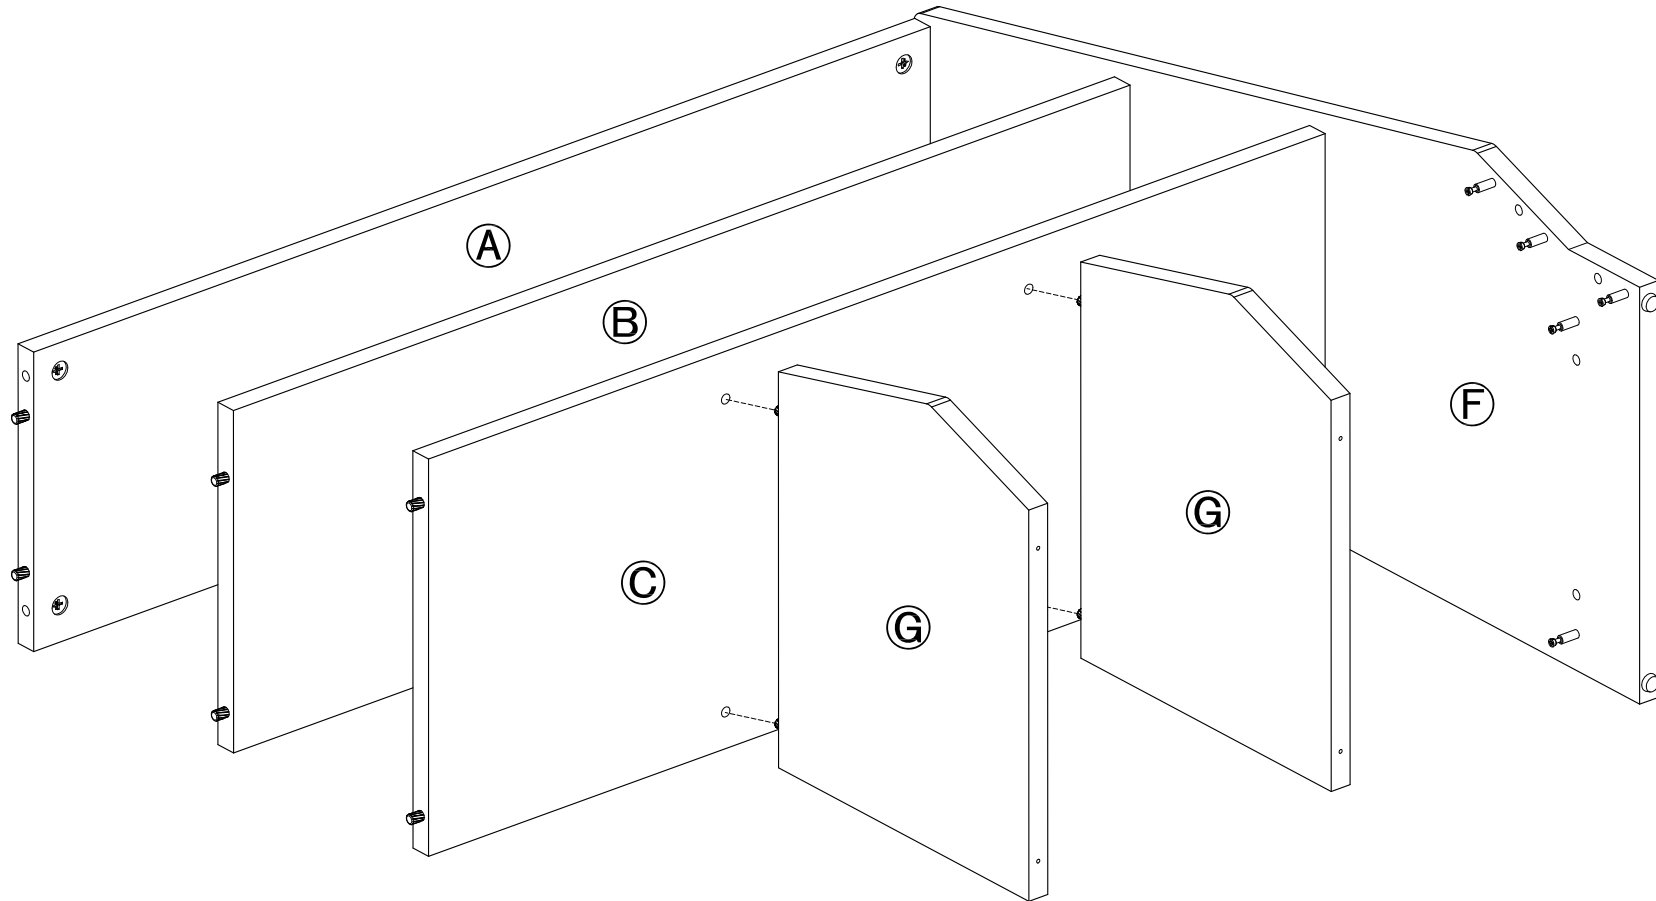


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



8

- ATTACH PART I TO PART D AS SHOWN.

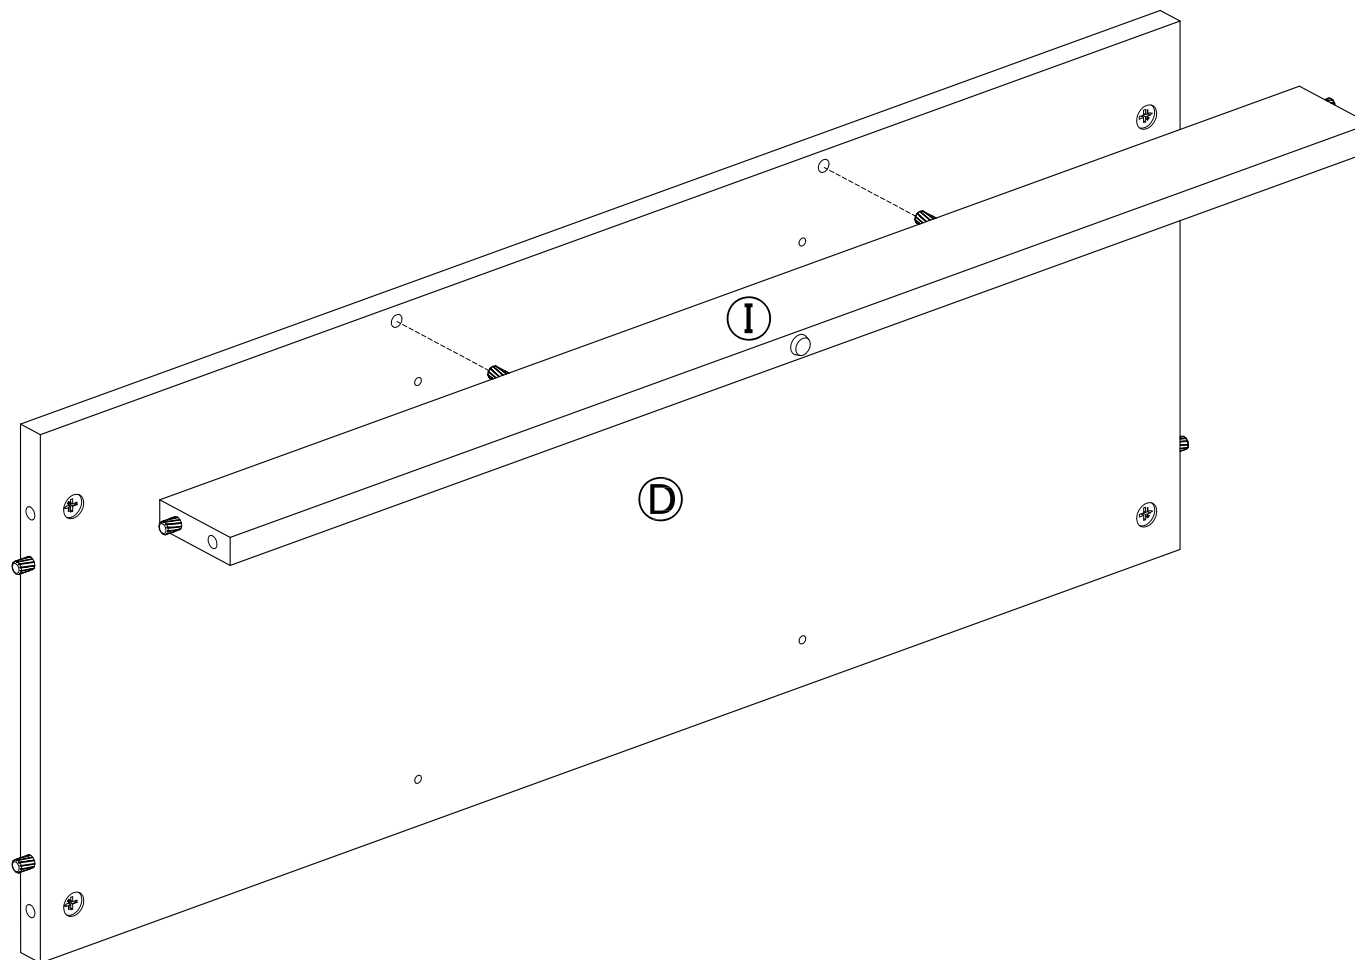


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





9

- ATTACH PART D TO THE STRUCTURE WITH USING SCREW ④ AS SHOWN, AND THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS ①.


ADDITIONAL NOTES

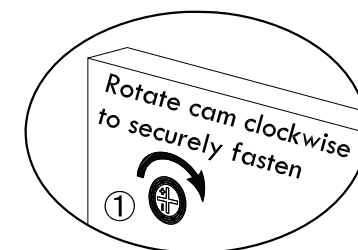

x 3

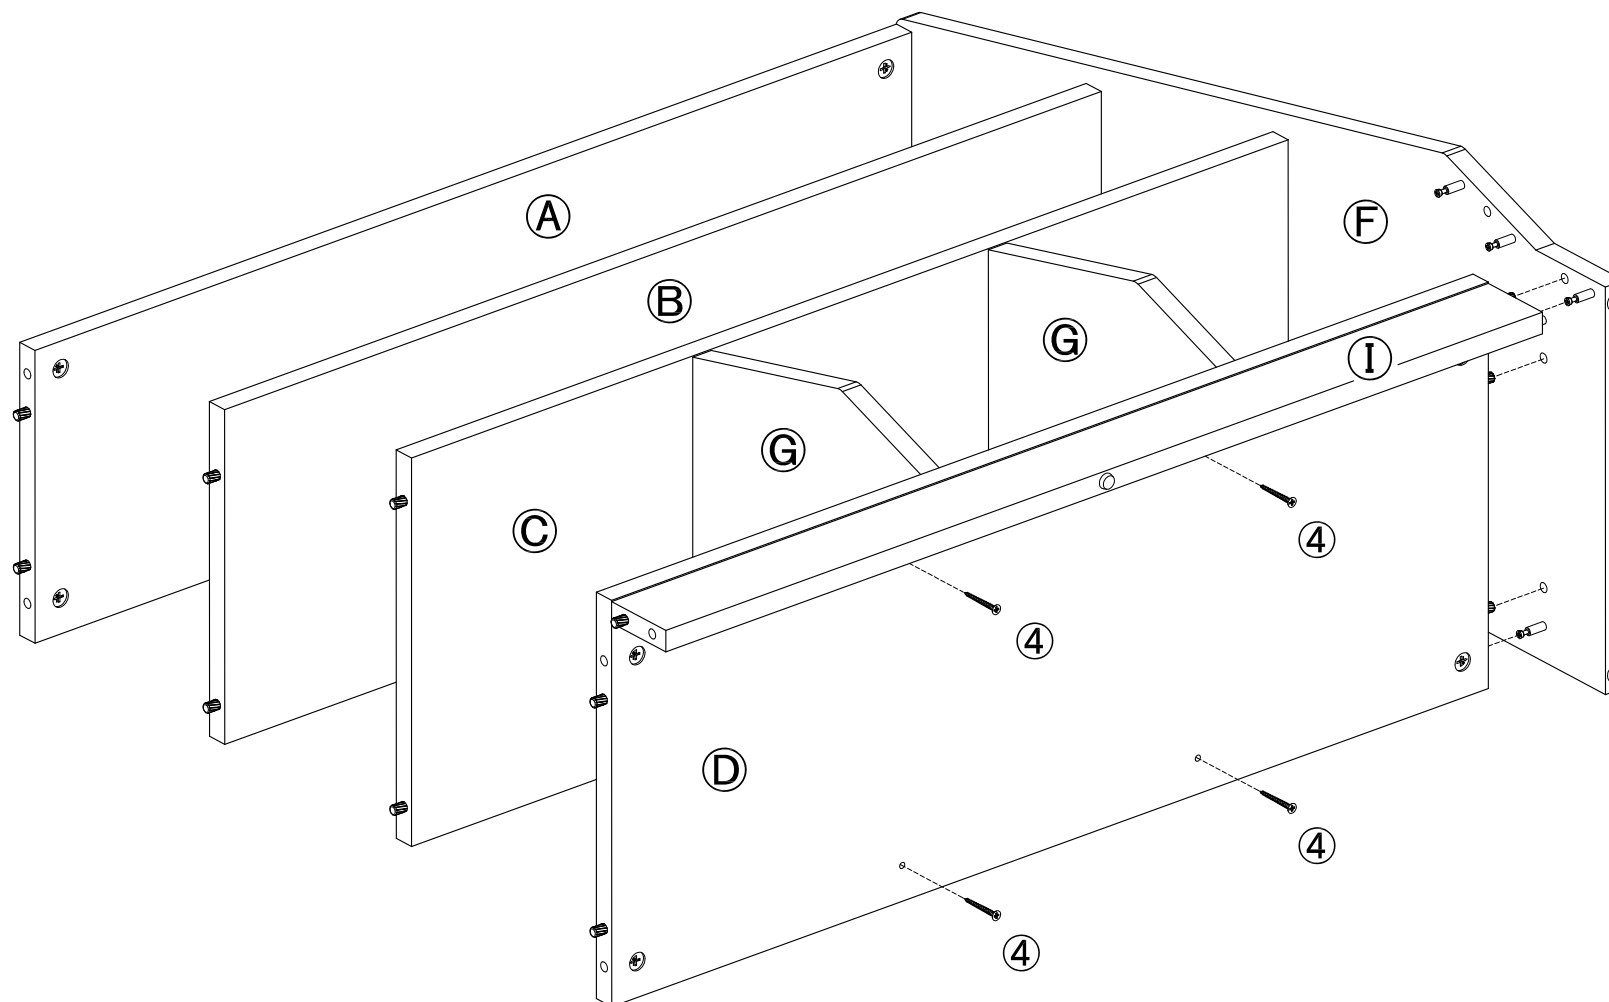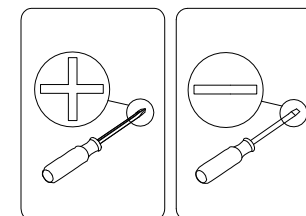

PARTS

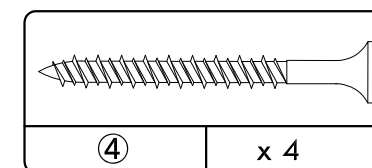


Screw

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



10

• ATTACH PART H TO PART F AS SHOWN.

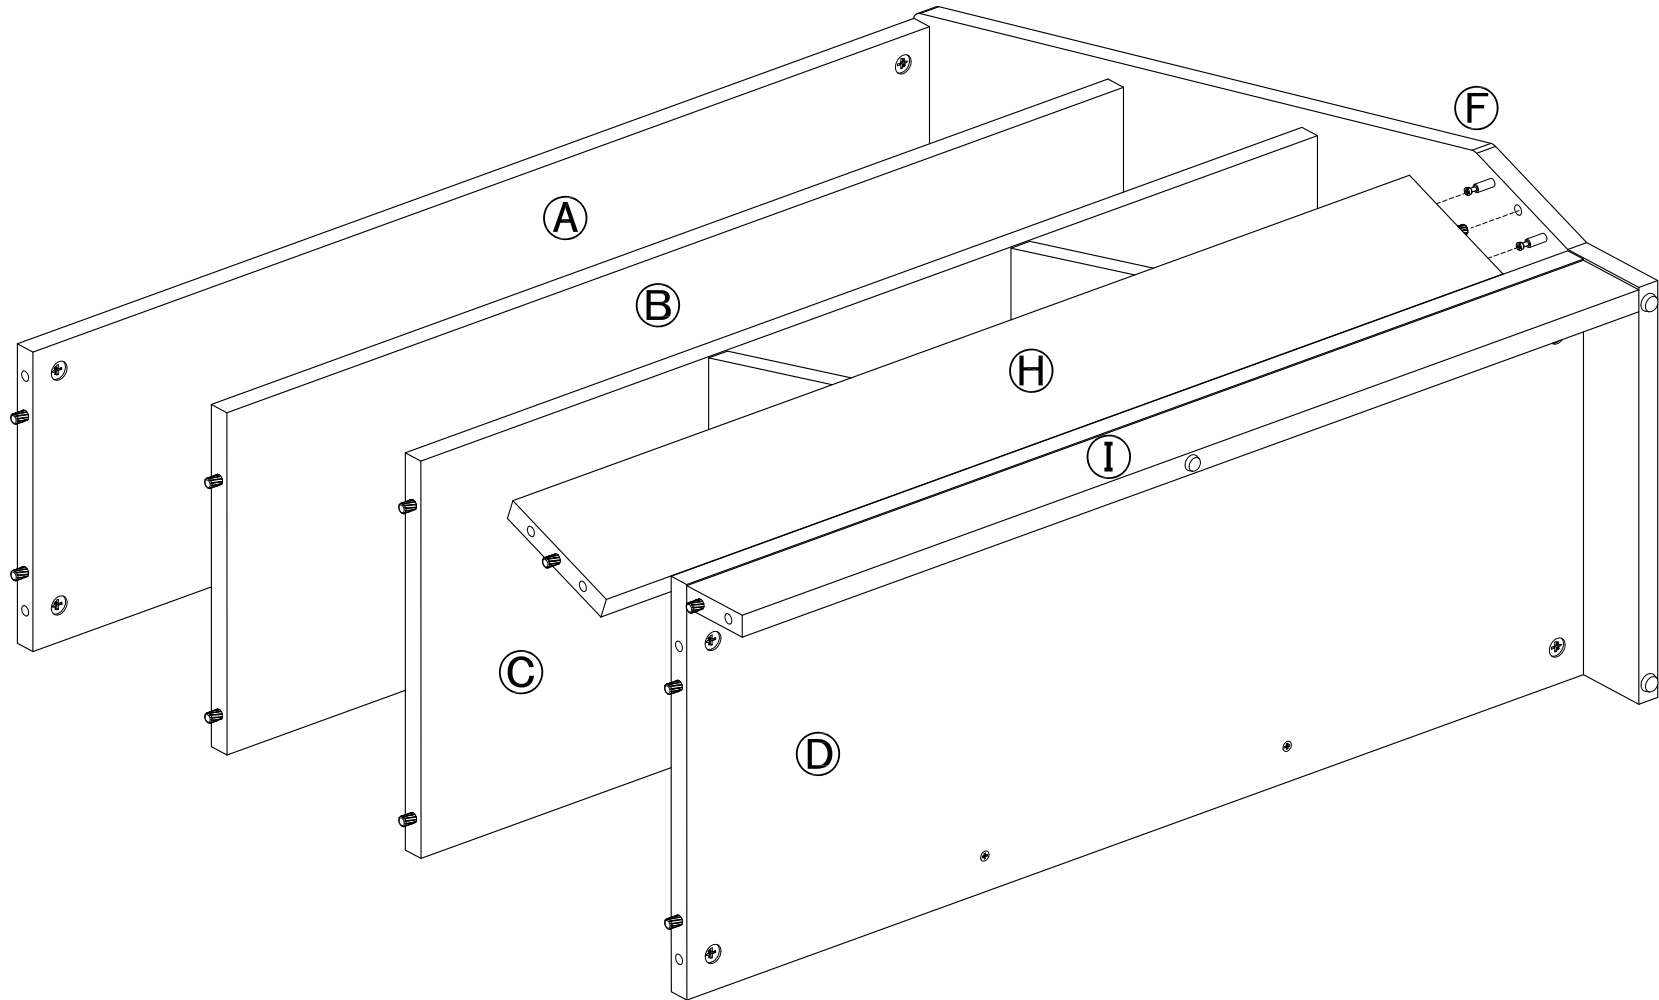


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





11

- ATTACH PART E TO THE STRUCTURE AS SHOWN, AND THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS ①.

ADDITIONAL NOTES

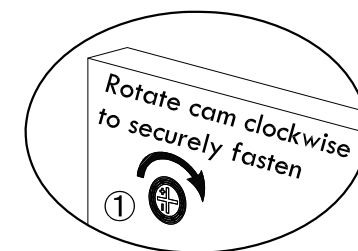

x 5

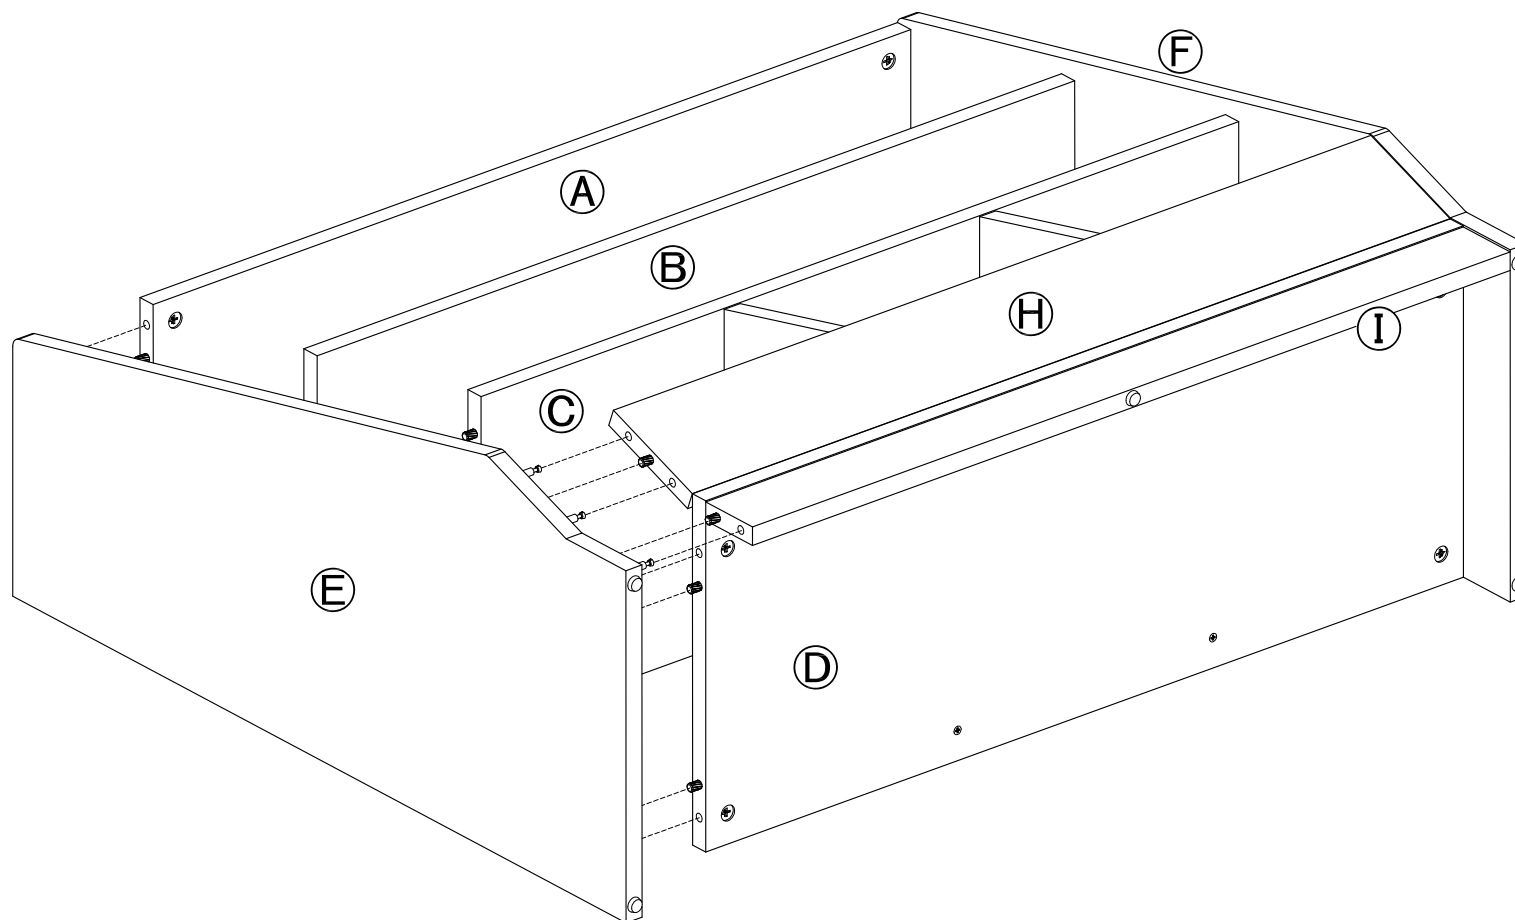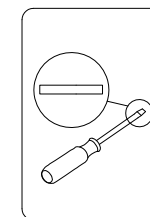


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




12



- **TIGHTEN THE 4PCS CAM LOCK ① ON THE PART H FIRST, THEN ALIGN AND ATTACH BACK PANEL J TO THE UNIT WITH USING NAIL ⑤ AS SHOWN.**

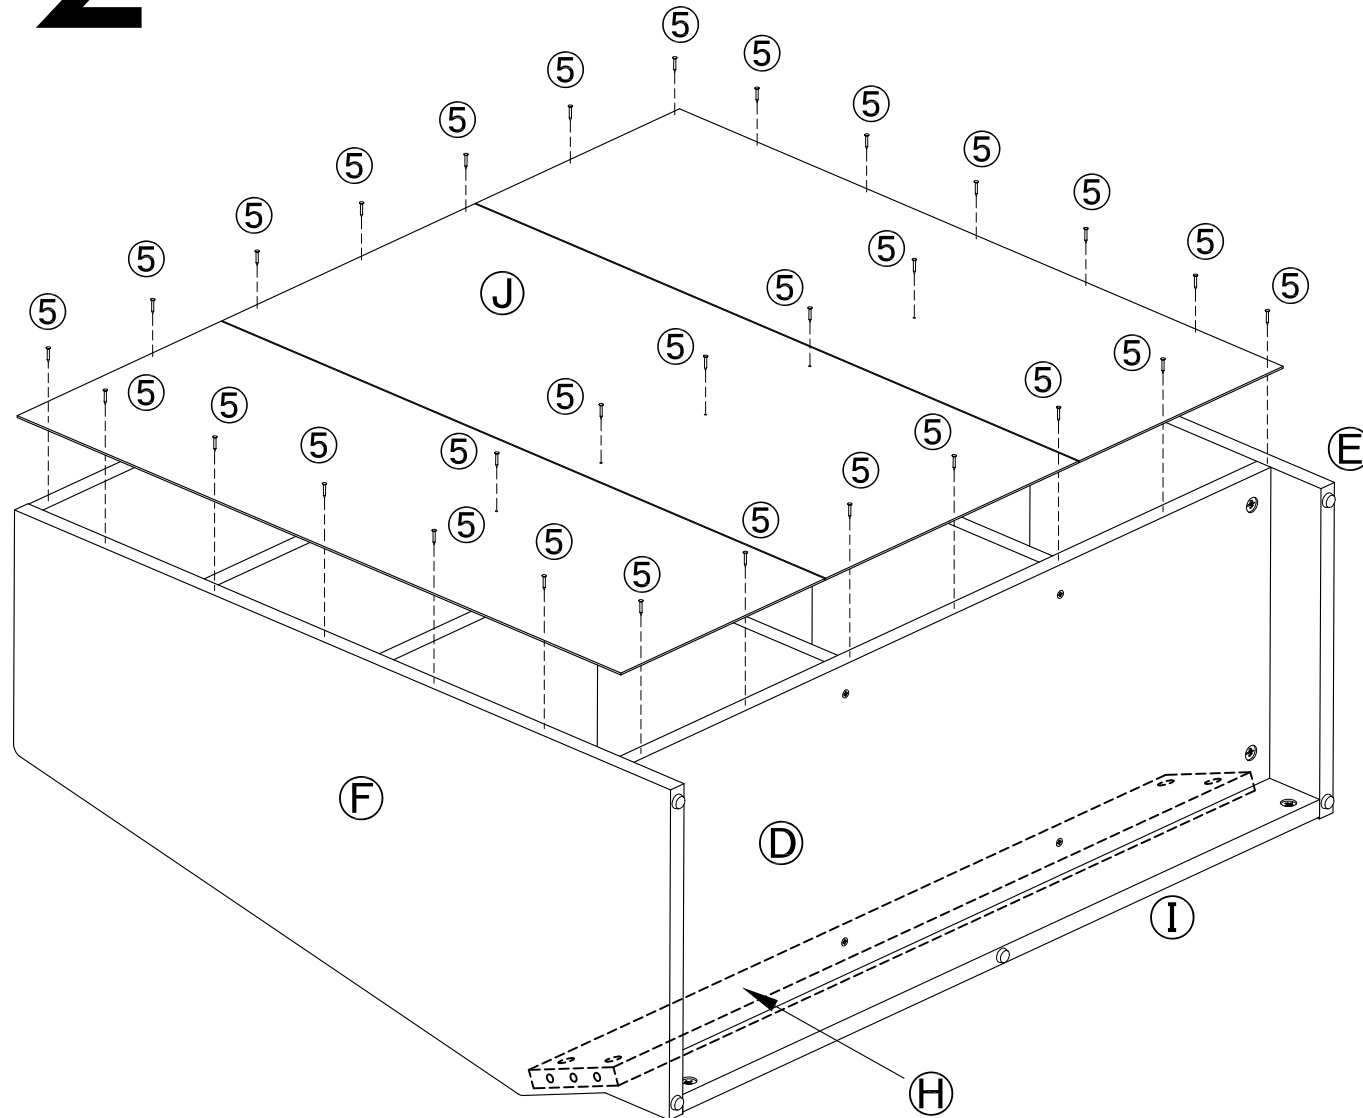


ADDITIONAL NOTES

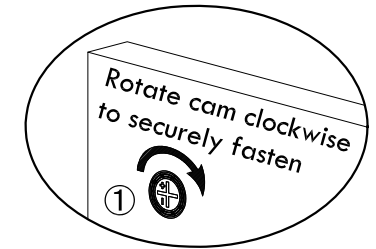

x 4

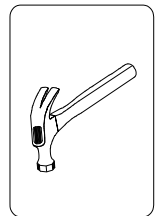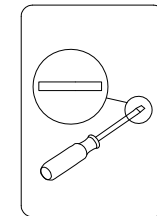

PARTS

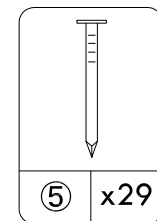


⑤ x29

Nail

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



13

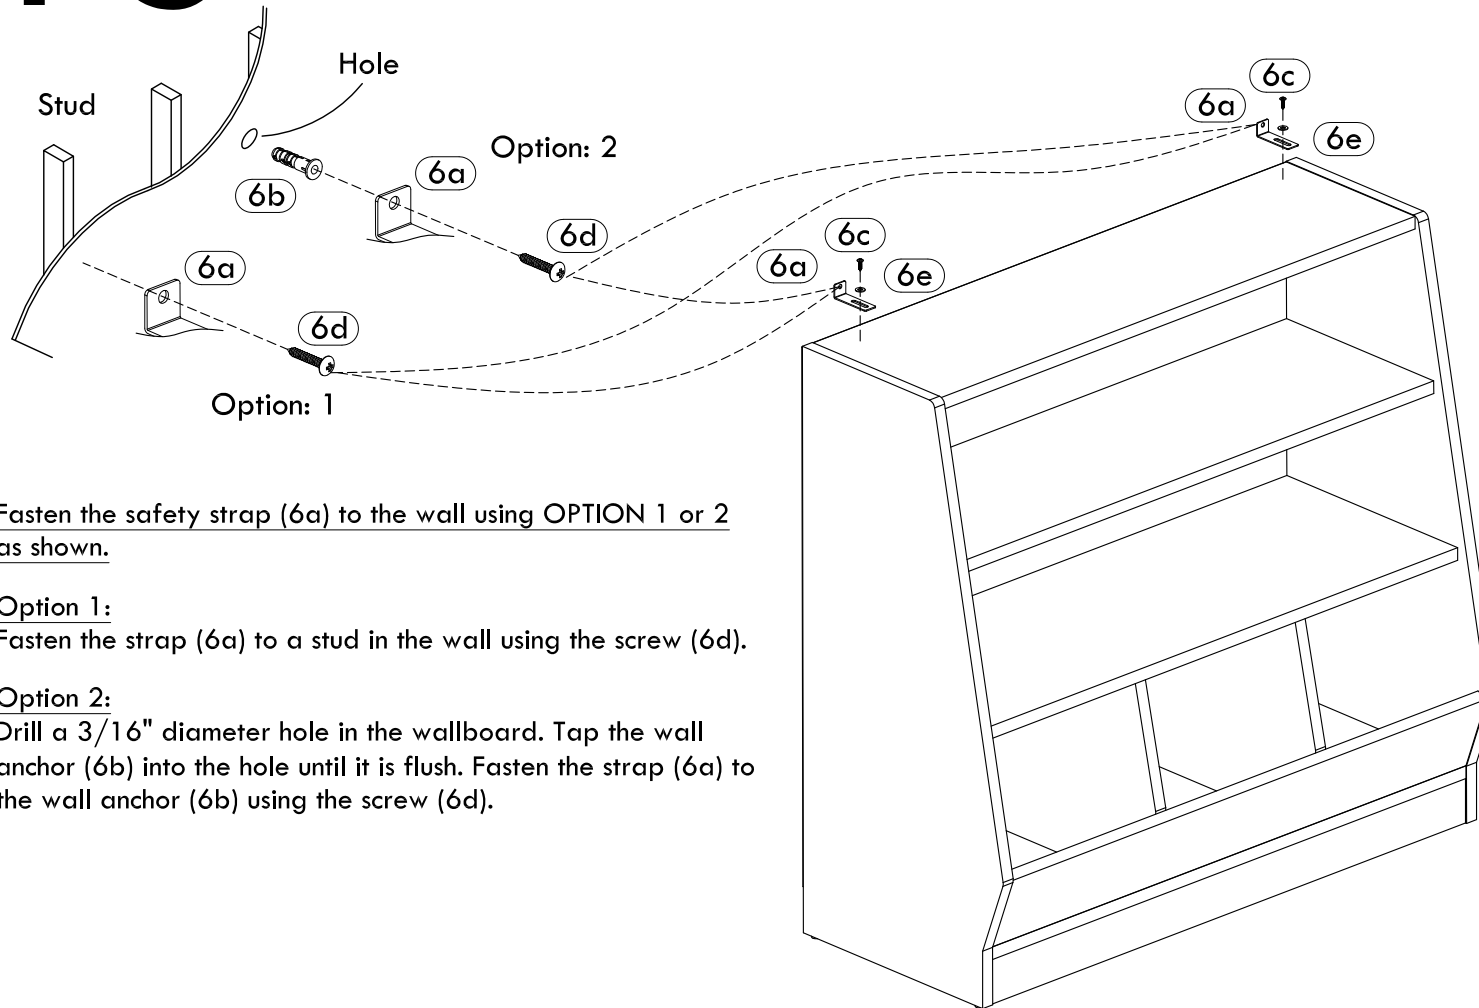

Fasten the safety strap (6a) to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.



Option 1:

Fasten the strap (6a) to a stud in the wall using the screw (6d).


Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (6b) into the hole until it is flush. Fasten the strap (6a) to the wall anchor (6b) using the screw (6d).

ADDITIONAL NOTES

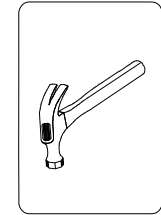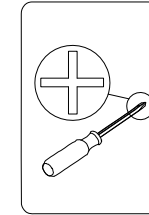

PARTS

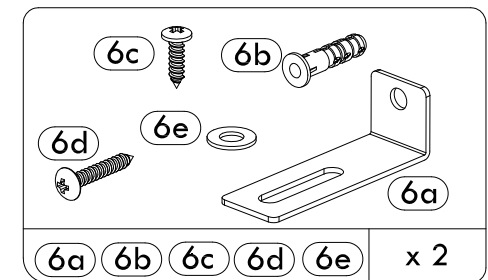


Safety strap kit

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



14

NOW YOUR UNIT IS COMPLETED

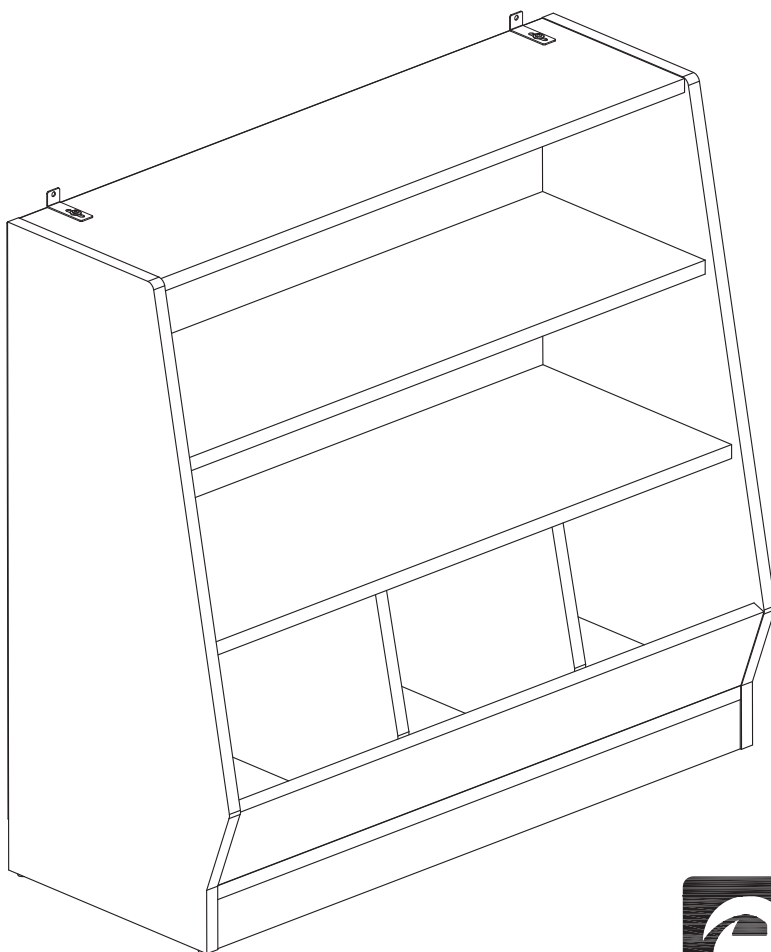

Share your journey!



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA



<http://huisen-furniture.com/>

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.







YOUER ZONE ALMACENAMIENTO Y LIBRERÍA JUVENILES

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-13-BLANCO

ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN
UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.

 **ADVERTENCIA:**
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

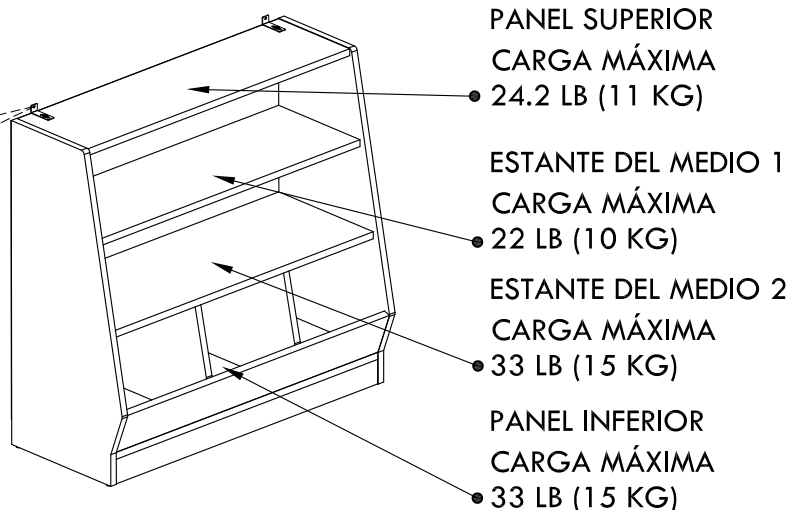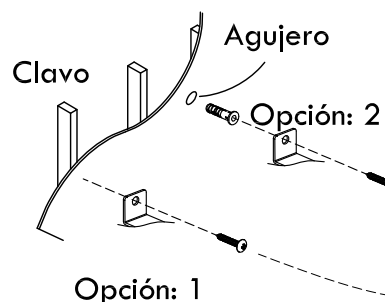

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA
14 PASOS PARA COMPLETAR

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL
1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR
FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE
ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



YOUER ZONE ALMACENAMIENTO Y LIBRERÍA JUVENILES

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-13-BLANCO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

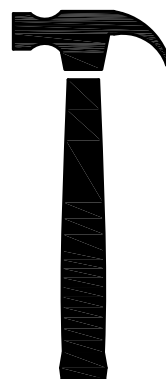

martillo




destornillador de
cabeza plana



destornillador de
cabeza phillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**

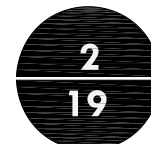


YOUER ZONE ALMACENAMIENTO Y LIBRERÍA JUVENILES


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-13-BLANCO

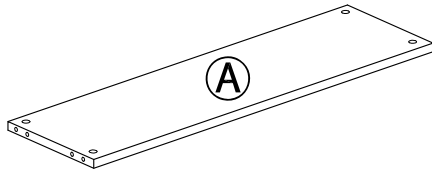


Panel superior
(Cantidad: 1)

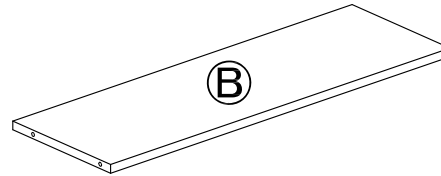


Estante del medio 1
(Cantidad: 1)

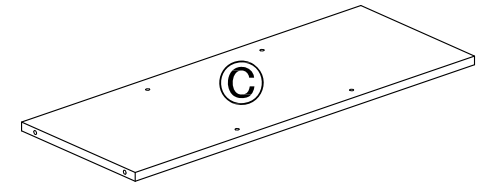


Estante del medio 2
(Cantidad: 1)

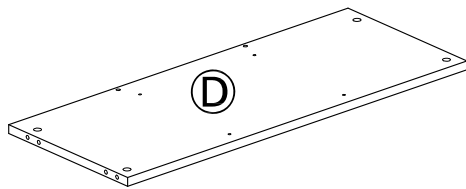

Panel inferior
(Cantidad: 1)

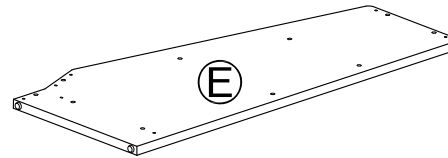

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

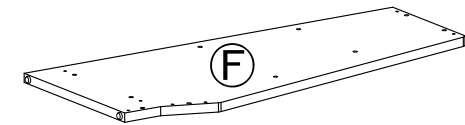

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)



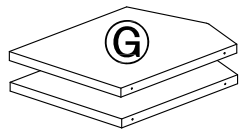



Tabla de tabique
(Cantidad: 2)

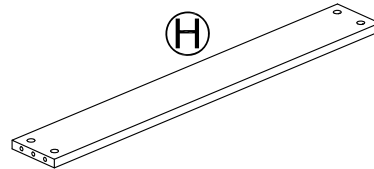

Panel de tiro 1
(Cantidad: 1)

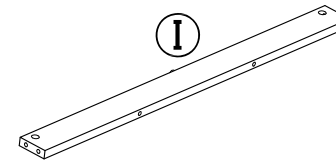

Panel de tiro 2
(Cantidad: 1)

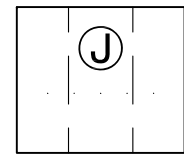

Panel posterior
(Cantidad: 1)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.



YOUER ZONE ALMACENAMIENTO Y LIBRERÍA JUVENILES


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-13-BLANCO

①




Cerrojo de combadura
Cantidad: 14

②

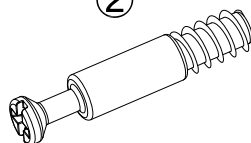


Tornillo de combadura
Cantidad: 14

③

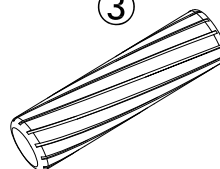


Clavija de madera
Cantidad: 26+1 Extra

④

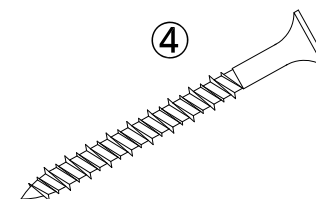


Tornillo
Cantidad: 4

⑤



Clavo
Cantidad: 29+1 Extra


⑥

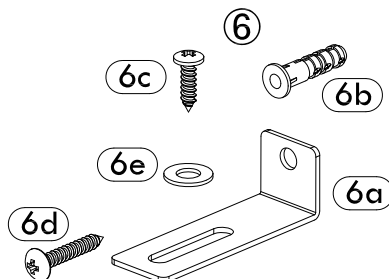

Cinturón
Cantidad: 2



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

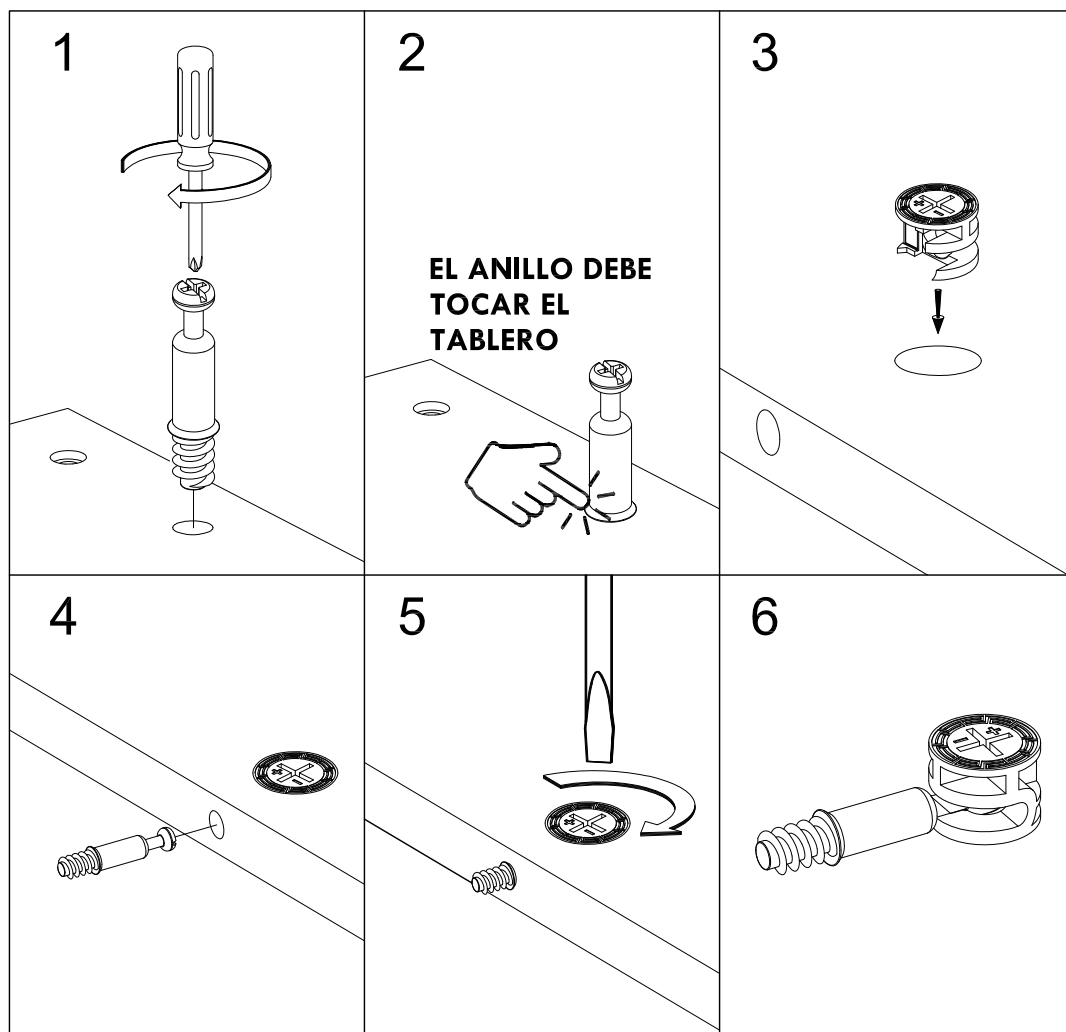



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




1

- **INSERTE EL HARDWARE ①,③ EN LA PARTE A Y D COMO SE MUESTRA.**

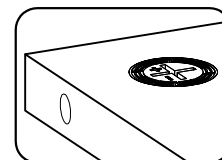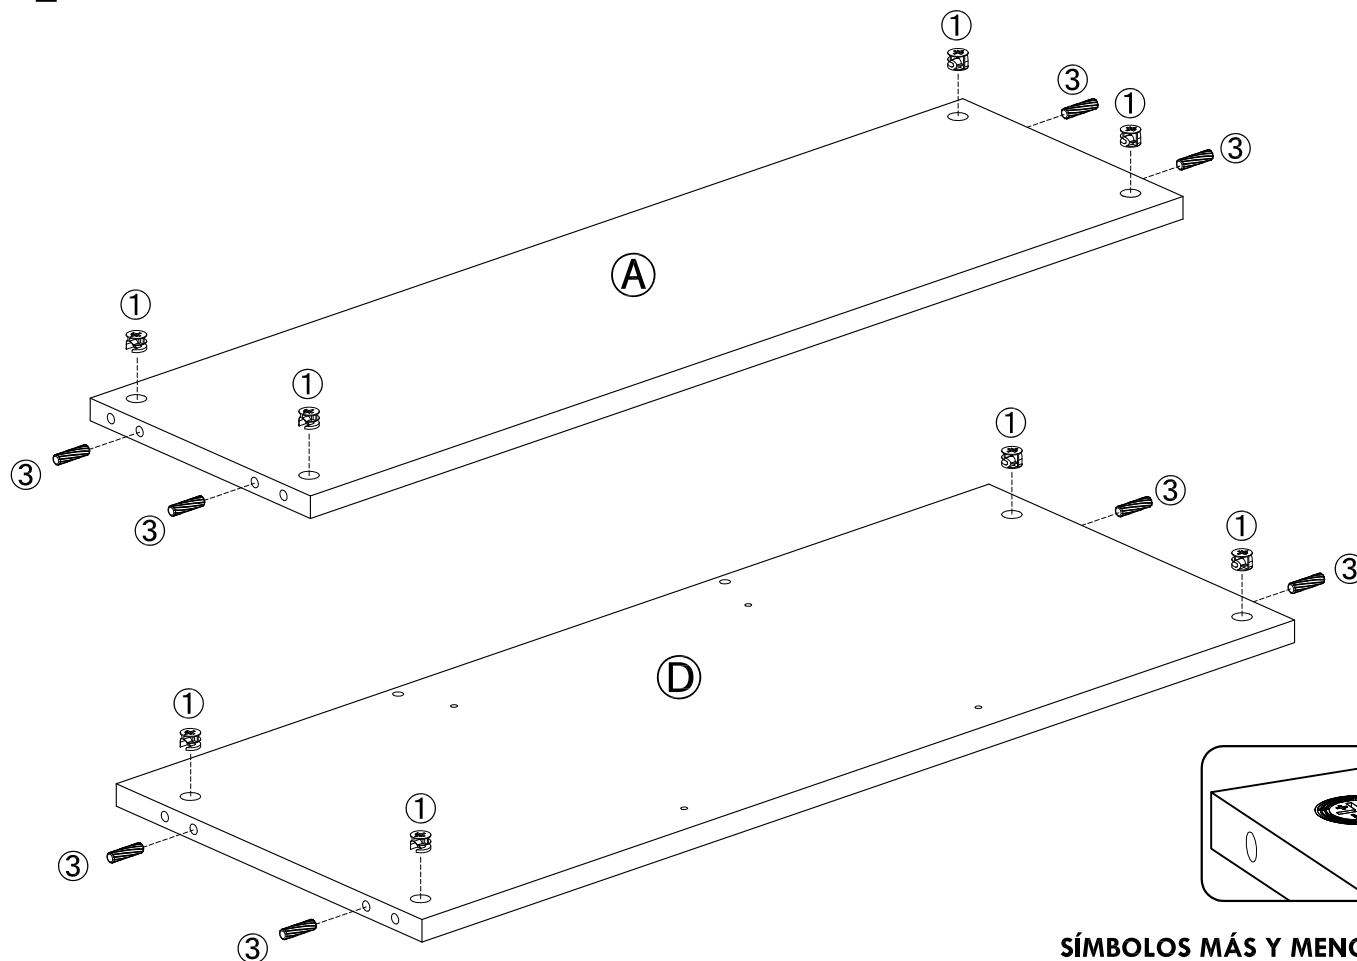


SÍMBOLOS MÁS Y MENOS EN LOS PUNTOS DE LA SERRADURA DE LEVAS AL AGUJERO PREDRILLADO. INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA EN LA AGUJERO.


NOTAS ADICIONALES

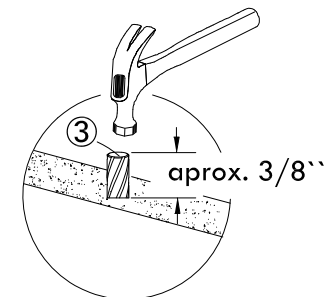


TOQUE LOS TAPONES EN EL AGUJERO PREDRILLADO DEJANDO 3/8" EXPUESTO.

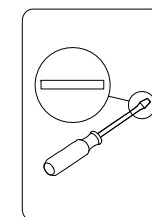

PARTES

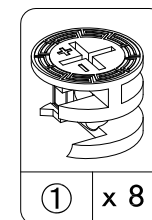

Cerrojo de combadura

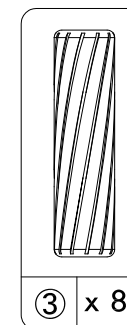


Clavija de madera

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




2

- **INSERTE EL HARDWARE ③ EN LA PARTE B Y C Y G COMO SE MUESTRA.**

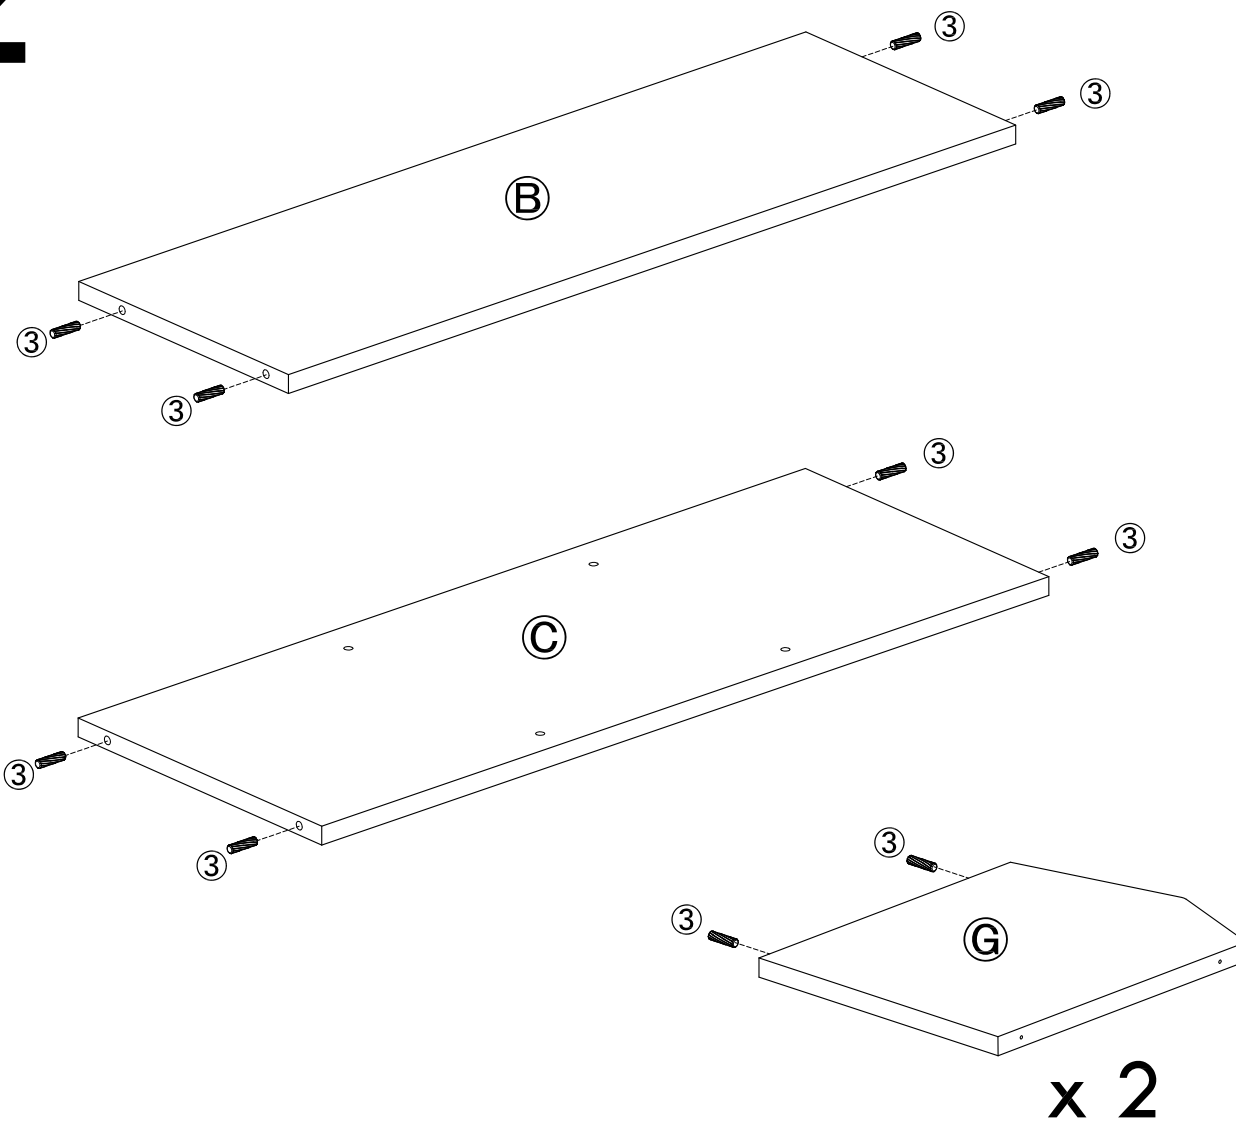


NOTAS ADICIONALES

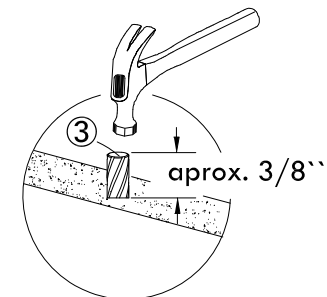

**TOQUE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 3/8" EXPUESTO.**

PARTES

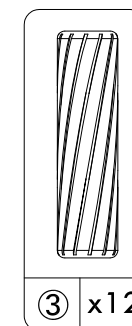



**Clavija de
madera**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




3

- INSERTE EL HARDWARE ①,③ EN LA PARTE H Y I COMO SE MUESTRA.

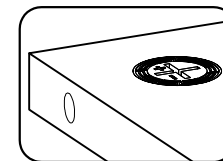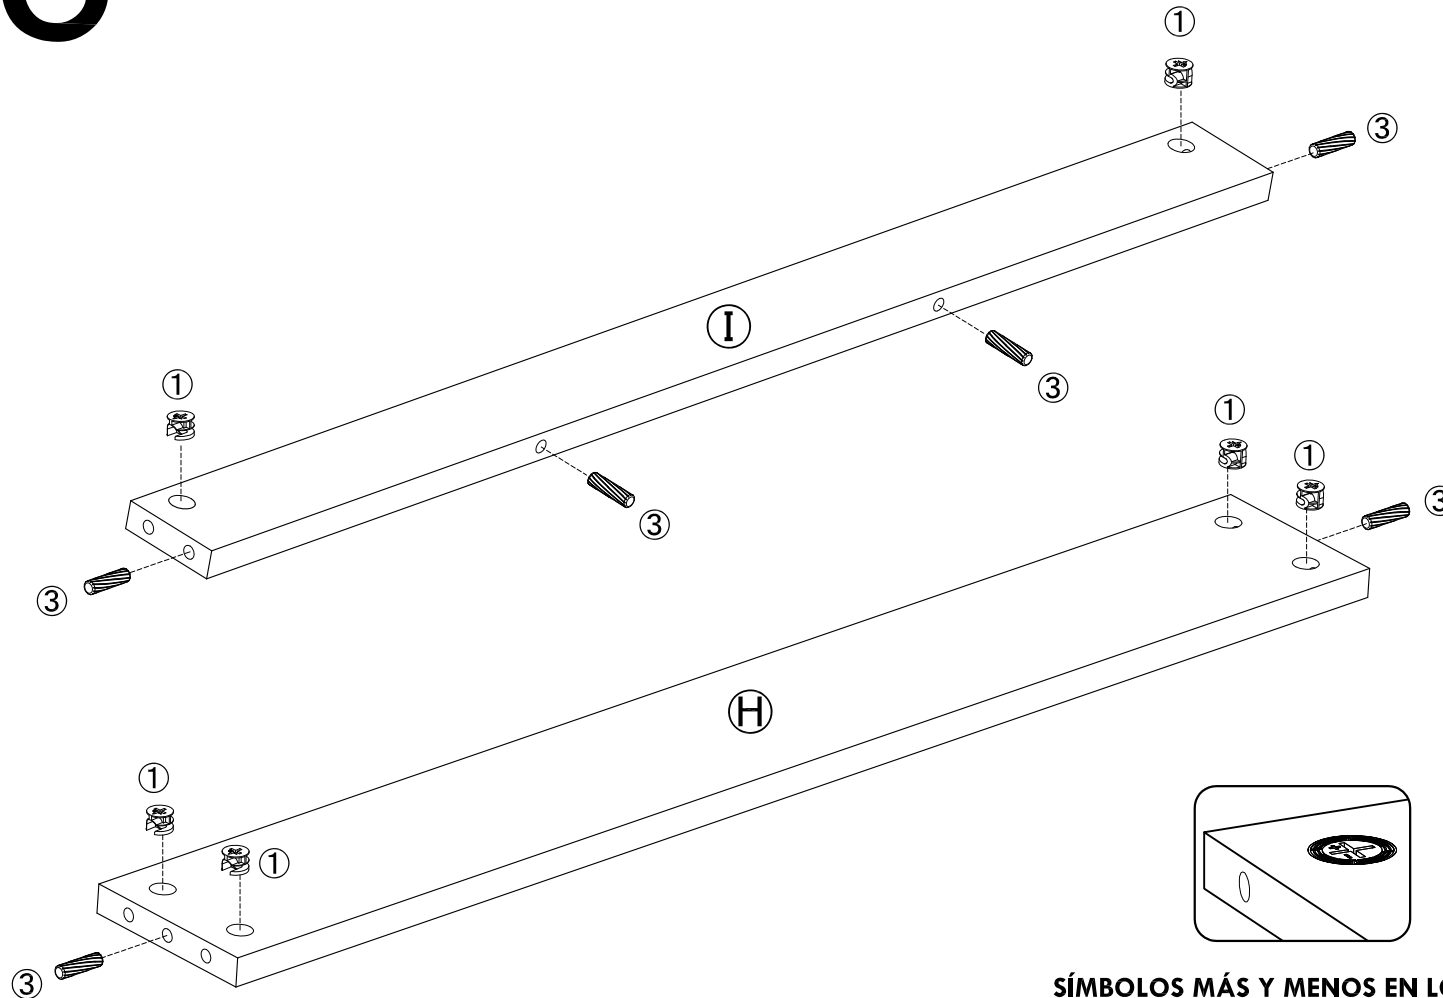


SÍMBOLOS MÁS Y MENOS EN LOS PUNTOS DE LA SERRADURA DE LEVAS AL AGUJERO PREDRILLADO. INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA EN LA AGUJERO.


NOTAS ADICIONALES

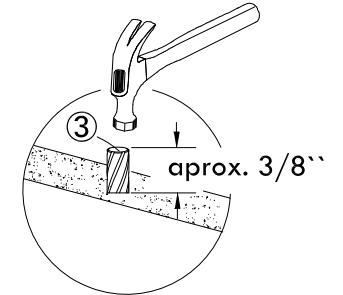


TOQUE LOS TAPONES EN EL AGUJERO PREDRILLADO DEJANDO 3/8" EXPUESTO.

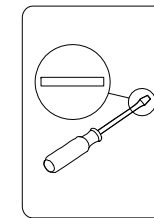

PARTES

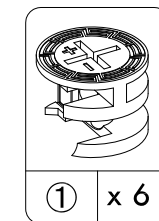

① x 6
Cerrojo de combadura

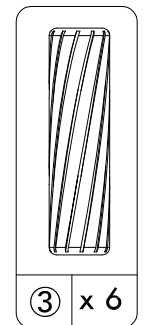


③ x 6
Clavija de madera

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.




4

- ATORNILLE LOS PERNOS DE LEVA ② EN LAS PARTE E Y F.


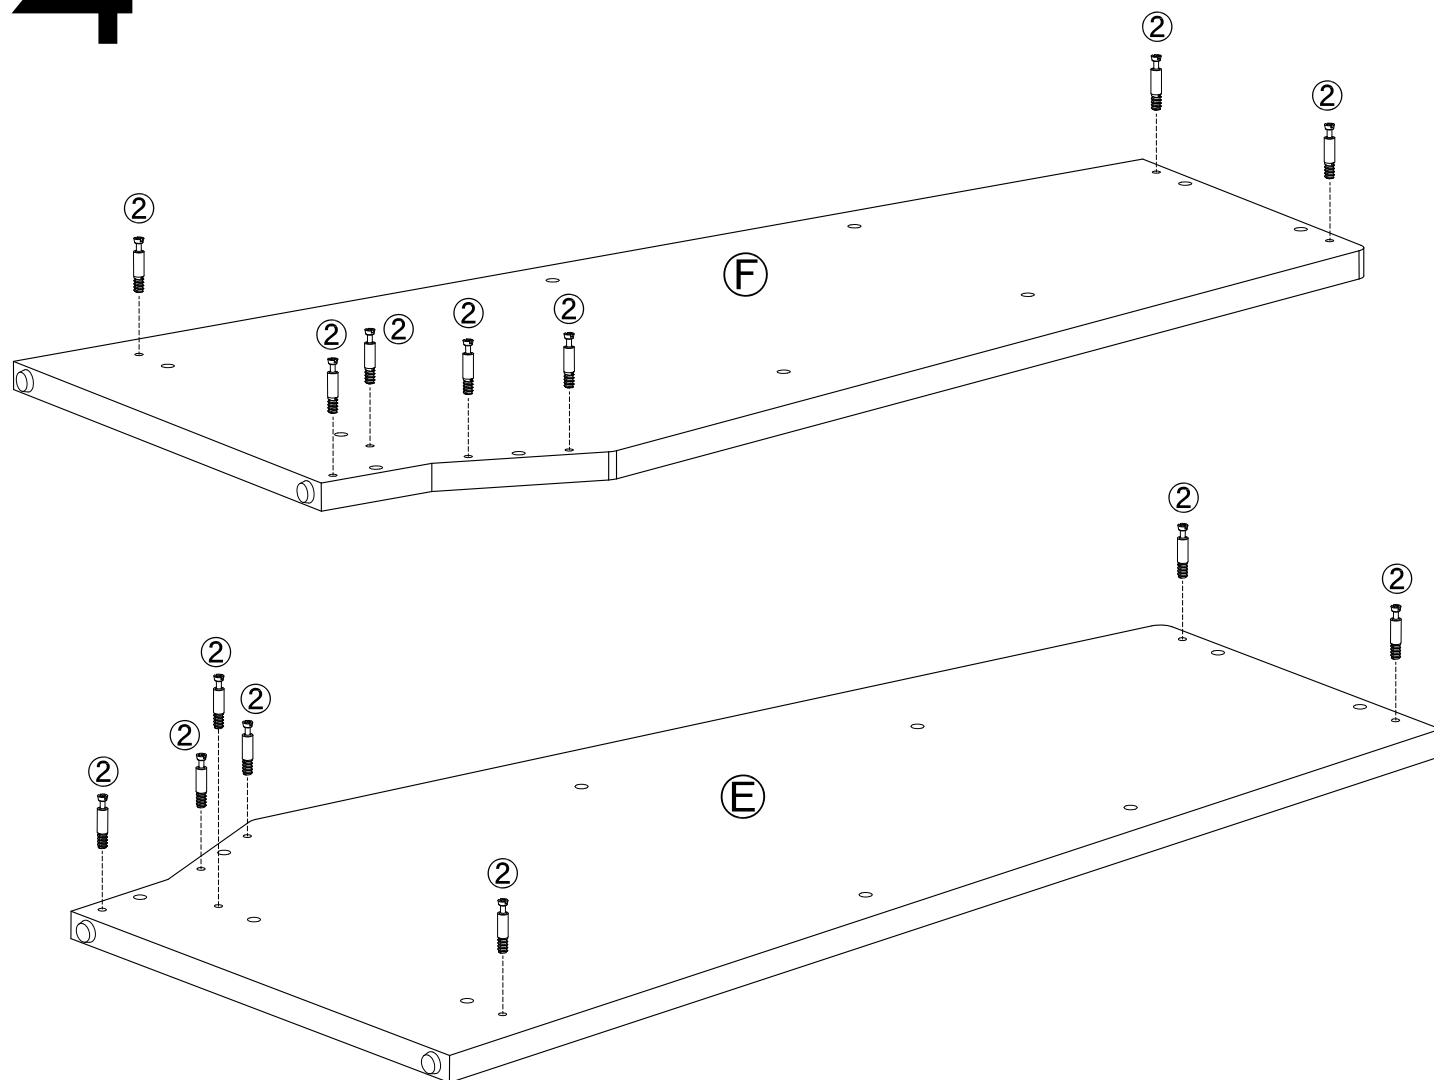


NOTAS ADICIONALES

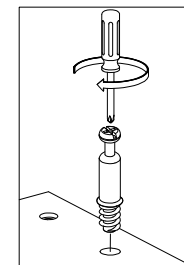


INSERTE EL TORNILLO DE COMBADURA EN LA ORIFICIO PRETALADRADO. EL TORNILLO DEBE APRETARSE PARA QUE NO HAYA ROSCAS VISIBLES.

PARTES

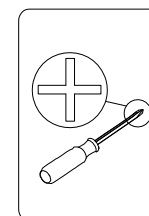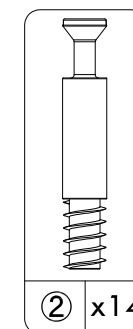


Tornillo de combadura

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

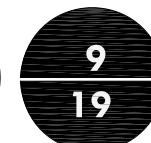


5

- **CONECTE LA PARTE A A LA PARTE F Y LUEGO APRIETE LAS CERRADURAS DE LEVA ①.**

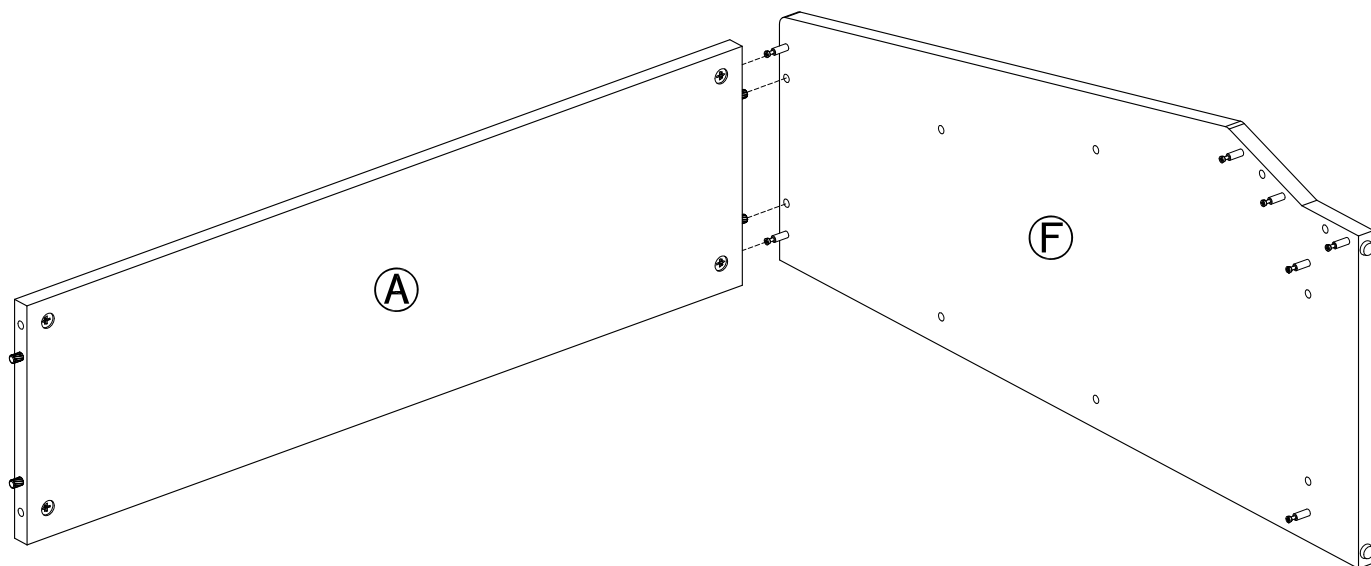

NOTAS ADICIONALES

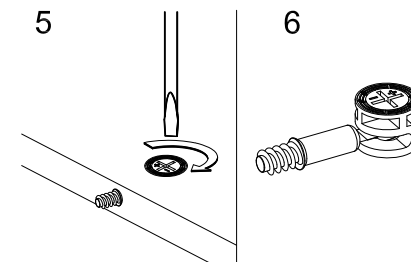

ASEGURE TOTALMENTE EL PERNO DE LEVAS Y BLOQUEE ANTES DE CONTINUAR. SI NO COMPLETA ESTE PASO CON CUIDADO PODRÍA DAÑAR SU UNIDAD.




x 2



▲ Precaución

Riesgo de daños o lesiones. LAS LEVAS OCULTAS deben estar completamente apretado. o de lo contrario, las LEVAS OCULTAS aflojadas causarían que las partes se separen. Apretar completamente:

Comienzo

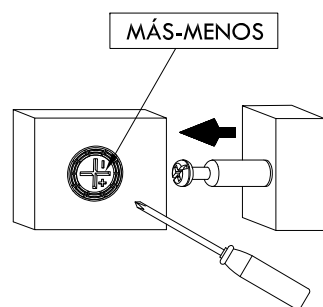

Apretar

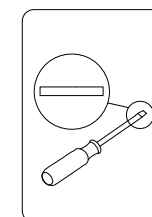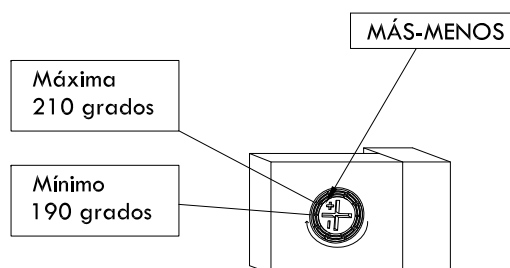


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



6

- CONECTE LA PARTE B Y C A LA ESTRUCTURA COMO SE MUESTRA.

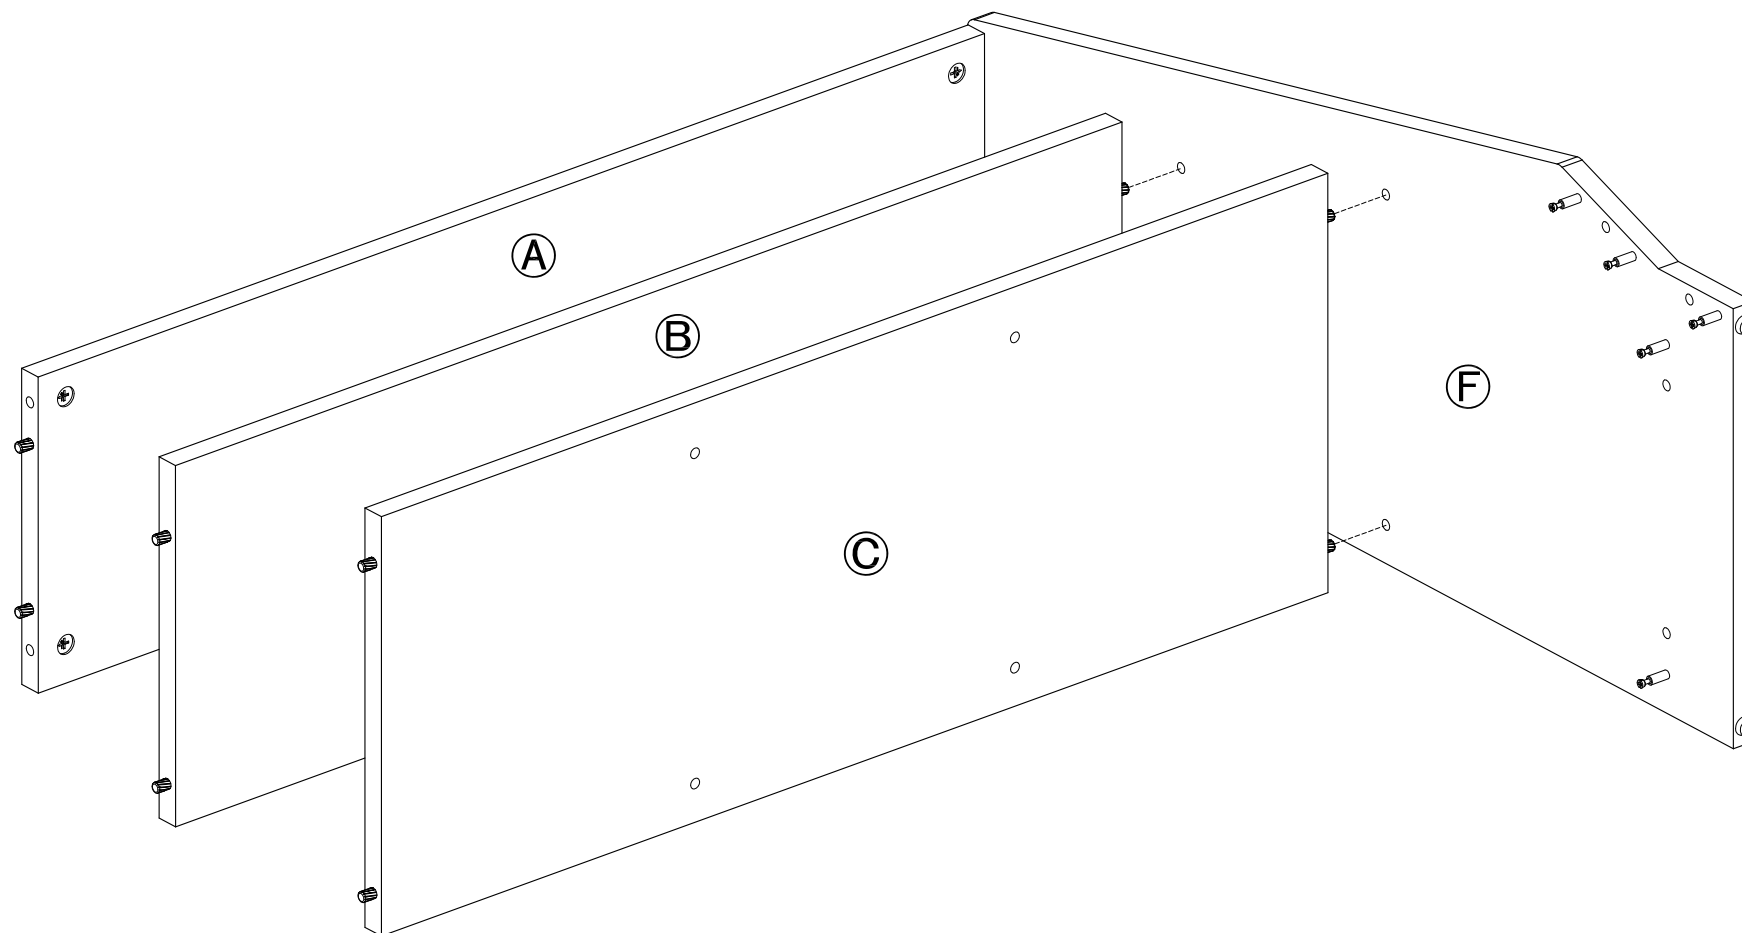


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



7

- **FIJE LA PARTE G A LA PARTE C COMO SE MUESTRA.**

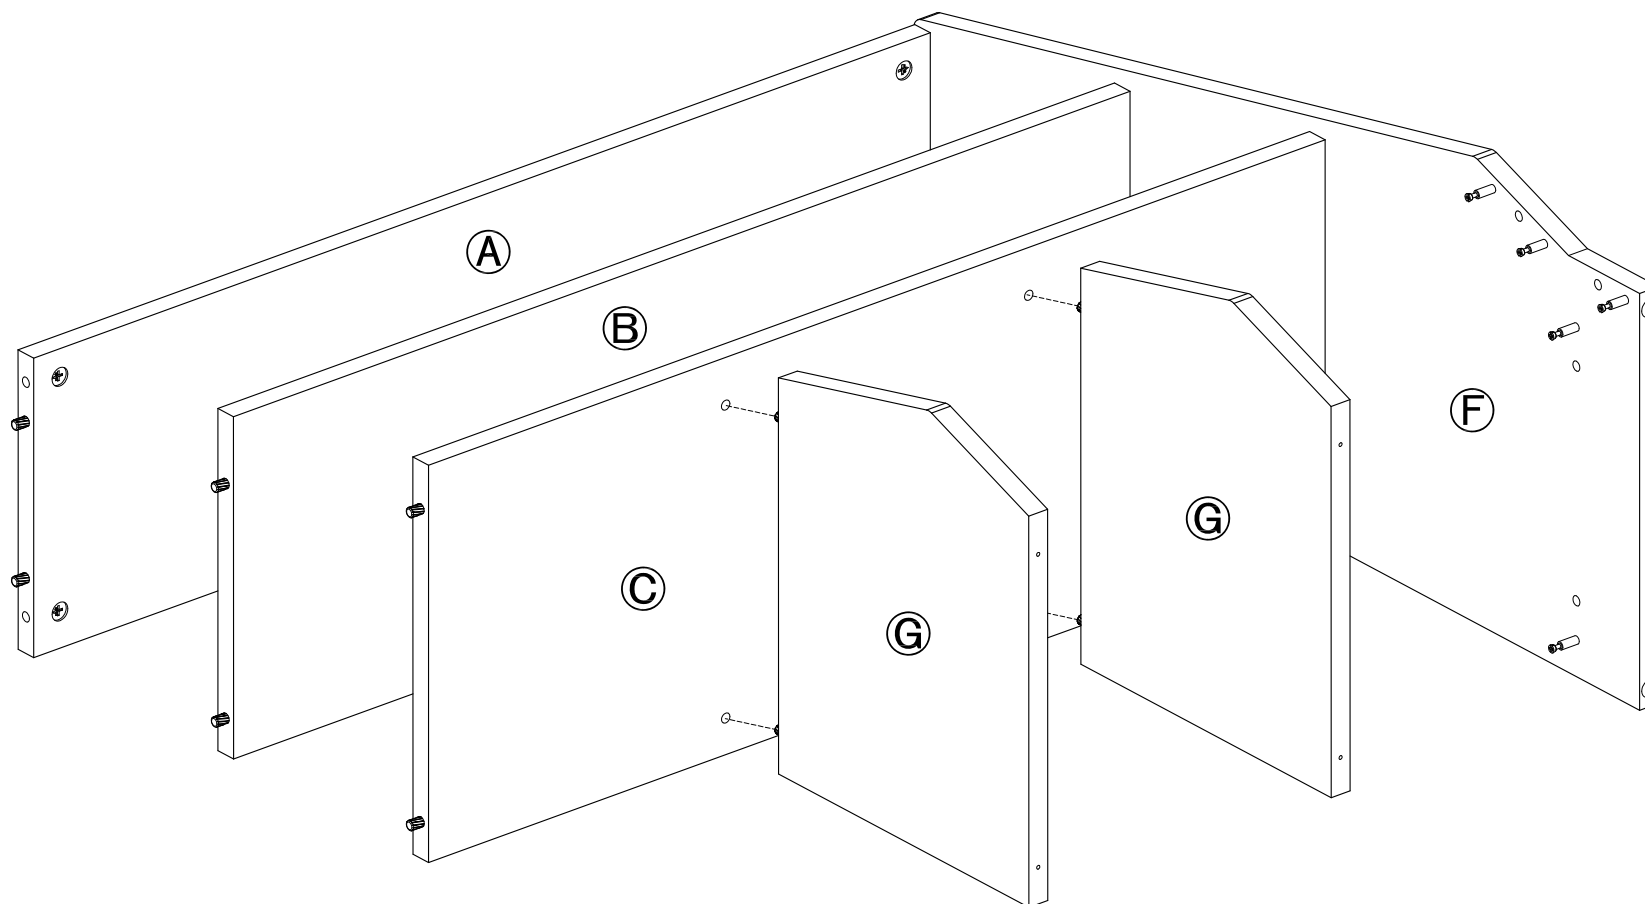


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



8

- **FIJE LA PARTE I A LA PARTE D COMO SE MUESTRA.**

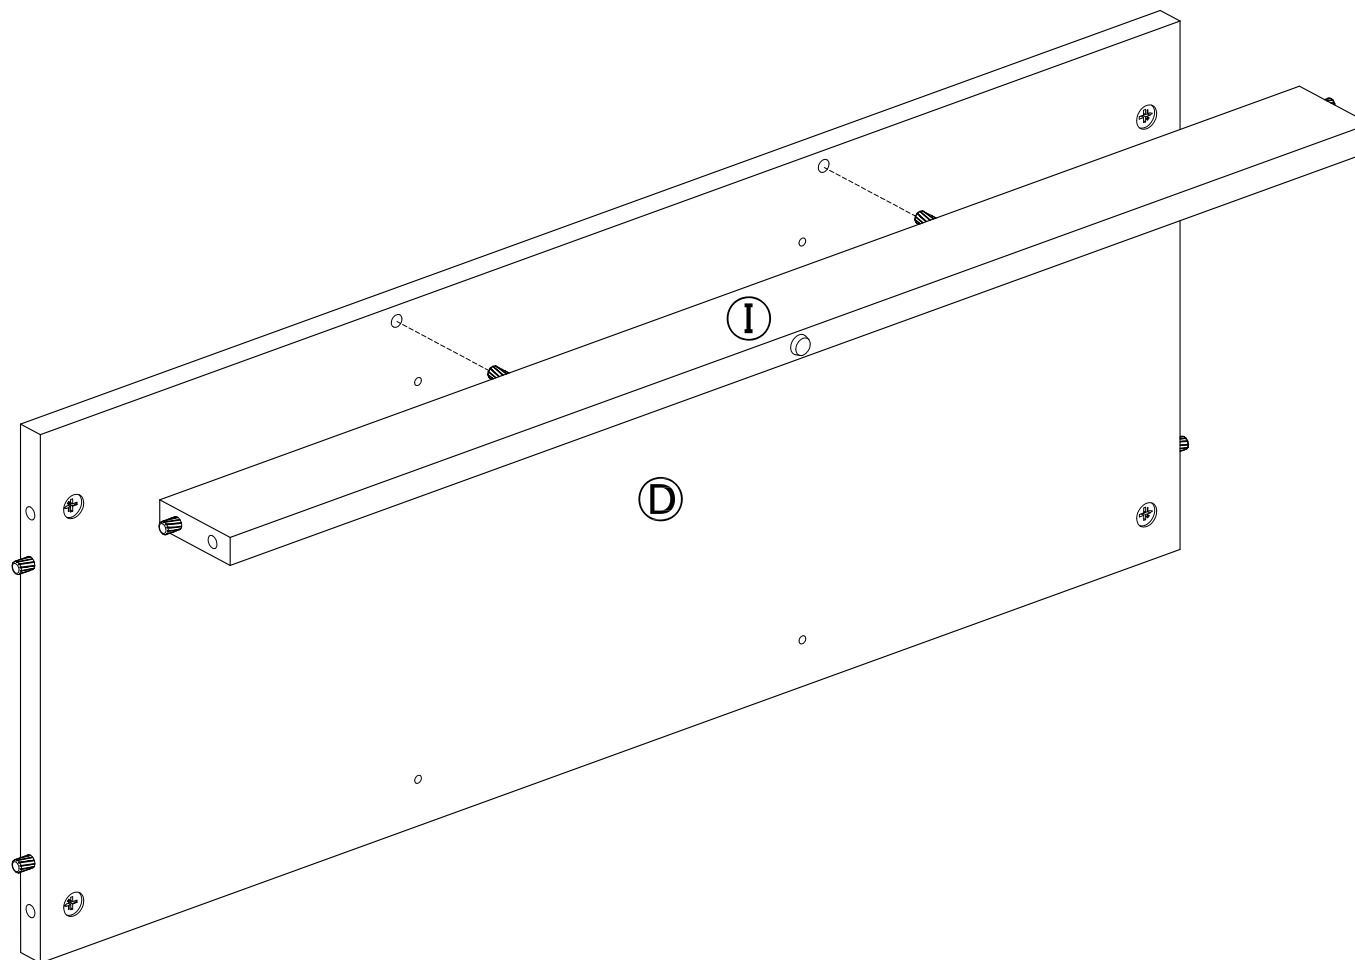

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.





9

- FIJE LA PARTE D A LA ESTRUCTURA CON EL TORNILLO ④ COMO SE MUESTRA, Y LUEGO APRIETE LAS CERRADURAS DE LEVA ①.


NOTAS ADICIONALES



x 3

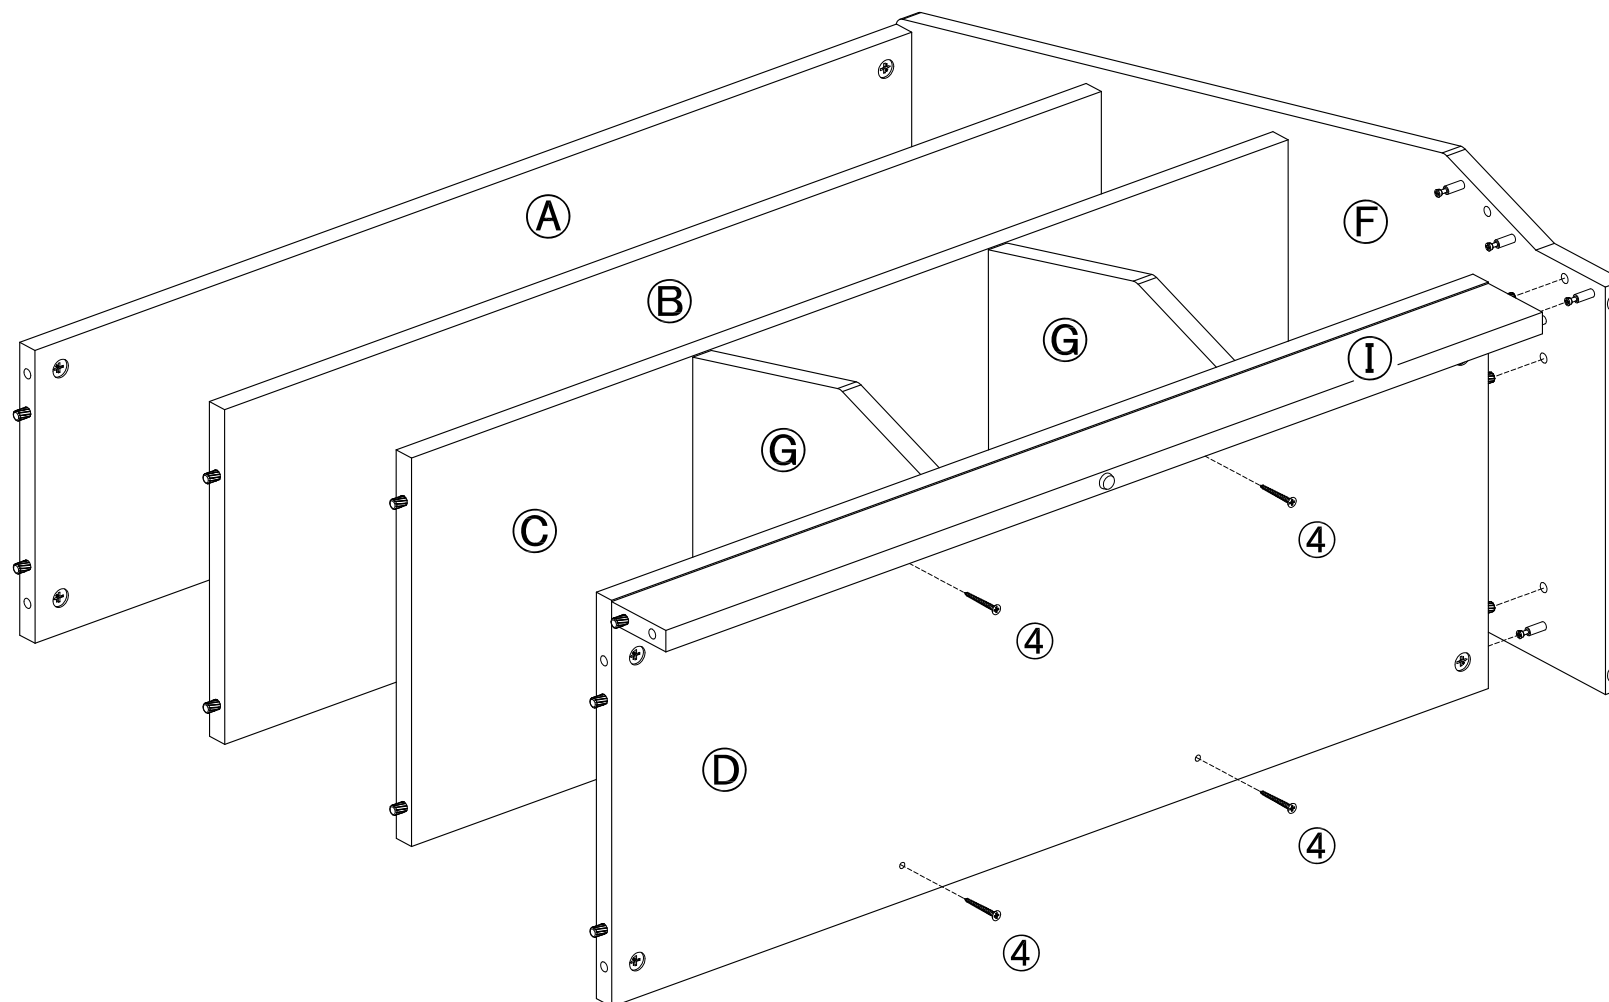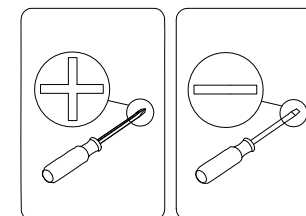

PARTES

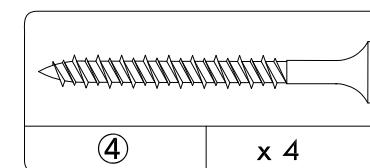


Tornillo

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



10

• FIJE LA PARTE H A LA PARTE F COMO SE MUESTRA.

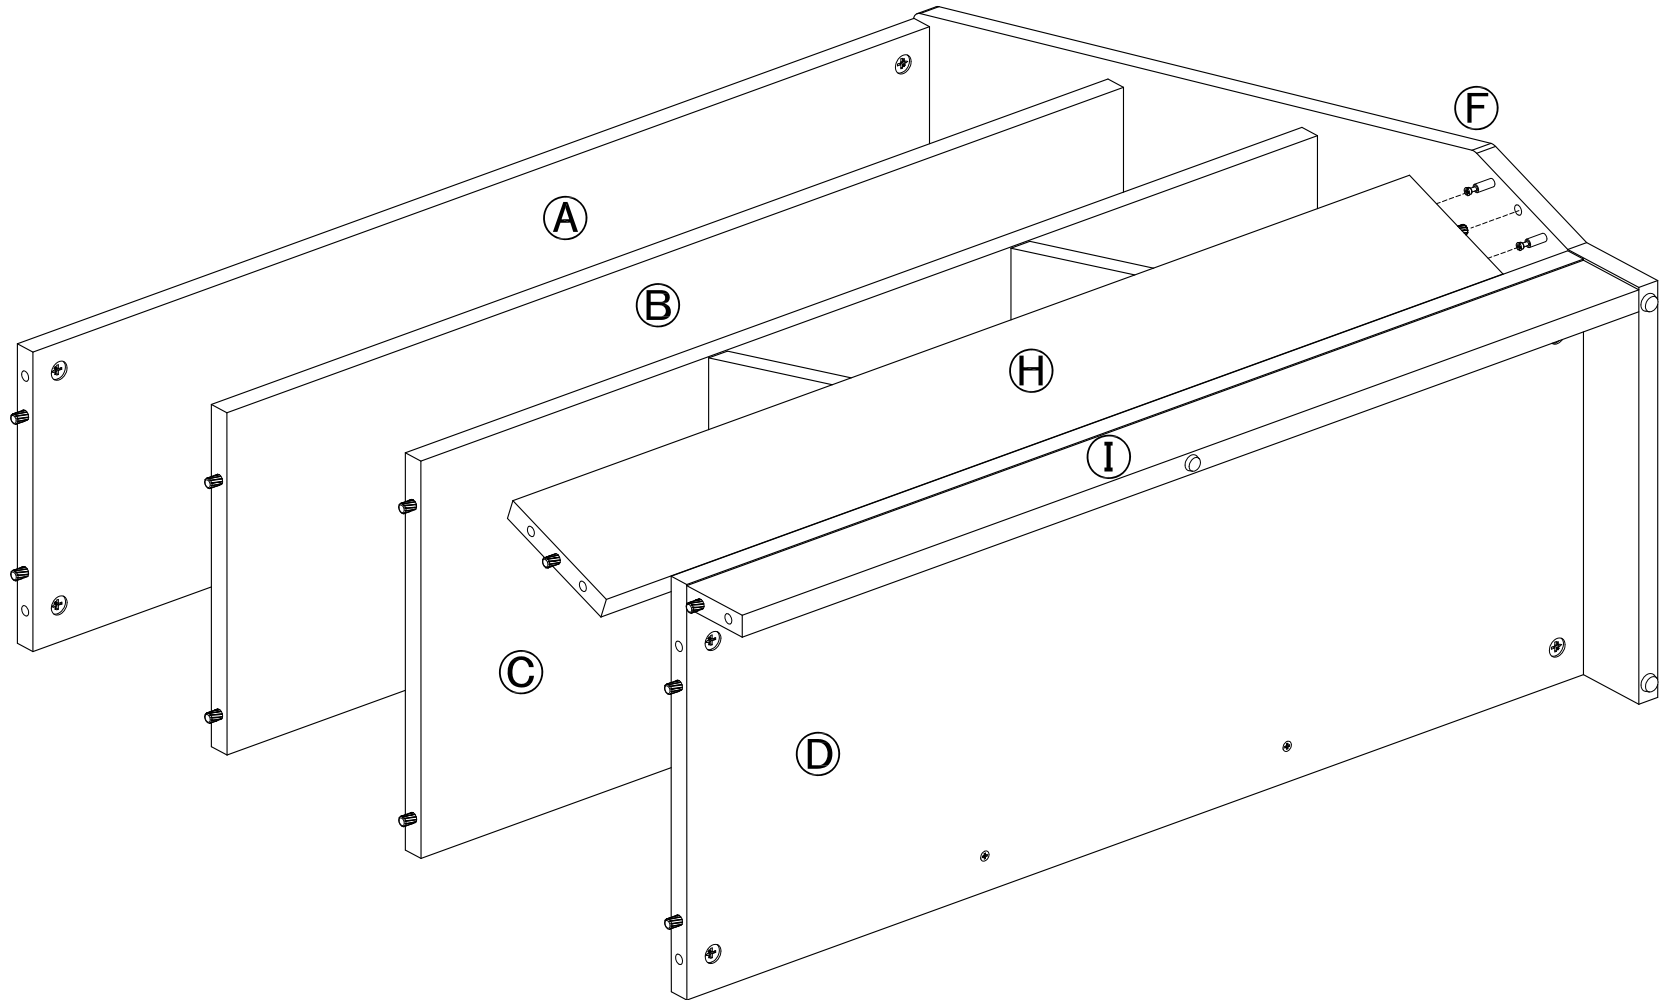

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.





11

- FIJE LA PARTE E A LA ESTRUCTURA COMO SE MUESTRA, Y LUEGO APRIETE LAS CERRADURAS DE LEVA ①.

NOTAS ADICIONALES



x 5

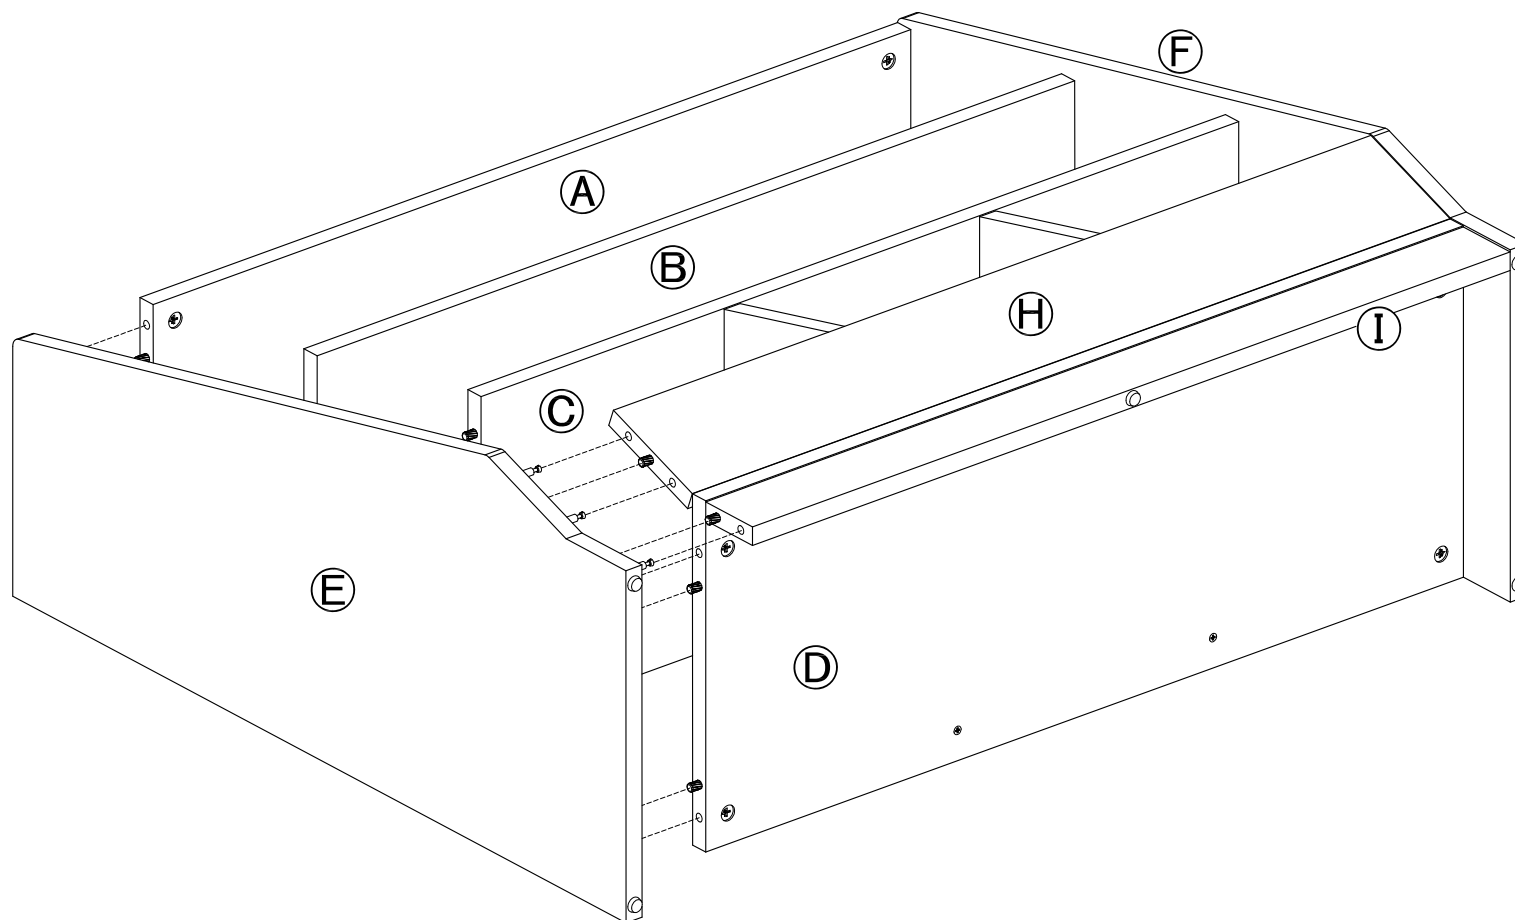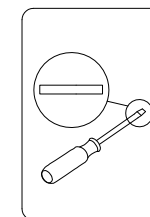


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



12



- **APRIETE LAS 4 PIEZAS DE CERRADURAS DE LEVA ① EN LA PARTE H PRIMERA. ALINEE Y FIJE EL PANEL POSTERIOR J A LA UNIDAD CON EL CLAVO ⑤ COMO SE MUESTRA.**

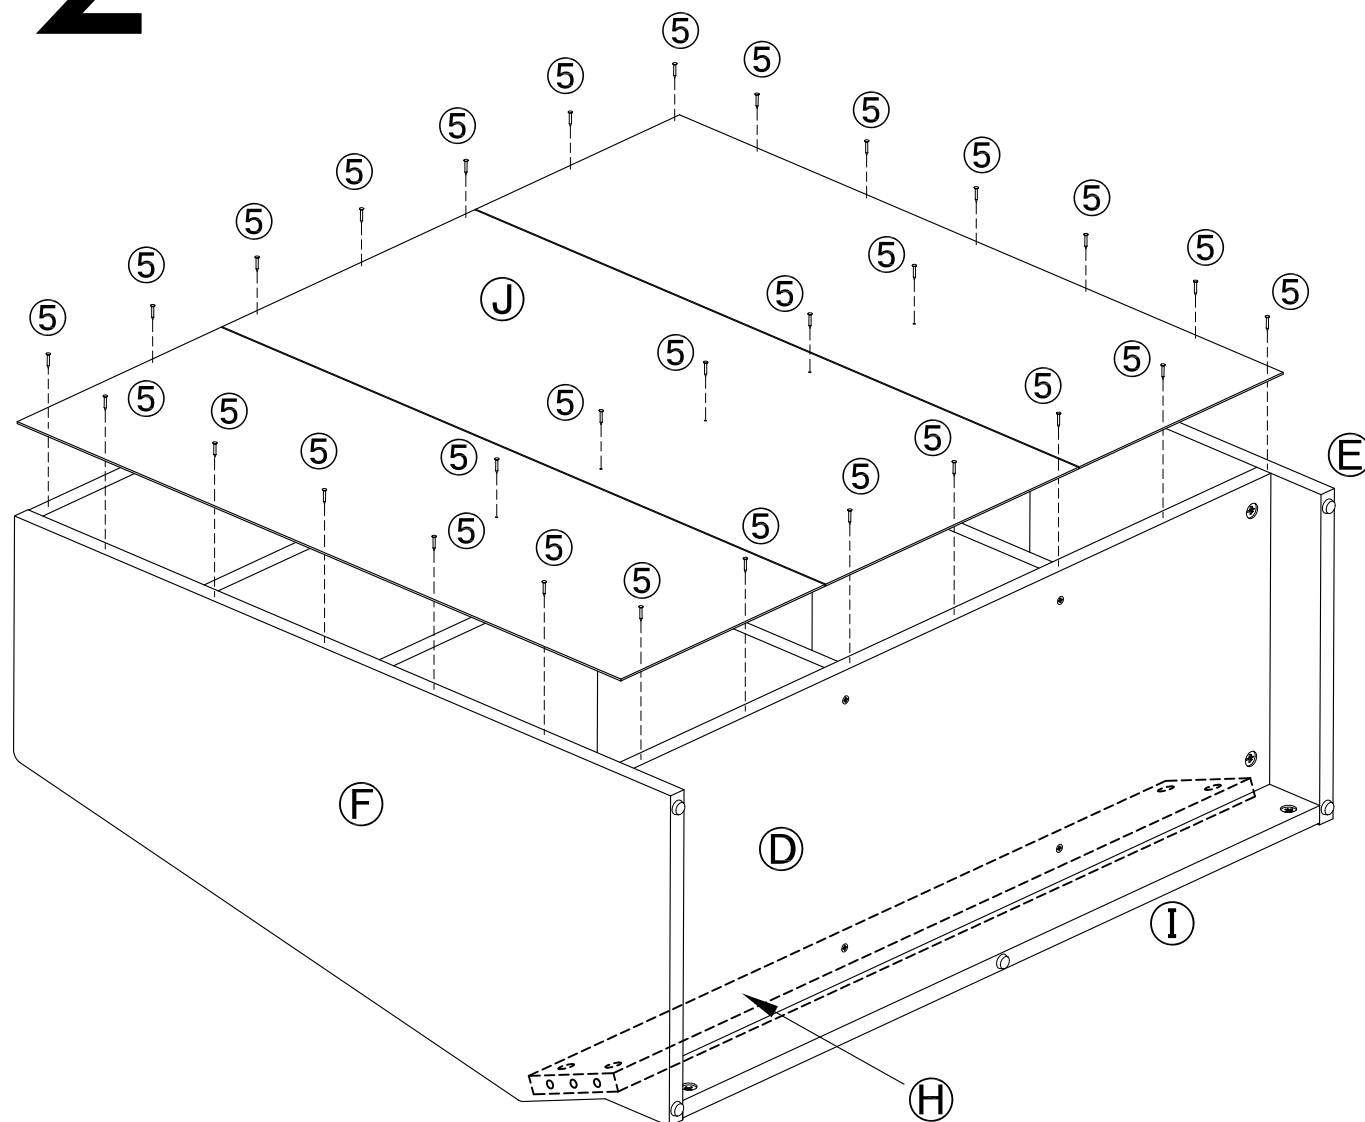


NOTAS ADICIONALES



x 4

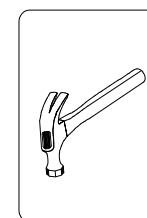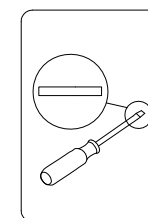

PARTES

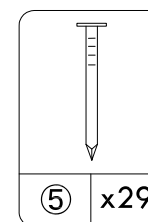


Clavo

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



13

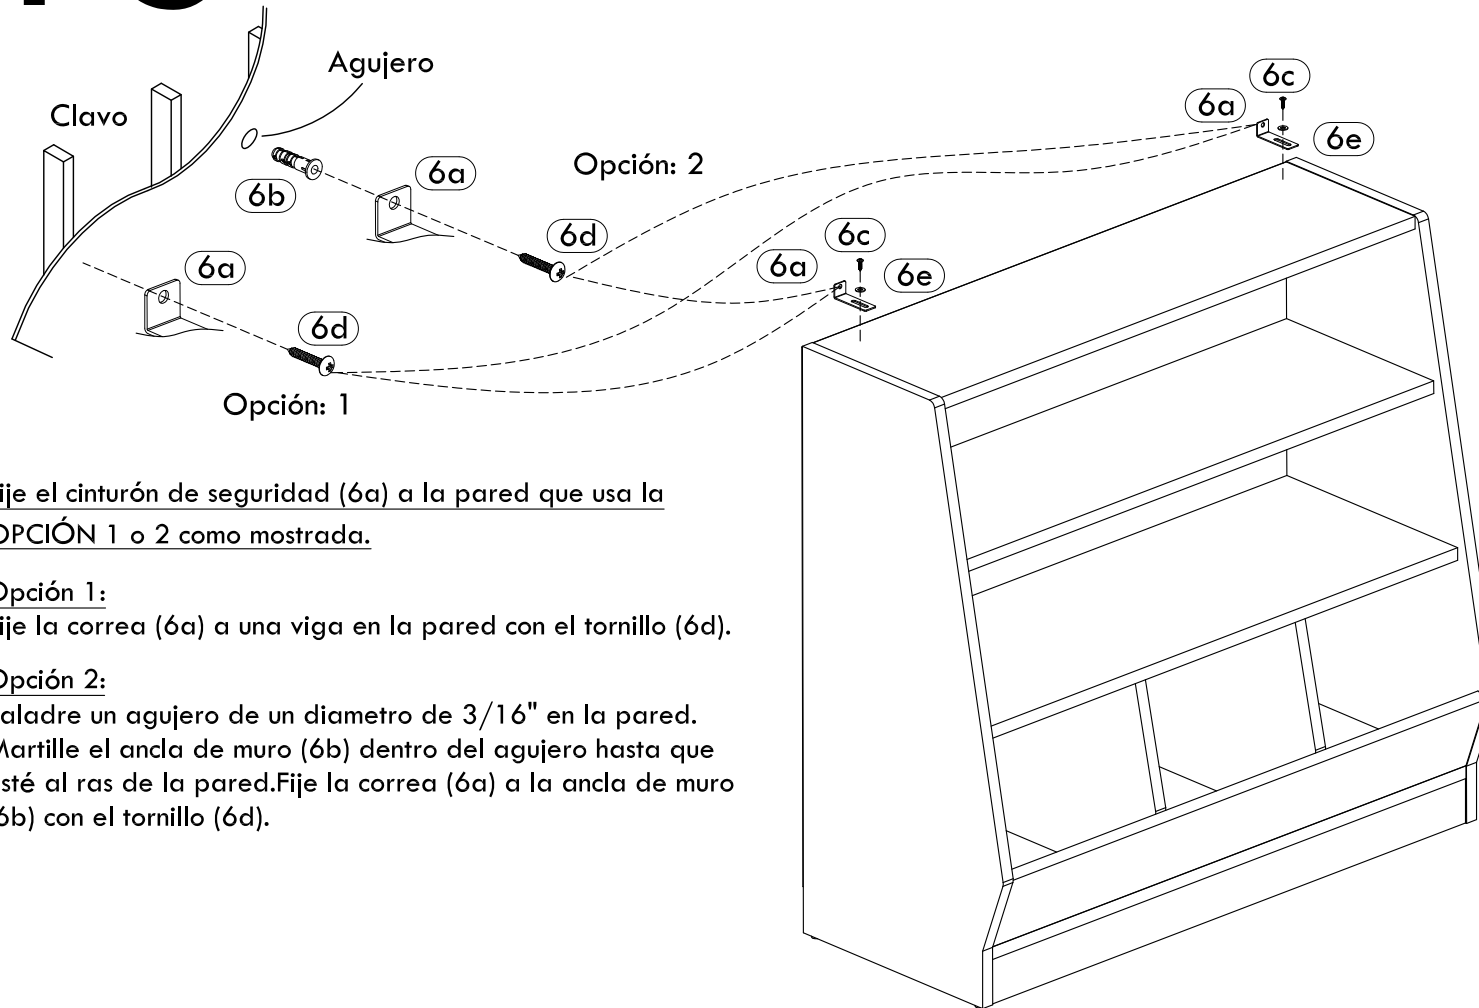

Fije el cinturón de seguridad (6a) a la pared que usa la OPCIÓN 1 o 2 como mostrada.



Opción 1:

Fije la correa (6a) a una viga en la pared con el tornillo (6d).


Opción 2:

Taladre un agujero de un diametro de 3/16" en la pared. Martille el ancla de muro (6b) dentro del agujero hasta que esté al ras de la pared. Fije la correa (6a) a la ancla de muro (6b) con el tornillo (6d).

NOTAS ADICIONALES

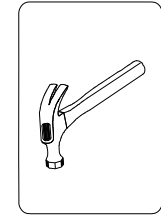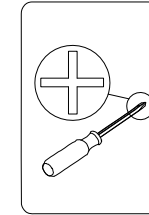

PARTES

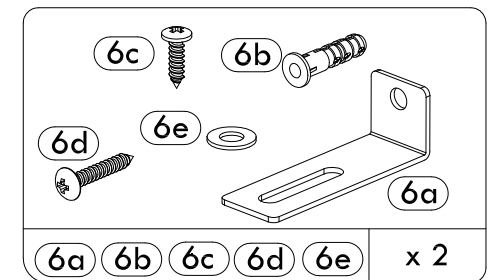


Cinturón

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



14

AHORA TU UNIDAD ESTÁ COMPUESTA

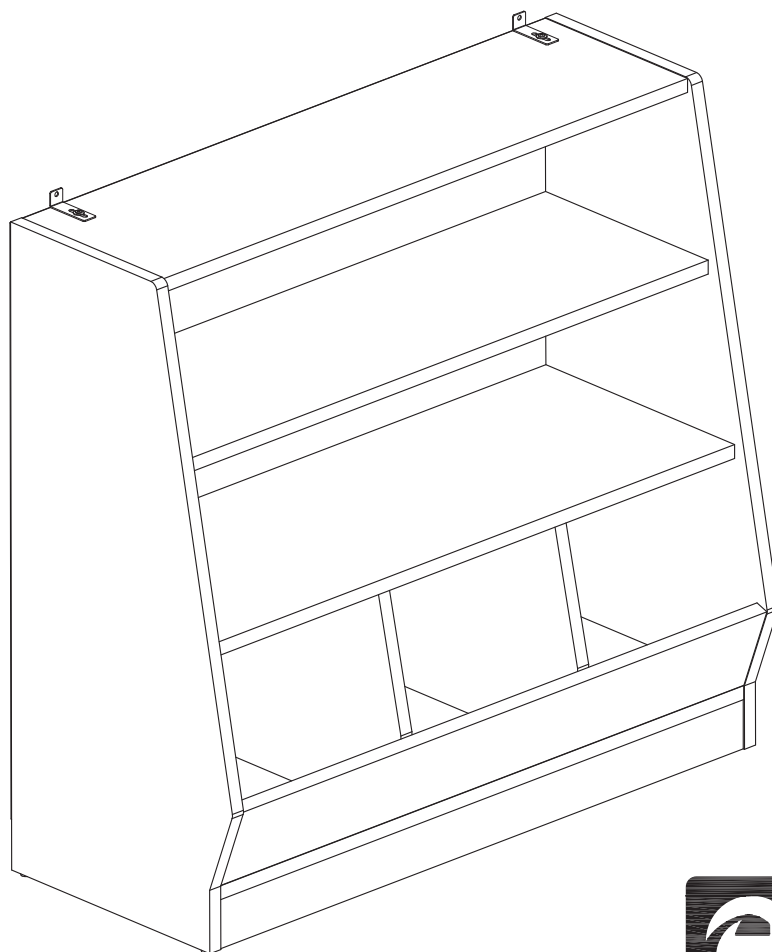

Comparte tu viaje!



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

