


YOUR ZONE WOOD CORNER BOOKCASE

VENDOR STOCK NUMBERS
YZ19-D1-1009-14-GRAY
YZ19-D1-1009-15-WHITE

THIS PRODUCT MUST ALWAYS BE MOUNTED TO A WALL OR STUD FOR USE .

 **WARNING:**
ADULT ASSEMBLY REQUIRED

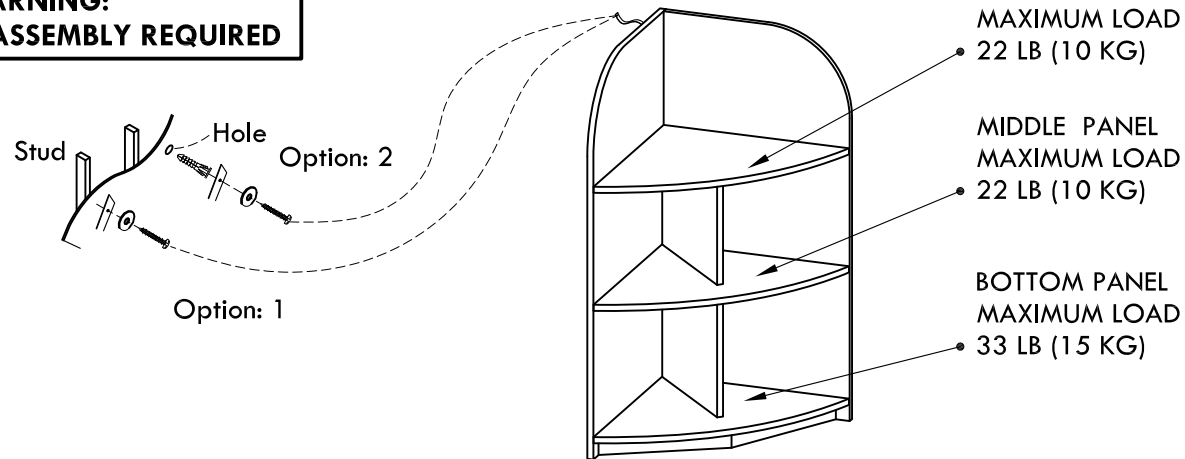

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- ADDITIONAL PARTS ARE AVAILABLE FOR A FEE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Designed in the USA
Made in China



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

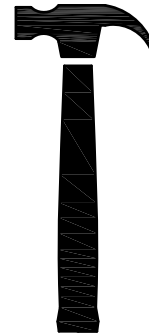

hammer




flat head
screw driver




philips head
screw driver




**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**




Top panel
(Qty: 1)




Middle panel
(Qty: 1)




Bottom panel
(Qty: 1)

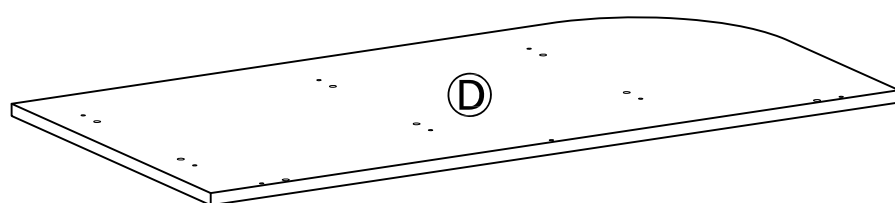

Left side panel
(Qty: 1)

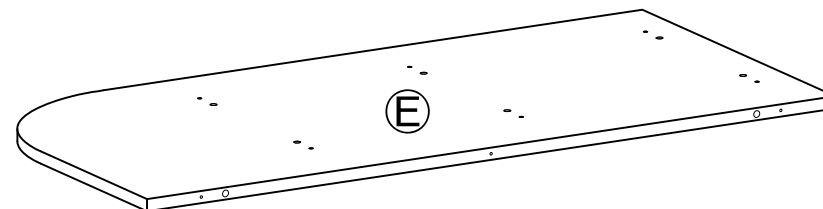


Right side panel
(Qty: 1)




Partition board 1
(Qty: 1)



Partition board 2
(Qty: 1)



Left kick panel
(Qty: 1)




Right kick panel
(Qty: 1)


VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING




We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.

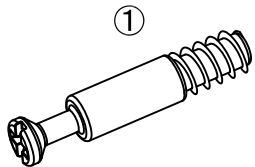


Cam bolt
Qty: 2

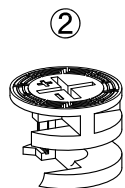


Cam lock
Qty: 2

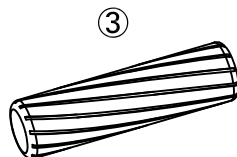


Wood dowel 1
Qty: 18

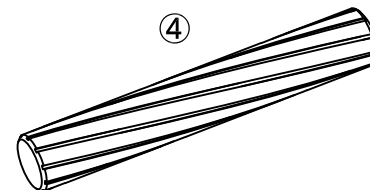


Wood dowel 2
Qty: 2

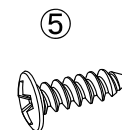


Screw 1
Qty: 10

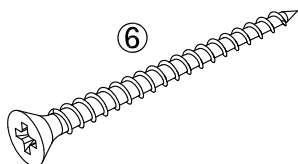


Screw 2
Qty: 17

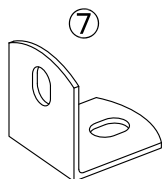

L Bracket 1
Qty: 4

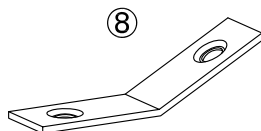


L Bracket 2
Qty: 1

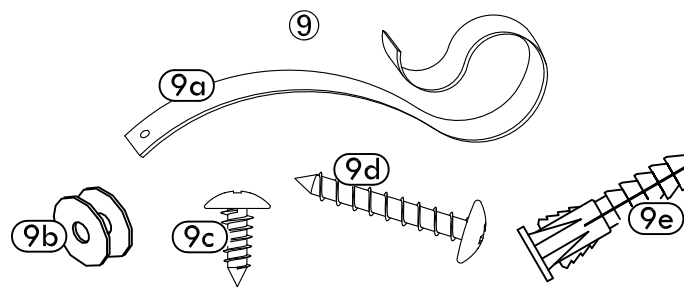


Safety strap kit
Qty: 1



EVA pad
Qty: 5



Sticker cover
Qty: 15

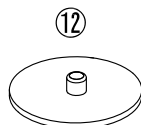


Cap
Qty: 2

VERIFY THAT ALL PARTS ARE LISTED BEFORE BEGINNING



We are available to assist you Monday -Friday
from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
1-800-729-1569
USA only.



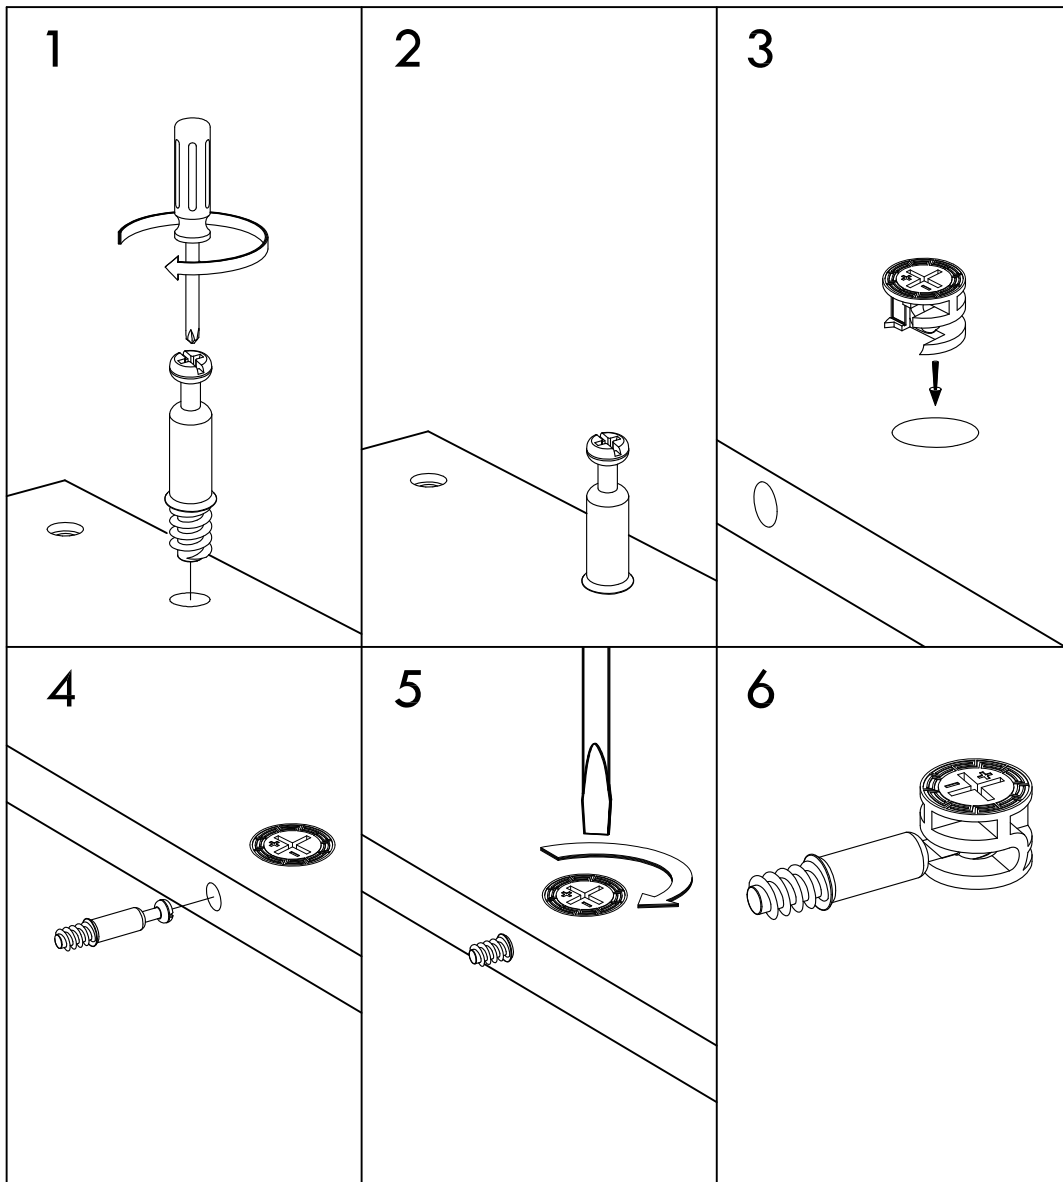


CAM FASTENING SYSTEM

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**


1

Insert hardware ①,③ into part A as shown.

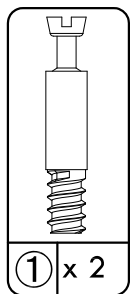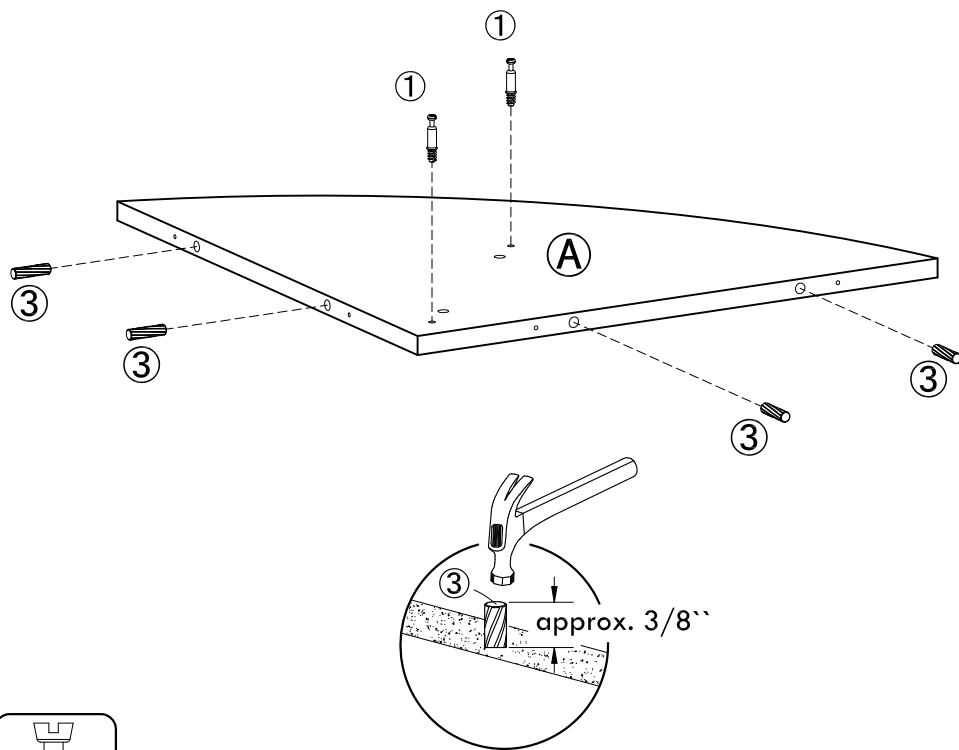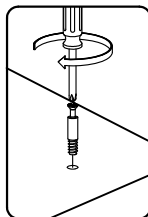

① x 2

Cam bolt


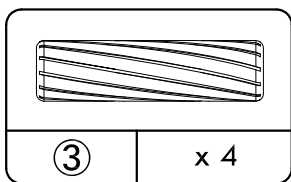


③ x 4

Wood dowel 1

2

Insert hardware ③ into part B & C as shown.


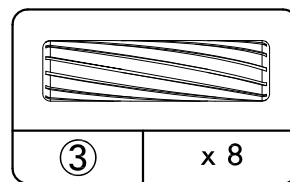
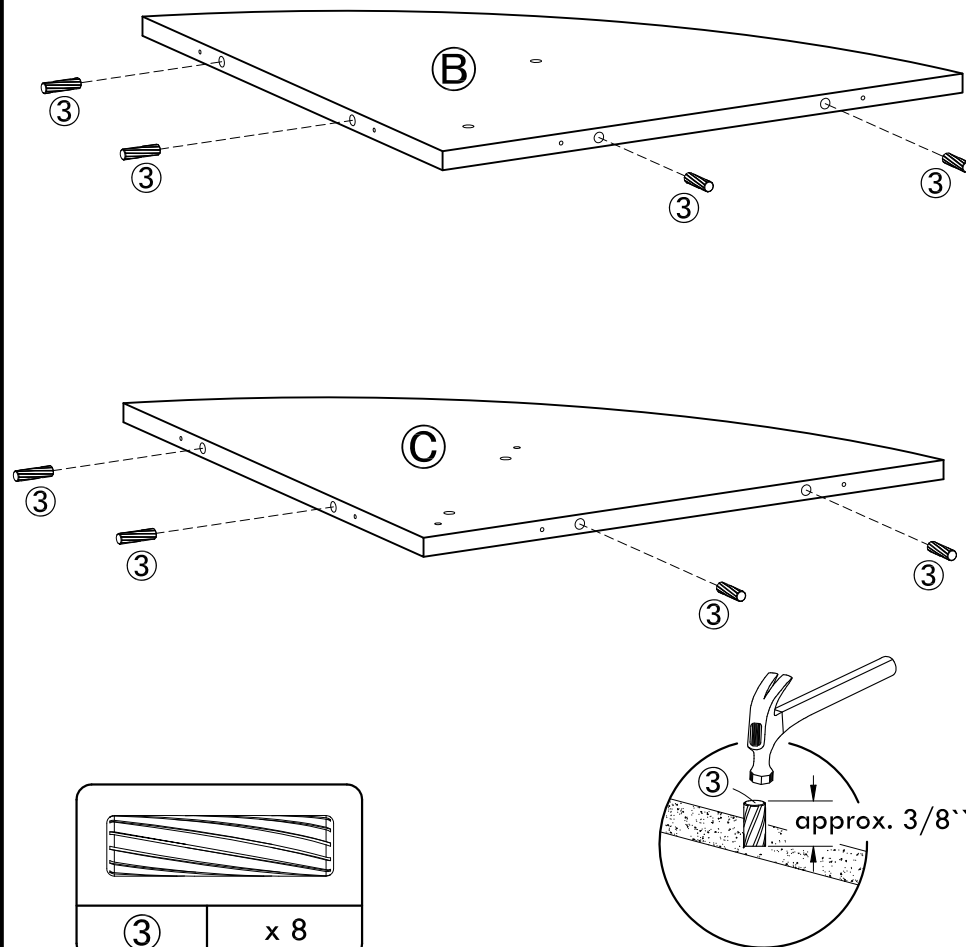


③ x 8

Wood dowel 1


3

Insert hardware ②, ③ and ④ into part E & F & G as shown.

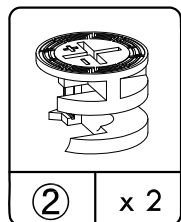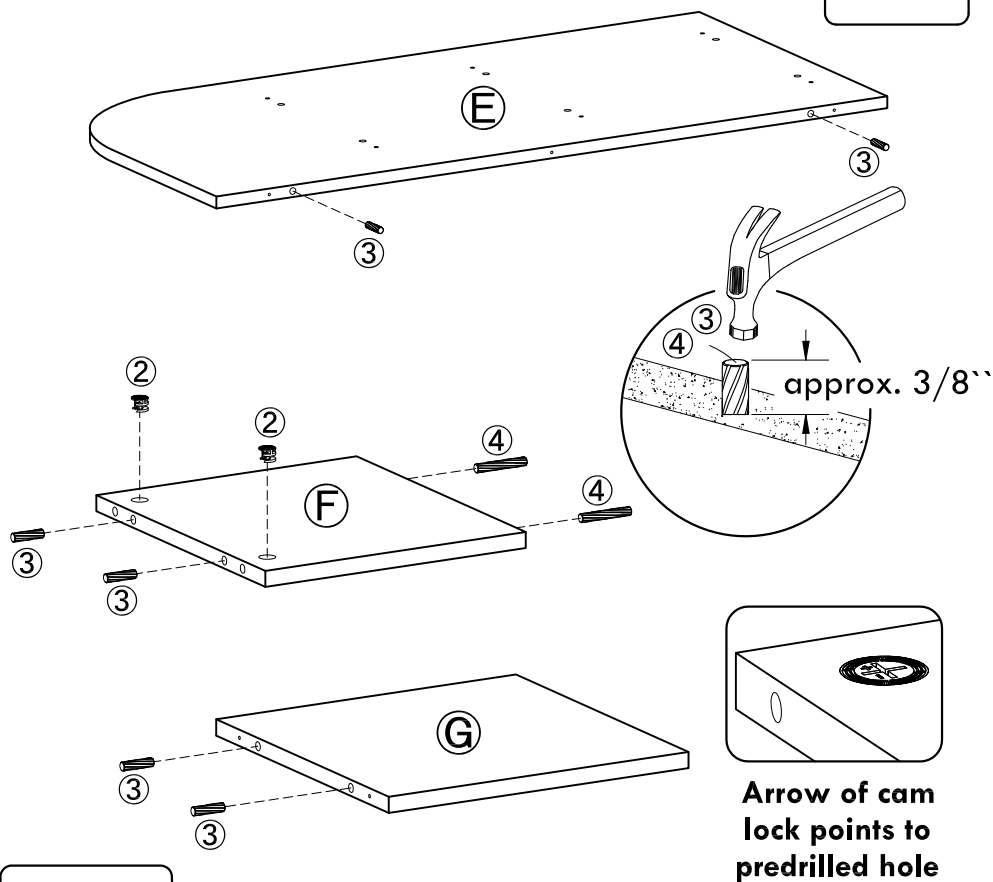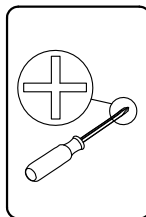


② x 2

Cam lock

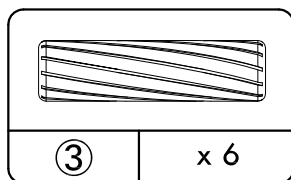


③ x 6

Wood dowel 1

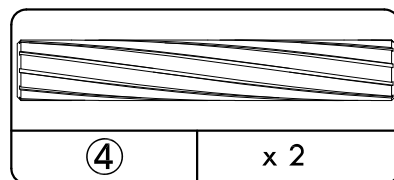

④ x 2




Wood dowel 2

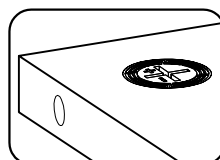

Arrow of cam lock points to predrilled hole


4

Attach part A to part F and then tighten the cam locks ② as shown. Insert cap ⑫ into part F as shown.

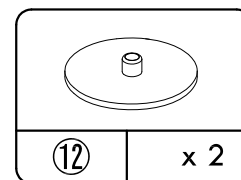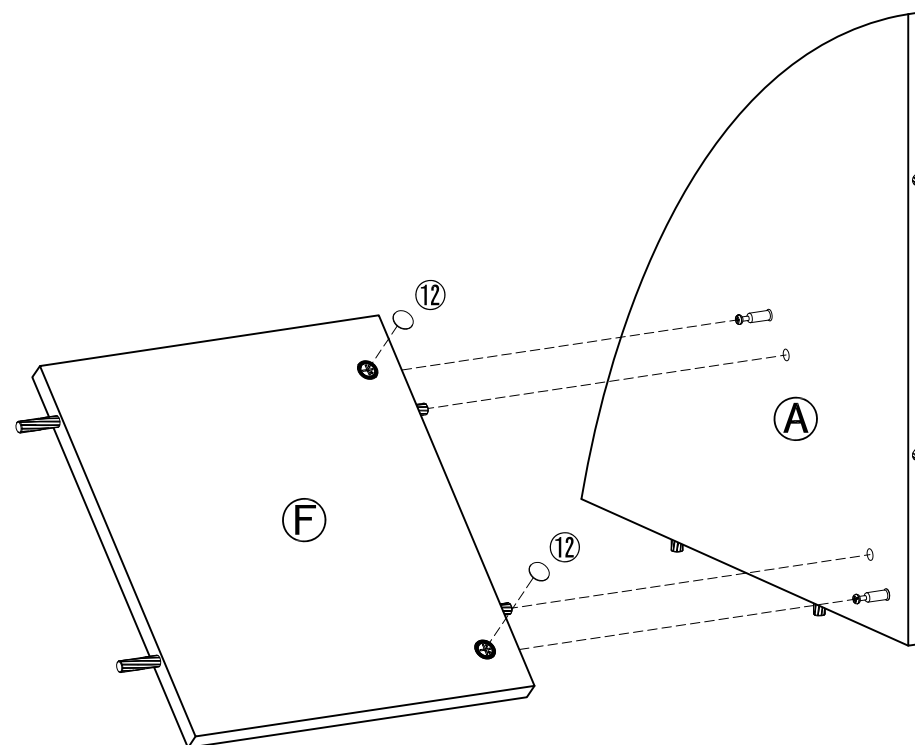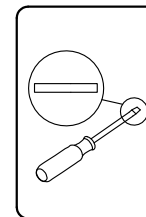

⑫ x 2


Cap

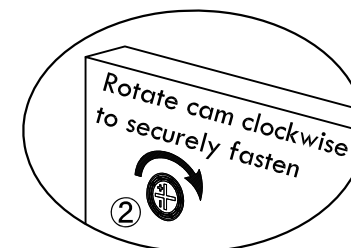

x 2


5

Attach part B to part F as shown.

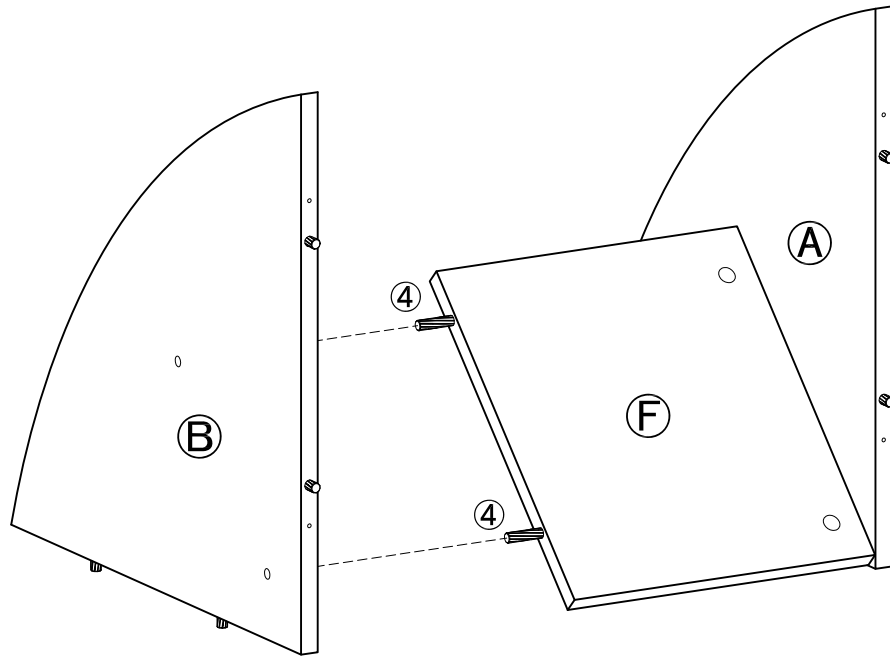




6

Attach part G to the structure as shown.

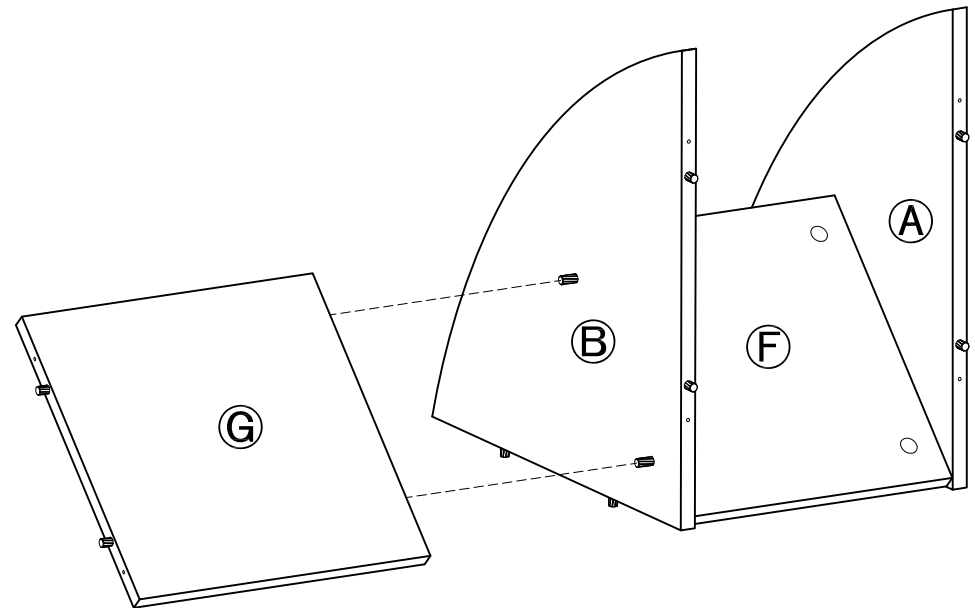

7




Attach part C to the structure using screw ⑥ as shown.

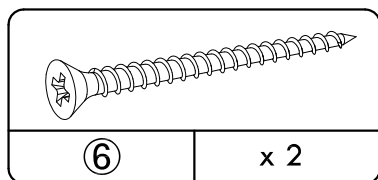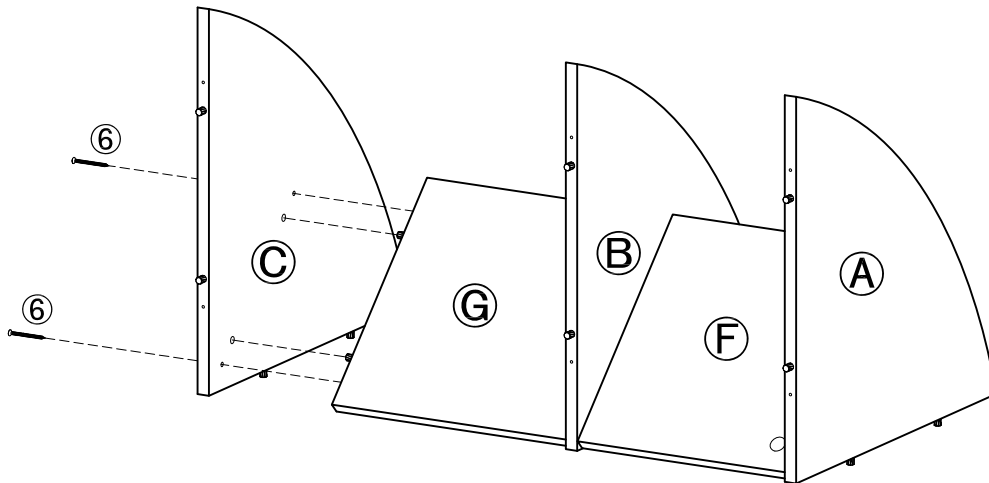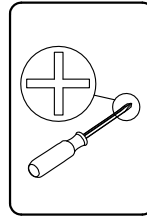


Screw 2

8

Attach part E to the structure using screw ⑥ as shown.
Then attach the sticker cover ⑪ on the screw head.

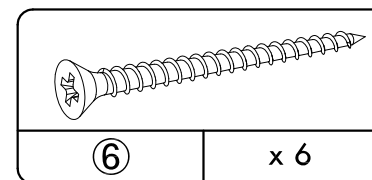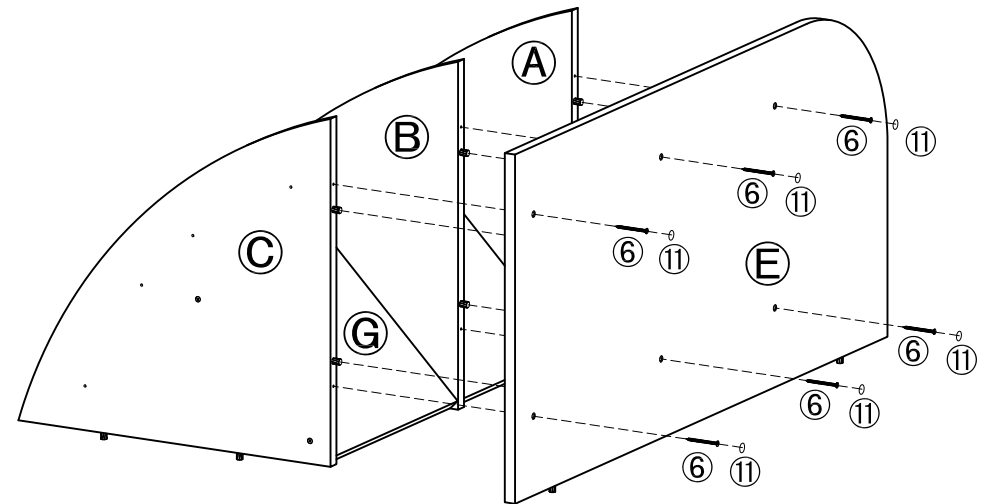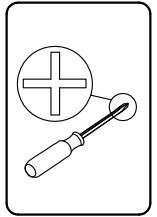




Screw 2

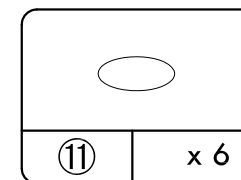


Sticker cover

9

Attach part D to the structure using screw ⑥ as shown.
Then attach the sticker cover ⑪ on the screw head.

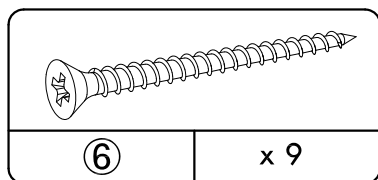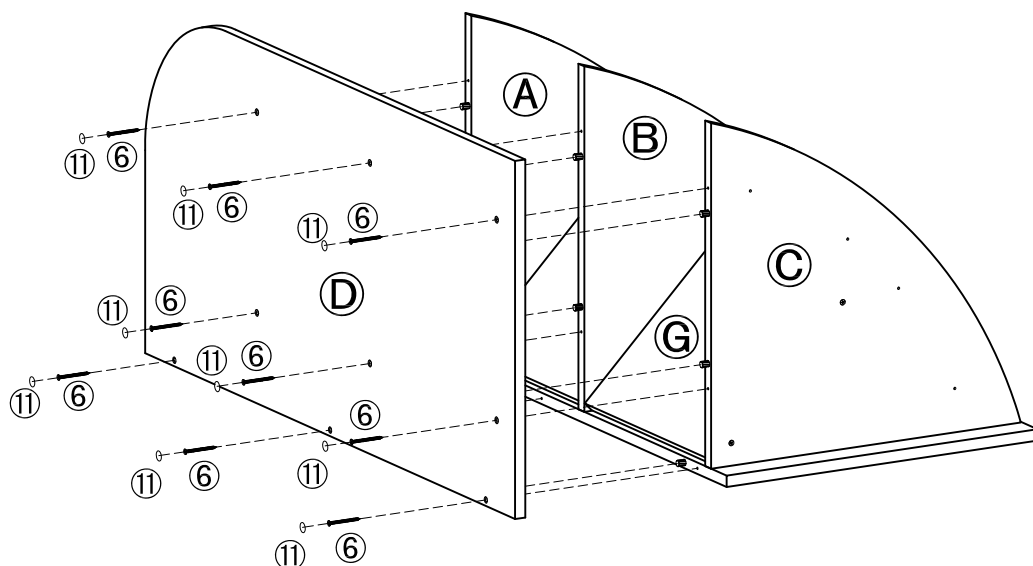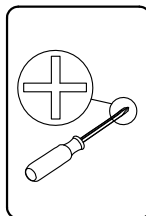




Screw 2

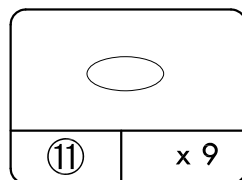


Sticker cover

10


Attach part H to part I using L bracket 2 and screw ⑤ as shown.
Then attach L bracket 1 to the structure using screw ⑤ as shown.

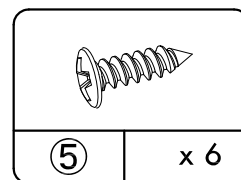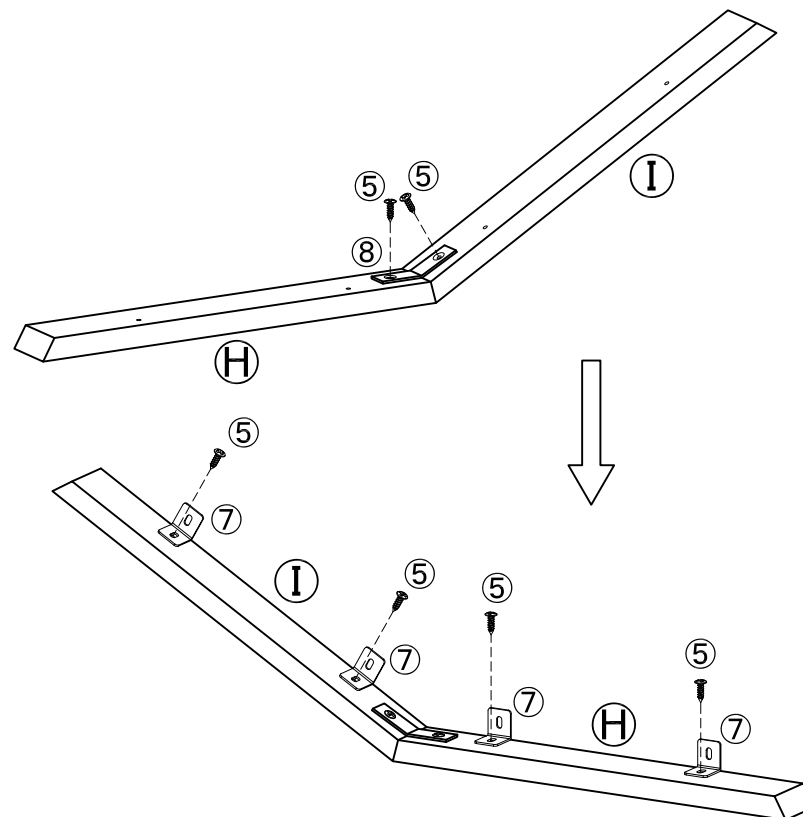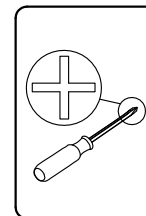

Screw 1

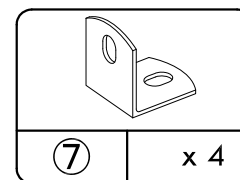




L Bracket 1

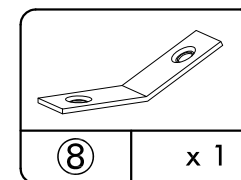


L Bracket 2

11

Attach part H & I to part C using screw ⑤ as shown.
Then attach EVA pad to the structure as shown.

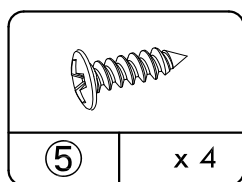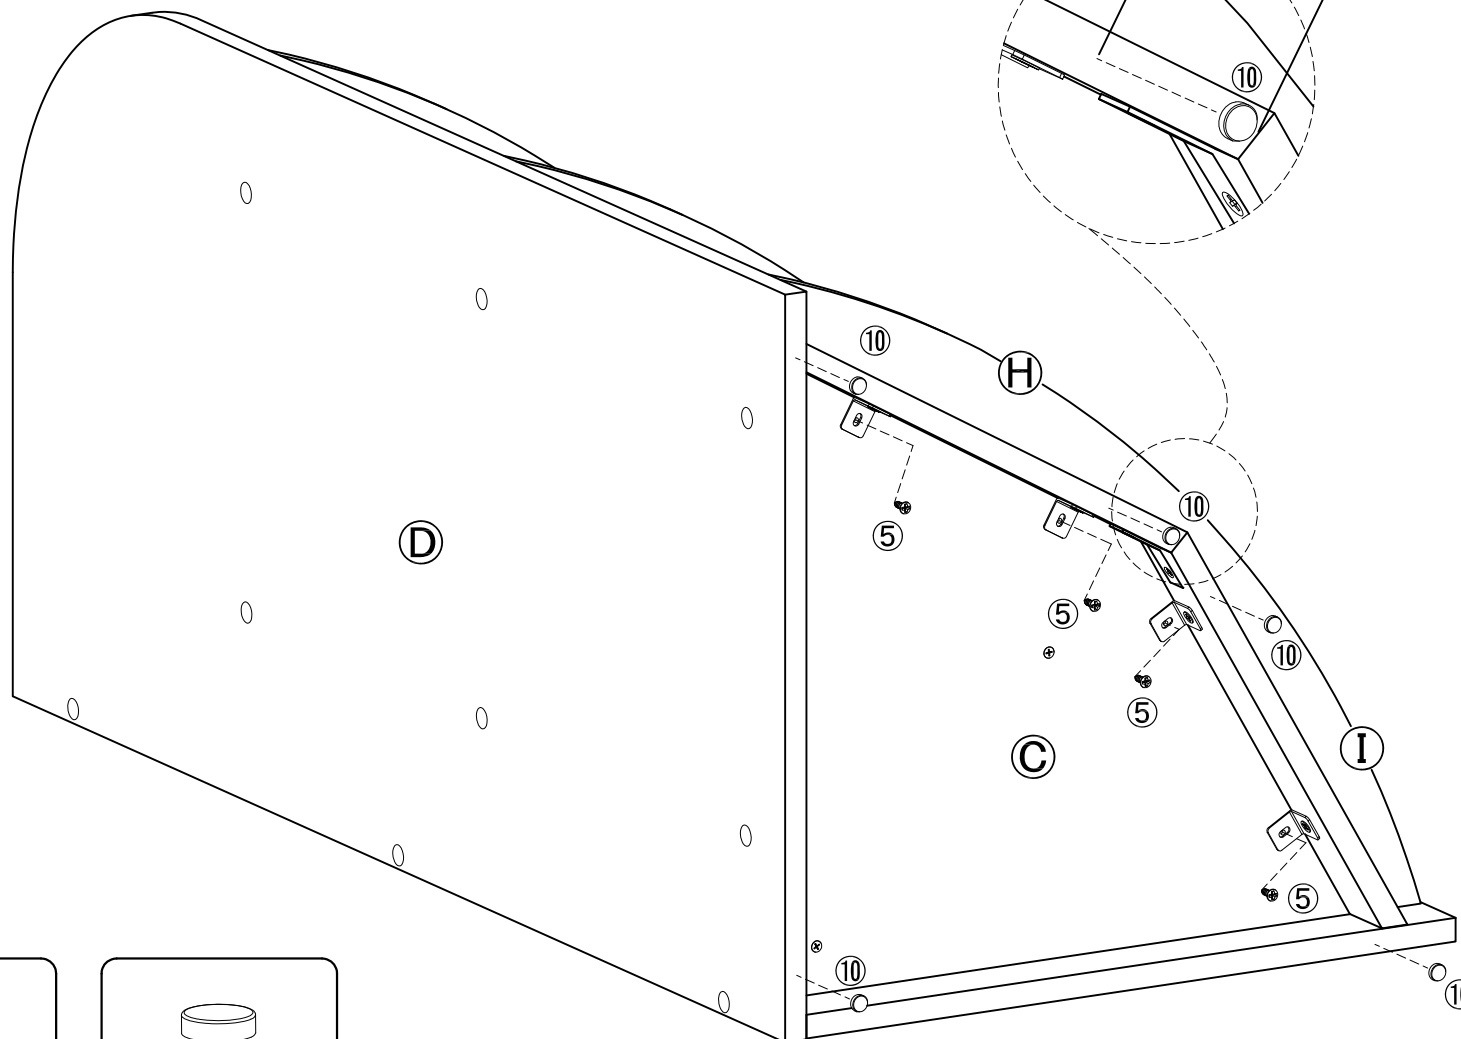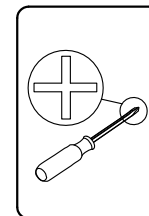




Screw 1

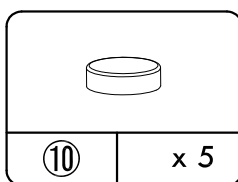

EVA pad

12




Insert hardware 9a, 9b, 9c into part D as shown.

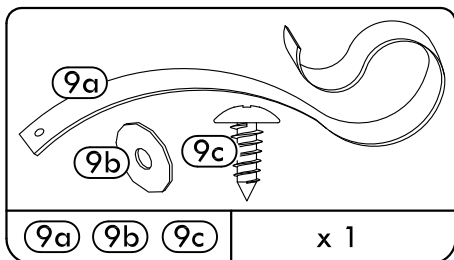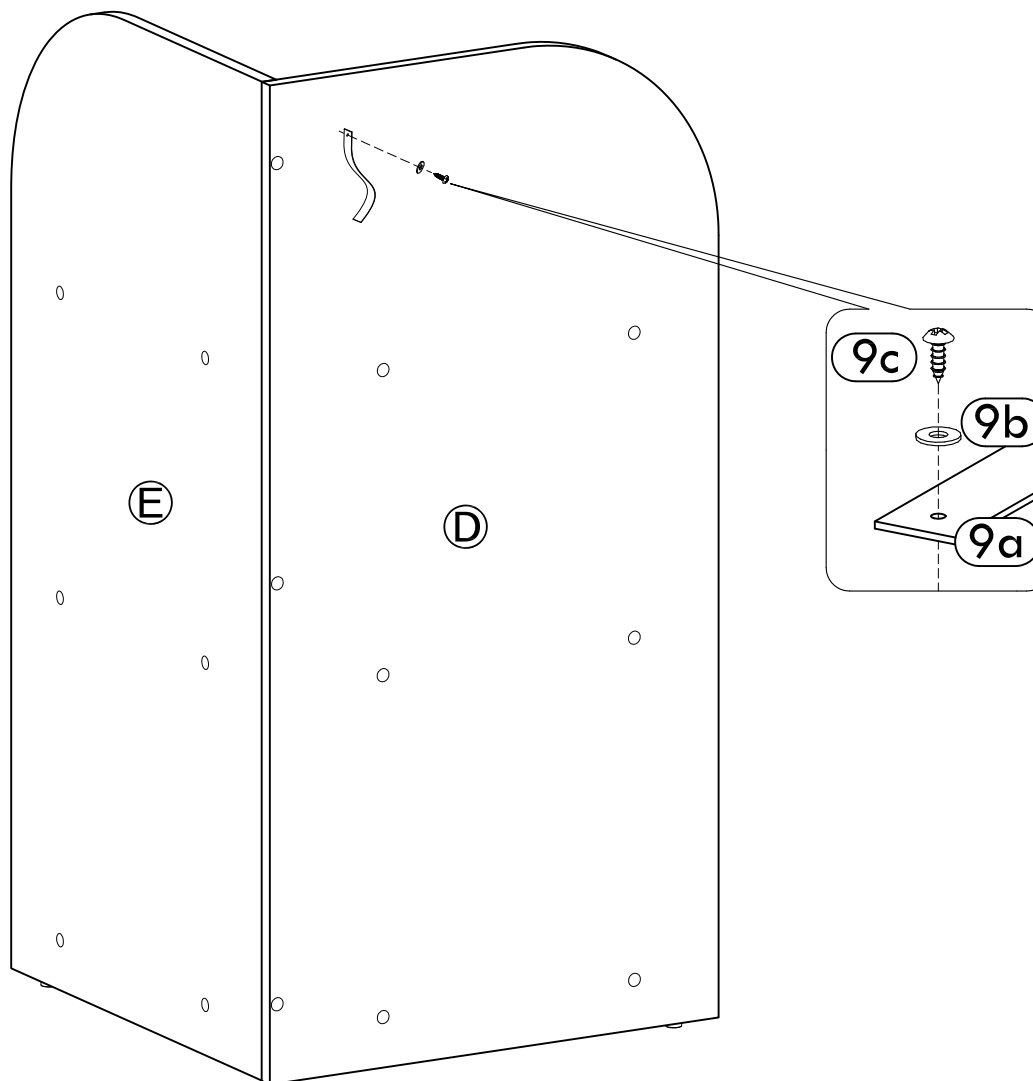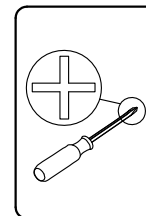

Safety strap kit

13

Now Your Unit Is Completed

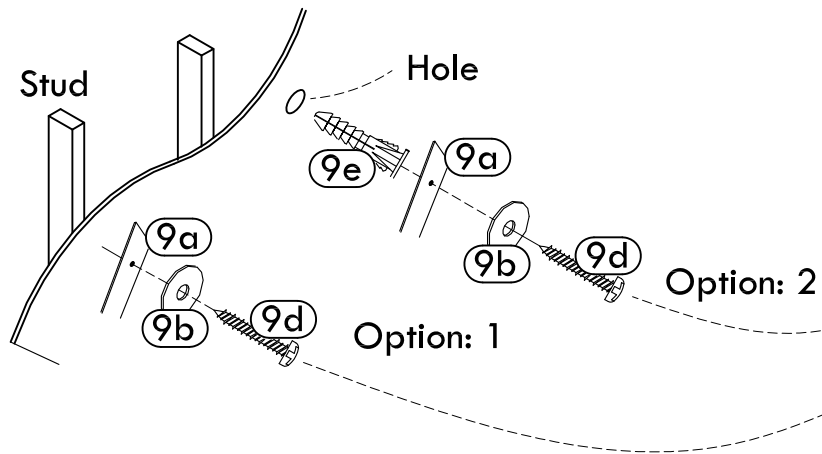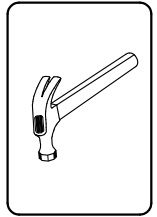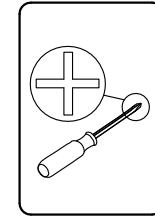


Fasten the safety strap to the wall using OPTION 1 or 2 as shown.

Option 1:


Fasten the strap (9a) to a stud in the wall using the screw (9d) through washer (9b).

Option 2:

Drill a 3/16" diameter hole in the wallboard. Tap the wall anchor (9e) into the hole until it is flush. Fasten the strap (9a) to the wall anchor (9e) using the screw (9d) through the washer (9b).

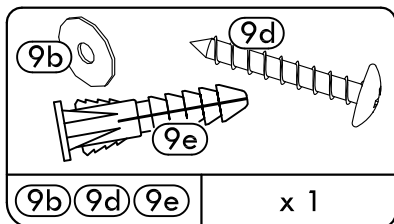

Safety strap kit

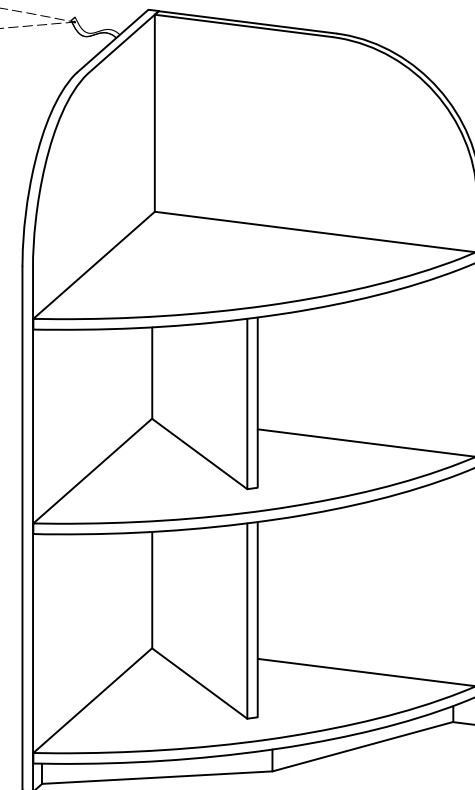



**Please call for replacement parts or assistance: 1-800-729-1569
Monday - Friday 9:00 am - 5:00 pm EST**

YOUR ZONE LIBRERÍA DE MADERA PARA ESQUINA

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
YZ19-D1-1009-14-GRIS
YZ19-D1-1009-15-BLANCO

ESTE PRODUCTO DEBE MONTARSE SIEMPRE EN UNA PARED O EN UN EXTREMO PARA SU USO.

 **ADVERTENCIA:**
ASAMBLEA DE ADULTO REQUERIDO

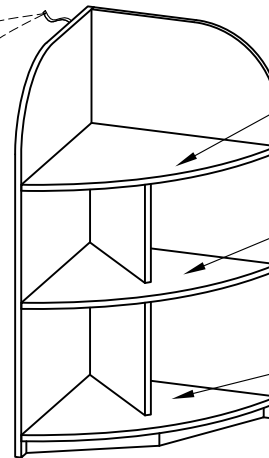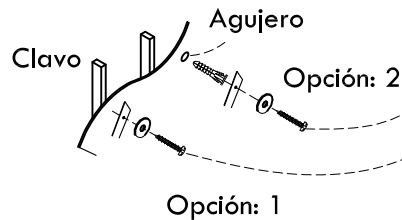

PANEL SUPERIOR
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

PANEL DEL MEDIO
CARGA MÁXIMA
22 LB (10 KG)

PANEL INFERIOR
CARGA MÁXIMA
33 LB (15 KG)

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 0.5 HORA

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- PIEZAS ADICIONALES ESTÁN DISPONIBLES POR UNA TARIFA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.
PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.

PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____
FECHA DE COMPRA ____/____/____

Huisen Furniture (Longnan) Co.,Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U.
Hecho en China



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

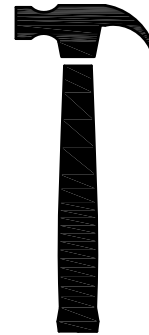

martillo




destornillador de
cabeza plana




destornillador de
cabeza phillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**




Panel superior
(Cantidad: 1)




Panel del medio
(Cantidad: 1)



Panel inferior
(Cantidad: 1)

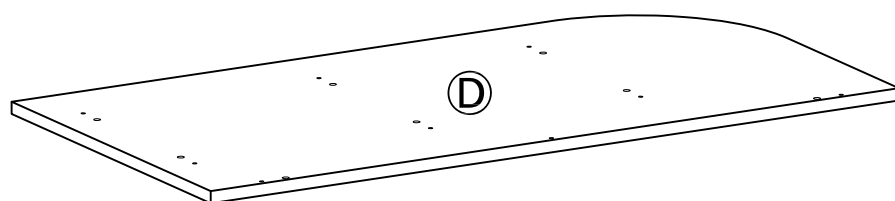

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

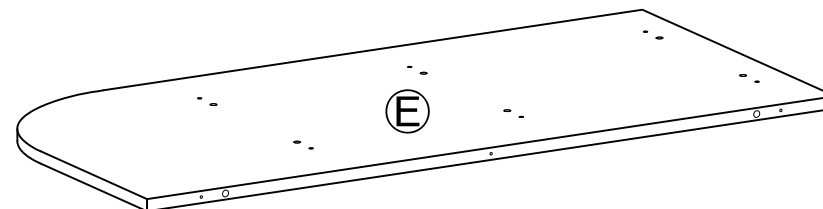

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)






Tabla de tabique 1
(Cantidad: 1)



Tabla de tabique 2
(Cantidad: 1)



Panel de patada izquierdo
(Cantidad: 1)




Panel de patada derecho
(Cantidad: 1)

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes
de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.

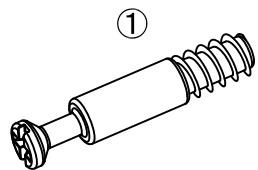


Tornillo de combadura
Cantidad: 2




Cerrojo de combadura
Cantidad: 2

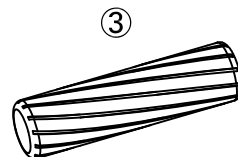


Clavija de madera 1
Cantidad: 18

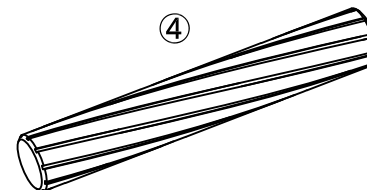


Clavija de madera 2
Cantidad: 2

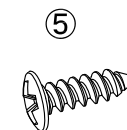


Tornillo 1
Cantidad: 10

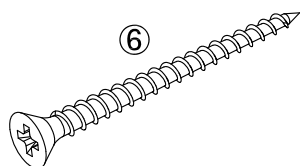


Tornillo 2
Cantidad: 17

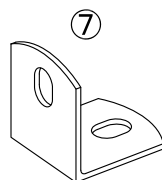

L Soporte 1
Cantidad: 4

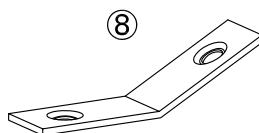


L Soporte 2
Cantidad: 1

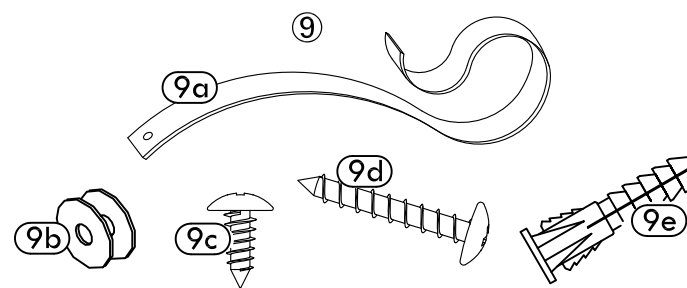


Estuche de cinturón
Cantidad: 1



Almohadilla de EVA
Cantidad: 5



Cubierta pegatina
Cantidad: 15

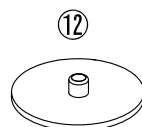


Tapón
Cantidad: 2

VERIFIQUE QUE TODAS LAS PIEZAS ESTÉN EN LA LISTA ANTES DE COMENZAR



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm Hora de la Zona Este.
1-800-729-1569
Sólo E.E.U.U.



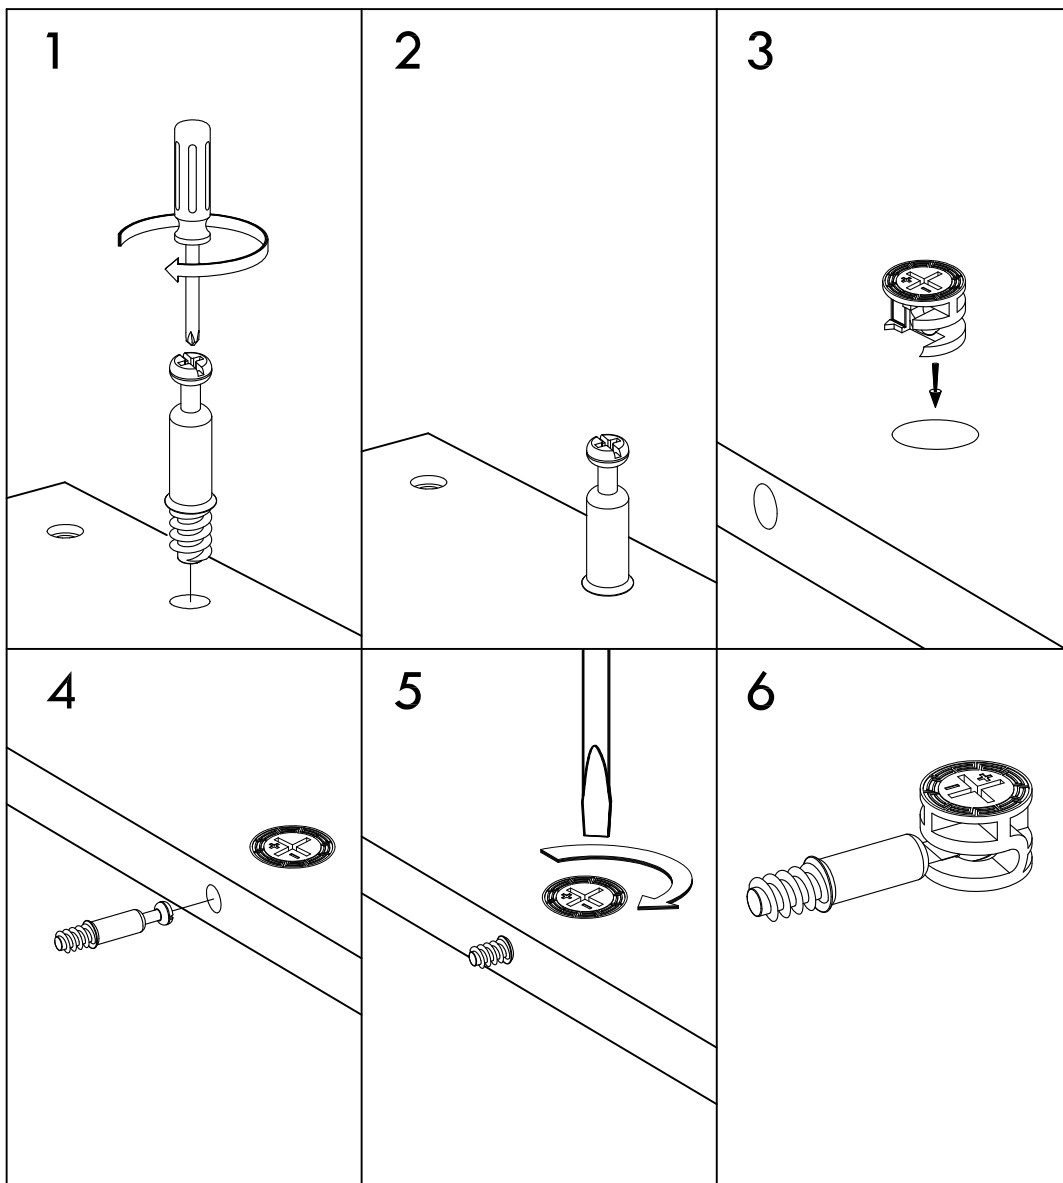


SISTEMA DE FIJACIÓN CAM

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**


1

Inserte el hardware ①,③ en la parte A como se muestra.

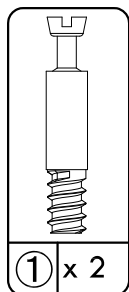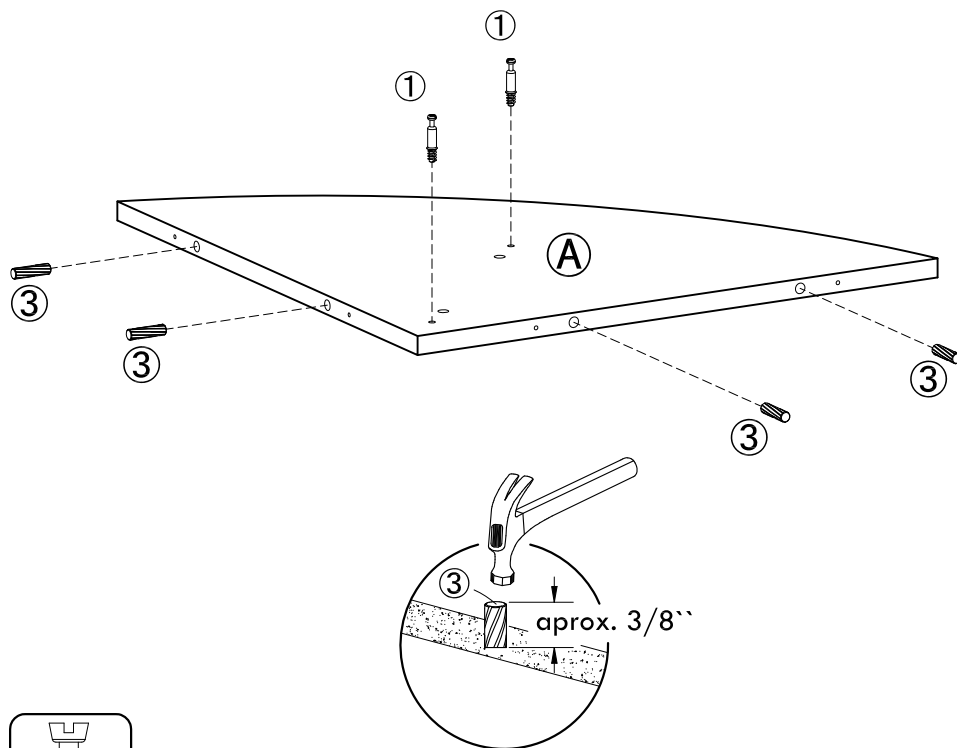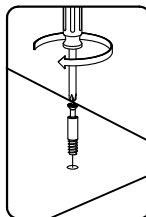

① x 2

Tornillo de combadura

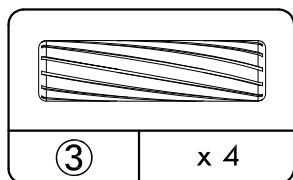



③

x 4

Clavija de madera 1

2

Inserte el hardware ③ en la parte B y C como se muestra.

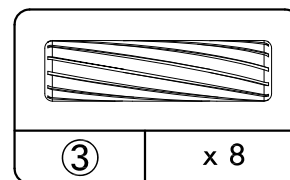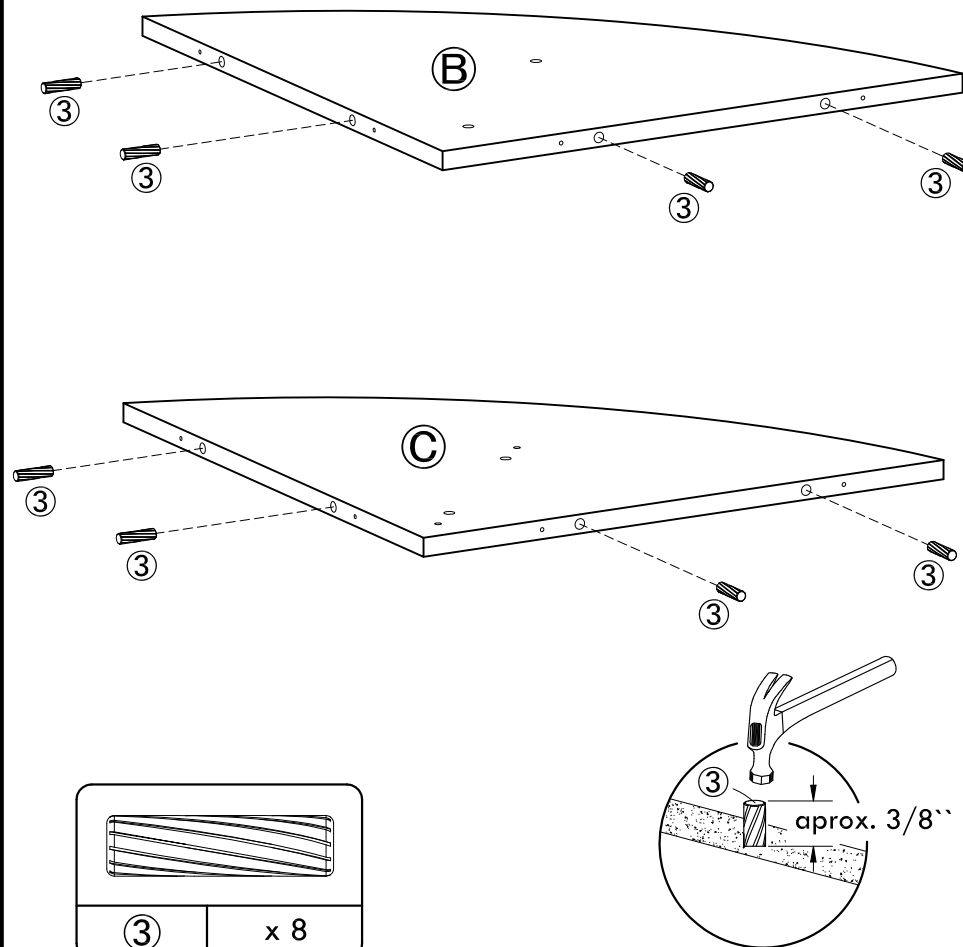



③

x 8


Clavija de madera 1

3

Inserte el hardware ②,③ y ④ en la parte E y F y G como se muestra.

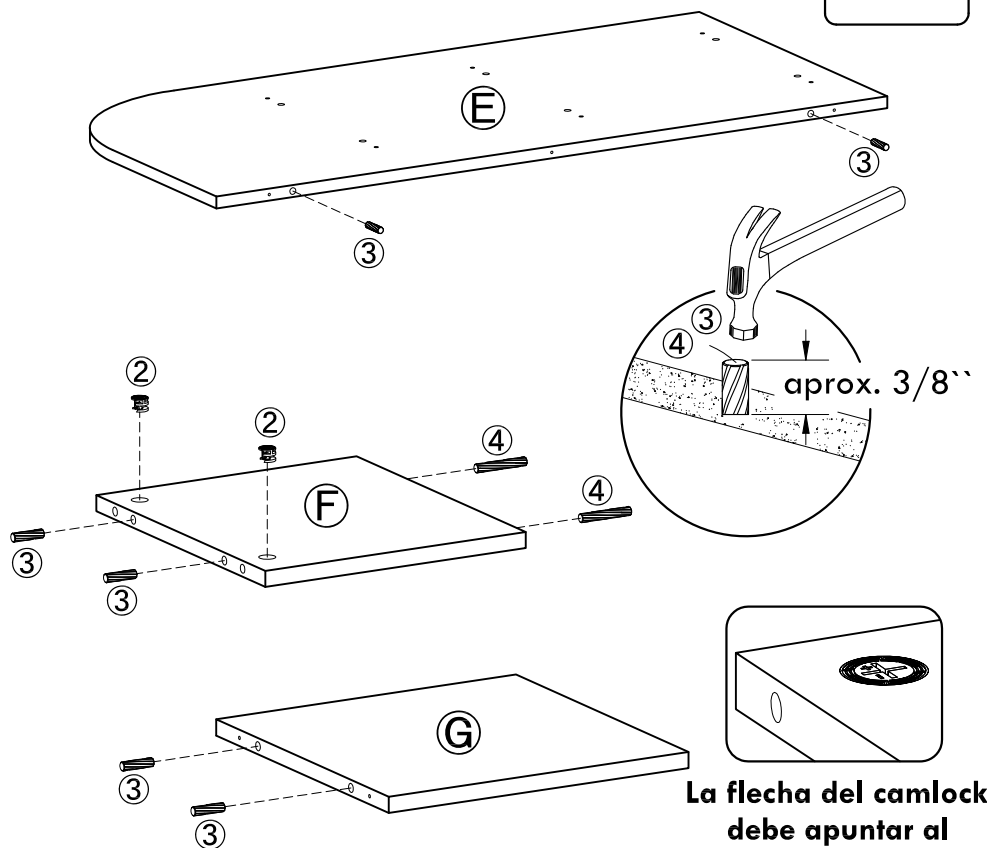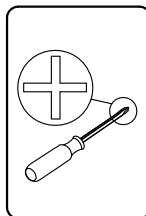


La flecha del camlock debe apuntar al orificio pretaladrado

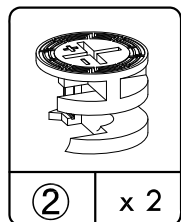


② x 2

Cerrojo de combadura

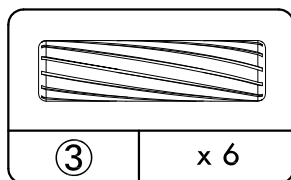

③ x 6

Clavija de madera 1



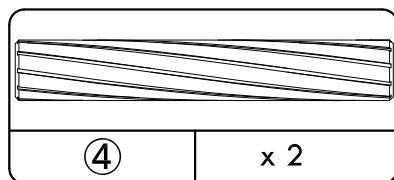


④ x 2

Clavija de madera 2

4

Fije la parte A a la parte F y luego apriete las cerraduras de la leva ② como se muestra. Inserte tapón ⑫ en la parte F como se muestra.

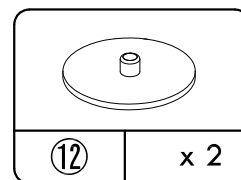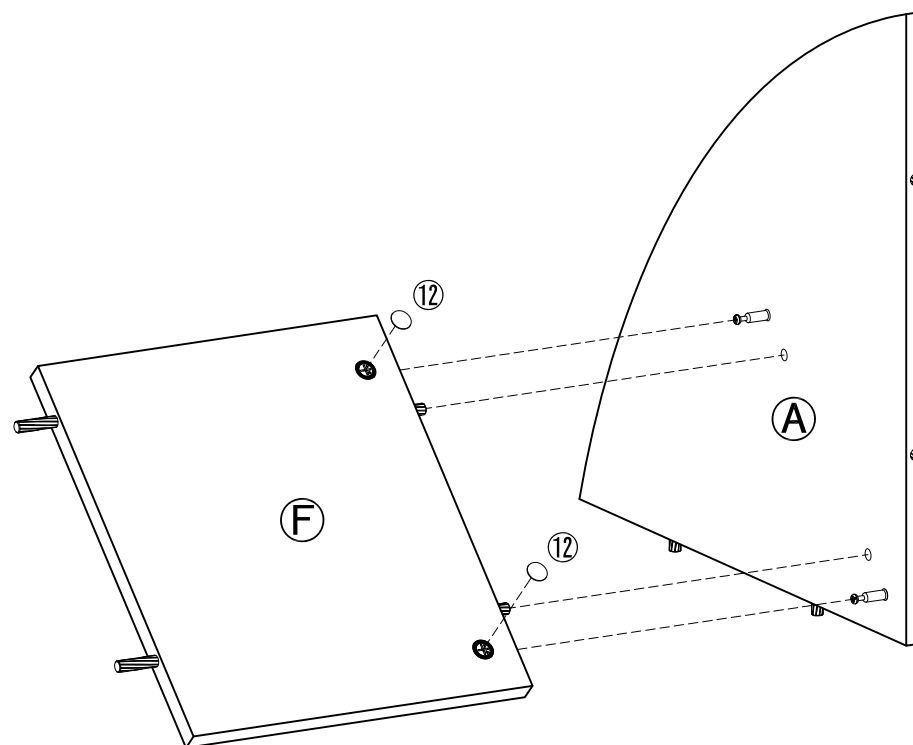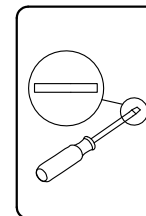

⑫ x 2


Tapón



x 2


5

Fije la parte B a la parte F como se muestra.

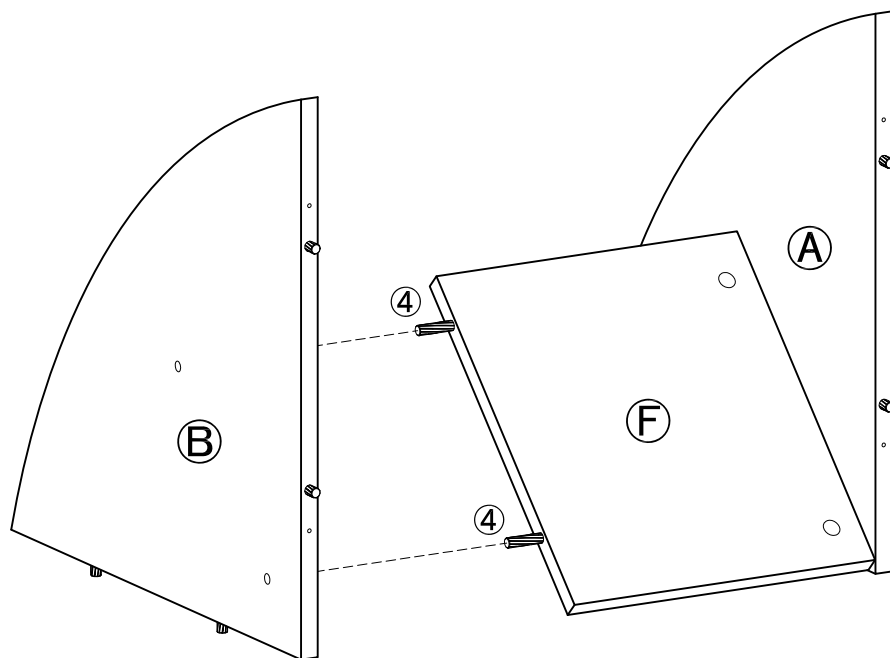




6

Fije la parte G a la estructura como se muestra.

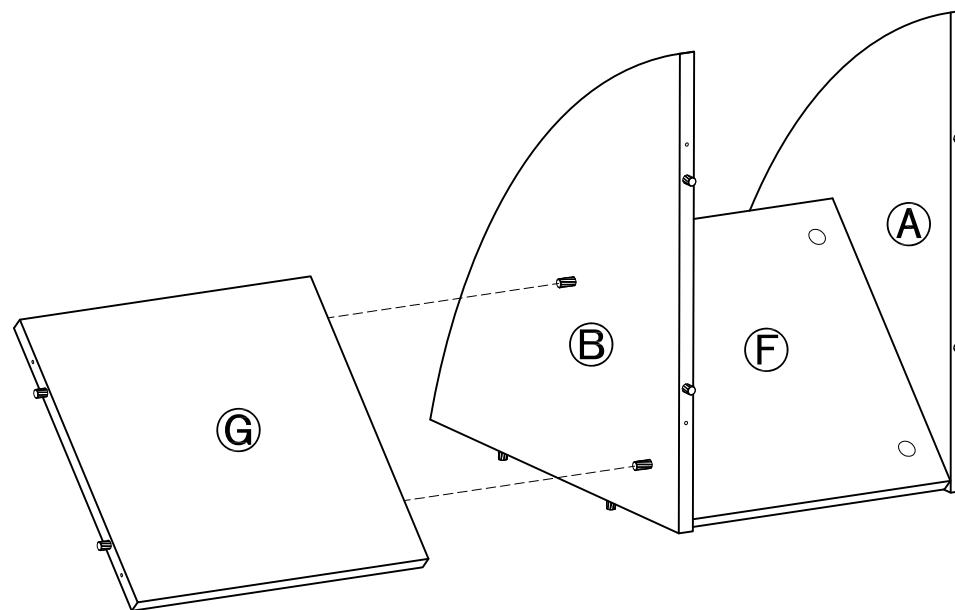

7




Fije la parte C a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra.

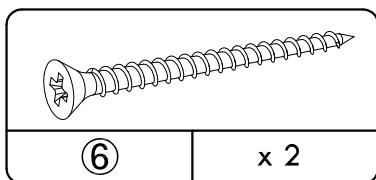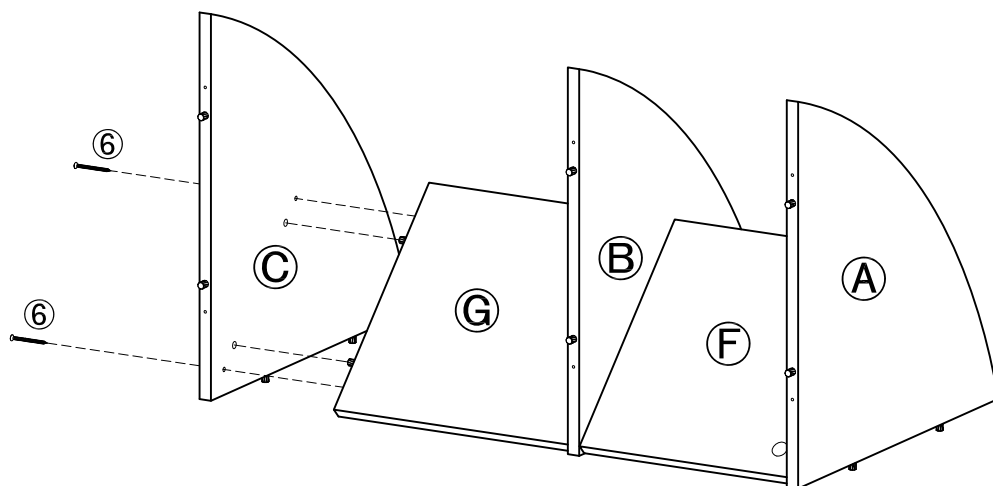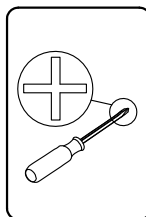


Tornillo 2

8

Fije la parte E a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra. Luego fije la cubierta pegatina ⑪ en la cabeza del tornillo.

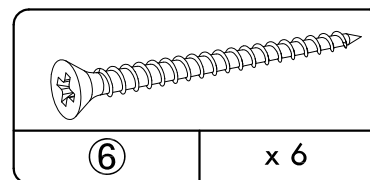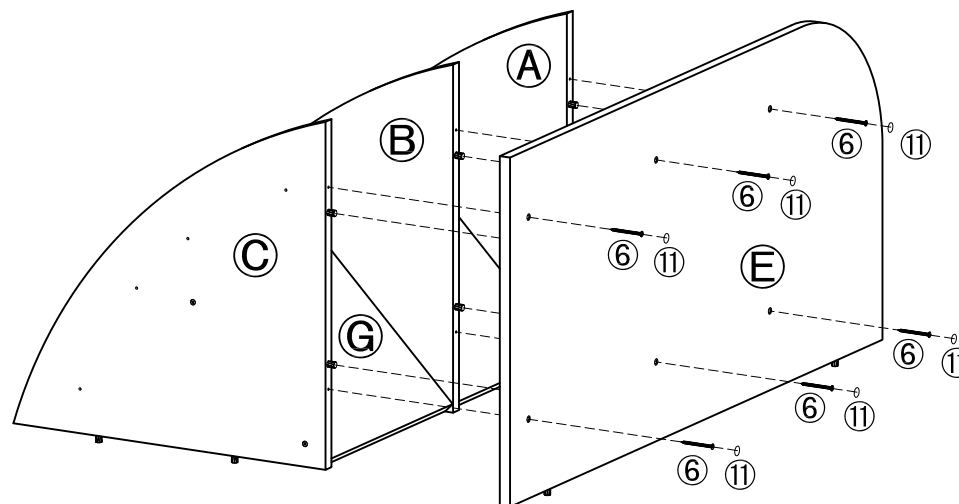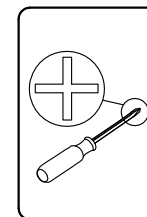




Tornillo 2

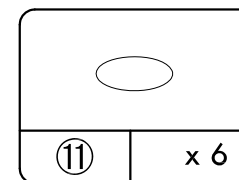


Cubierta pegatina

9

Fije la parte D a la estructura con el tornillo ⑥ como se muestra. Luego fije la cubierta pegatina ⑪ en la cabeza del tornillo.

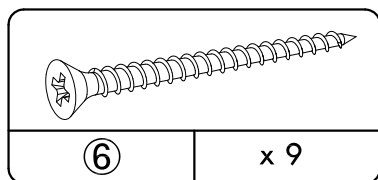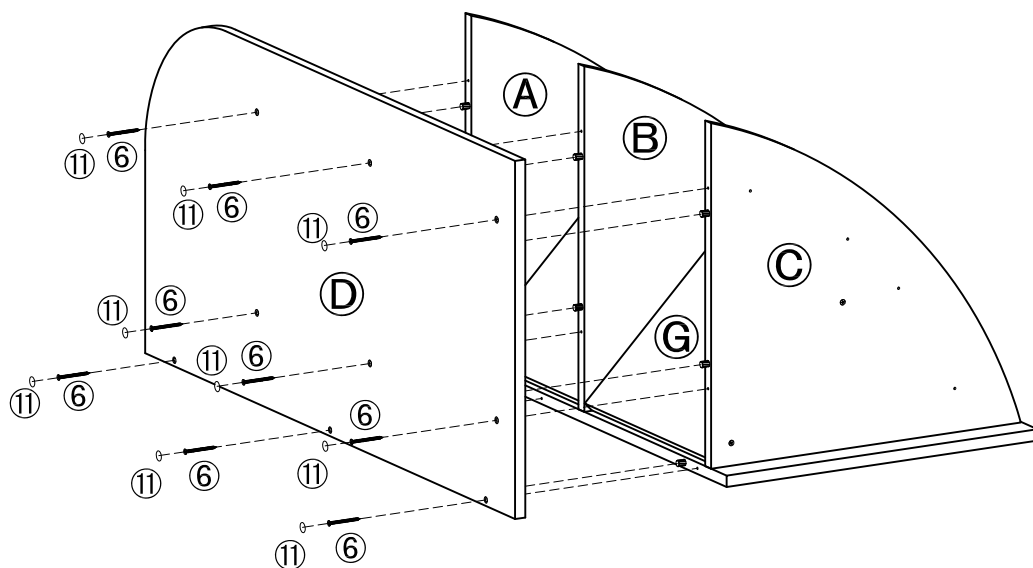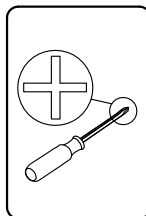




Tornillo 2

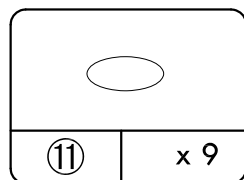


Cubierta pegatina

10


Fije la parte H a la parte I con el L soporte 2 y tornillo ⑤ como se muestra. Luego fije la L soporte 1 a la estructura con el tornillo ⑤ como se muestra.

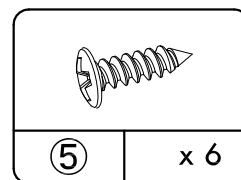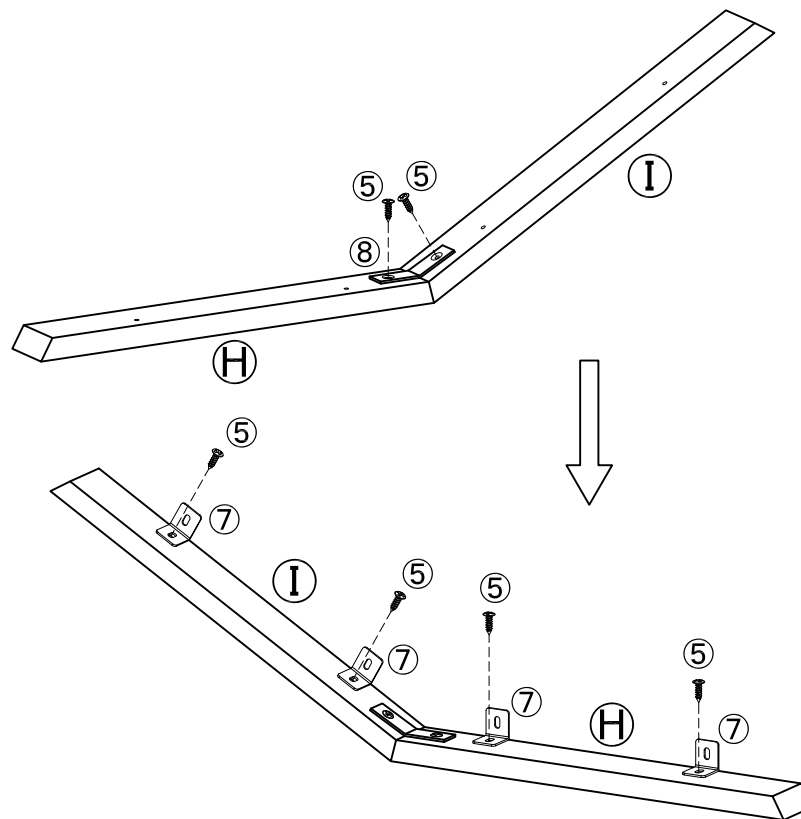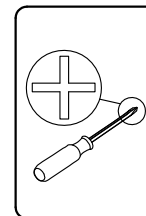

Tornillo 1

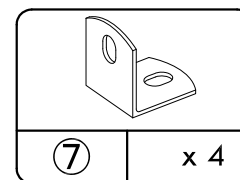




L Soporte 1

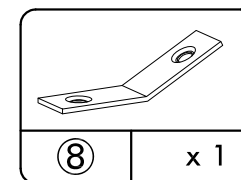


L Soporte 2

11

Fije la parte H y I a la parte C con el tornillo ⑤ como se muestra. Luego fije la almohadilla de EVA a la estructura como se muestra.

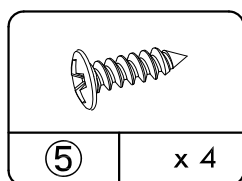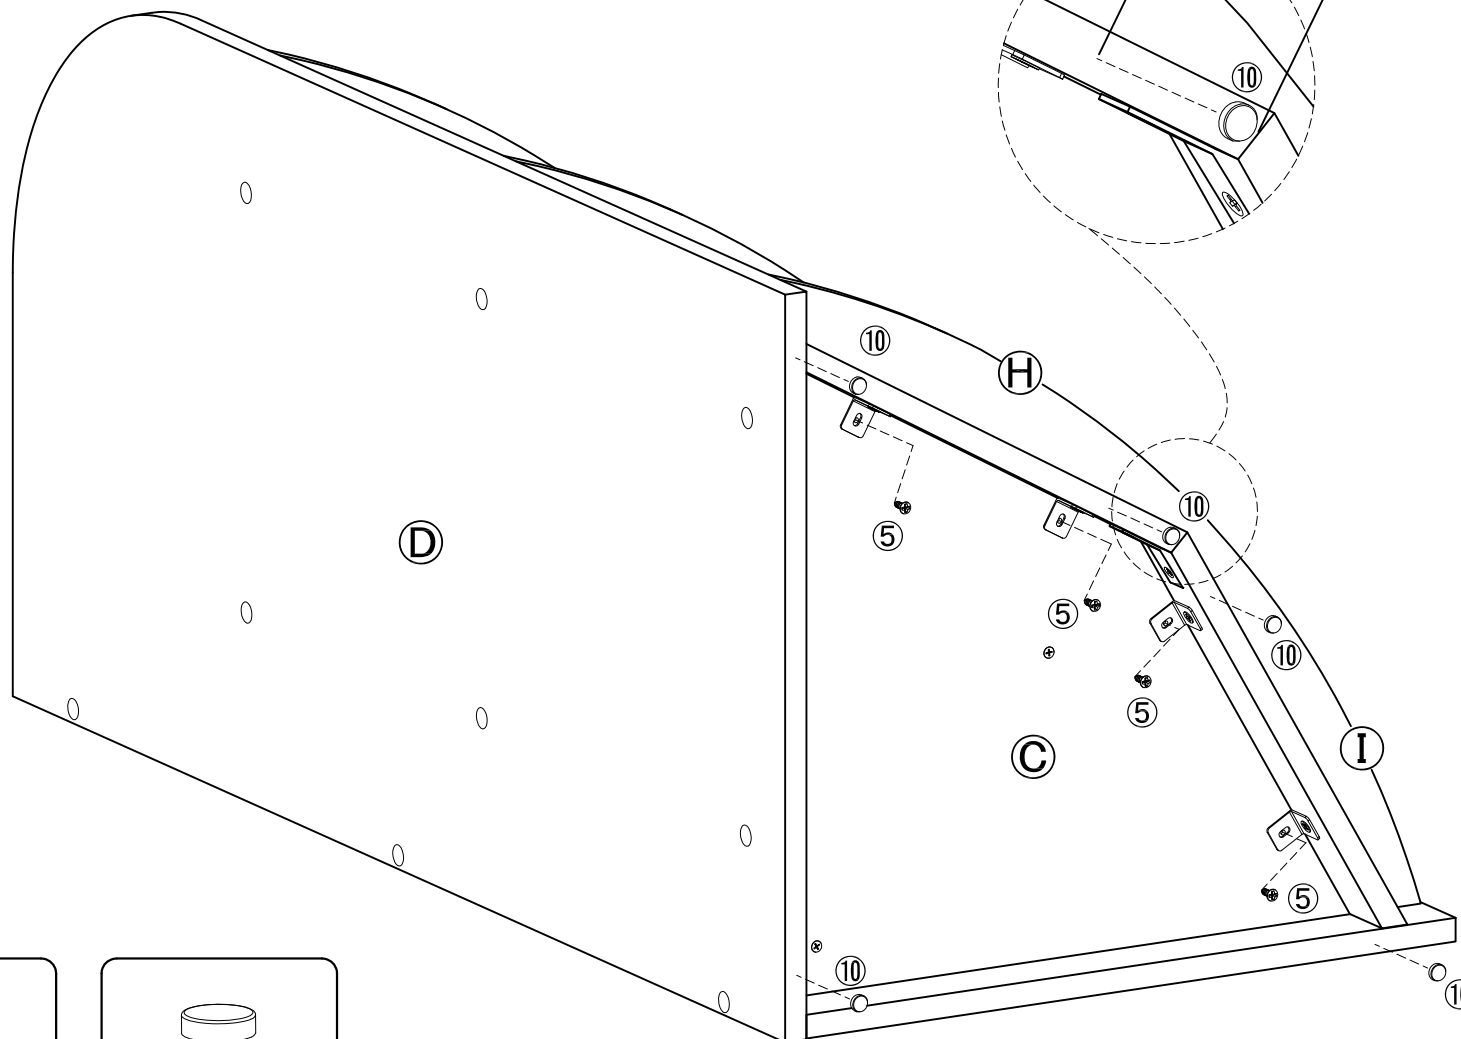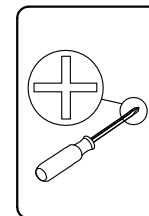




Tornillo 1

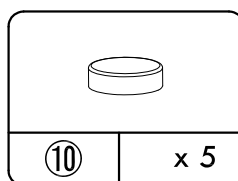

Almohadilla de EVA

12




Inserte el hardware ⑨a,⑨b,⑨c en la parte D como se muestra.

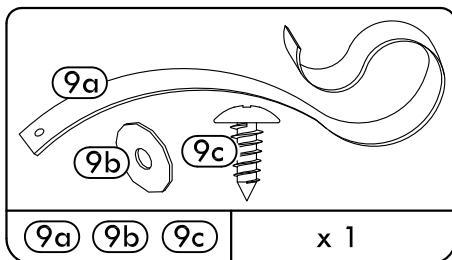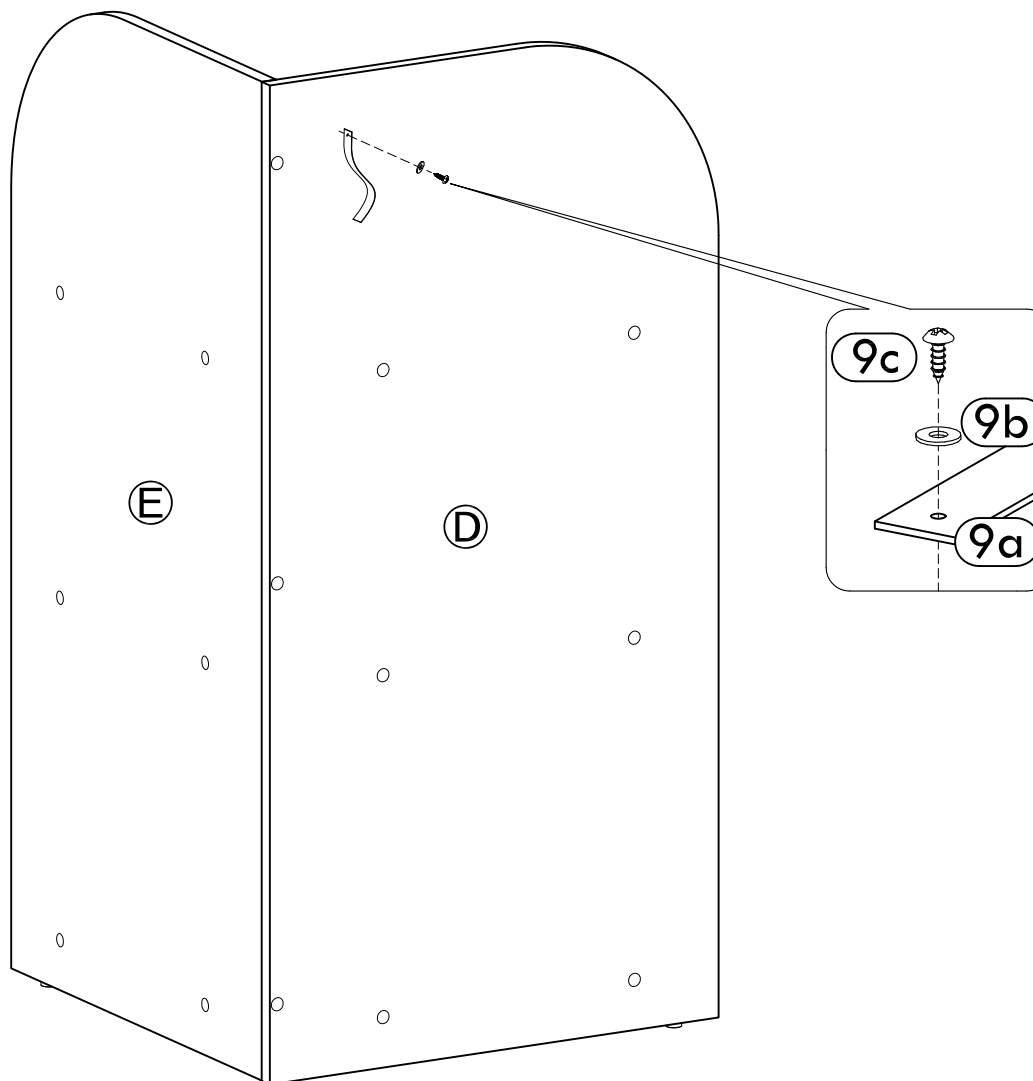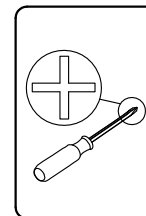

Estuche de cinturón

13

Ahora Tu Unidad Está Compuesta

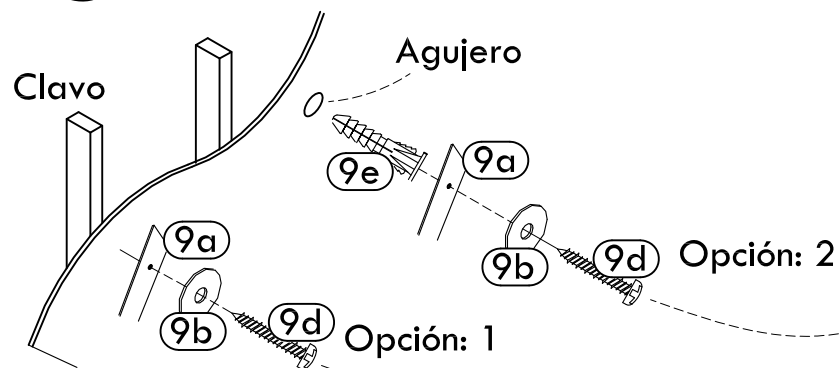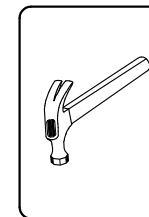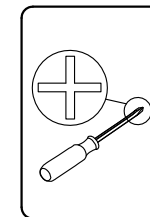


Abrochar el cinturón con la pared usando OPCIÓN 1 o 2 como ilustrado.

Opción 1:


Abrochar el cinturón (9a) con el clavo en la pared usando tornillo (9d) a través de arandela (9b).

Opción 2:

Perforar un agujero de diámetro 3/16" en la barra. Espitar la ancla de pared (9e) en el agujero hasta que es quede al mismo nivel. Fijar el cinturón (9a) con la ancla de pared (9e) usando el tornillo (9d) a través de la arandela (9b).

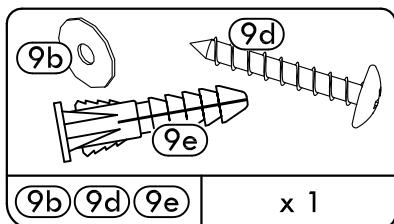

Estuche de cinturón

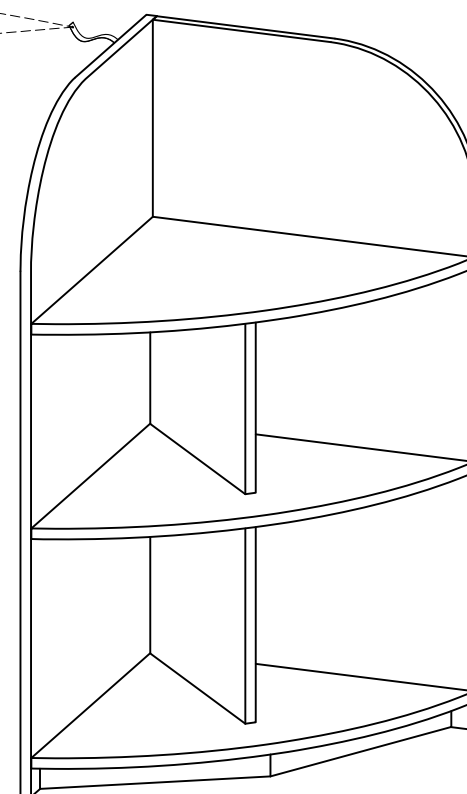

Por favor de llamarnos para piezas de reemplazo o ayudas: 1-800-729-1569
Lunes - Viernes 9:00 am - 5:00 pm EST