


# MAINSTAYS HAIRPIN COFFEE TABLE

VENDOR STOCK NUMBERS  
MS52002021006OA-OAK  
MS52002021006GR-GRAY

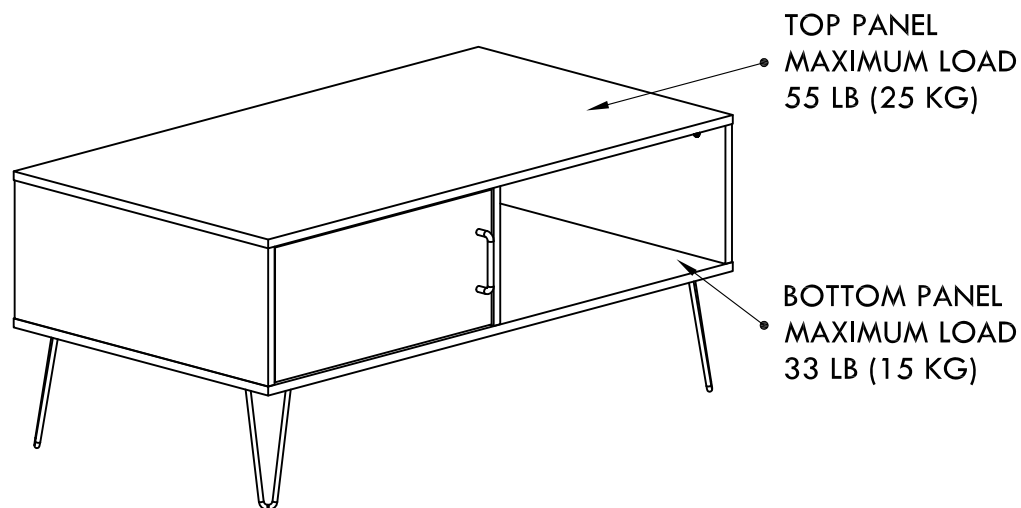

**RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1**  
**ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 0.5 HOUR**  
**11 STEPS TO COMPLETE**

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

**DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.**  
**INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.**  
**FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL**  
**1-800-729-1569.**  
**PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.**

**FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE**  
**YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.**

**LOT NUMBER** \_\_\_\_\_  
**DATE OF PURCHASE** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.**  
**Designed in the USA | Made in China**

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm  
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



# MAINSTAYS HAIRPIN COFFEE TABLE

VENDOR STOCK NUMBERS  
MS52002021006OA-OAK  
MS52002021006GR-GRAY




## BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

### Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.

## TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

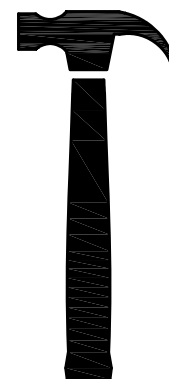


hammer



flat head  
screw driver



philips head  
screw driver

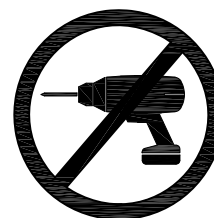

**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE  
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY  
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN  
DAMAGE.**


**Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.**  
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm  
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




# MAINSTAYS HAIRPIN COFFEE TABLE


VENDOR STOCK NUMBERS  
MS52002021006OA-OAK  
MS52002021006GR-GRAY

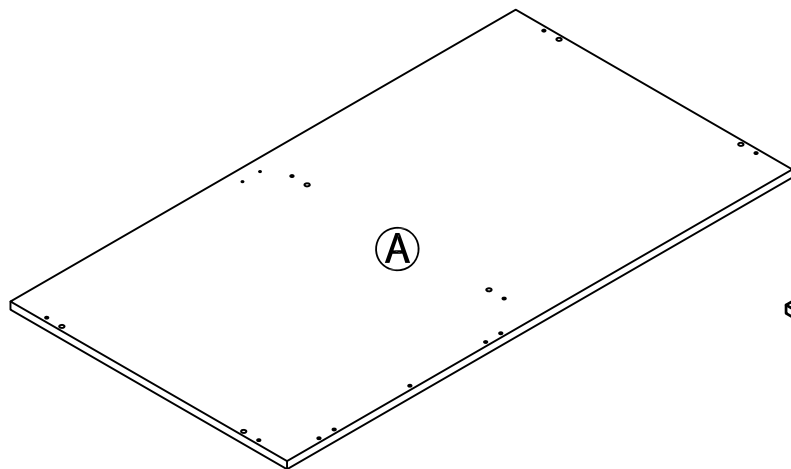


Top panel  
(Qty: 1)

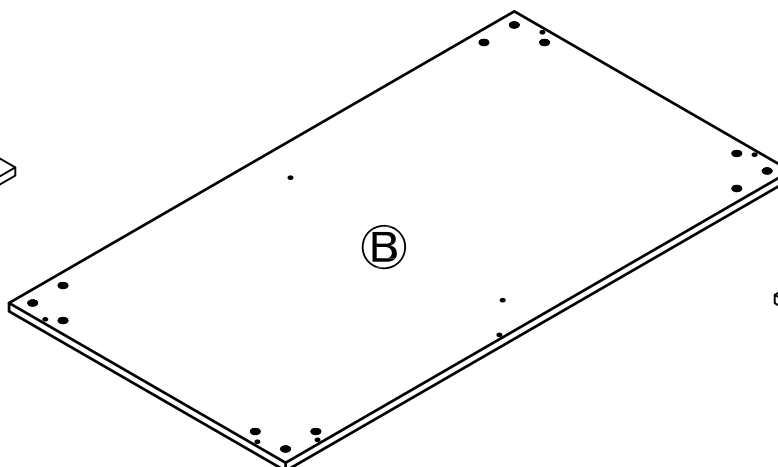


Bottom panel  
(Qty: 1)

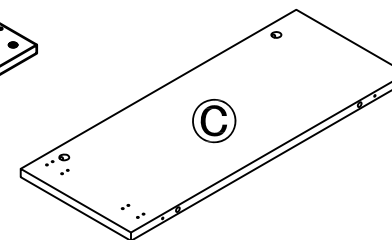


Left side panel  
(Qty: 1)

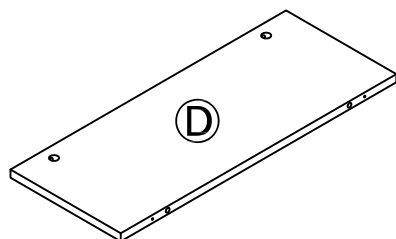


Right side panel  
(Qty: 1)

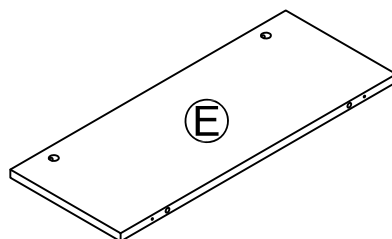


Partition board  
(Qty: 1)

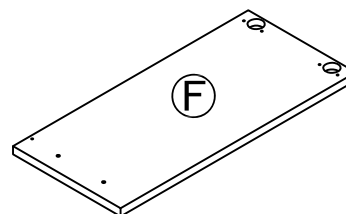

Door panel  
(Qty: 1)

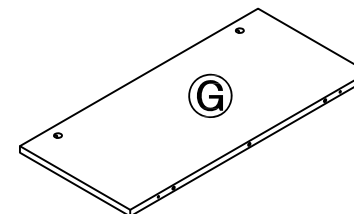

Back panel  
(Qty: 1)

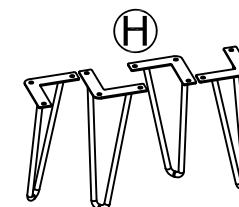

Metal feet  
(Qty: 4)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.  
Designed in the USA | Made in China


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm  
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



# MAINSTAYS HAIRPIN COFFEE TABLE


VENDOR STOCK NUMBERS  
MS52002021006OA-OAK  
MS52002021006GR-GRAY

①

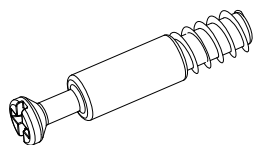


Cam bolt 1  
Qty: 6

②




Cam bolt 2  
Qty: 2

③




Cam lock 1  
Qty: 6

④



Cam lock 2  
Qty: 2

⑤

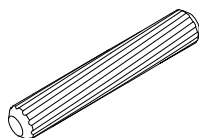


Wood dowel  
Qty: 12

⑥




Plastic dowel  
Qty: 6

⑦

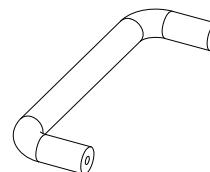

Handle  
Qty: 1

⑧



Screw 1  
Qty: 2

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.  
Designed in the USA | Made in China


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm  
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



# MAINSTAYS HAIRPIN COFFEE TABLE


VENDOR STOCK NUMBERS  
MS52002021006OA-OAK  
MS52002021006GR-GRAY

⑨

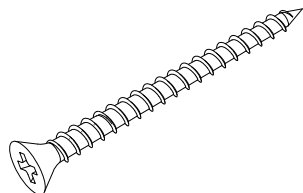


Screw 2  
Qty: 8

⑩




Screw 3  
Qty: 12

⑪



Screw 4  
Qty: 12

⑫




Screw 5  
Qty: 1

⑬




Screw 6  
Qty: 2

⑭

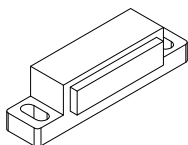

Magnet  
Qty: 1

⑮




Magnet strike  
Qty: 1

⑯




Cap  
Qty: 8

⑰

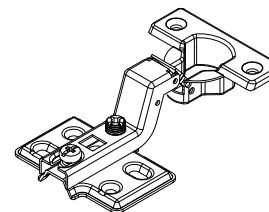

Hinge  
Qty: 2

⑱

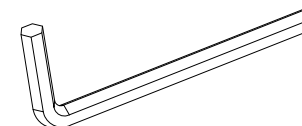


Allen key  
Qty: 1

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.  
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm  
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



# CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

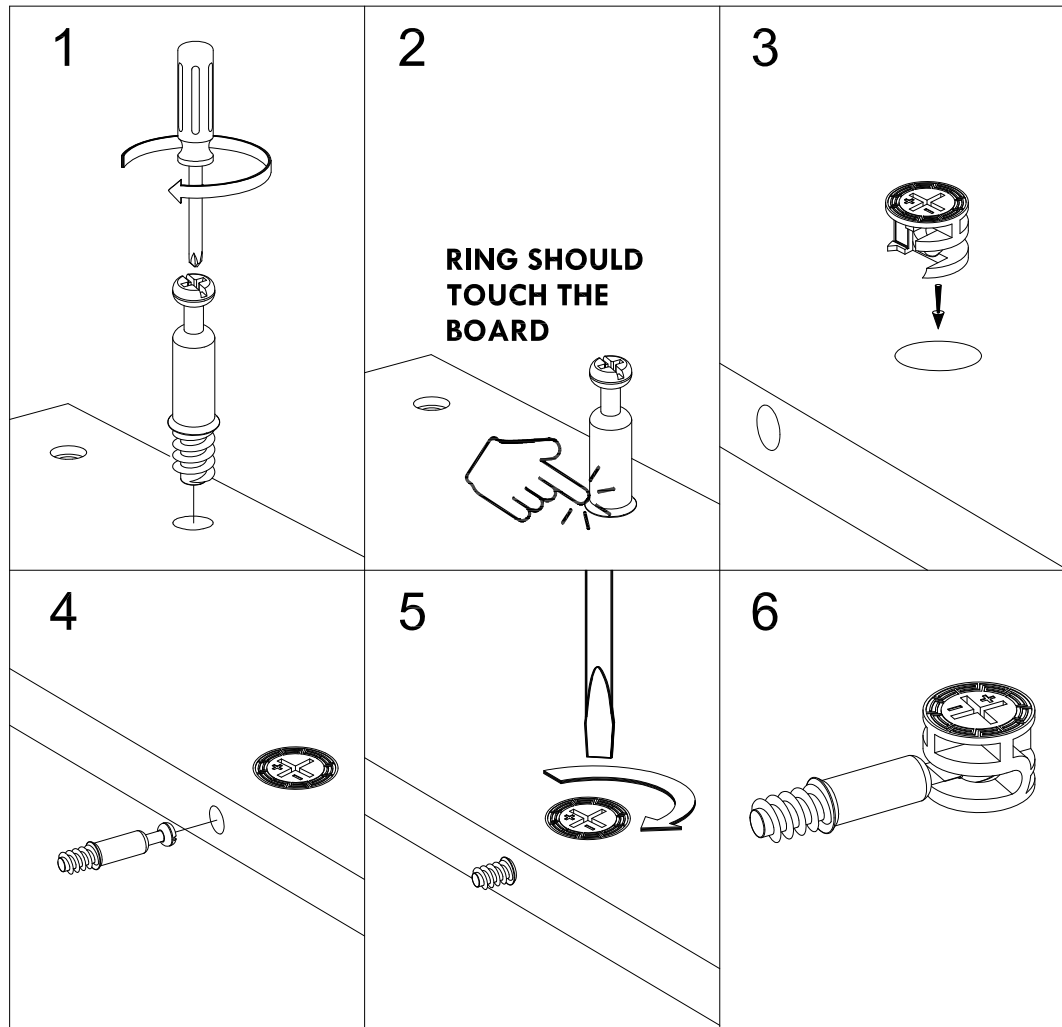


## CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the outside of the panel.
4. Connect the previously tightened **cam bolt** with the panel connected into the **cam lock**.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




# 1

- INSERT HARDWARE ① INTO PART A AS SHOWN.


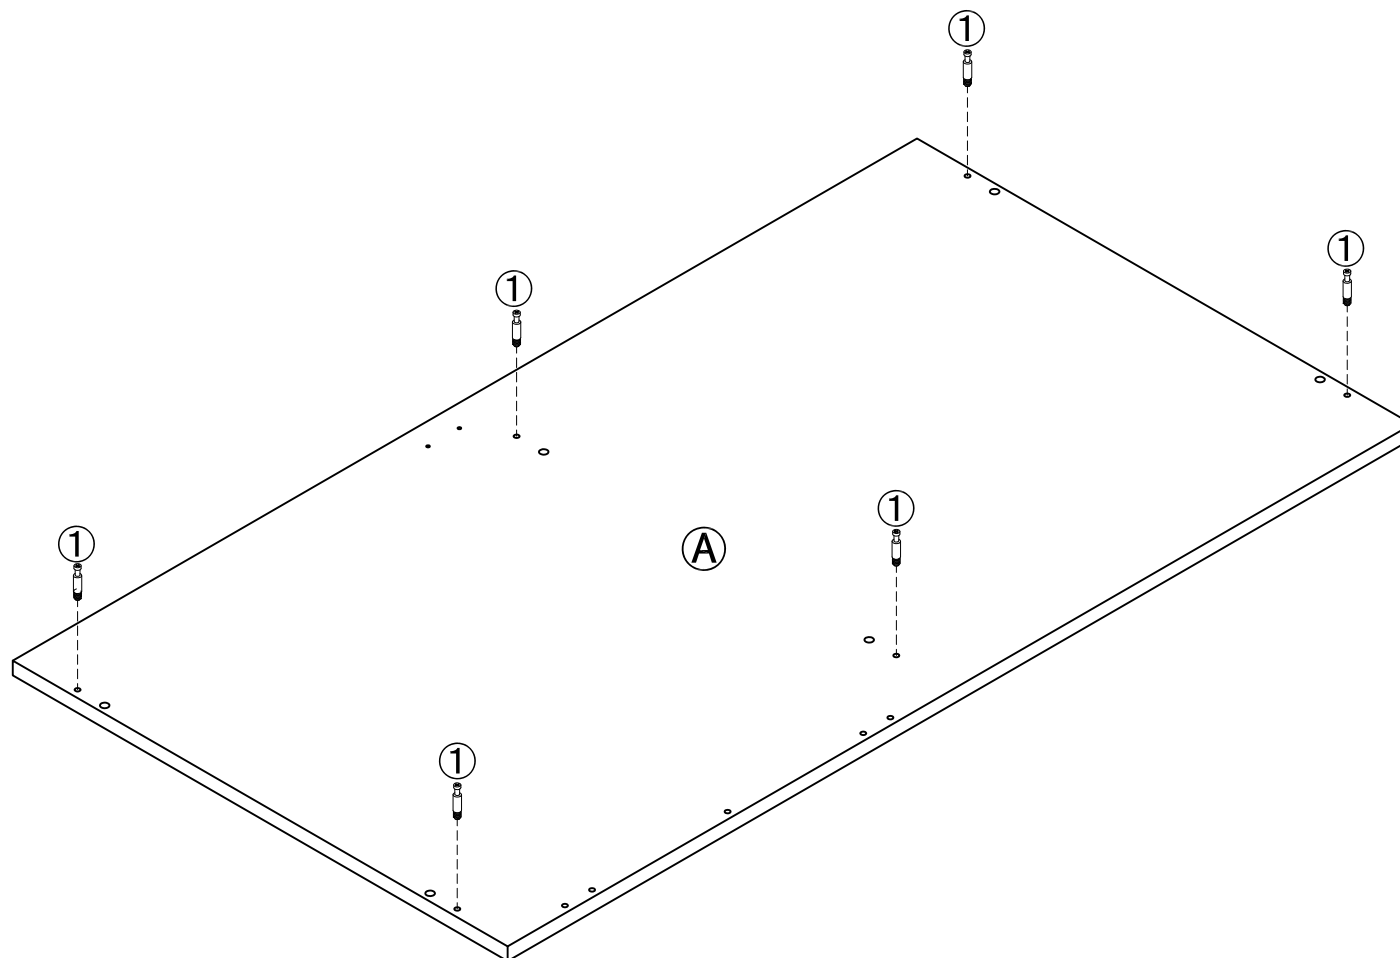


## ADDITIONAL NOTES

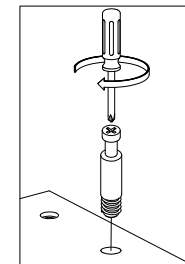

INSERT THE CAM BOLT INTO THE PREDRILLED PANEL. THE SCREW SHOULD BE TIGHTENED SO NO THREADS ARE VISIBLE.

## PARTS

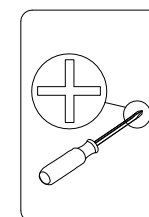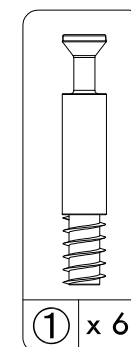


Cam bolt 1

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




# 2

- INSERT HARDWARE ② INTO PART A AS SHOWN.
- ASSEMBLE THE MAGNET ⑭ ON PART A USING SCREW ⑬ AS SHOWN.


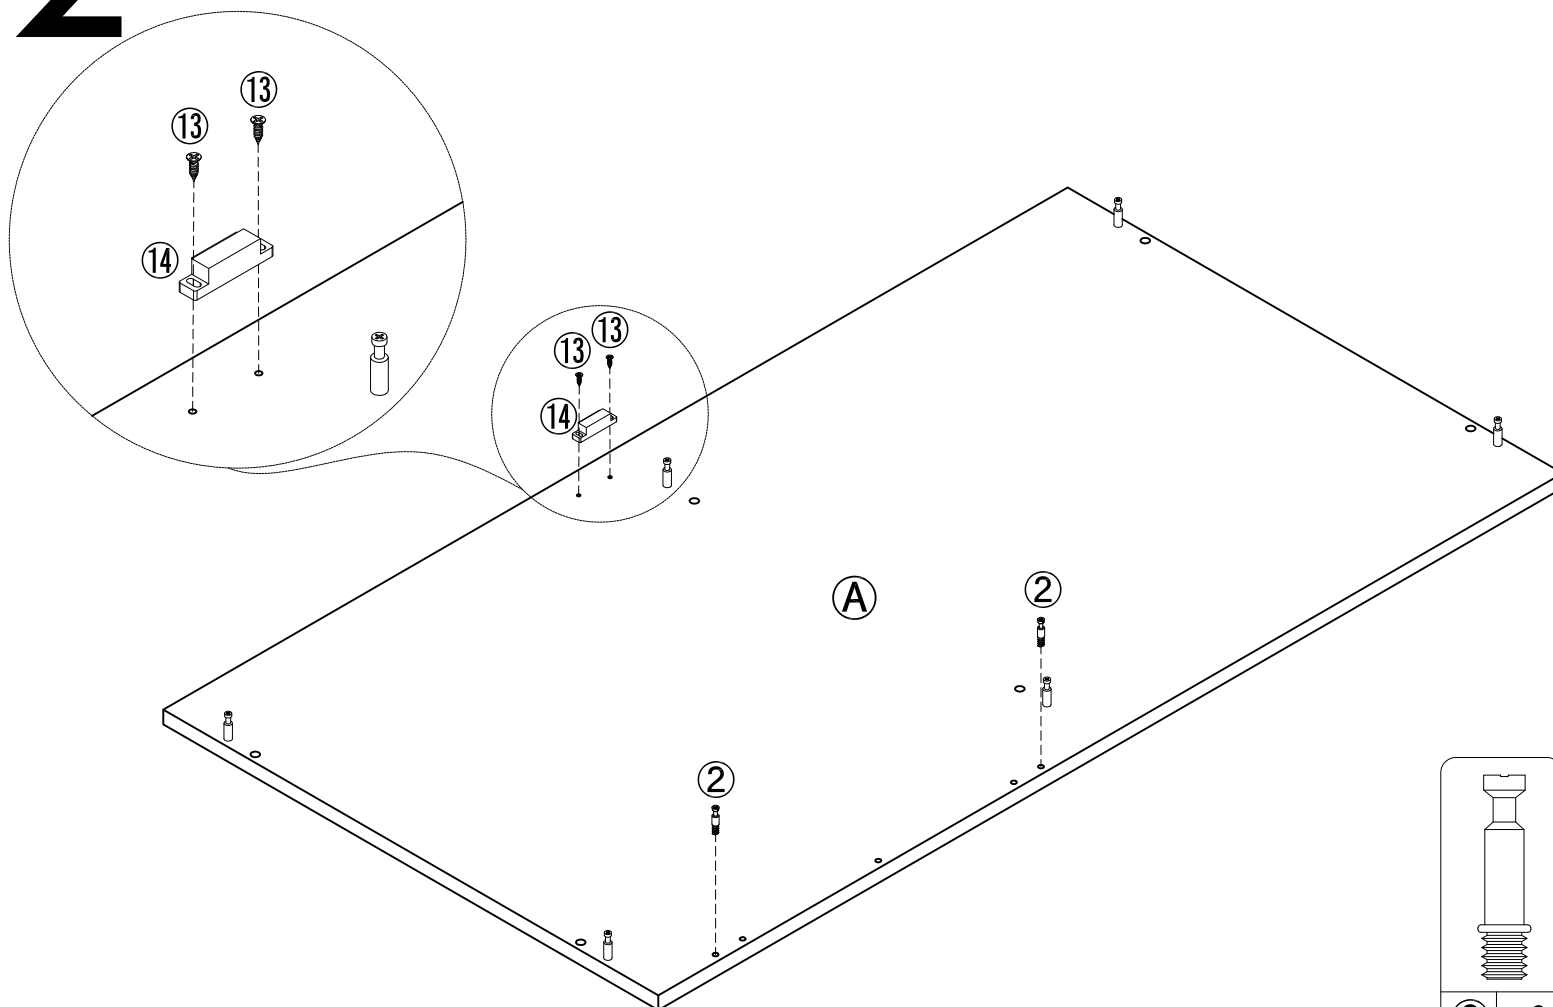


## ADDITIONAL NOTES

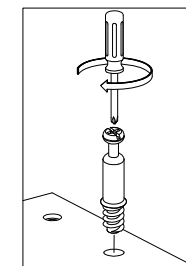


INSERT THE CAM BOLT INTO THE PREDRILLED PANEL. THE SCREW SHOULD BE TIGHTENED SO NO THREADS ARE VISIBLE.


## PARTS

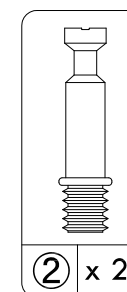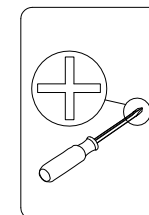

Cam bolt 2

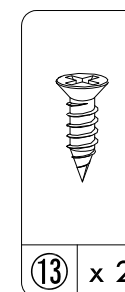

Screw 6

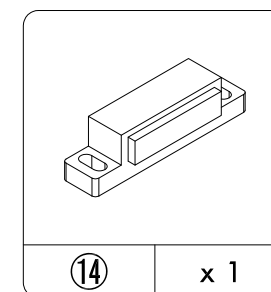


Magnet

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




# 3

- INSERT HARDWARE ③ & ⑤ INTO PART C & D & E AS SHOWN.

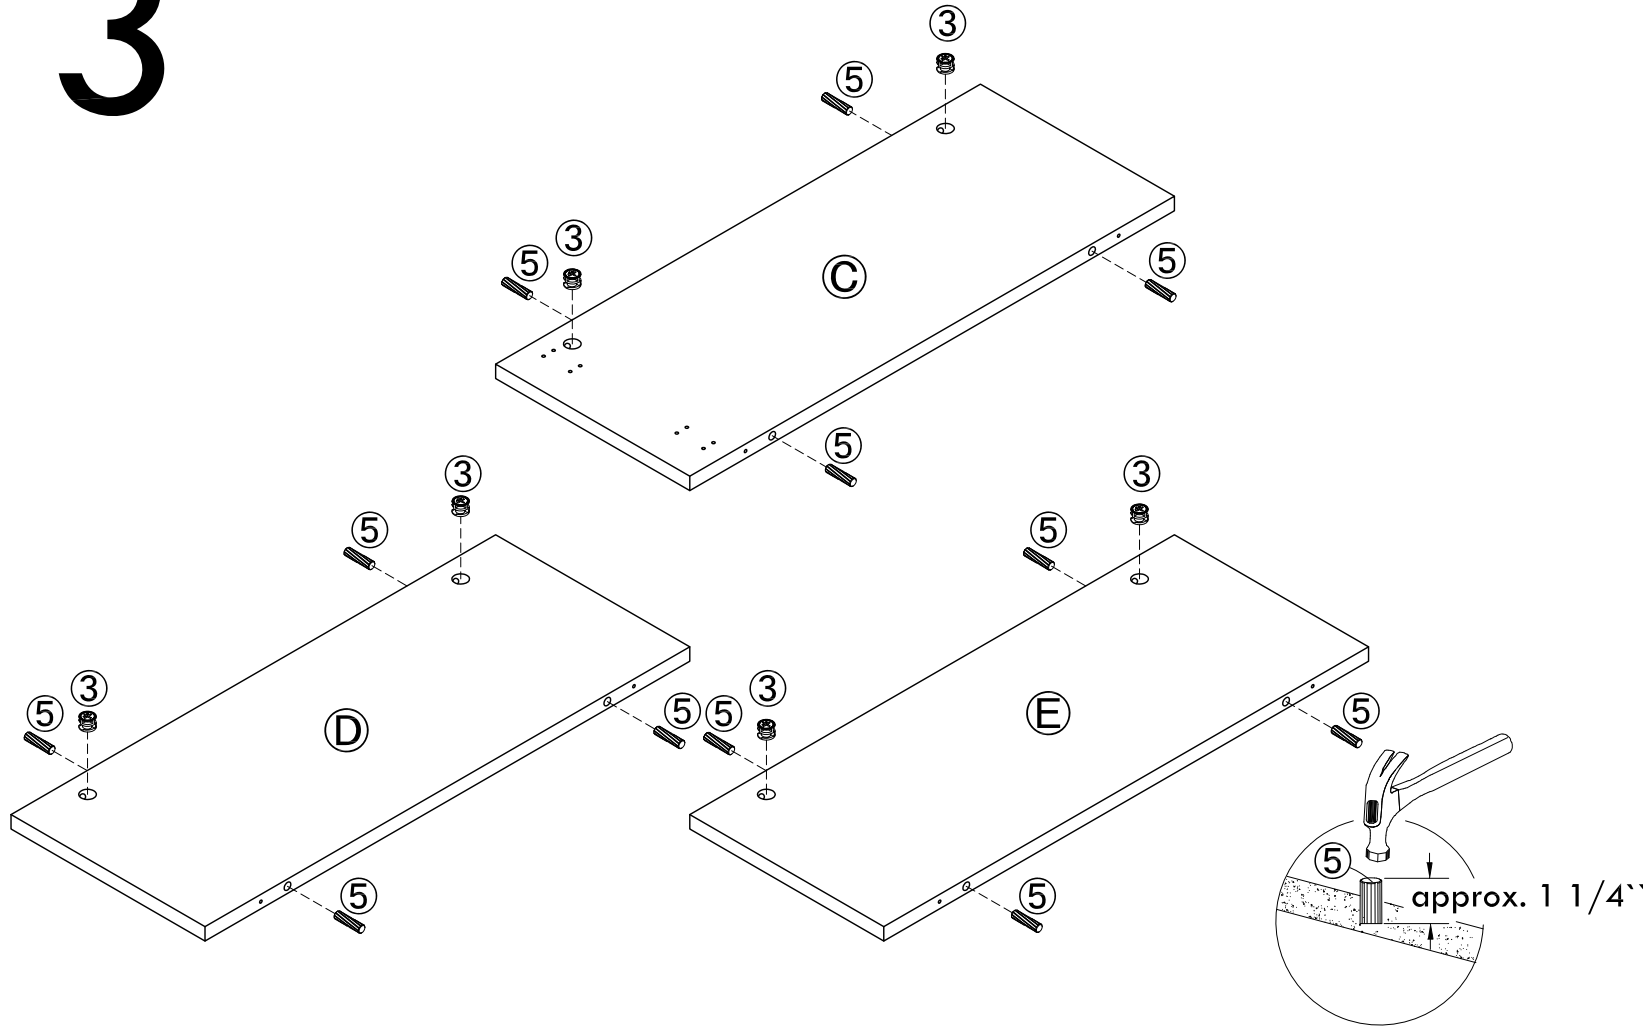



**TAP DOWELS INTO  
PREDRILLED HOLE  
LEAVING 1 1/4" EXPOSED.**

## ADDITIONAL NOTES

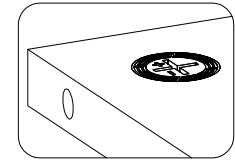


**PLUS AND MINUS SYMBOLS ON  
THE CAMLOCK POINTS TO THE  
PREDRILLED HOLE. INSERT CAM  
LOCK FULLY INTO HOLE.**

## PARTS

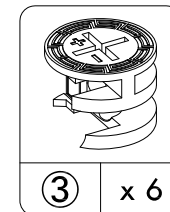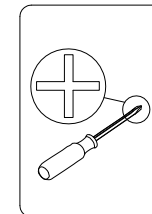

③ x 6

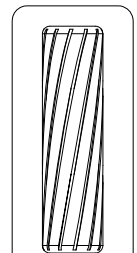

⑤ x 12

**Cam lock 1 Wood dowel**


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm  
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





# 4

- INSERT HARDWARE ④ & ⑥ INTO PART G AS SHOWN.

## ADDITIONAL NOTES


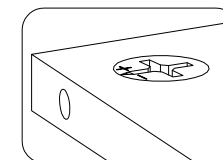


**PLUS AND MINUS SYMBOLS ON THE CAMLOCK POINTS TO THE PREDRILLED HOLE. INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE.**

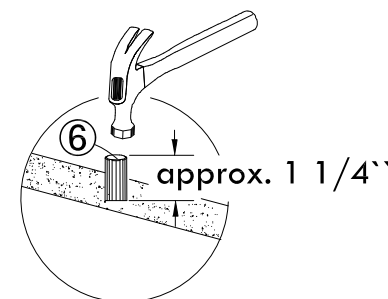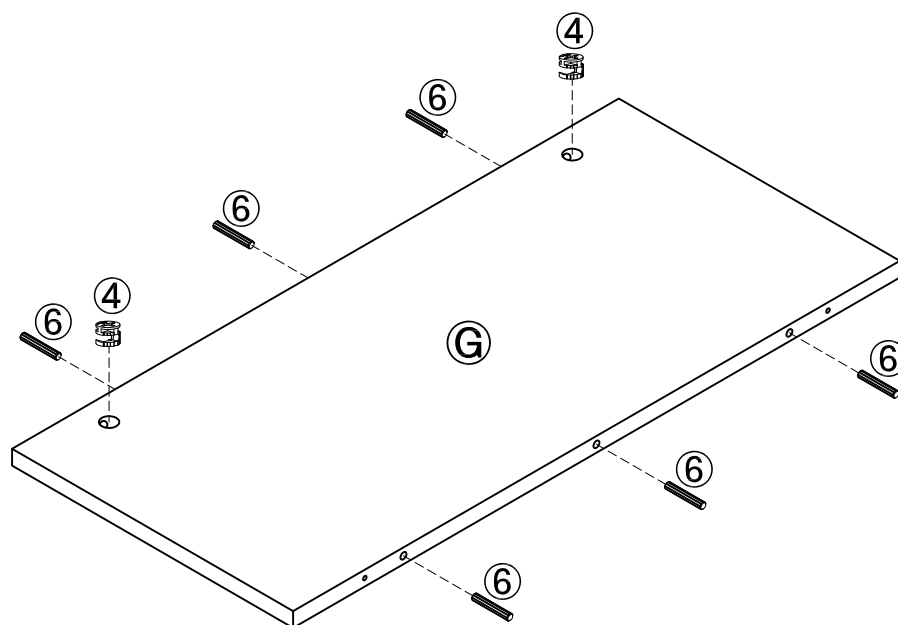


**TAP DOWELS INTO  
PREDRILLED HOLE  
LEAVING 1 1/4" EXPOSED.**

## PARTS

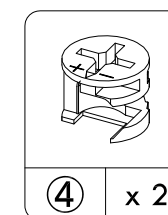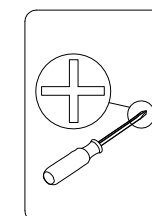


④ x 2

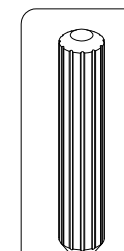

⑥ x 6


**Cam lock 2 Plastic dowel**

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

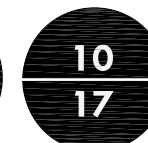


# 5


- INSERT HINGES ⑪ ON PART F USING SCREW ⑩ AS SHOWN.
- ATTACH HANDLE ⑦ ON PART F USING SCREW ⑧ AS SHOWN.
- ATTACH MAGNET STRIKE ⑮ ON PART F USING SCREW ⑫ AS SHOWN.

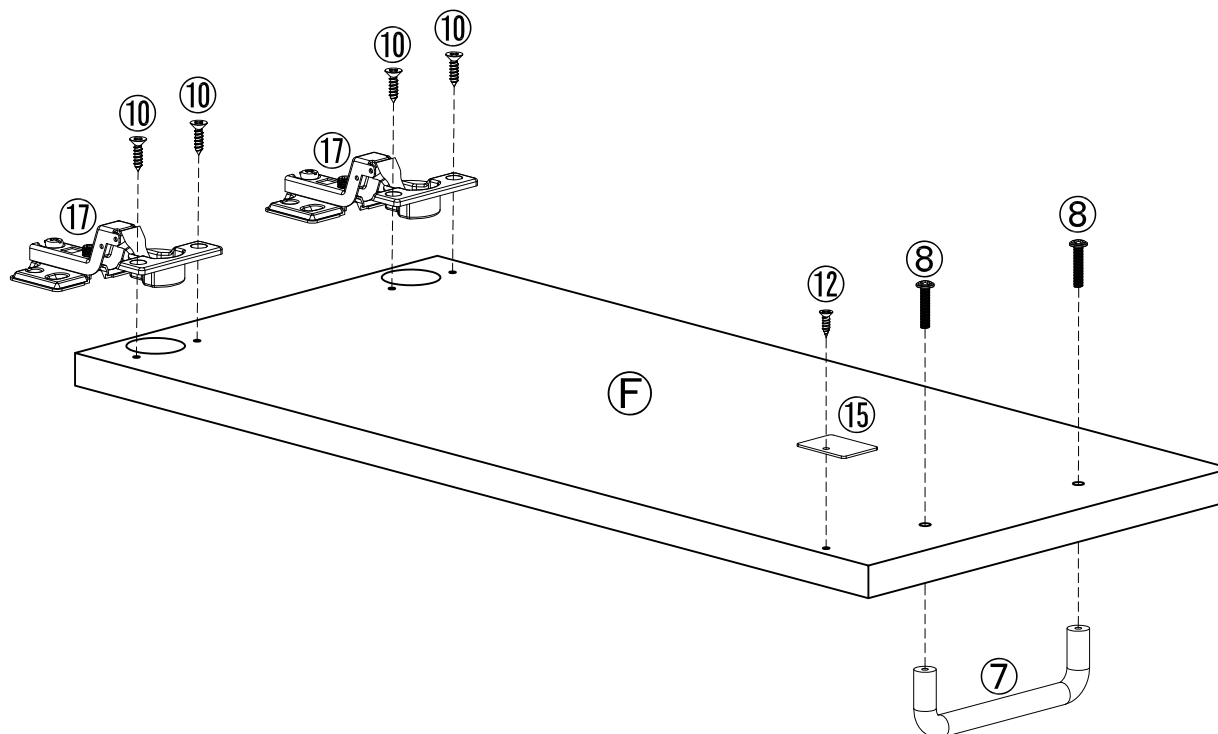


## ADDITIONAL NOTES

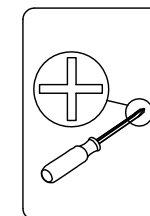


## PARTS

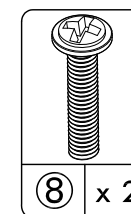


Screw 1

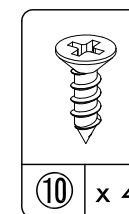


Screw 3

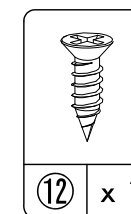


Screw 5

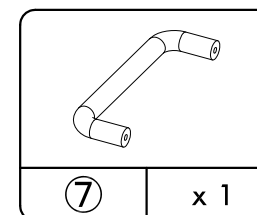

Handle

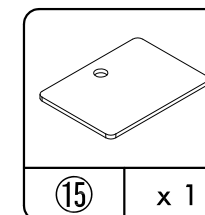

Magnet strike

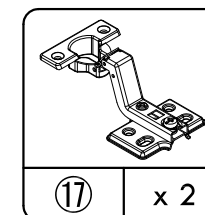


Hinge

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





# 6


- ATTACH PART C & D & E TO THE PART A, THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS ③ AS SHOWN.
- INSERT HARDWARE ⑩ INTO CAM LOCK AS SHOWN.
- ▲ **WARNING**
- DO NOT MOVE THIS PRODUCT UNTIL PANELS A & B (TOP AND BOTTOM PANELS) ARE ATTACHED.
- FAILURE TO FOLLOW THIS COULD RESULT IN PRODUCT DAMAGE AND FAILURE.

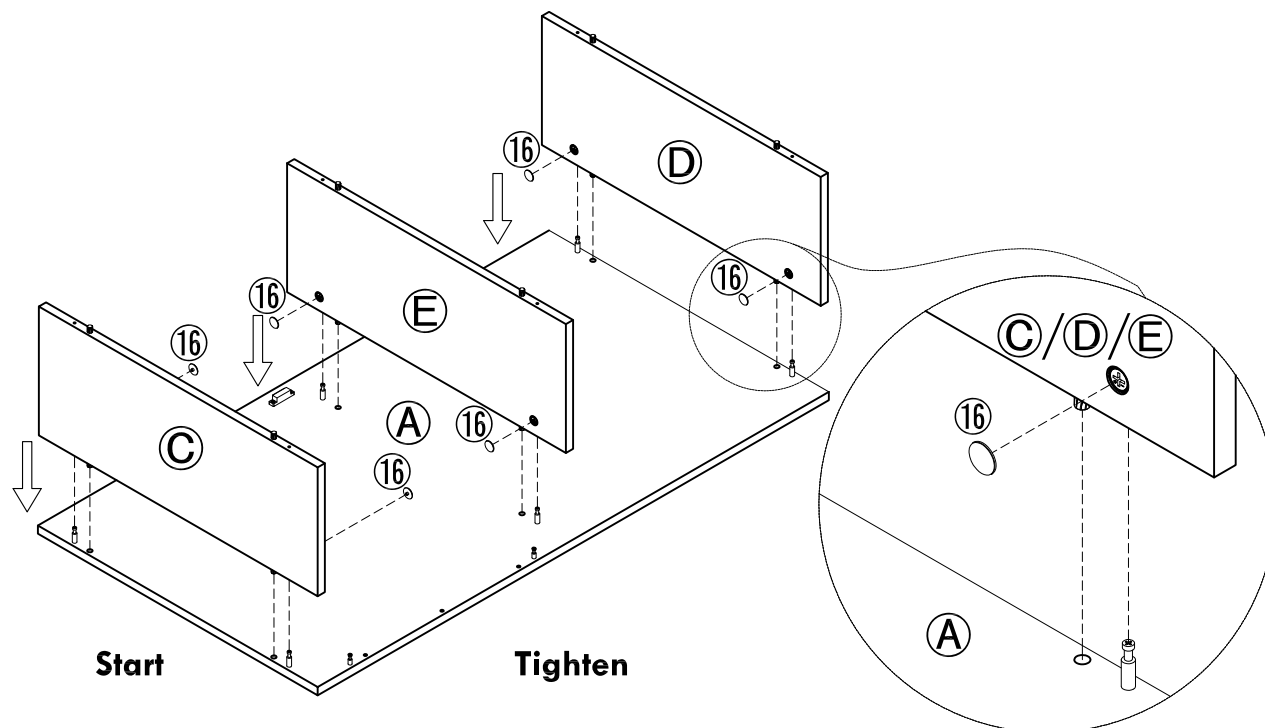


▲ **Caution**  
Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

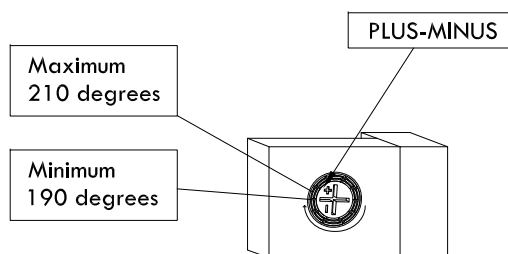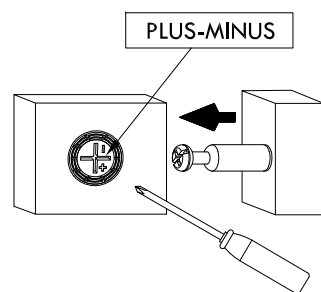

## ADDITIONAL NOTES

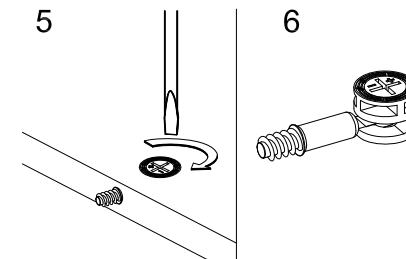


FULLY SECURE THE CAM BOLT AND LOCK PRIOR TO PROCEEDING. FAILURE TO COMPLETE THIS STEP COULD RESULT IN DAMAGE TO YOUR UNIT.

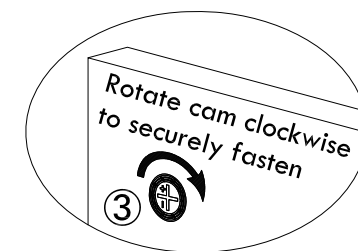


x 6

## PARTS

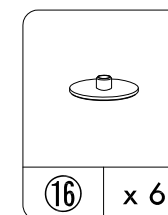

Cap

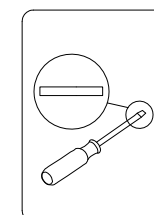


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




# 7


- ALIGN AND ATTACH PART G TO PART A, THEN TIGHTEN THE CAM LOCKS ④ AS SHOWN.
- INSERT HARDWARE ⑩ INTO CAM LOCK AS SHOWN.
- ▲ **WARNING**
- DO NOT MOVE THIS PRODUCT UNTIL PANELS A & B (TOP AND BOTTOM PANELS) ARE ATTACHED.
- FAILURE TO FOLLOW THIS COULD RESULT IN PRODUCT DAMAGE AND FAILURE.

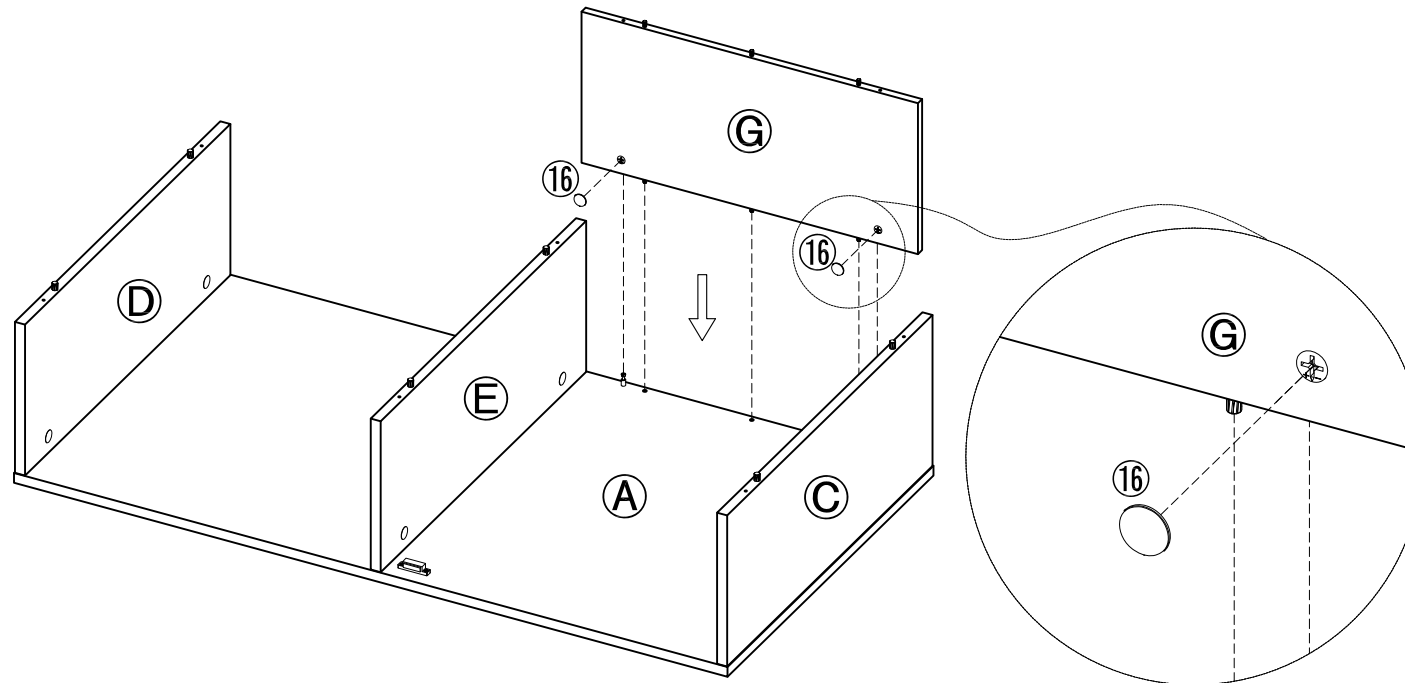

## ADDITIONAL NOTES

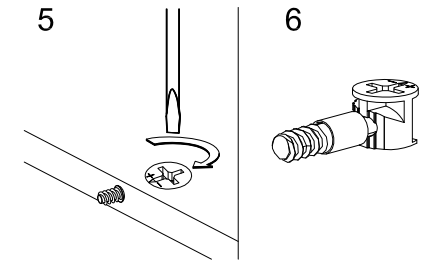


FULLY SECURE THE CAM BOLT AND LOCK PRIOR TO PROCEEDING. FAILURE TO COMPLETE THIS STEP COULD RESULT IN DAMAGE TO YOUR UNIT.

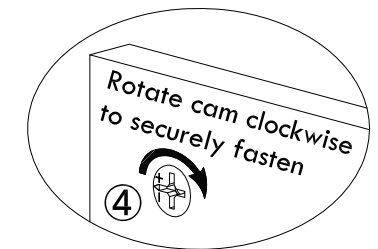


x 2

## PARTS

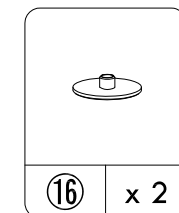


Cap

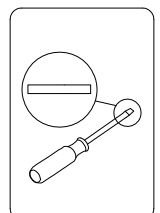


## ▲ Caution

Risk of damage or injury. HIDDEN CAMS must be completely tightened. HIDDEN CAMS that are not completely tightened may loosen, and parts may separate. To completely tighten:

## Start

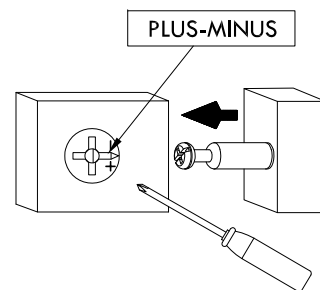

## Tighten

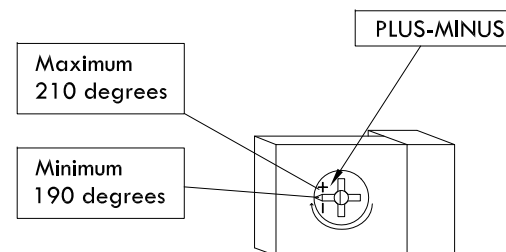


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




# 8


- ATTACH PART B TO THE STRUCTURE USING SCREW ⑨ AS SHOWN.

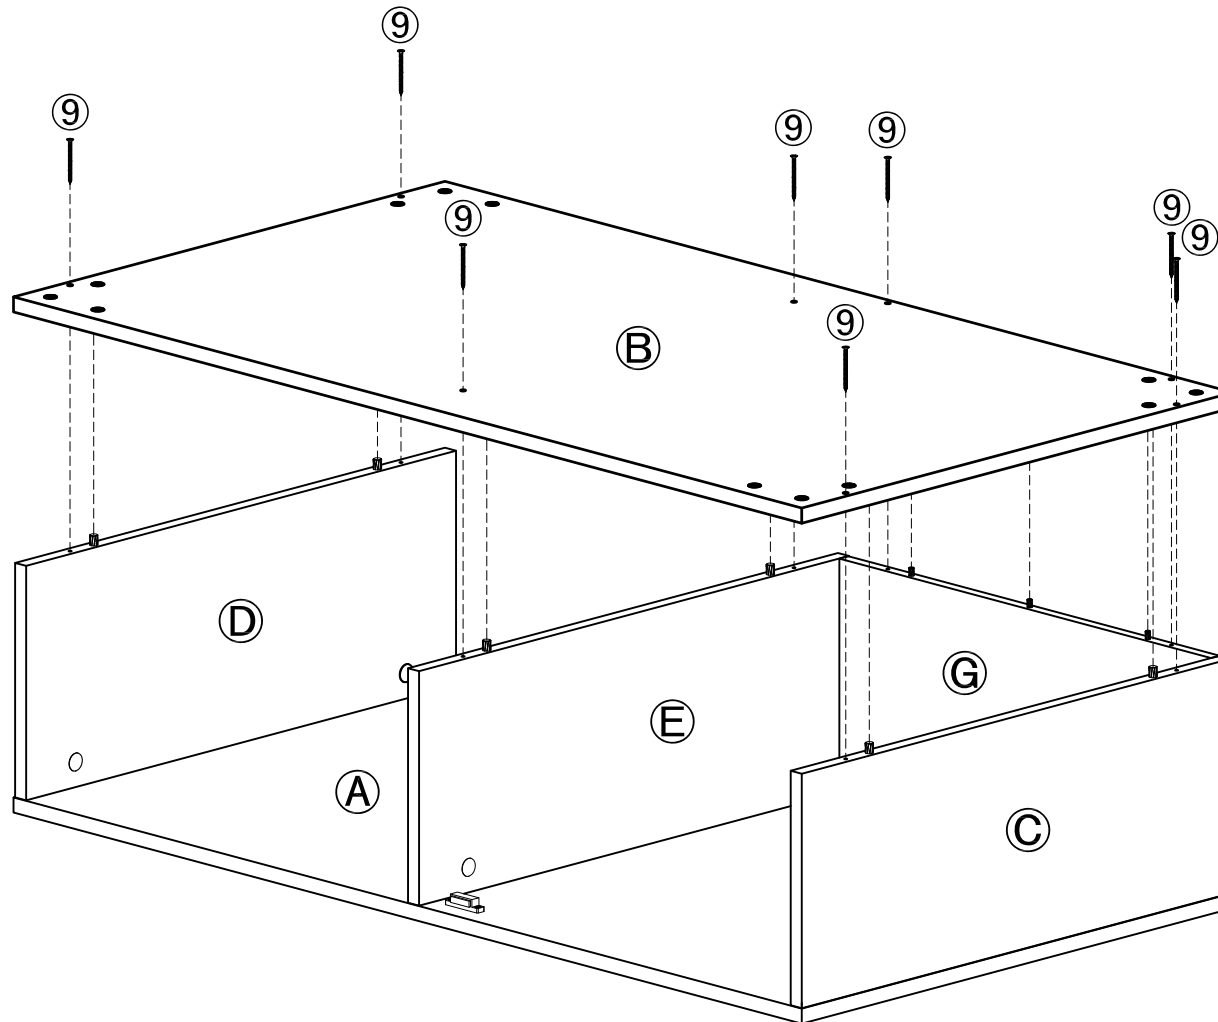

## ADDITIONAL NOTES

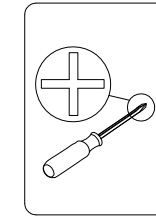

## PARTS

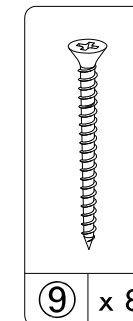

Screw 2



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




# 9

- ATTACH PART H TO PART B USING SCREW ⑪ AS SHOWN.

## ADDITIONAL NOTES

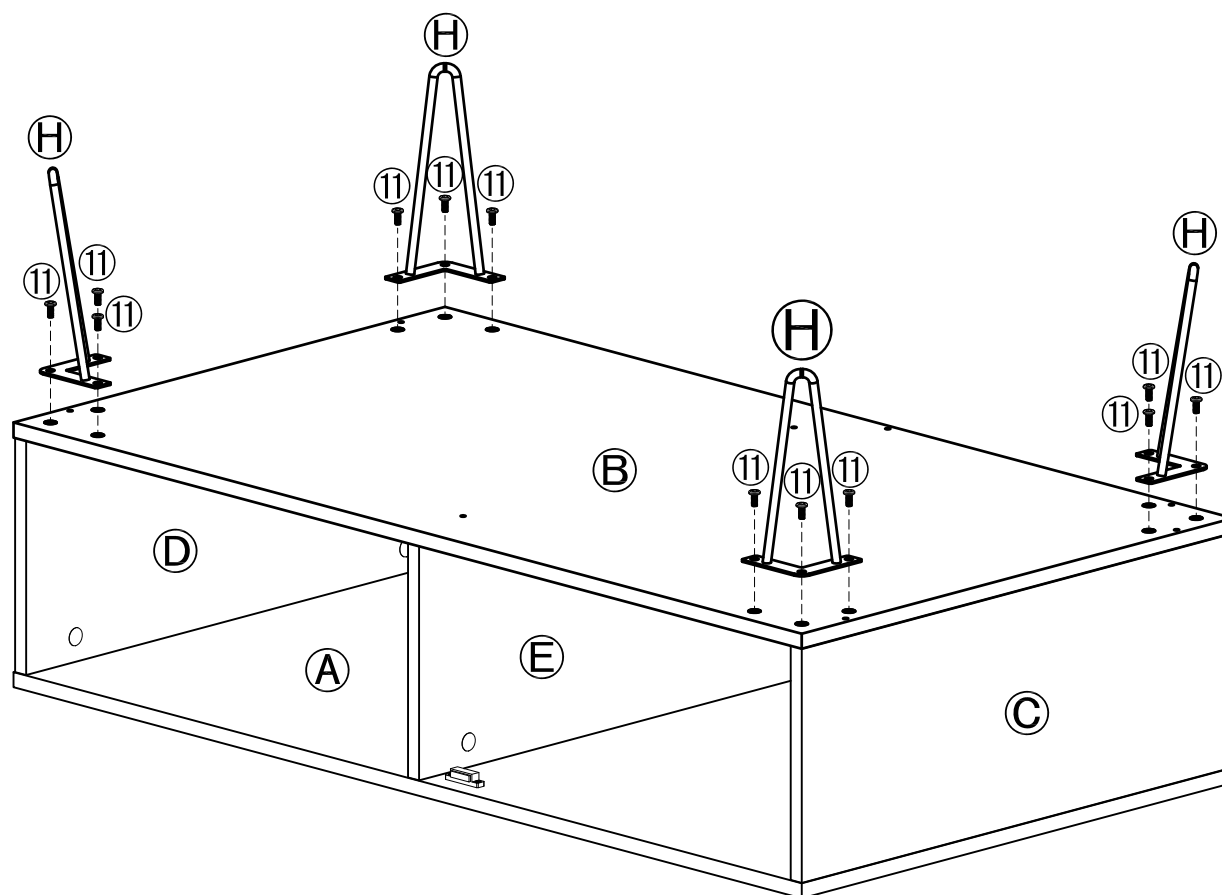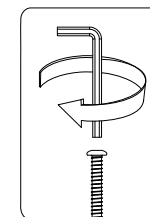

## PARTS

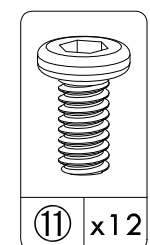

Screw 4



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




# 10

- ASSEMBLE THE DOOR PANEL F ON PART C USING SCREW ⑩ AS SHOWN.


## ADJUSTING POSSIBILITIES

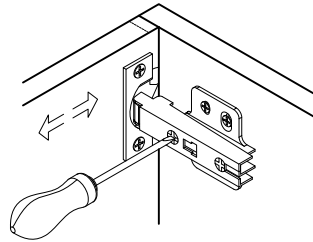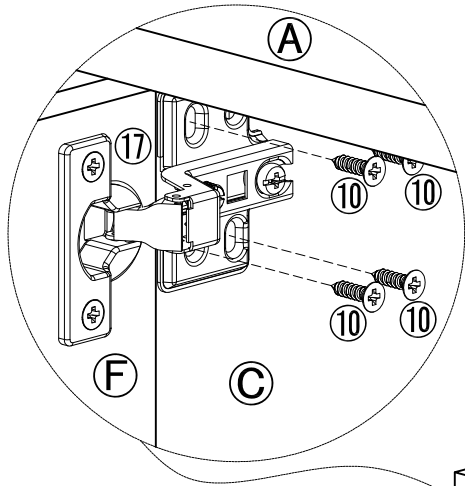


• LATERAL ADJUSTMENT  
BY SCREW ADJUSTMENT

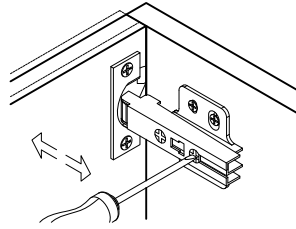


• FRONT-TO-BACK BY  
SLACKENING THE  
HINGE-ARM  
MOUNTING SCREW

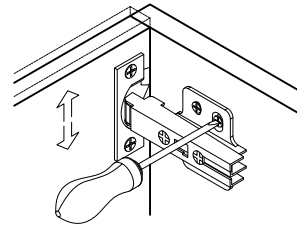


• VERTICAL ADJUSTMENT VIA  
MOUNTING PLATE (VIA SLOTS OR,  
IF IN TWO PIECES, BY SCREWS)

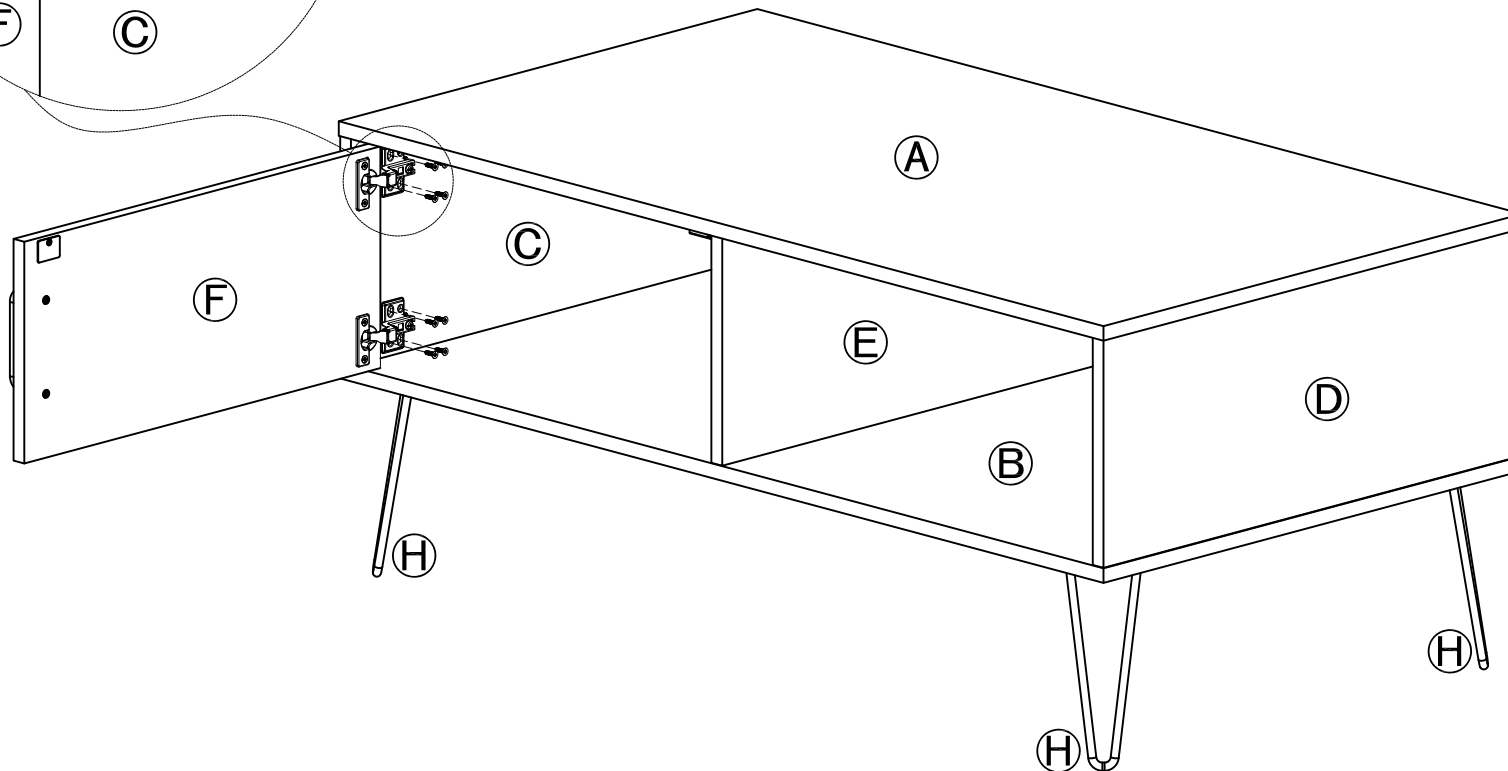

## ADDITIONAL NOTES

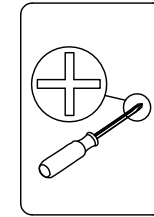

## PARTS

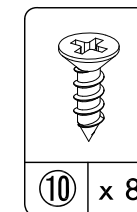


Screw 3

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



# 11

## NOW YOUR UNIT IS COMPLETED

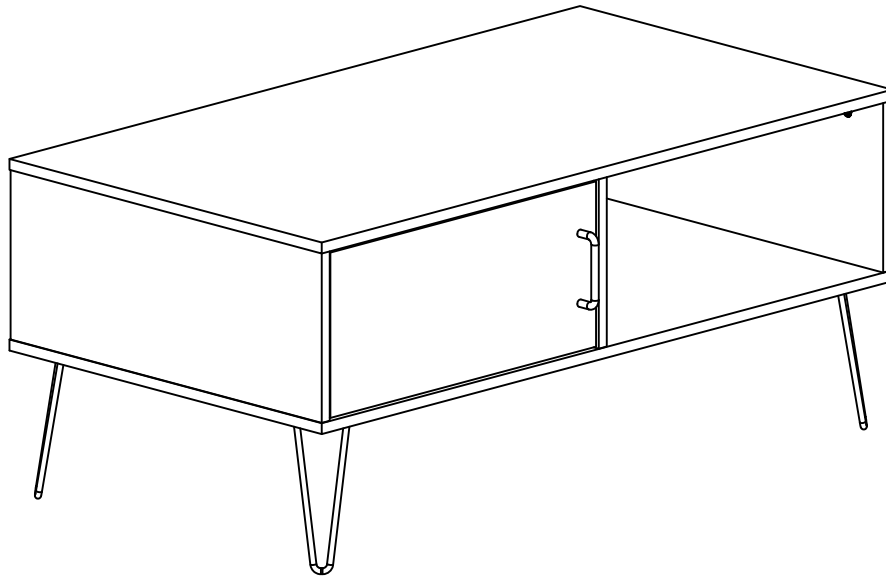

Share your journey!



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA




<http://huisen-furniture.com/>

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



# MAINSTAYS MESA DE CAFÉ DE PATAS HAIRPIN

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS52002021006OA-ROBLE  
MS52002021006GR-GRIS

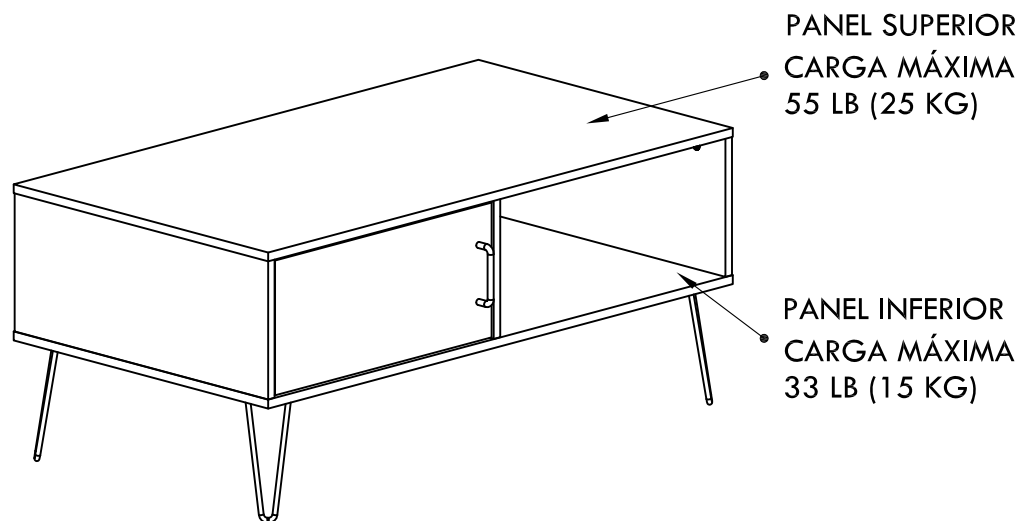

**NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1**  
**TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 0.5 HORA**  
**11 PASOS PARA COMPLETAR**

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANT** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

**NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.**  
**TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.**  
**PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.**  
**PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.**

**PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.**

**NÚMERO DE PARTIDA** \_\_\_\_\_  
**FECHA DE COMPRA** \_\_\_\_/\_\_\_\_/\_\_\_\_

**Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.**  
**Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.



# MAINSTAYS MESA DE CAFÉ DE PATAS HAIRPIN

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS52002021006OA-ROBLE  
MS52002021006GR-GRIS




## ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.

### Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

## HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

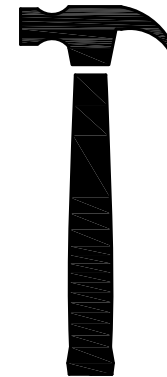

martillo



destornillador de  
cabeza plana



destornillador de  
cabeza phillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS  
PARA MONTAR SUS MUEBLES.  
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN  
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**




# MAINSTAYS MESA DE CAFÉ DE PATAS HAIRPIN


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS52002021006OA-ROBLE  
MS52002021006GR-GRIS

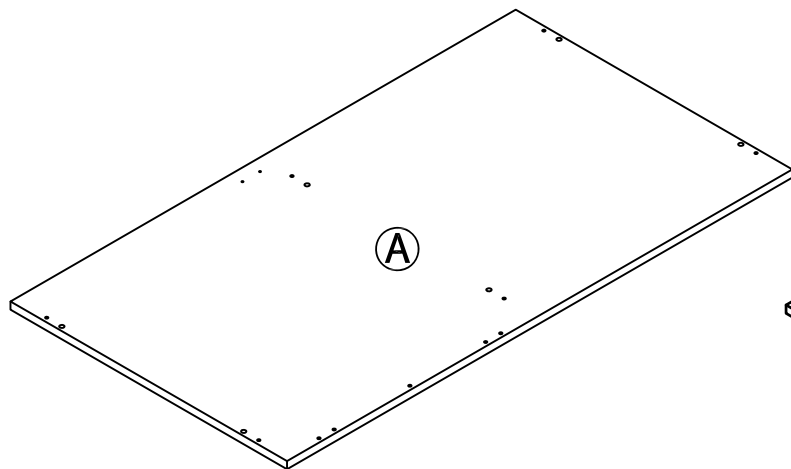


Panel superior  
(Cantidad: 1)

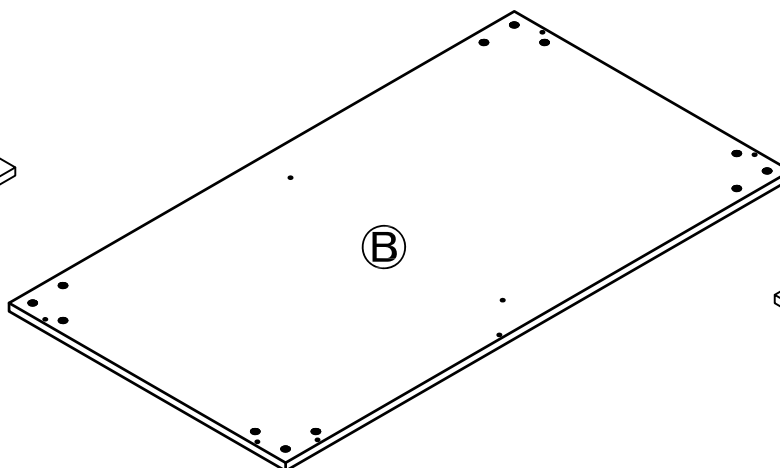

Panel inferior  
(Cantidad: 1)

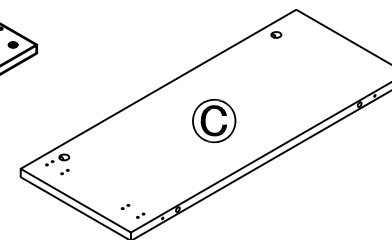

Panel lateral izquierdo  
(Cantidad: 1)

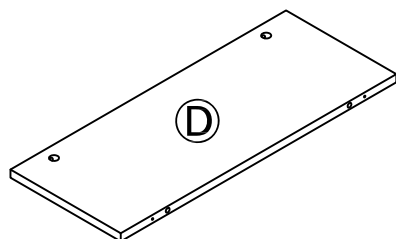

Panel lateral derecho  
(Cantidad: 1)



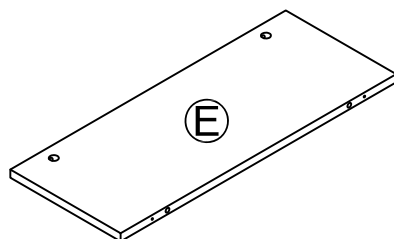



Tabla de tabique  
(Cantidad: 1)

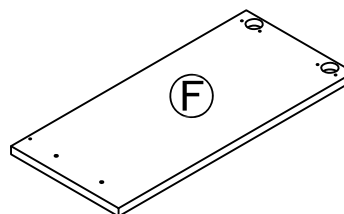

Panel de puerta  
(Cantidad: 1)

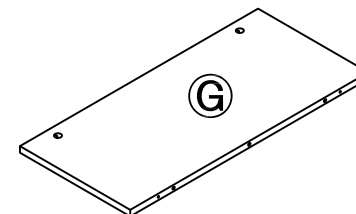

Panel posterior  
(Cantidad: 1)

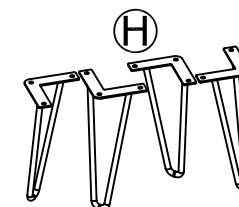

Pies de metal  
(Cantidad: 4)

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.  
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 Sólo E.E.U.U.



# MAINSTAYS MESA DE CAFÉ DE PATAS HAIRPIN


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS52002021006OA-ROBLE  
MS52002021006GR-GRIS

①

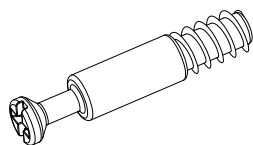


Tornillo de combadura 1  
Cantidad: 6

②




Tornillo de combadura 2  
Cantidad: 2

③




Cerrojo de combadura 1  
Cantidad: 6

④



Cerrojo de combadura 2  
Cantidad: 2

⑤

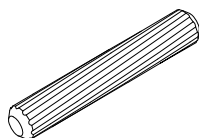


Clavija de madera  
Cantidad: 12

⑥




Clavija de plástico  
Cantidad: 6

⑦

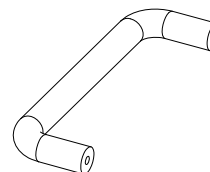

Mando  
Cantidad: 1

⑧




Tornillo 1  
Cantidad: 2



# MAINSTAYS MESA DE CAFÉ DE PATAS HAIRPIN


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR  
MS52002021006OA-ROBLE  
MS52002021006GR-GRIS

⑨

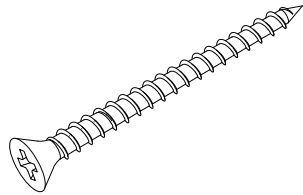


Tornillo 2  
Cantidad: 8

⑩




Tornillo 3  
Cantidad: 12

⑪



Tornillo 4  
Cantidad: 12

⑫




Tornillo 5  
Cantidad: 1

⑬




Tornillo 6  
Cantidad: 2

⑭

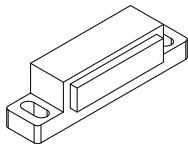

Imán  
Cantidad: 1

⑮




Golpe magnético  
Cantidad: 1

⑯




Tapón  
Cantidad: 8

⑰

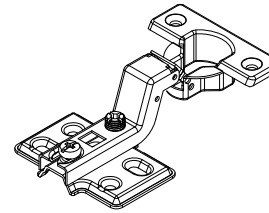

Bisagra  
Cantidad: 2


⑱

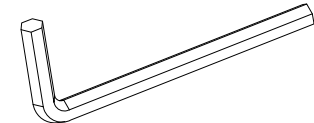

Llave allen  
Cantidad: 1



# EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

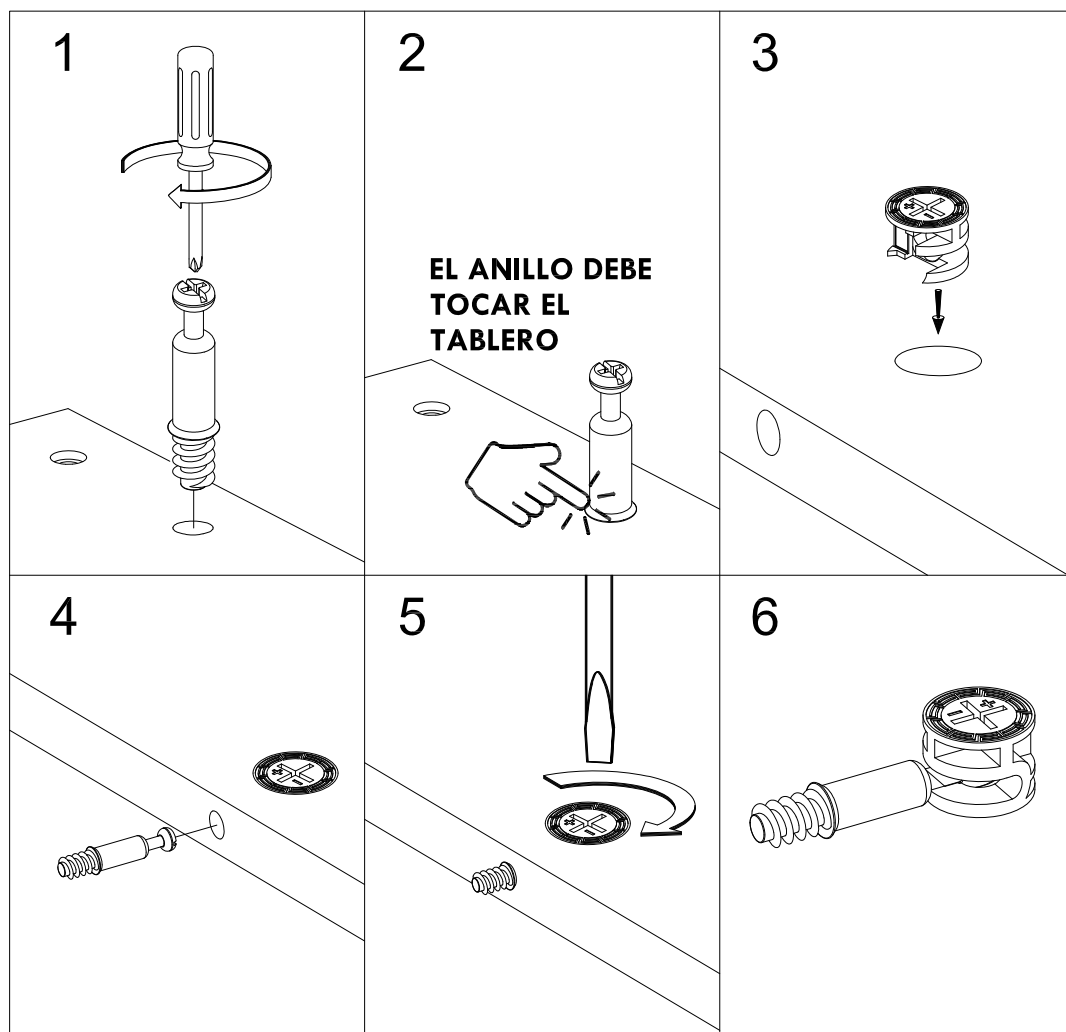


## EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los signos de más y menos deben estar orientados hacia el exterior del panel.
4. Conecte el **Tornillo de combadura** previamente apretado con el panel conectado en el **Cerrojo de combadura**.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




# 1

- **INSERTE EL HARDWARE ① EN LA PARTE A COMO SE MUESTRA.**

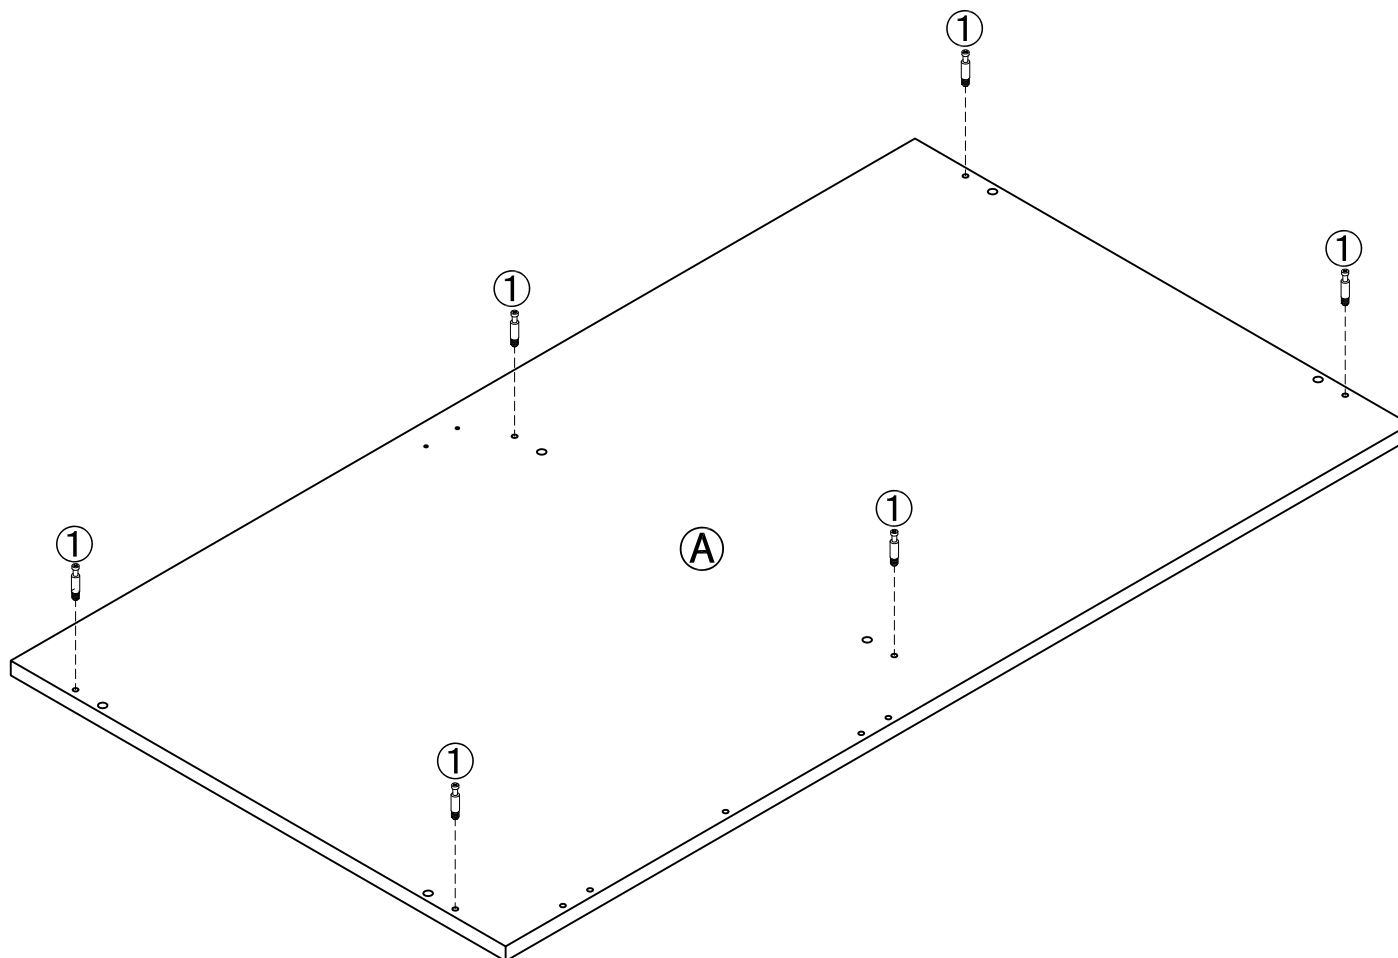


## NOTAS ADICIONALES

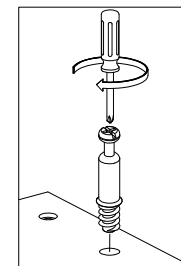

**INSERTE EL TORNILLO DE COMBADURA EN LA ORIFICIO PRETALADRADO. EL TORNILLO DEBE APRETARSE PARA QUE NO HAYA ROSCAS VISIBLES.**

## PARTES

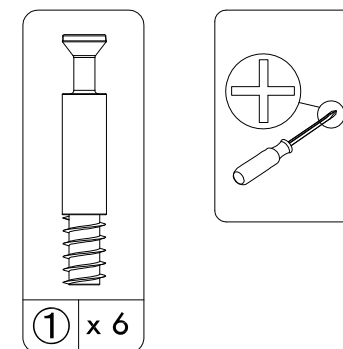


**Tornillo de combadura 1**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.




# 2

- **INSERTE EL HARDWARE ② EN LA PARTE A COMO SE MUESTRA.**
- **ENSAMBLE EL IMÁN ⑭ EN LA PARTE A USANDO EL TORNILLO ⑬ COMO SE MUESTRA.**


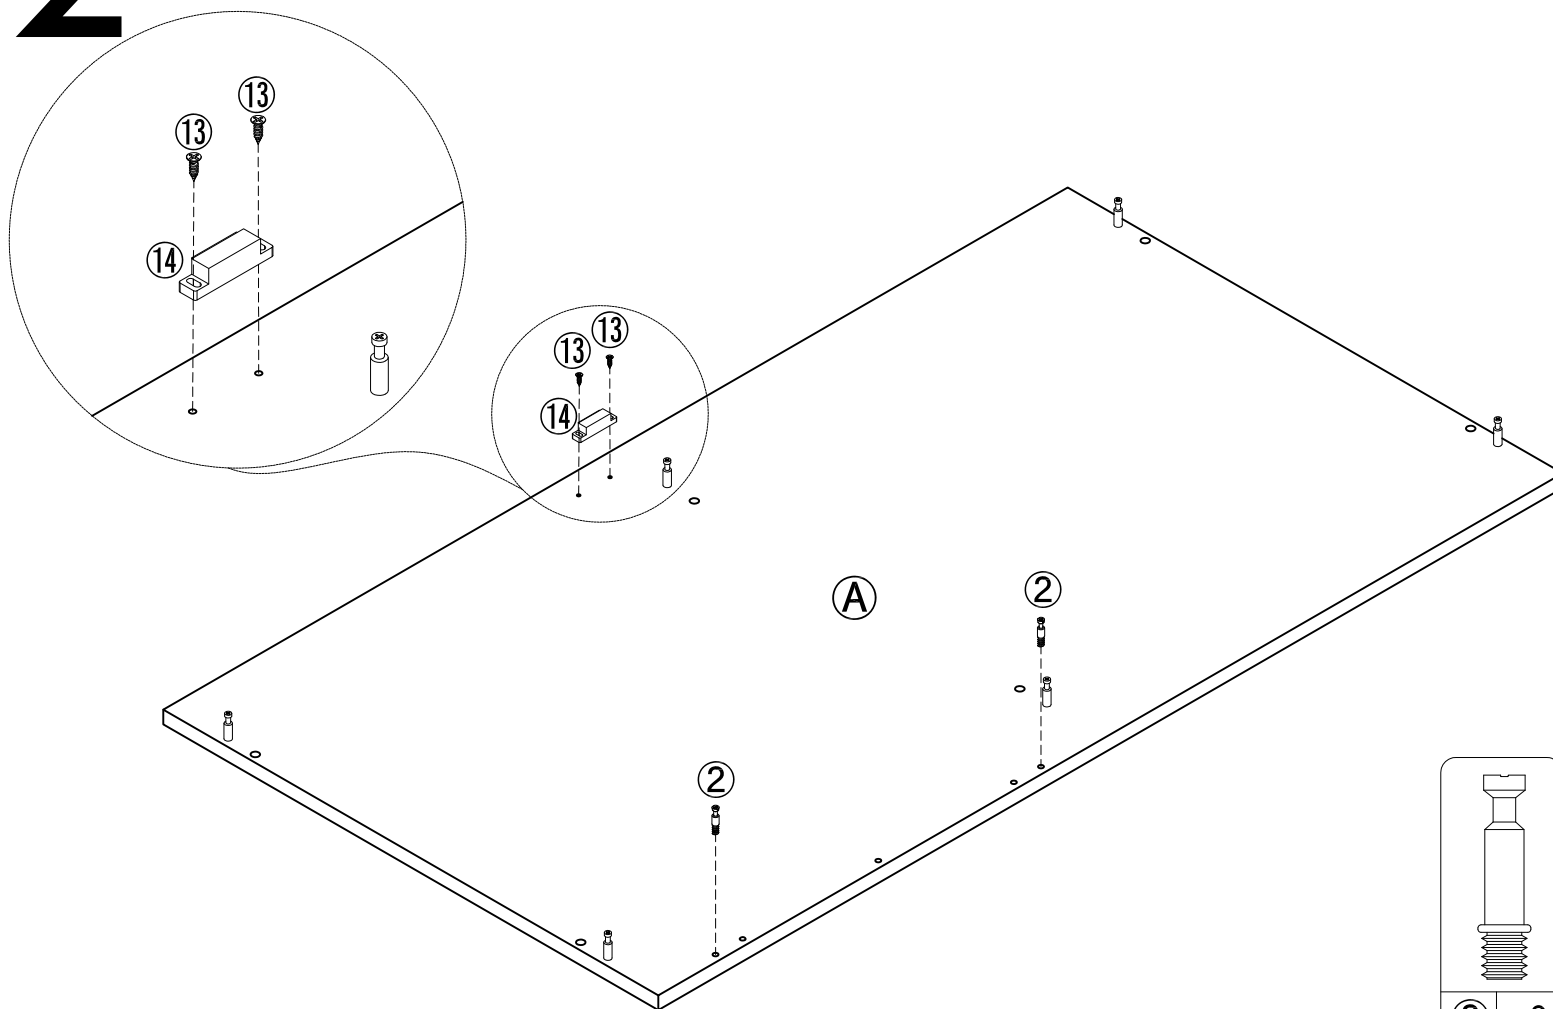


## NOTAS ADICIONALES

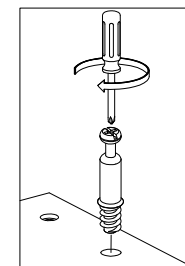


**INSERTE EL TORNILLO DE COMBADURA EN LA ORIFICIO PRETALADRADO. EL TORNILLO DEBE APRETARSE PARA QUE NO HAYA ROSCAS VISIBLES.**


## PARTES

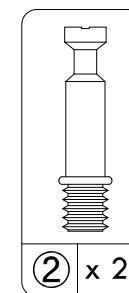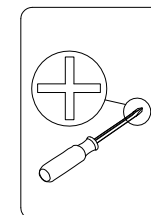

**Tornillo de combadura 2**

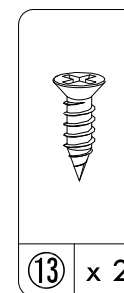

**Tornillo 6**

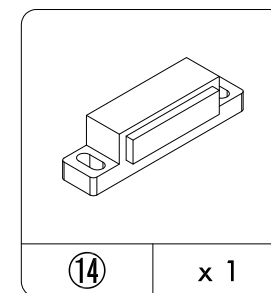


**Imán**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.




# 3

- **INSERTE EL HARDWARE ③ Y ⑤ EN LA PARTE C Y D Y E COMO SE MUESTRA.**

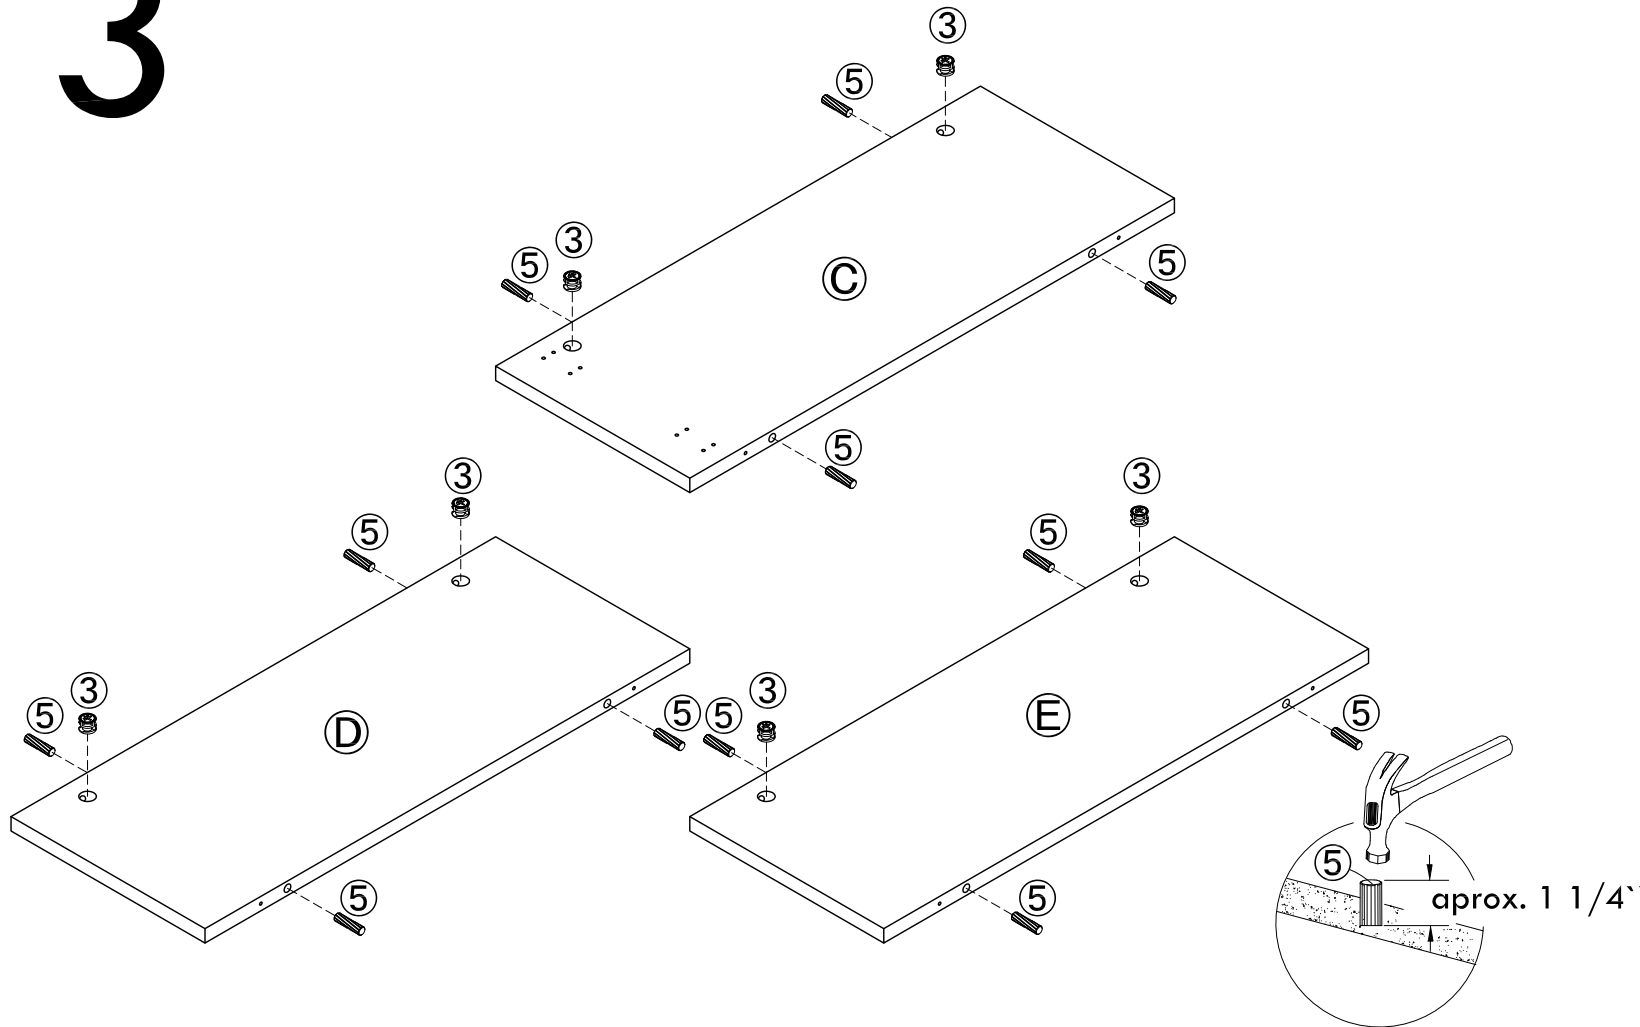


**TOQUE LOS TAPONES  
EN EL AGUJERO  
PREDRILLADO  
DEJANDO 1 1/4" EXPUESTO.**

## NOTAS ADICIONALES

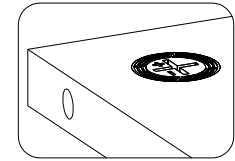


**SÍMBOLOS MÁS Y MENOS EN LOS  
PUNTOS DE LA SERRADURA DE  
LEVAS AL AGUJERO REDRILLADO.  
INSERTE LA CERROJO DE  
COMBADURA EN LA AGUJERO.**

## PARTES

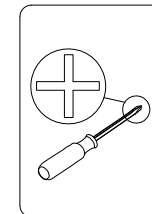

③ x 6

**Cerrojo de  
combadura 1**

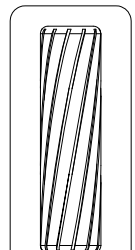

⑤ x 12

**Clavija de  
madera**


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.





# 4

- **INSERTE EL HARDWARE ④ Y ⑥ EN LA PARTE G COMO SE MUESTRA.**

## NOTAS ADICIONALES


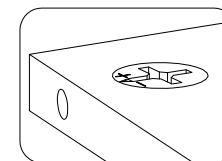


**SÍMBOLOS MÁS Y MENOS EN LOS PUNTOS DE LA SERRADURA DE LEVAS AL AGUJERO REDRILLADO. INSERTE LA CERROJO DE COMBADURA EN LA AGUJERO.**

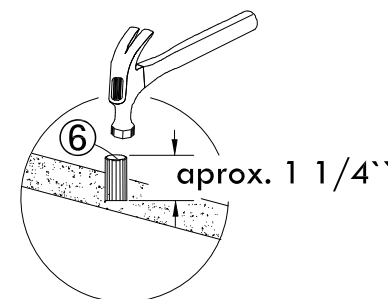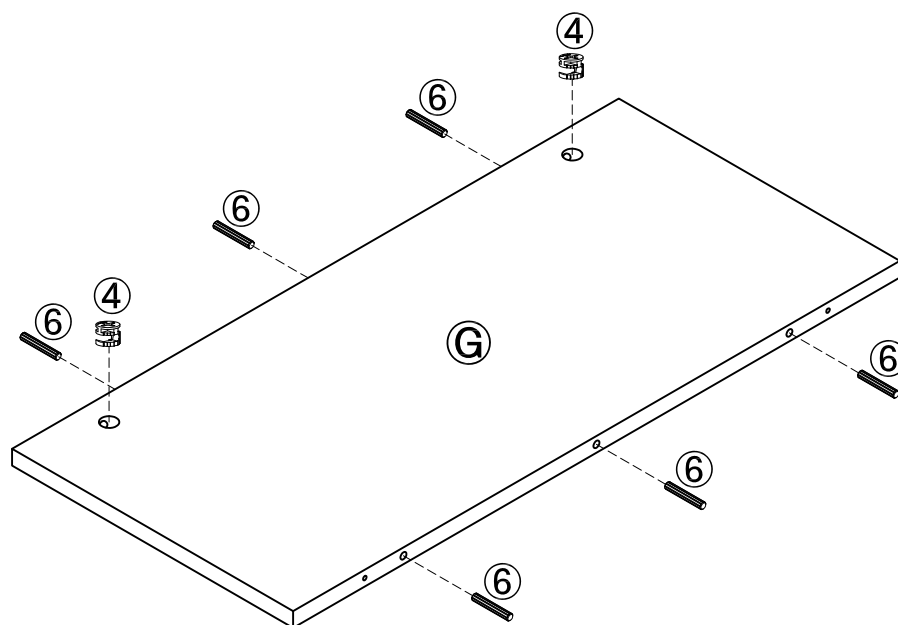


**TOQUE LOS TAPONES EN EL AGUJERO PREDRILLADO DEJANDO 1 1/4" EXPUESTO.**

## PARTES

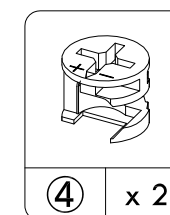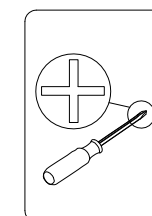


**Cerrojo de combadura 2**

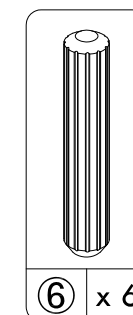



**Clavija de plástico**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

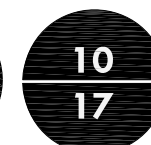


# 5

- **INSERTE EL BISAGRA ⑰ EN LA PARTE F USANDO EL TORNILLO ⑩ COMO SE MUESTRA. NOTAS ADICIONALES**
- **FIJE LA MANDO ⑦ A LA PARTE F USANDO EL TORNILLO ⑧ COMO SE MUESTRA.**
- **FIJE LA GOLPE MAGNÉTICO ⑮ EN LA PARTE F USANDO EL TORNILLO ⑫ COMO SE MUESTRA.**

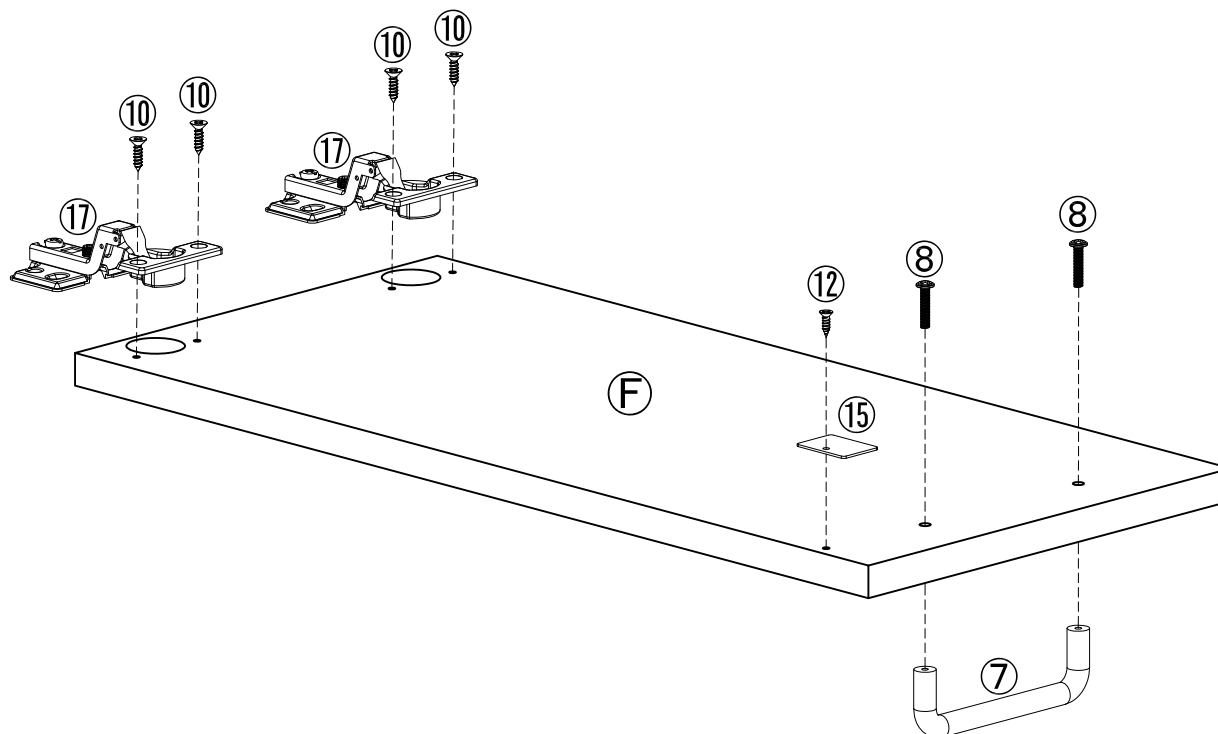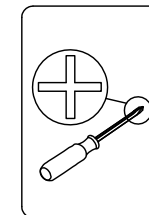


## PARTES

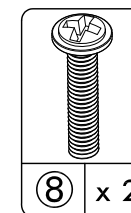


⑧ x 2

**Tornillo 1**

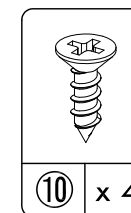


⑩ x 4

**Tornillo 3**

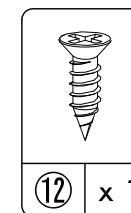


⑫ x 1

**Tornillo 5**

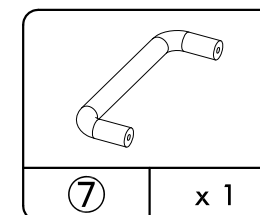


⑦ x 1

**Mando**

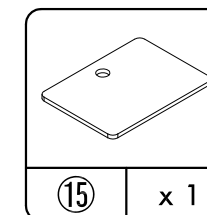

⑮ x 1

**Golpe magnético**

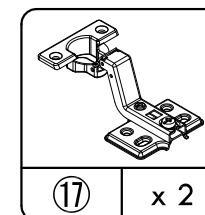

⑰ x 2


**Bisagra**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.



# 6



- FIJE LA PARTE C Y D Y E A LA PARTE A, LUEGO APRIETE LAS CERRADURAS DE LEVA ③ COMO SE MUESTRA.
- INSERTE EL HARDWARE ⑩ EN LA CERROJO DE COMBADURA COMO SE MUESTRA.
- ▲ **ADVERTENCIA**
- ESTE PRODUCTO NO SE MOVERÁ HASTA QUE LOS PANELES A Y B (PANEL SUPERIOR Y PANEL INFERIOR) ESTÉN UNIDOS.
- EL INCUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS Y FALLAS EN EL PRODUCTO.

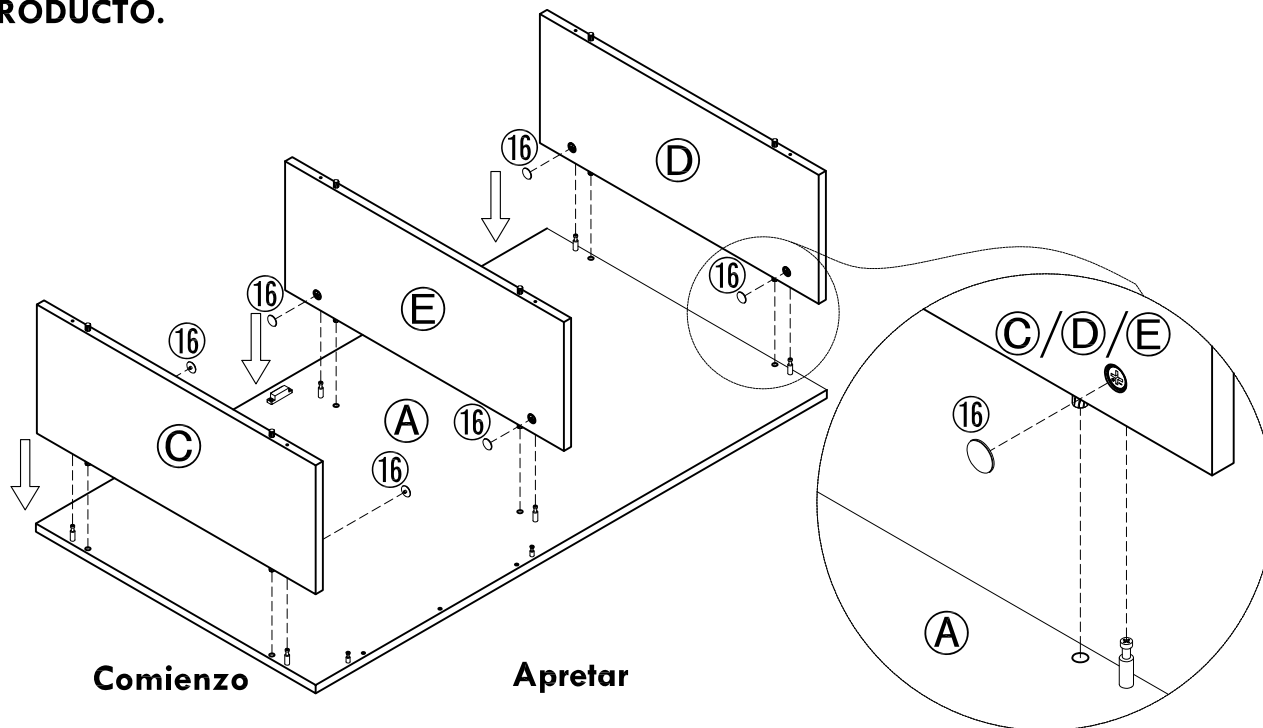


## ▲ Precaución

Riesgo de daños o lesiones. LAS LEVAS OCULTAS deben estar completamente apretado. o de lo contrario, las LEVAS OCULTAS aflojadas causarían que las partes se separen.

Apretar completamente:

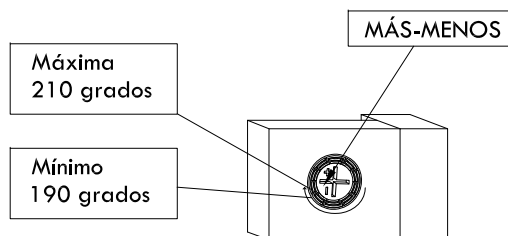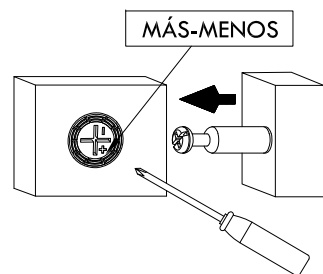

## NOTAS ADICIONALES

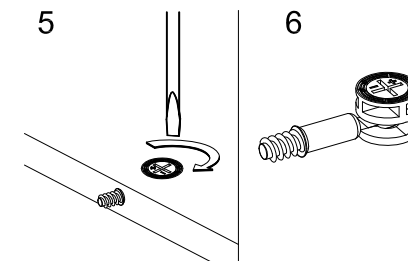


ASEGURE TOTALMENTE EL PERNO DE LEVAS Y BLOQUEE ANTES DE CONTINUAR. SI NO COMPLETA ESTE PASO CON CUIDADO PODRÍA DAÑAR SU UNIDAD.




## PARTES

x 6

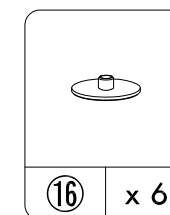

## Tapón

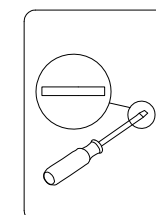


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 Sólo E.E.U.U.




# 7

- **ALINEAR Y SUJETAR LA PARTE G A LA PARTE A, LUEGO APRIETE LAS CERRADURAS DE LEVA ④ COMO SE MUESTRA.**
- **INSERTE EL HARDWARE ⑩ EN LA CERROJO DE COMBADURA COMO SE MUESTRA.**
- ▲ **ADVERTENCIA**
- **ESTE PRODUCTO NO SE MOVERÁ HASTA QUE LOS PANELES A Y B (PANEL SUPERIOR Y PANEL INFERIOR) ESTÉN UNIDOS.**
- **EL INCUMPLIMIENTO DE ESTO PUEDE OCASIONAR DAÑOS Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**

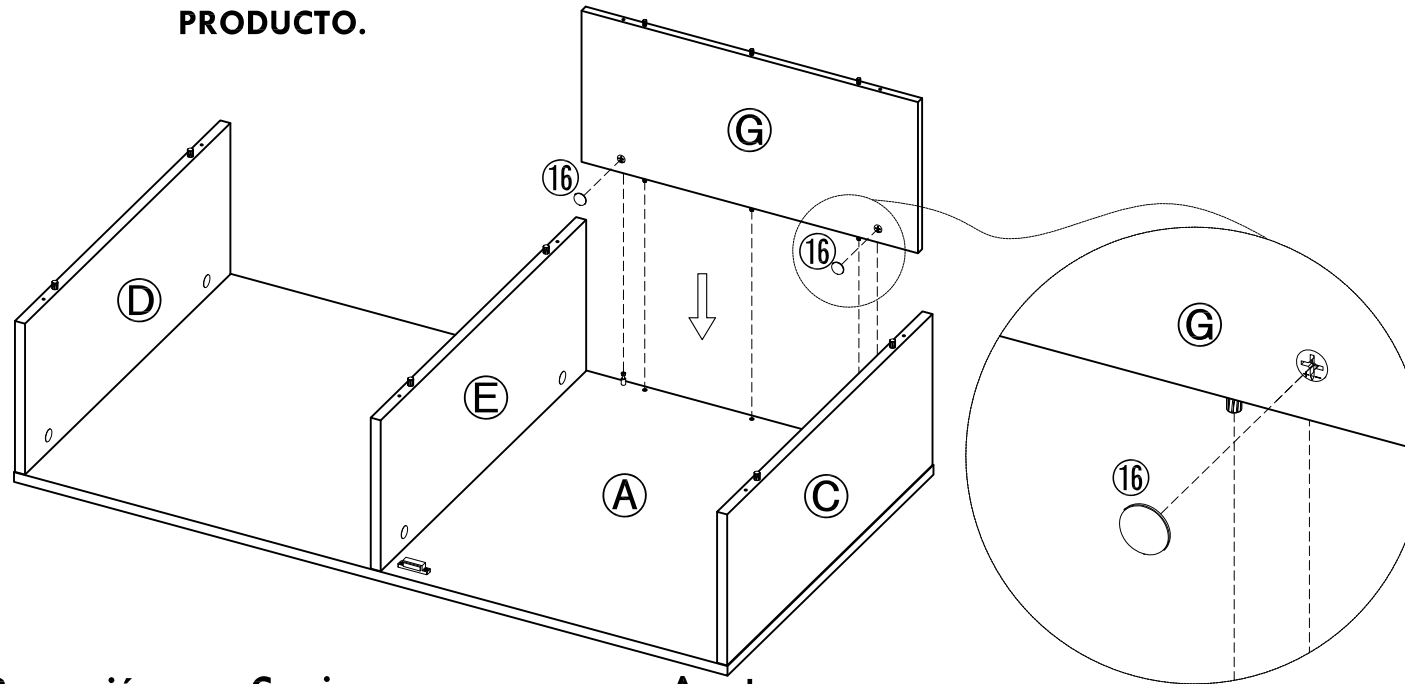

## NOTAS ADICIONALES

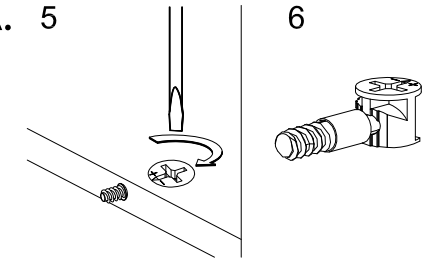


**ASEGURE TOTALMENTE EL PERNO DE LEVAS Y BLOQUEE ANTES DE CONTINUAR. SI NO COMPLETA ESTE PASO CON**



**x 2**

## PARTES

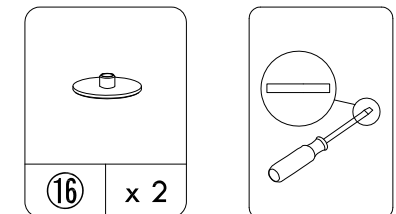


**Tapón**


## ▲ Precaución

Riesgo de daños o lesiones. LAS LEVAS OCULTAS deben estar completamente apretado. o de lo contrario, las LEVAS OCULTAS aflojadas causarían que las partes se separen. Apretar completamente:

## Comienzo

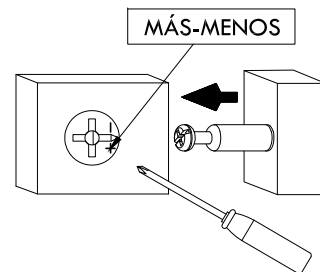

## Apretar

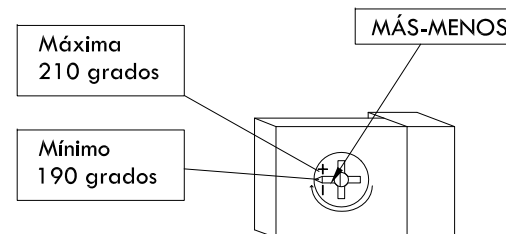


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.




# 8


- **FIJE LA PARTE B A LA ESTRUCTURA USANDO EL TORNILLO ⑨ COMO SE MUESTRA.**

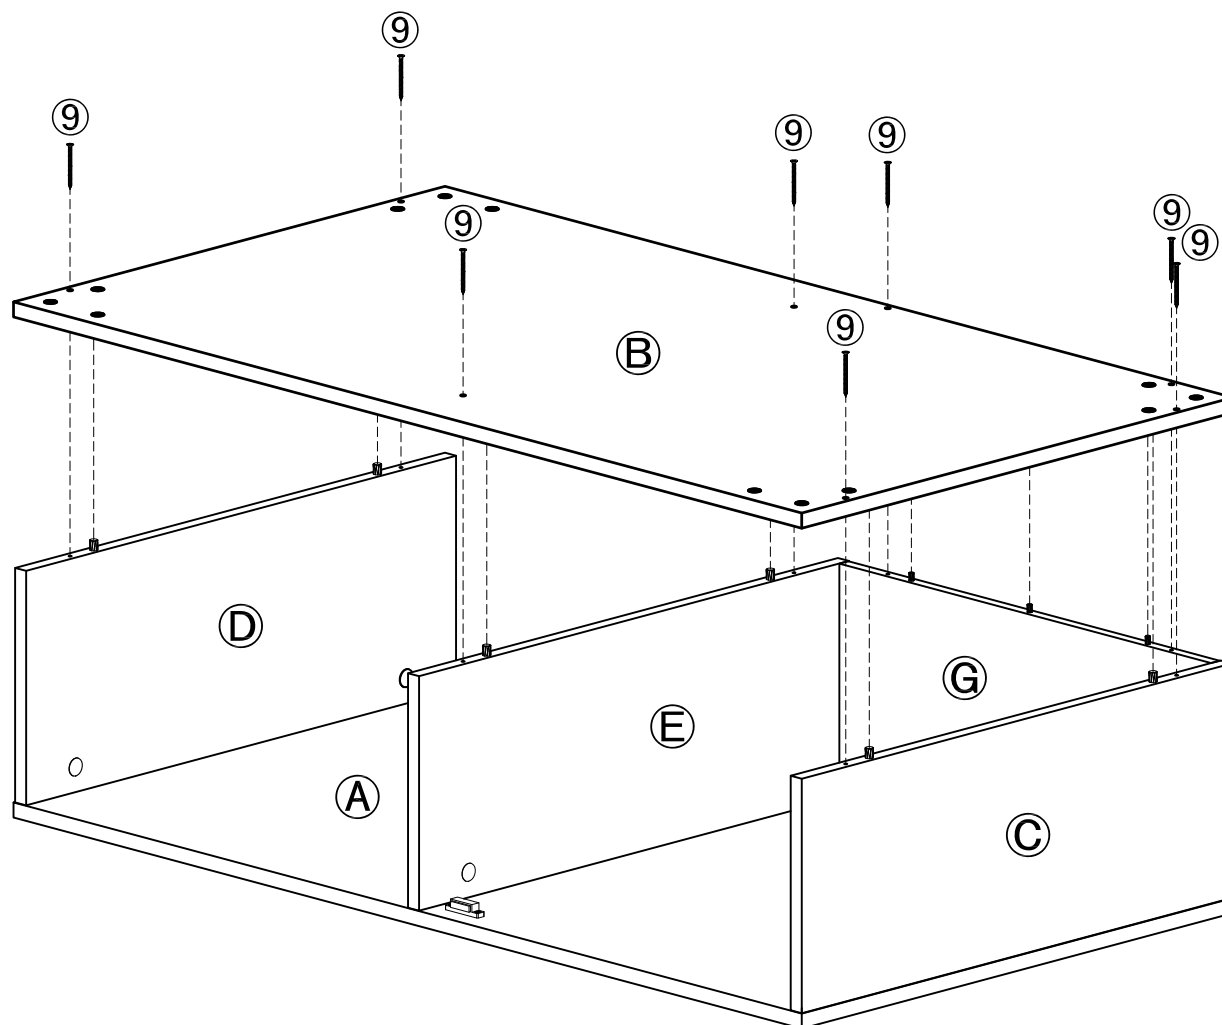

## NOTAS ADICIONALES

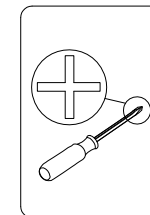

## PARTES

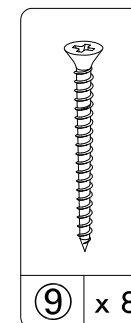

**Tornillo 2**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.




# 9

- **FIJE LA PARTE H A LA PARTE B USANDO EL TORNILLO ⑪ COMO SE MUESTRA.**

**NOTAS ADICIONALES**

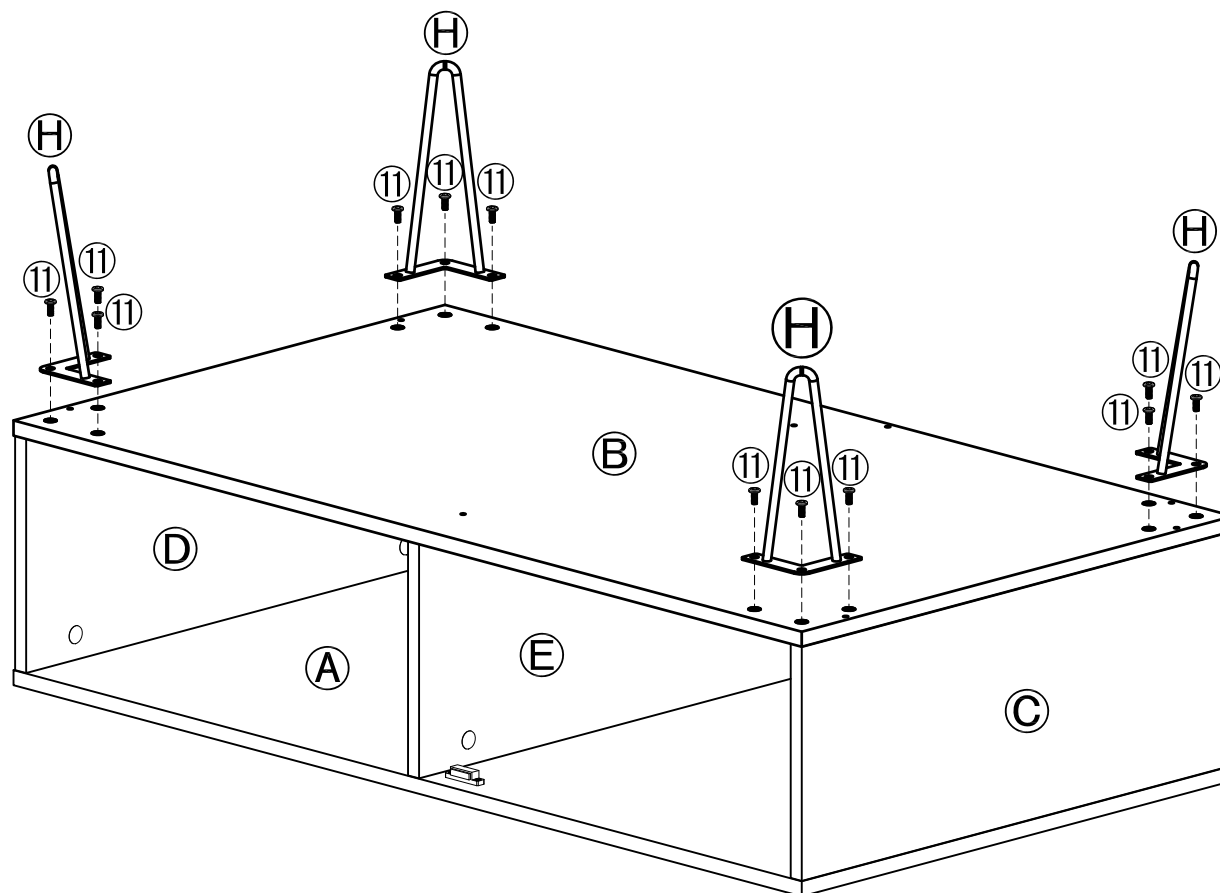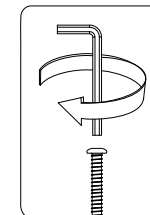

**PARTES**

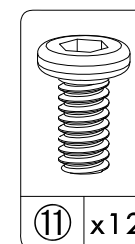

**Tornillo 4**



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.




# 10

- ENSAMBLE EL PANEL DE PUERTA F EN LA PARTE C USANDO EL TORNILLO ⑩ COMO SE MUESTRA.


## AJUSTE DE POSIBILIDADES

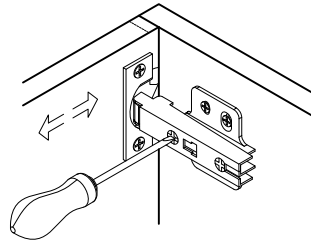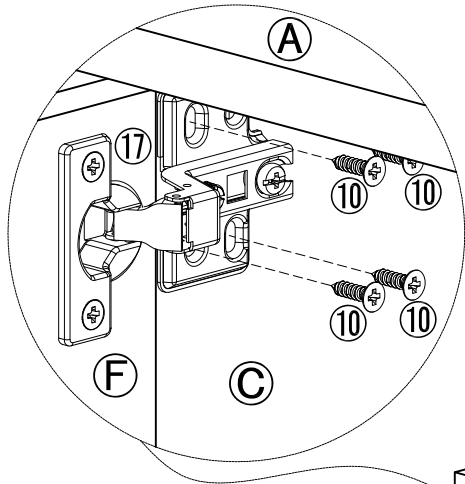

• AJUSTE LATERAL MEDIANTE AJUSTE DE TORNILLO

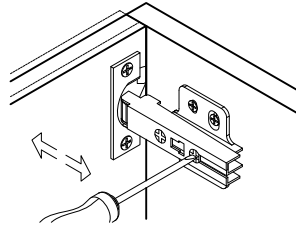


• DESDE EL FRENTE HACIA ATRAS AFLOJANDO EL TORNILLO DE MONTAJE DEL BRAZO DE BISAGR

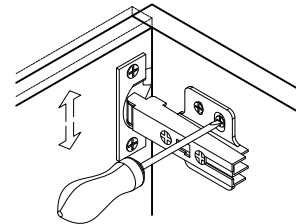


• AJUSTE VERTICAL A TRAVÉS DE LA PLACA DE MONTAJE (MEDIANTE RANURA O, SI ESTÁ EN DOS PIEZAS, CON TORNILLOS)


## NOTAS ADICIONALES

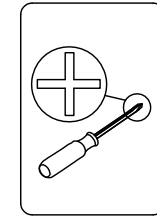

## PARTES

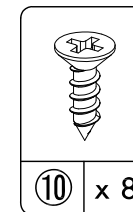

Tornillo 3

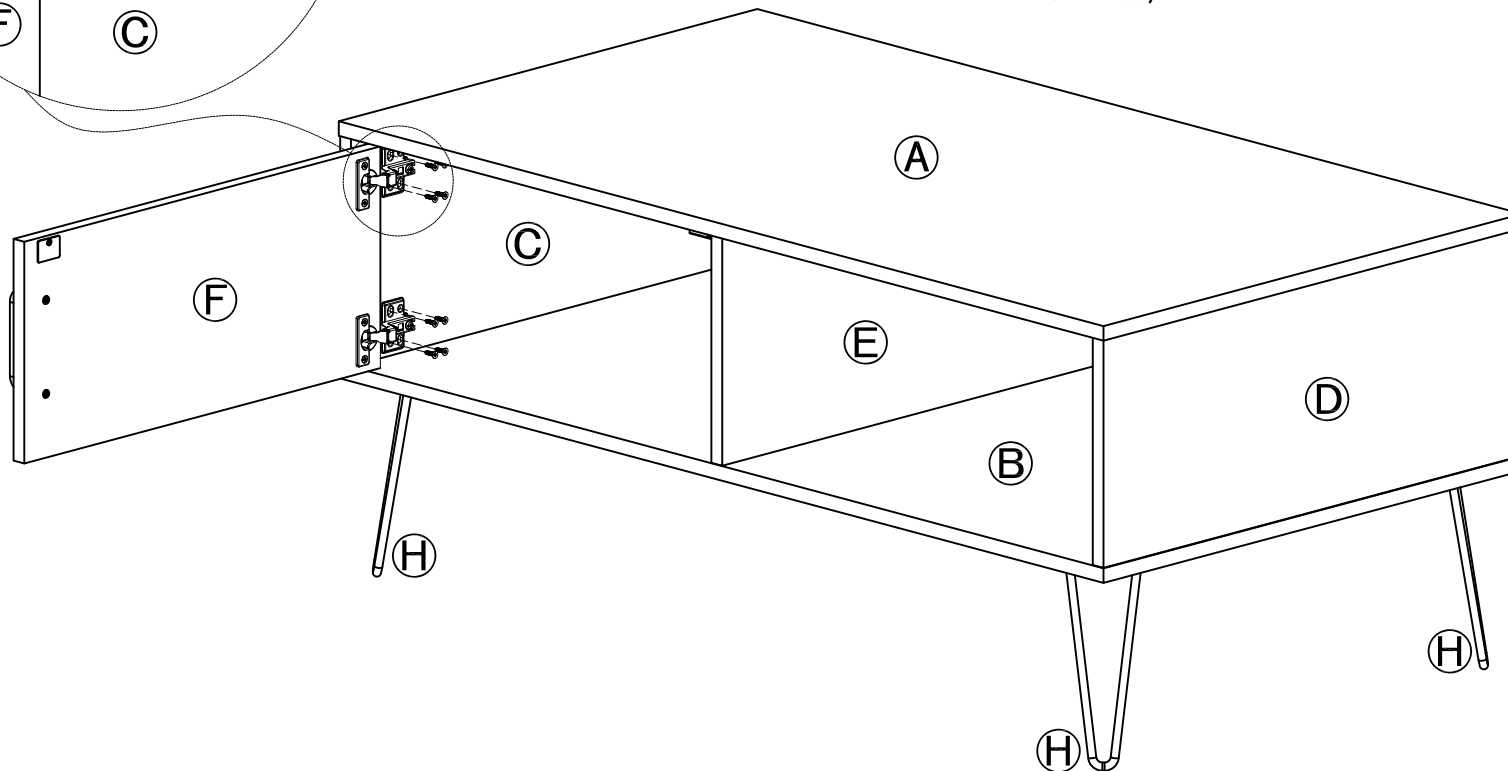


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.



# 11

## AHORA TU UNIDAD ESTÁ COMPUESTA

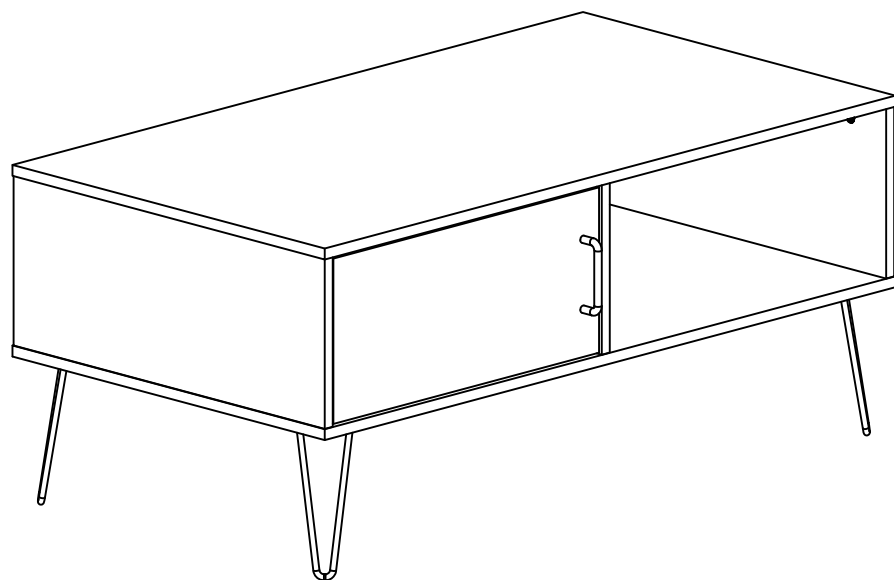

Comparte tu viaje!



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm  
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.

