


MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND FOR TVS UP TO 50"

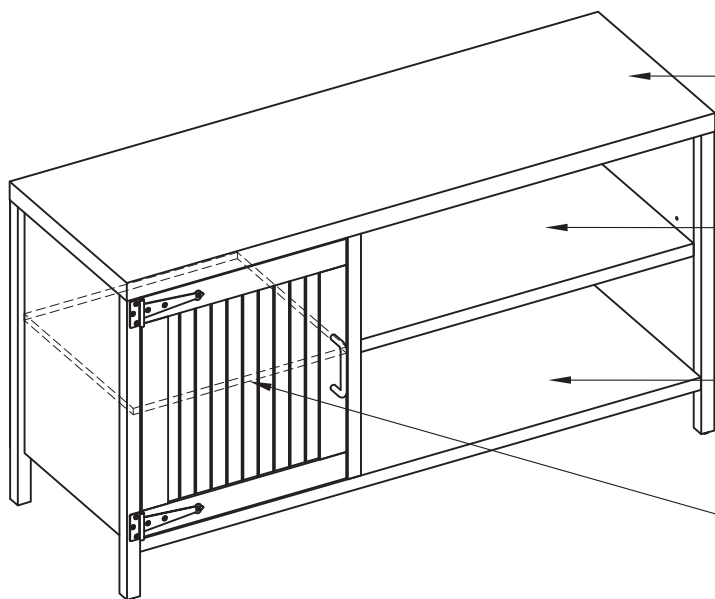

TOP PANEL
MAXIMUM LOAD
99 LB (45 KG)

ADJUSTABLE SHELF 1
MAXIMUM LOAD
22 LB (10 KG)

BOTTOM PANEL
MAXIMUM LOAD
66 LB (30 KG)

ADJUSTABLE SHELF 2
MAXIMUM LOAD
22 LB (10 KG)

RECOMMENDED NUMBER OF PEOPLE FOR ASSEMBLY: 1
ESTIMATED ASSEMBLY TIME: 1 HOUR
17 STEPS TO COMPLETE

- CALL OUR TOLL FREE NUMBER **1-800-729-1569** FOR FURTHER ASSISTANCE.
- THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION. PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.
- DO NOT ALLOW CHILDREN TO CLIMB OR PLAY ON THE UNIT.
- CLEAN THE PRODUCT WITH YOUR FAVORITE FURNITURE POLISH AND A SOFT CLOTH.
- DO NOT USE HARSH CHEMICALS OR ABRASIVE CLEANERS.
- MOVE YOUR NEW FURNITURE CAREFULLY WITH TWO PEOPLE. NEVER PUSH OR DRAG THE UNIT.

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

VENDOR STOCK NUMBERS
MS52002021008RW-RUSTIC WEATHERED OAK
MS52002021008BK-BLACK
MS52002021008RG-RUSTIC GRAY



WARNING

THE TOP SHELF OF THE UNIT IS DESIGNED TO HOLD LCD AND PLASMA TVS UP TO 50" WITH A WEIGHT OF NOT MORE THAN 99 LB (45 KG). THE BASE OF THE TV MUST REST ON THE SUPPORTING TOP SURFACE OF THE UNIT WITHOUT OVERHANGING THE EDGES. OVERHANGING THE EDGES MAY RESULT IN INSTABILITY CAUSING POSSIBLE DAMAGE OR INJURY. SEE PAGE 21 OF THESE INSTRUCTIONS FOR FURTHER SAFETY INSTRUCTIONS.

DO NOT RETURN THE PRODUCT TO THE STORE.
INDIVIDUAL STORES DO NOT STOCK PARTS.
FOR MISSING OR DAMAGED PARTS CALL
1-800-729-1569.
PARTS WILL BE SHIPPED FREE OF CHARGE.

FOR PROMPT, RELIABLE SERVICE, PLEASE HAVE
YOUR ASSEMBLY MANUAL READY.

LOT NUMBER _____
DATE OF PURCHASE ____/____/____



Open your camera and point at this code
for an assembly video of this product



MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND FOR TVS UP TO 50"

VENDOR STOCK NUMBERS
MS52002021008RW-RUSTIC WEATHERED OAK
MS52002021008BK-BLACK
MS52002021008RG-RUSTIC GRAY




BEFORE STARTING

- Read and understand all the steps carefully before starting. If each step is not followed in the correct order the assembly will be difficult and may result in damages.
- Work in a spacious area, preferably on a carpeted surface, near where the unit will be used.
- Make sure all the parts are included. Most boards are labeled with a removable sticker.

Helpful hints

- Call our toll free number if you need assistance. We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time.
- **1-800-729-1569** USA only.
Or submit a request through our self-service portal at www.huisenfurniture.zendesk.com

TOOLS NEEDED TO ASSEMBLE

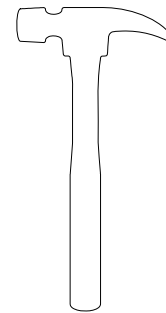

hammer



flat head
screwdriver



phillips head
screwdriver



**DO NOT USE POWER TOOLS TO ASSEMBLE
YOUR FURNITURE. POWER TOOLS MAY
DAMAGE THE PARTS AND RESULT IN
DAMAGE.**


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND FOR TVS UP TO 50"


VENDOR STOCK NUMBERS
MS52002021008RW-RUSTIC WEATHERED OAK
MS52002021008BK-BLACK
MS52002021008RG-RUSTIC GRAY

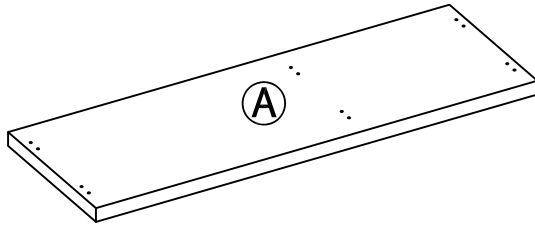


Top panel
(Qty: 1)

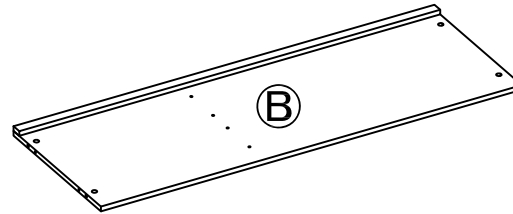


Bottom panel
(Qty: 1)

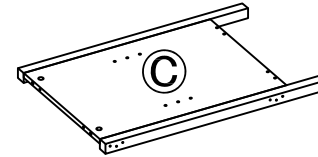


Left side panel
(Qty: 1)

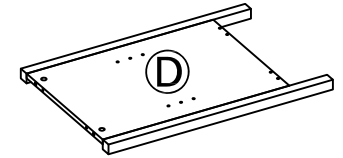


Right side panel
(Qty: 1)

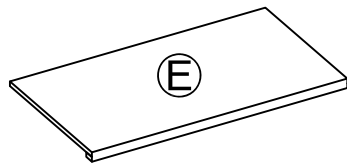


Adjustable shelf 1
(Qty: 1)

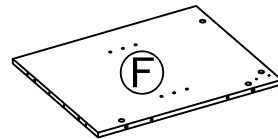


Partition board
(Qty: 1)

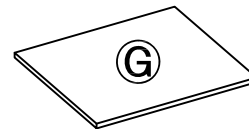


Adjustable shelf 2
(Qty: 1)

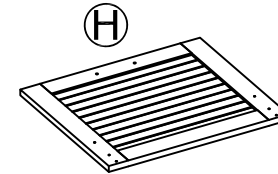

Door panel
(Qty: 1)



Kick panel
(Qty: 1)

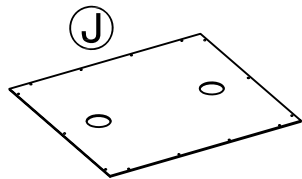

Back panel
(Qty: 1)



Block
(Qty: 1)



Metal feet
(Qty: 1)


Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Designed in the USA | Made in China

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. 1-800-729-1569 | USA only.




MAINSTAYS FARMHOUSE TV STAND FOR TVS UP TO 50"


VENDOR STOCK NUMBERS
MS52002021008RW-RUSTIC WEATHERED OAK
MS52002021008BK-BLACK
MS52002021008RG-RUSTIC GRAY

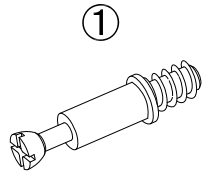


Cam bolt
Qty: 12




Cam lock
Qty: 12

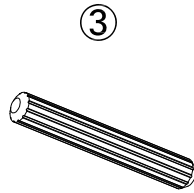


Plastic dowel
Qty: 14

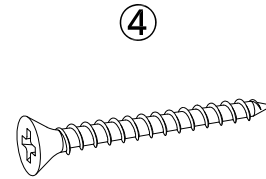


Screw #1
Qty: 4

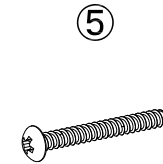

Screw #2
Qty: 2




Screw #3
Qty: 2




Screw #4
Qty: 12




Screw #5
Qty: 1

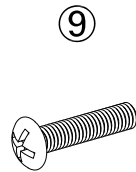


Screw #6
Qty: 2

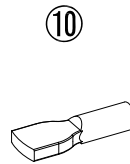


Shelf support
Qty: 8

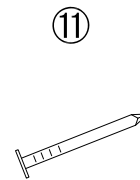


Nail
Qty: 14

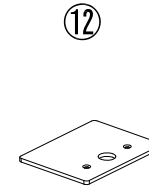


Magnet strike
Qty: 1

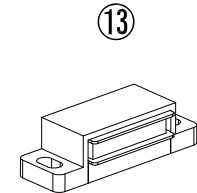

Magnet
Qty: 1

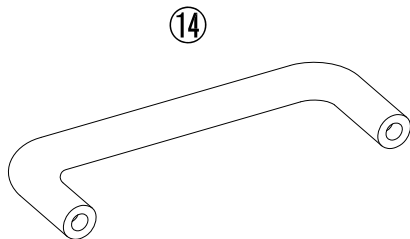


Handle
Qty: 1

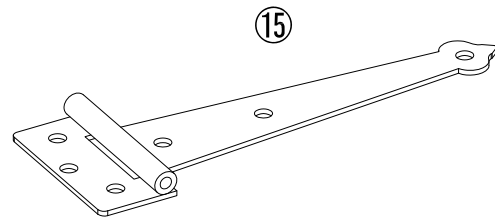


Hinges
Qty: 2



Cap
Qty: 8




Nail holder
Qty: 1

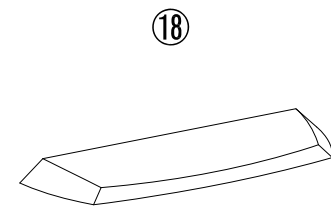

Plastic stopper
Qty: 1



CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

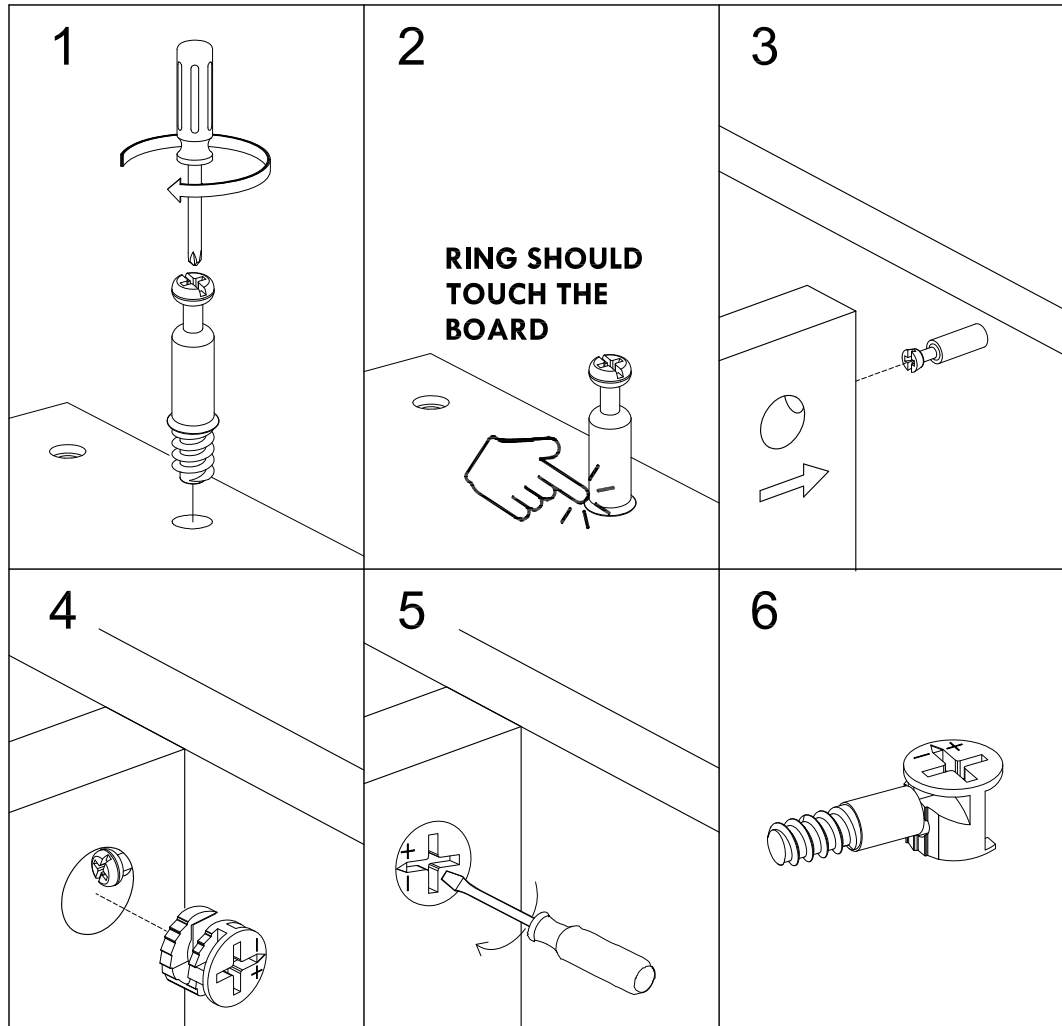


CAM FASTENING SYSTEM EXAMPLE

1. Screw the **cam bolt** into the predrilled panel. The screw should be tightened so no threads are visible.
2. The larger ring of the cam should touch the panel.
3. Connect the previously tightened cam bolt to the panel.
4. Insert the **cam lock** into the predrilled hole in the panel. The plus and minus signs should be facing the predrilled hole in the edge of panel.
5. Using a flat head screw driver, turn the **cam lock** halfway clockwise to secure the **cam bolt**.
6. **FAILURE TO PROPERLY SECURE THE CAM LOCK AND CAM BOLT COULD RESULT IN PRODUCT INSTABILITY AND FAILURE.**




1

- SCREW PART ① INTO A PANEL.

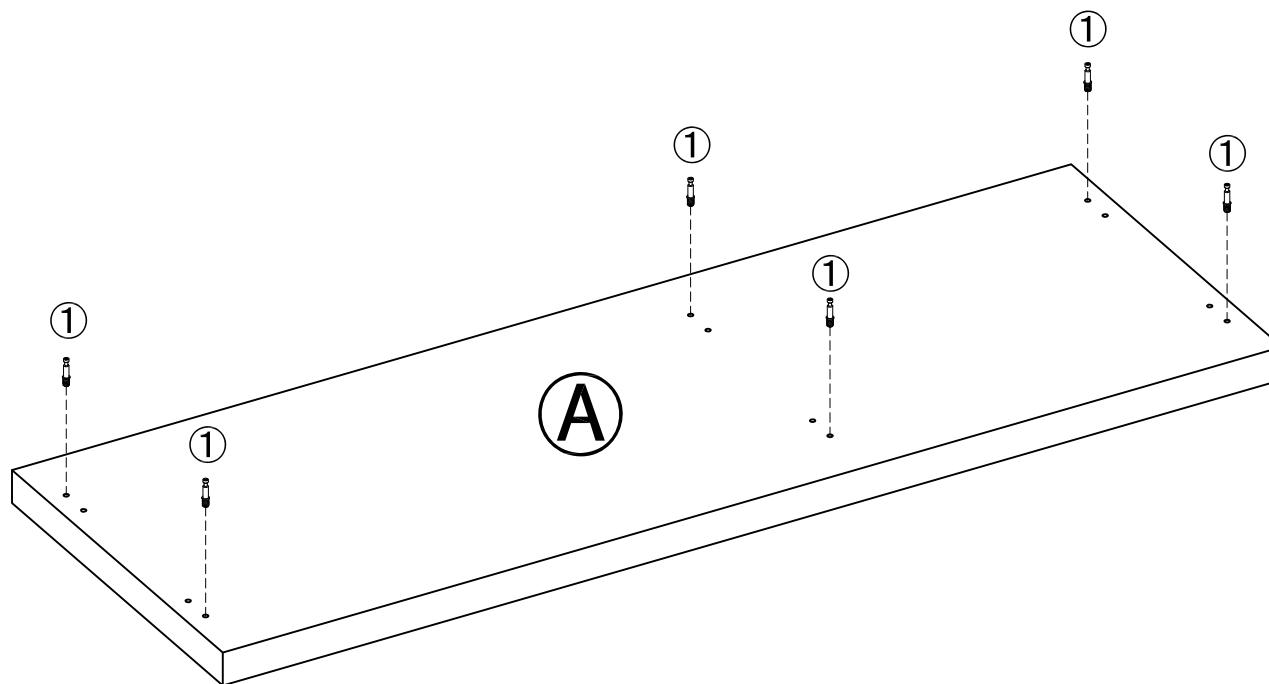


ADDITIONAL NOTES

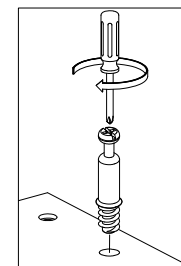


INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO NO THREADS ARE VISIBLE.

PARTS

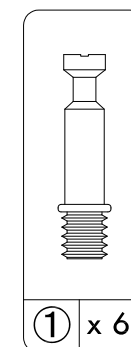

Cam bolt

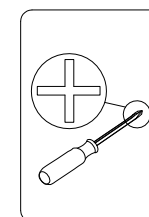


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




2

- SCREW PART ① INTO I PANEL.
- INSERT PART ③ INTO F PANEL.


ADDITIONAL NOTES

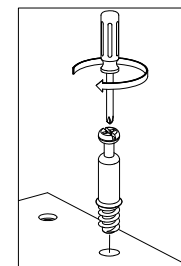

INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO NO THREADS ARE VISIBLE.

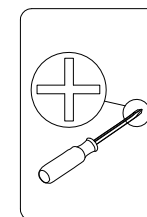


PARTS

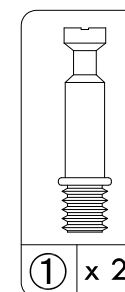


① x 2

Cam bolt

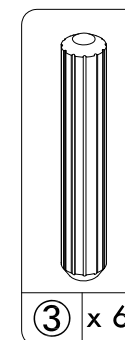

③ x 6

Plastic dowel

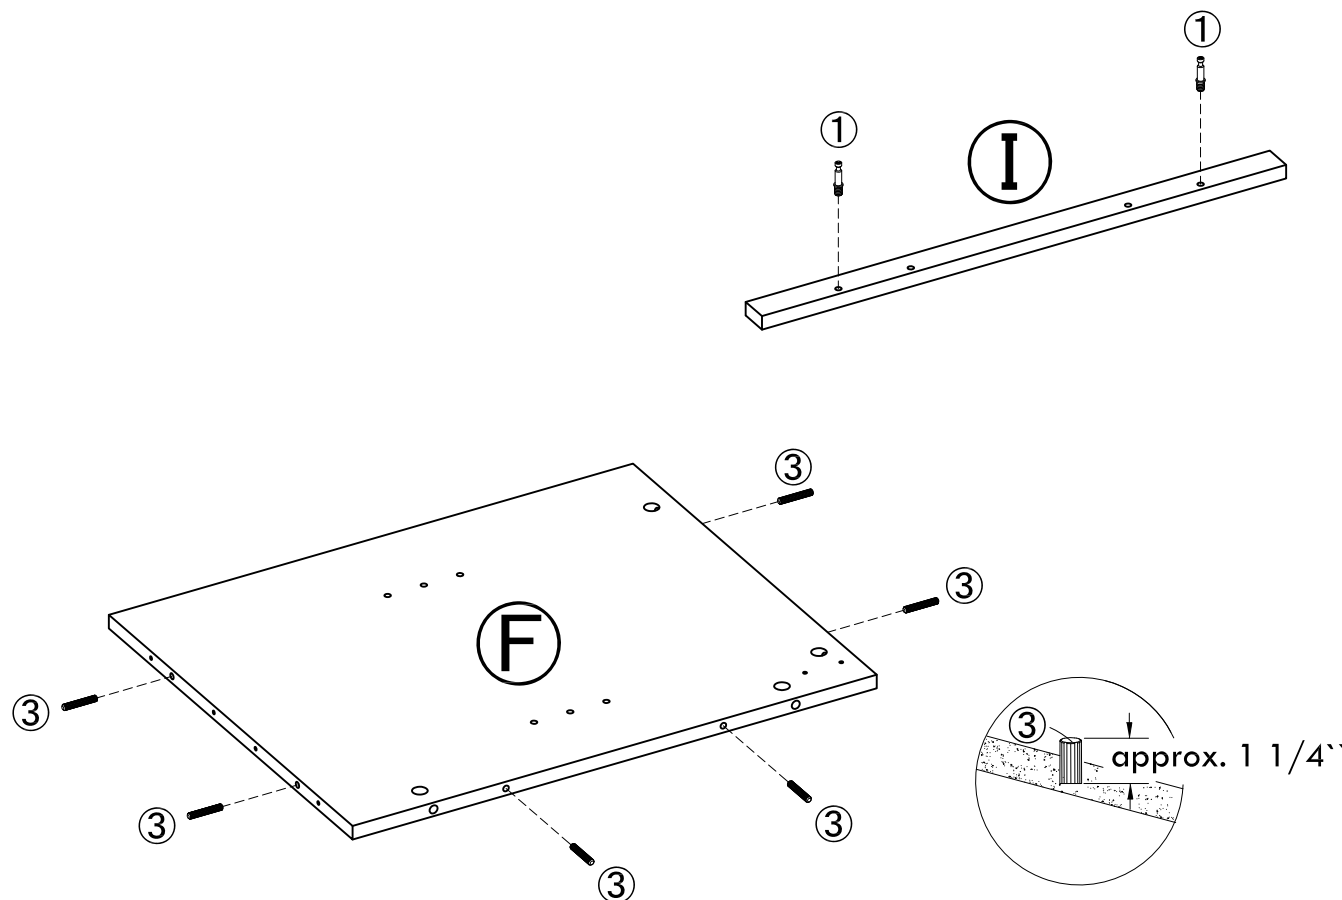



PUSH DOWELS INTO PREDRILLED HOLE LEAVING 1 1/4" EXPOSED.

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




3

- SCREW PART ① INTO C & D PANELS.
- INSERT PART ③ INTO C & D PANELS.

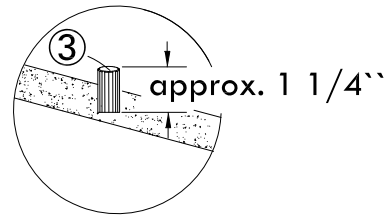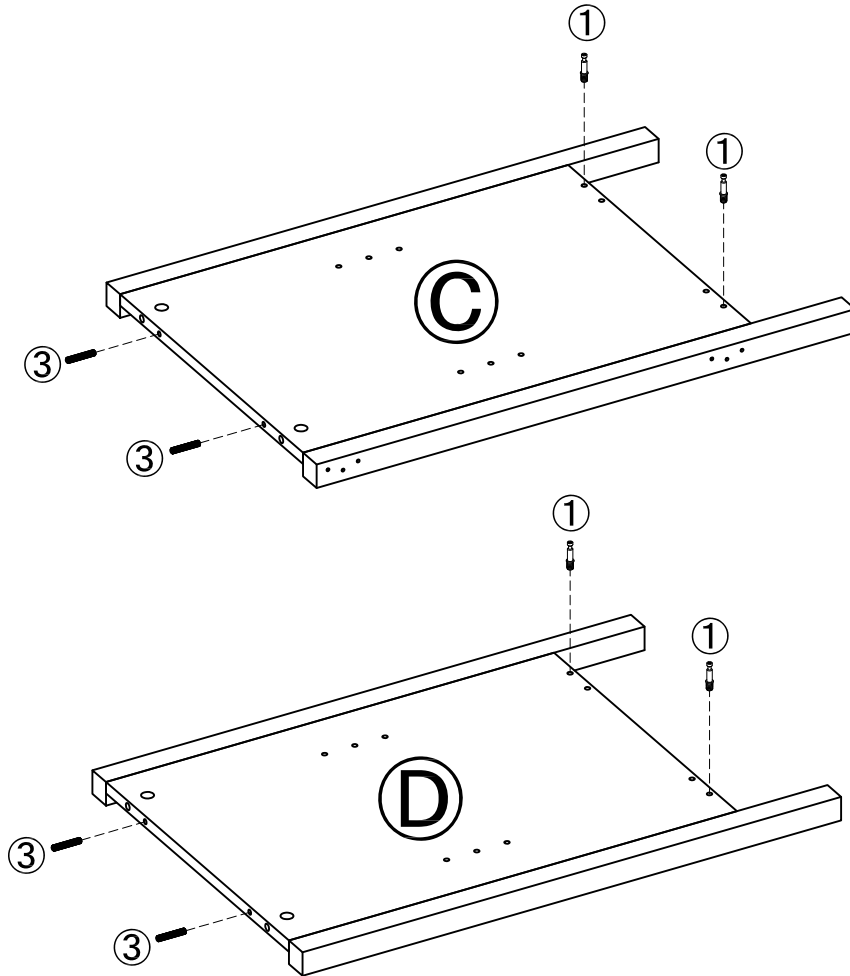


**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 1 1/4" EXPOSED.**


ADDITIONAL NOTES

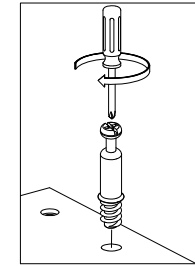


**INSERT CAM BOLT INTO PREDRILLED
HOLE IN PANEL AND TIGHTEN SO
NO THREADS ARE VISIBLE.**

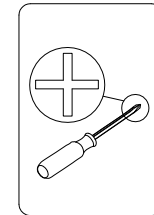

PARTS

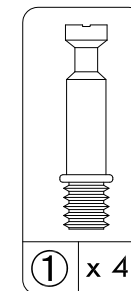

Cam bolt

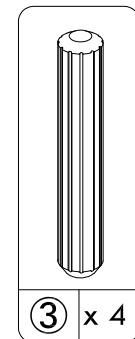

Plastic dowel


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




4

- INSERT PART ③ INTO B PANEL.


ADDITIONAL NOTES

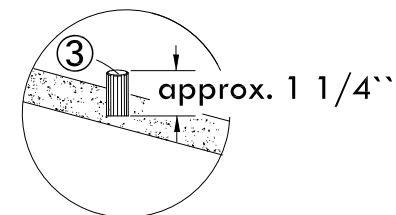

**PUSH DOWELS INTO
PREDRILLED HOLE
LEAVING 1 1/4" EXPOSED.**

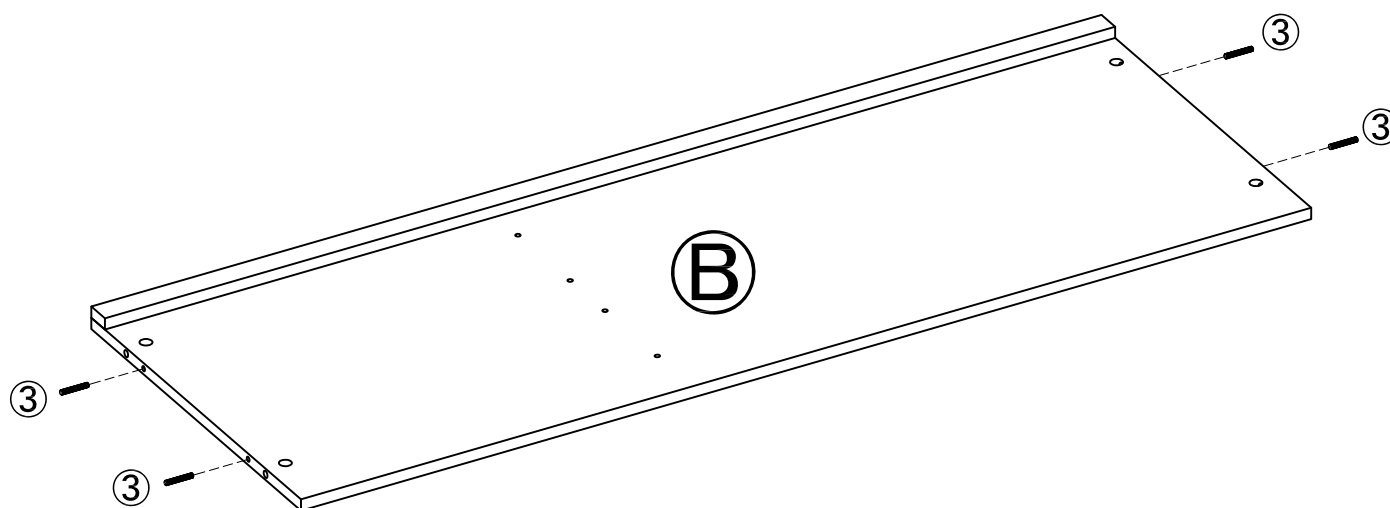


PARTS

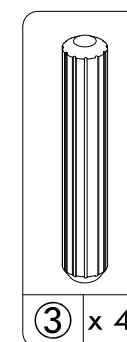


Plastic dowel

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.

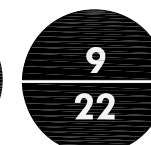


5


- USE SCREW #3 (PART ⑥) TO ATTACH MAGNET ⑬ TO PART K.
- USE SCREW #2 (PART ⑤) TO ATTACH PART K TO F PANEL.

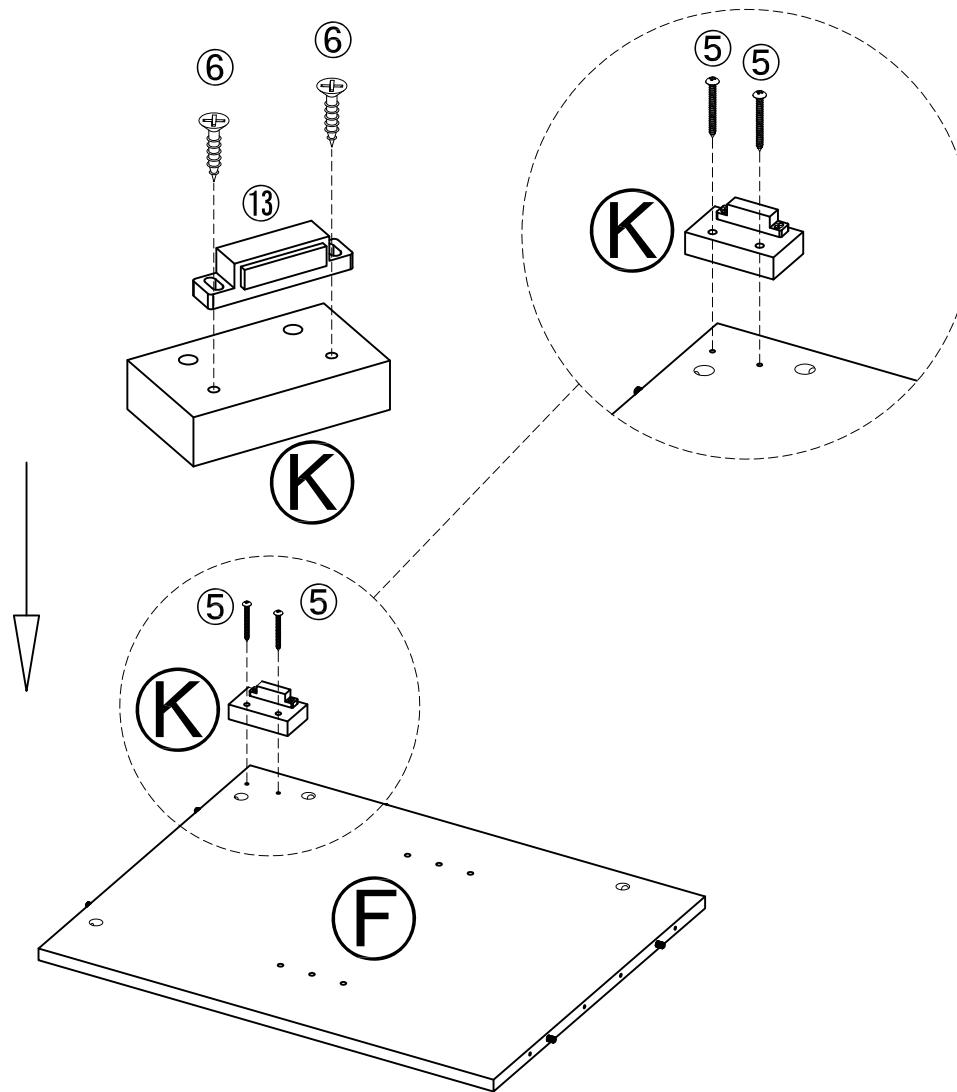


ADDITIONAL NOTES

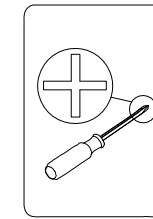


PARTS

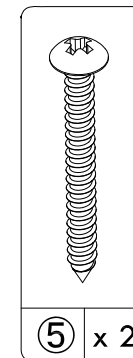

Screw #2

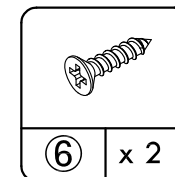

Screw #3

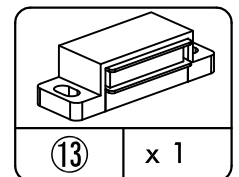



Magnet

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




6


- USE SCREW #4 (PART ⑦) TO ATTACH HINGES ⑮ TO DOOR PANEL H.
- FLIP DOOR PANEL OVER AND USE SCREW #5 (PART ⑧) TO ATTACH MAGNET STRIKE ⑫ TO DOOR.
- USE SCREW #6 (PART ⑨) TO ATTACH HANDLE ⑭ TO DOOR

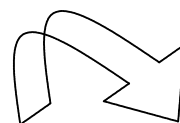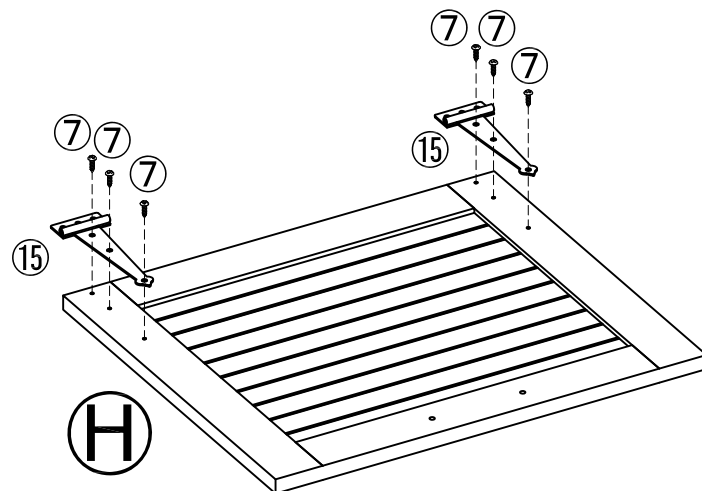


FLIP DOOR OVER

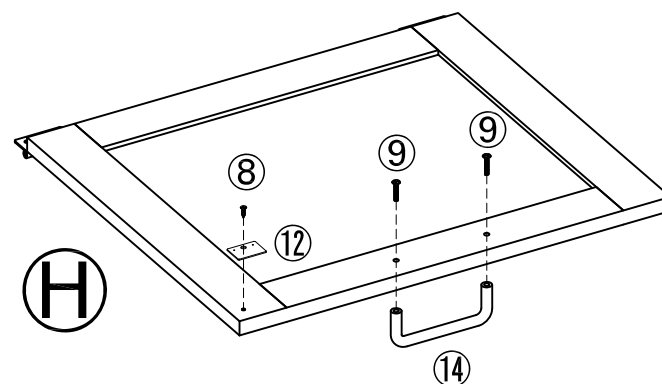

ADDITIONAL NOTES

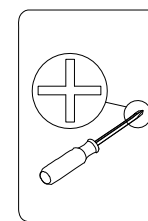


PARTS




⑦ x 6

Screw #4




⑧ x 1

Screw #5




⑨ x 2

Screw #6

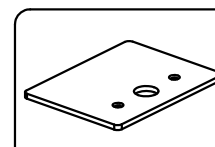


⑫ x 1

Magnet strike

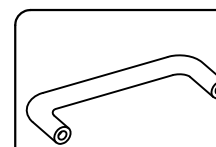

⑭ x 1

Handle

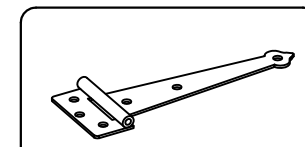

⑮ x 2

Hinges




We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



7

- ATTACH I PANEL TO F PANEL, THEN INSERT CAM LOCKS (PART ②) INTO F PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS.
- USE CAPS (PART ①⑥) TO COVER EXPOSED CAM LOCKS IN F PANEL


ADDITIONAL NOTES

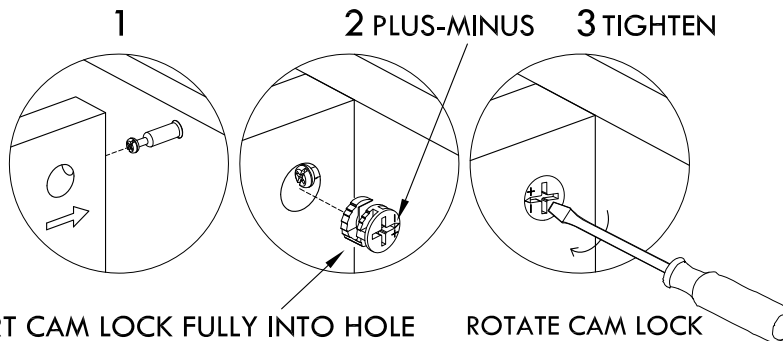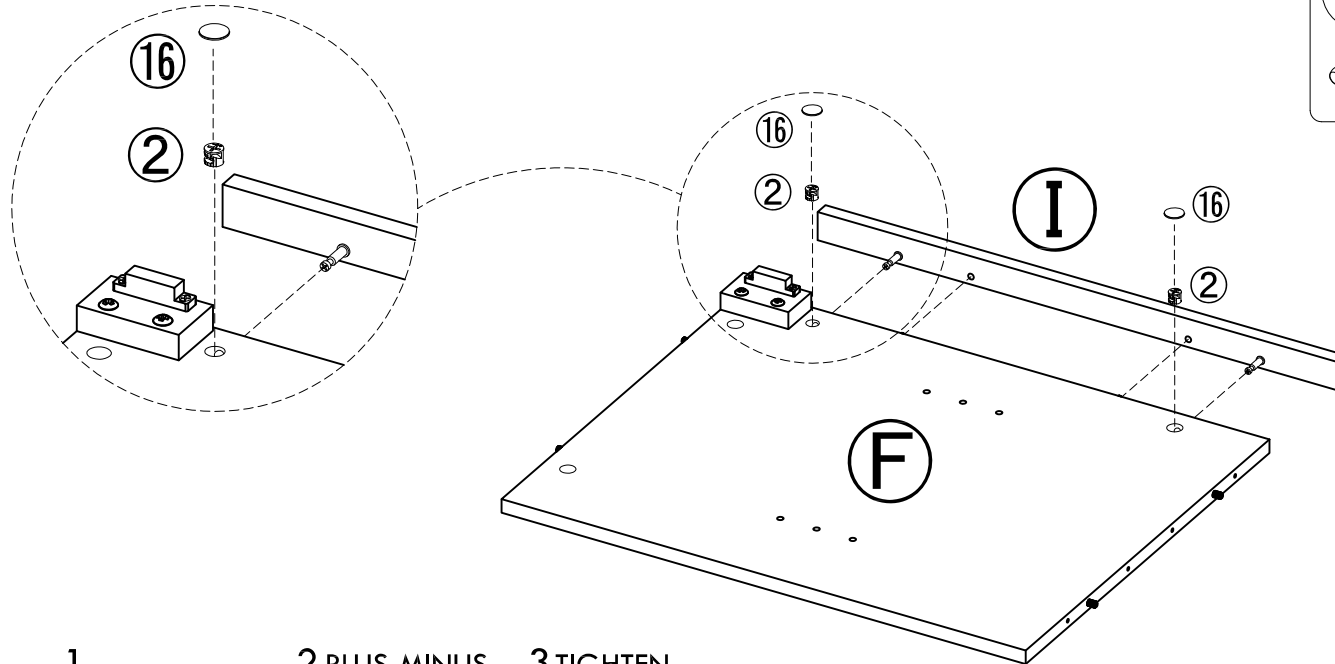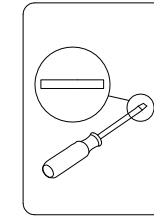


1
INSERT CAM LOCK FULLY INTO HOLE
WITH PLUS-MINUS SYMBOLS FACING
PREDRILLED HOLE IN EDGE OF PANEL

2 PLUS-MINUS 3 TIGHTEN
ROTATE CAM LOCK
CLOCKWISE 180° TO
SECURELY FASTEN

PARTS

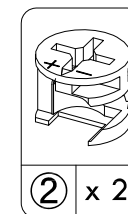

Cam lock

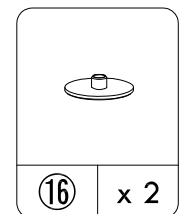

Cap



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




8

- USE SCREW #1 (PART ④) TO ATTACH F PANEL TO B PANEL.

ADDITIONAL NOTES

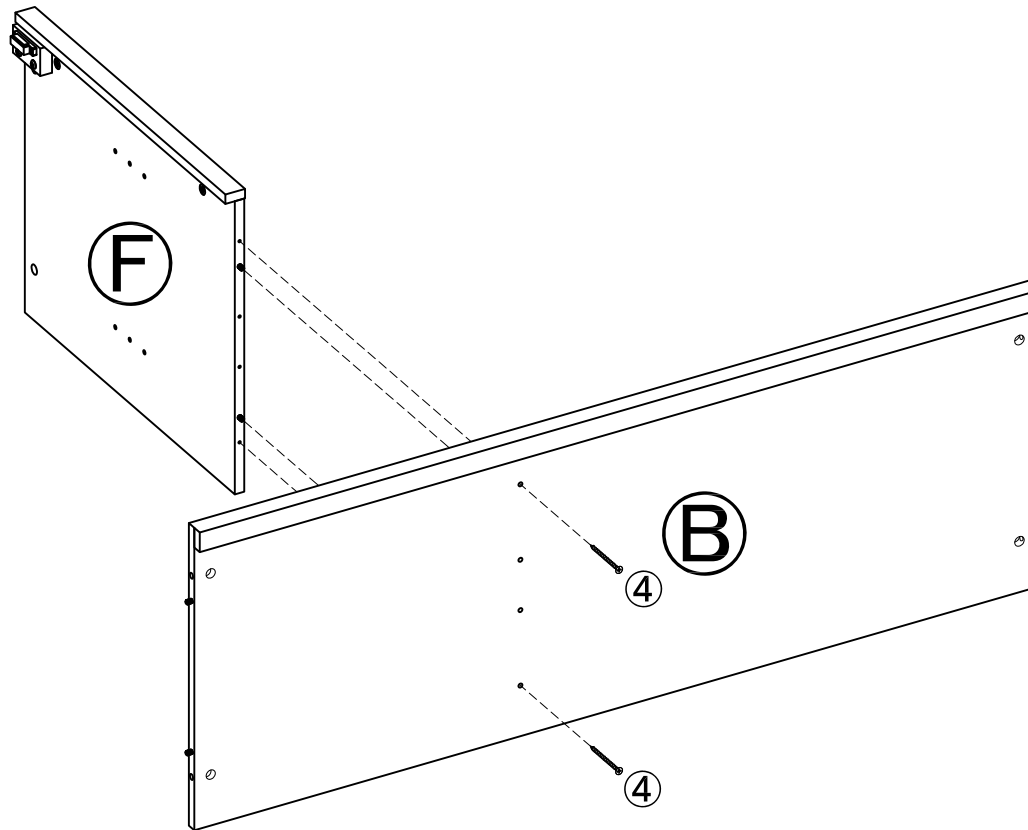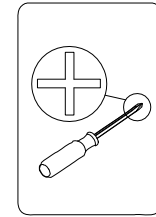

PARTS

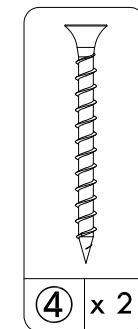

④ x 2

Screw #1



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




9

- **USE SCREW #1 (PART ④) TO ATTACH PART L TO STRUCTURE.**

ADDITIONAL NOTES

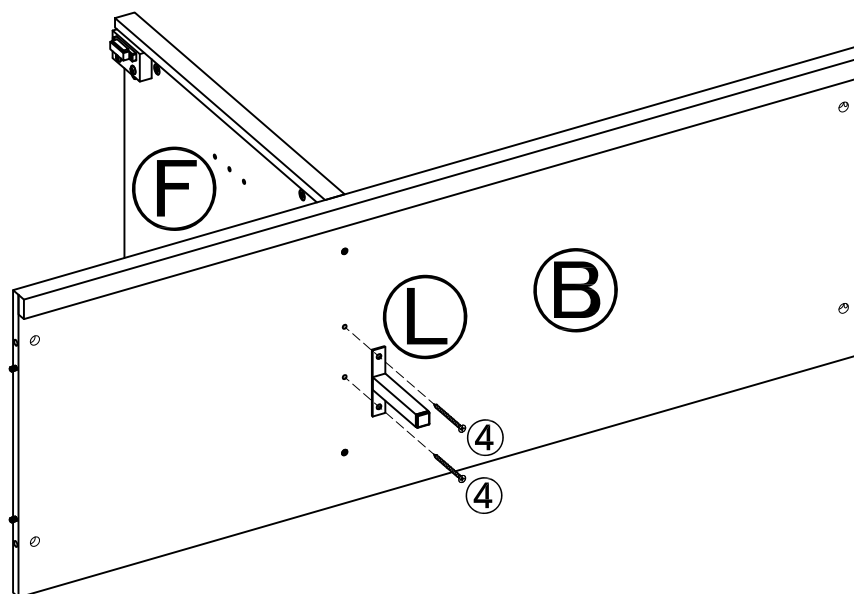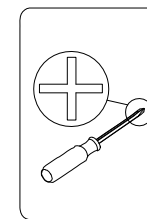

PARTS

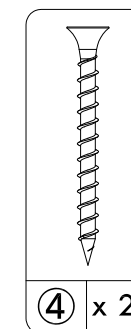




Screw #1

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




10

- ATTACH C & D PANELS TO B PANEL, THEN INSERT CAM LOCKS (PART ②) INTO B PANEL AND TIGHTEN CAM LOCKS. ADDITIONAL NOTES

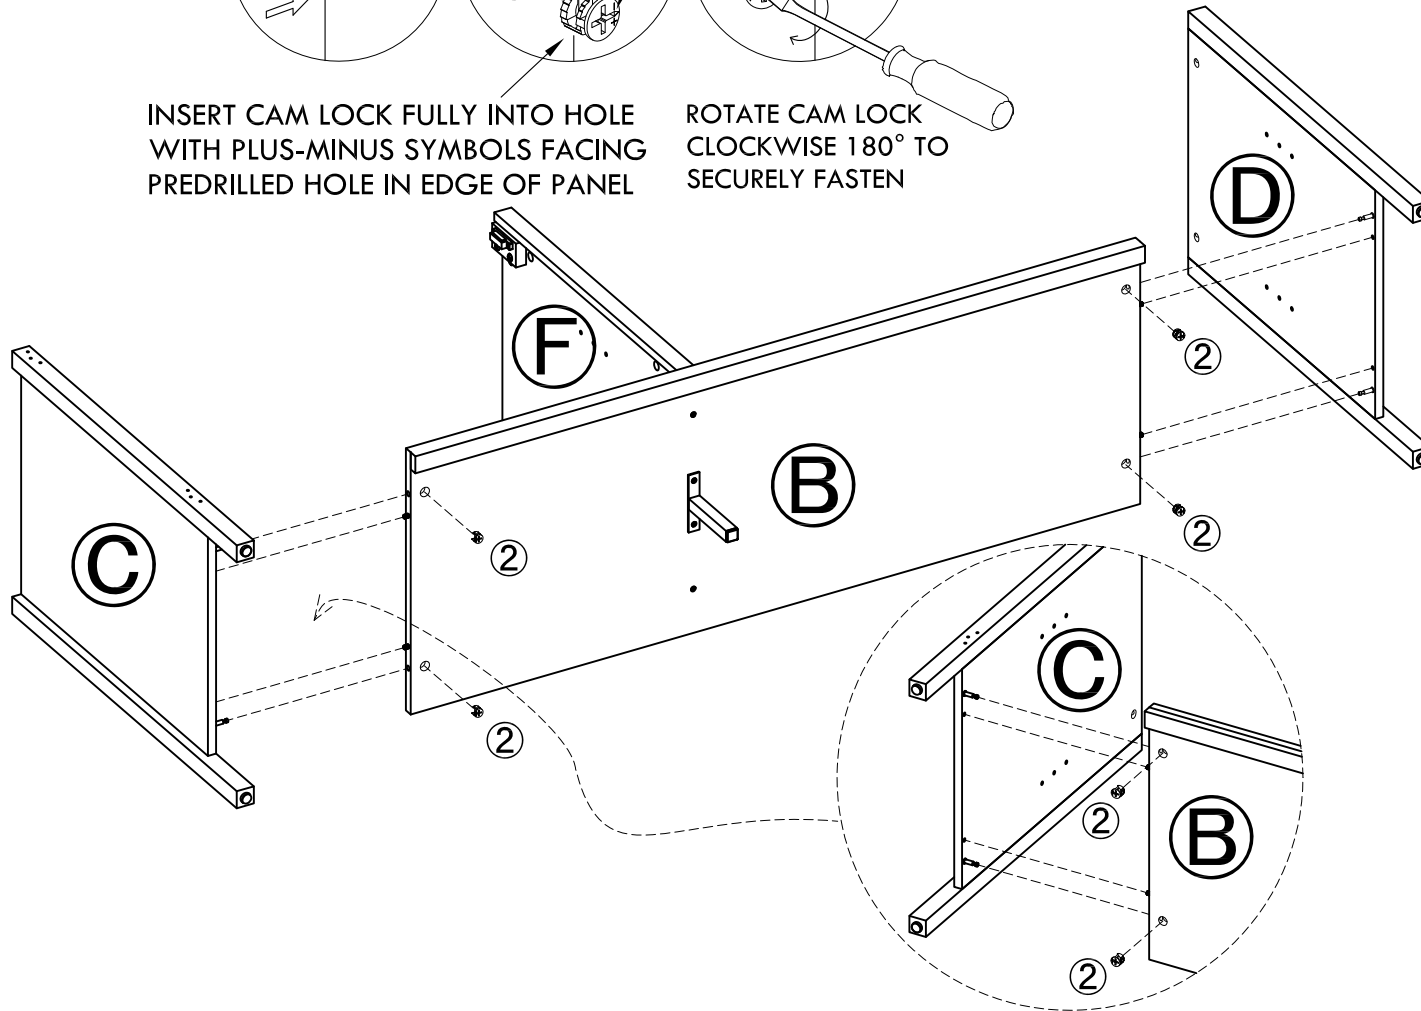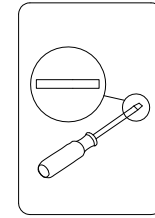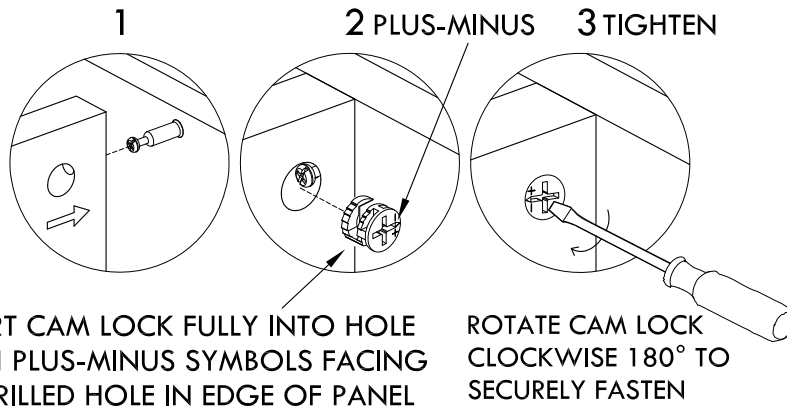

PARTS

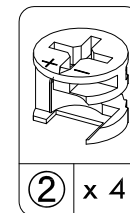

② x 4


Cam lock

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



11

- **ATTACH A PANEL TO STRUCTURE, THEN INSERT CAM LOCKS (PART ②) INTO C, D & F ADDITIONAL NOTES PANELS AND TIGHTEN CAM LOCKS.**
- **USE CAPS (PART ①⑥) TO COVER EXPOSED CAM LOCKS ON C, D & F PANELS.**

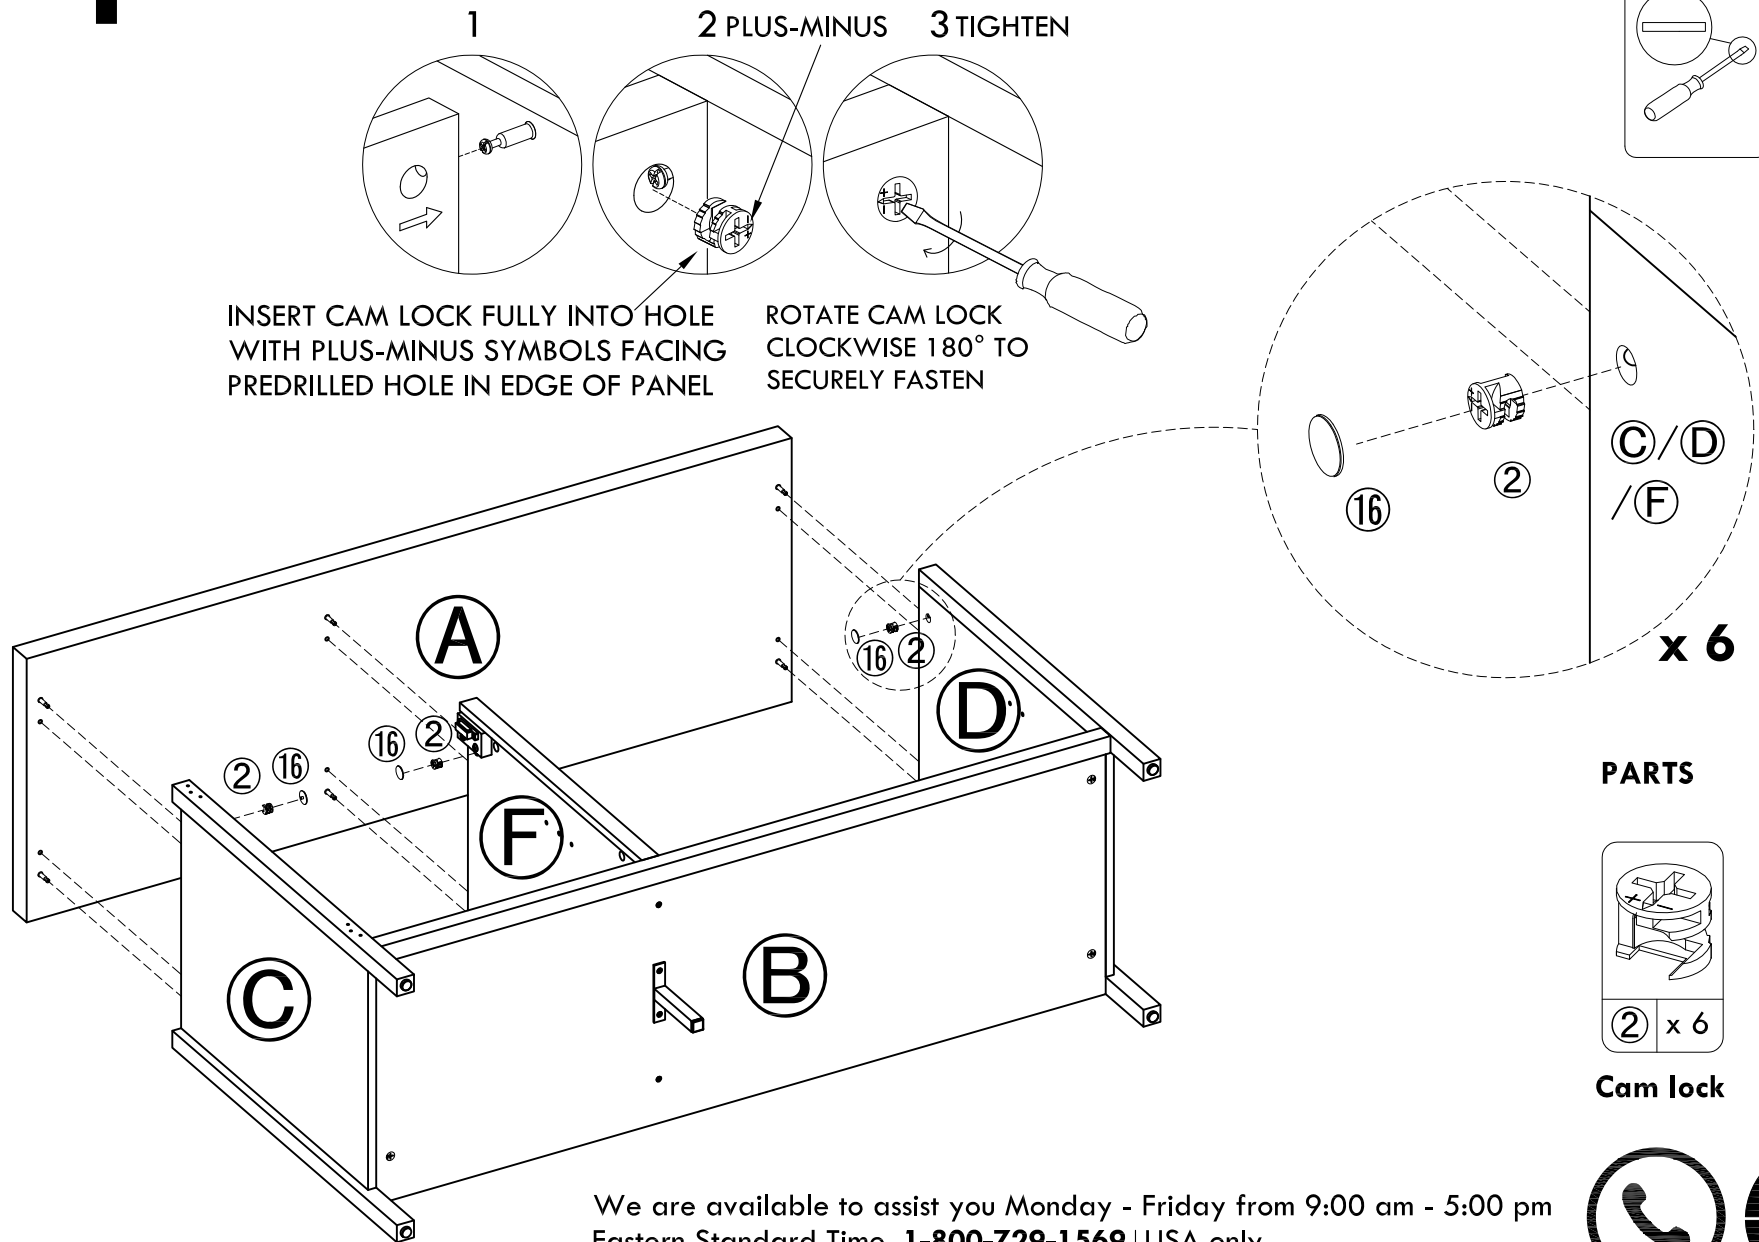


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



12

- ROTATE UNIT FROM CURRENT POSITION ONTO THE TOP A BOARD, THEN PROCEED ROTATING, TO THE OPPOSING SIDE BEFORE NEXT STEP.

MUST READ !

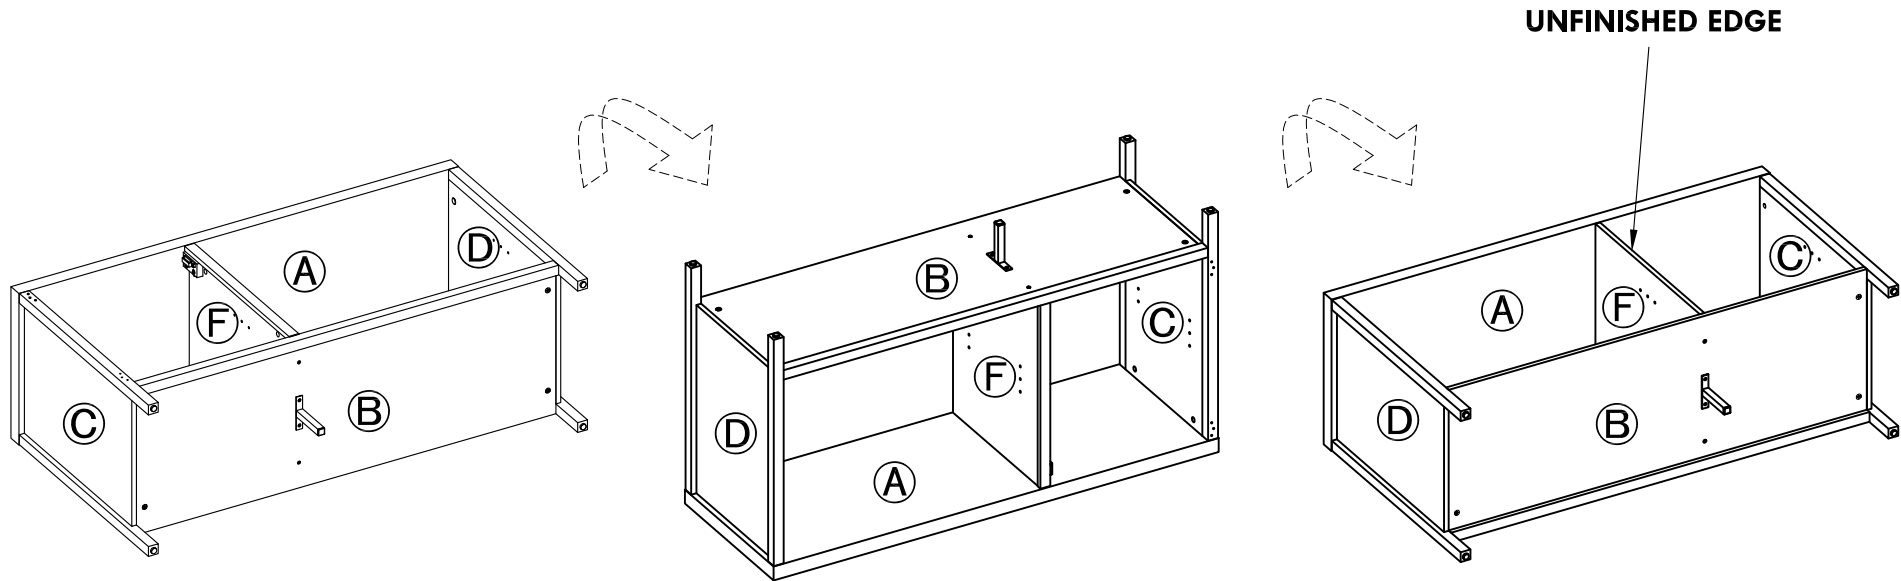

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.





13


- **USE NAIL HOLDER TOOL TO ATTACH BACK PANEL ALONG EDGES OF B AND F PANELS.**
NAIL HOLDER TOOL CANNOT BE USED ALONG A AND C PANEL EDGES.

Place a nail into the nail holder and slide the nail holder up to the side of the unit until flush. The nail will be positioned in the center of the particle board. Hammer the nail slightly into board, then slide nail holder back and hammer the nail in the rest of the way. Nail holder **CANNOT** be used along top section or C panel


ADDITIONAL NOTES

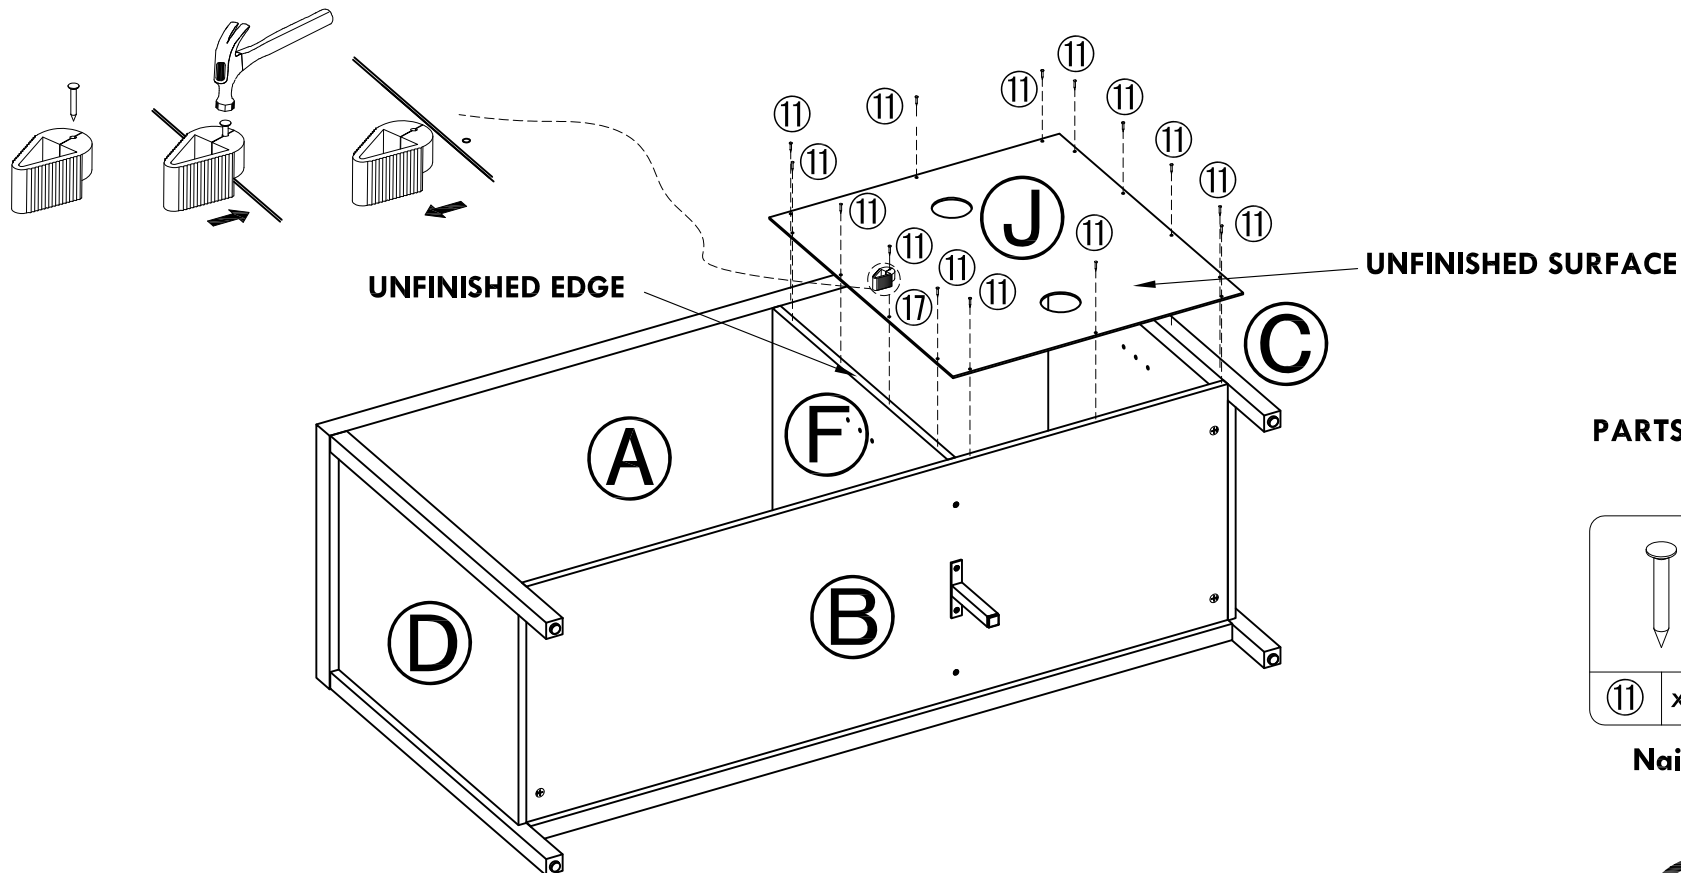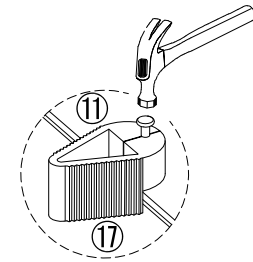

PARTS

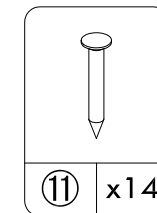

Nail

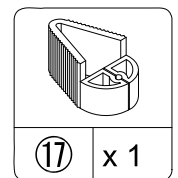


Nail holder

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



14

- INSERT SHELF SUPPORTS (PART ⑩) INTO C, D & F PANELS AT DESIRED HEIGHT THEN INSERT ADJUSTABLE SHELVES.

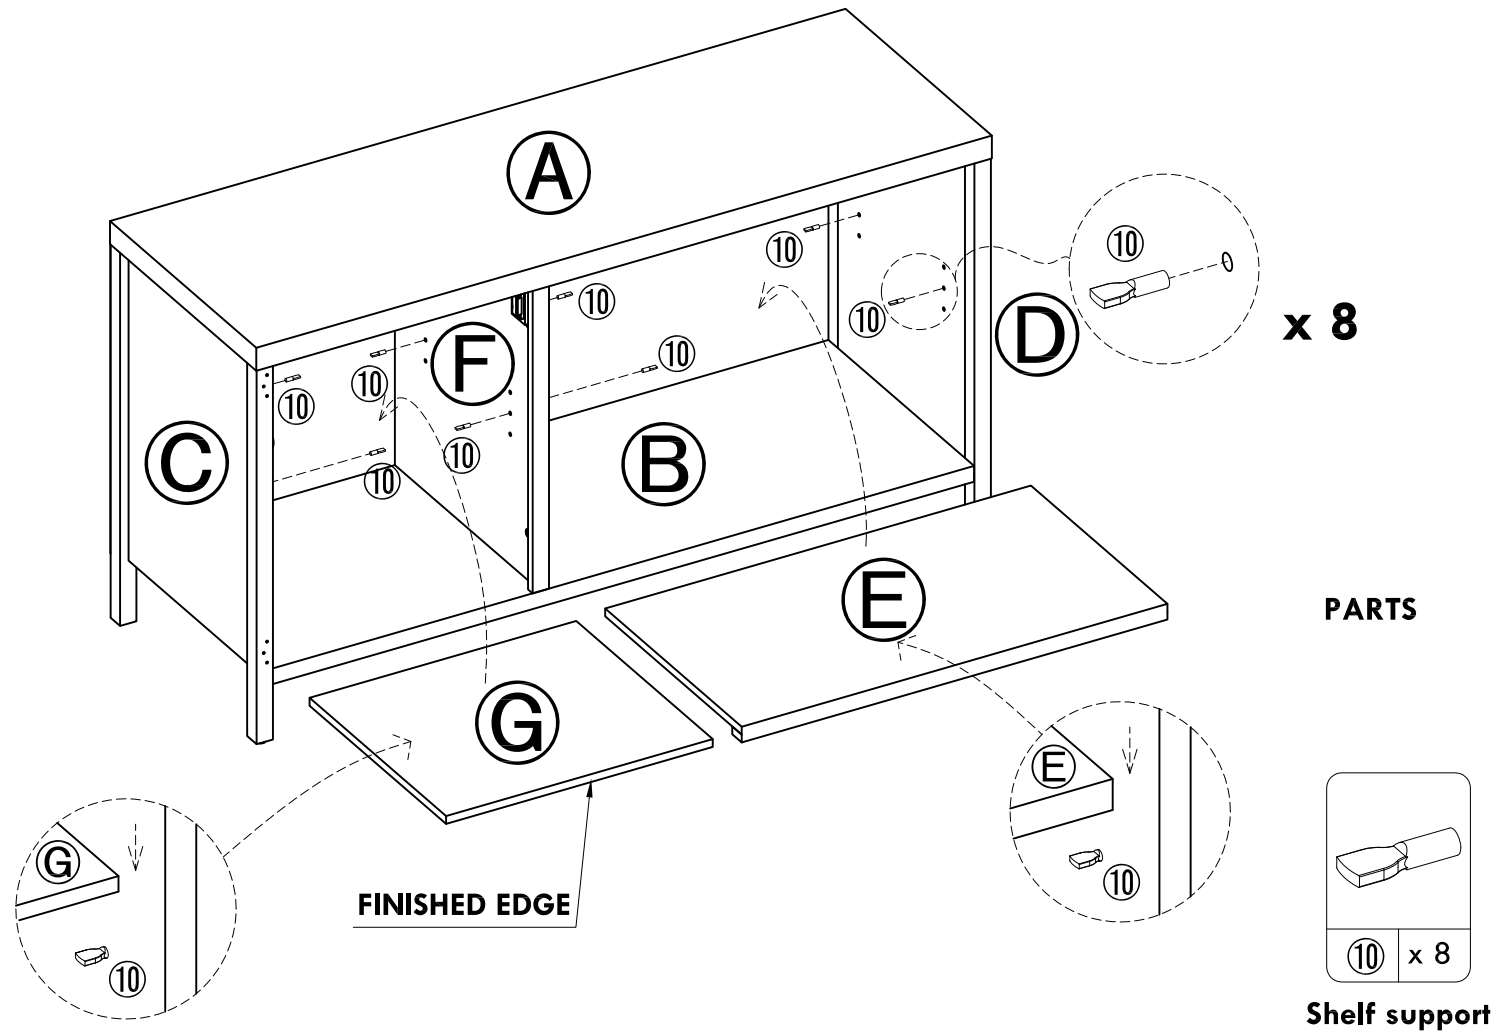



We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




15

- USE SCREW #4 (PART ⑦) TO ATTACH DOOR PANEL H TO C PANEL.

ADDITIONAL NOTES

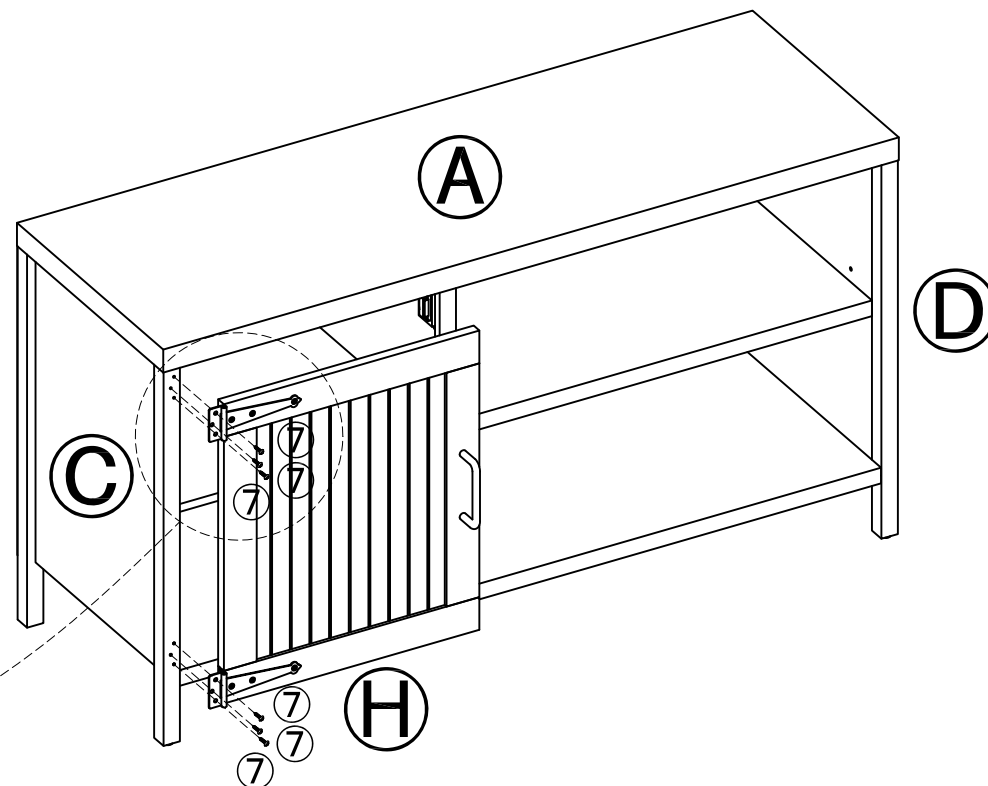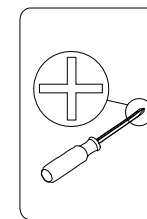

PARTS

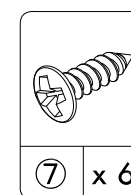

Screw #4

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.




16


⚠ CAUTION IF YOU INTEND TO PLACE A TV ON THIS UNIT, THE STOPPER MUST BE INSTALLED ACCORDING TO DIRECTIONS BELOW. FAILURE BY CONSUMER TO PROPERLY INSTALL STOPPER COULD RESULT IN UNIT TIPPING.

- REMOVE TAPE FROM BACK SIDE OF PLASTIC STOPPER ⑱ AND PLACE ON UNIT IN LOCATION INDICATED BELOW.

PLASTIC STOPPER

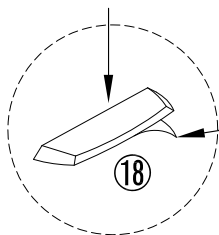

REMOVE AND DISCARD

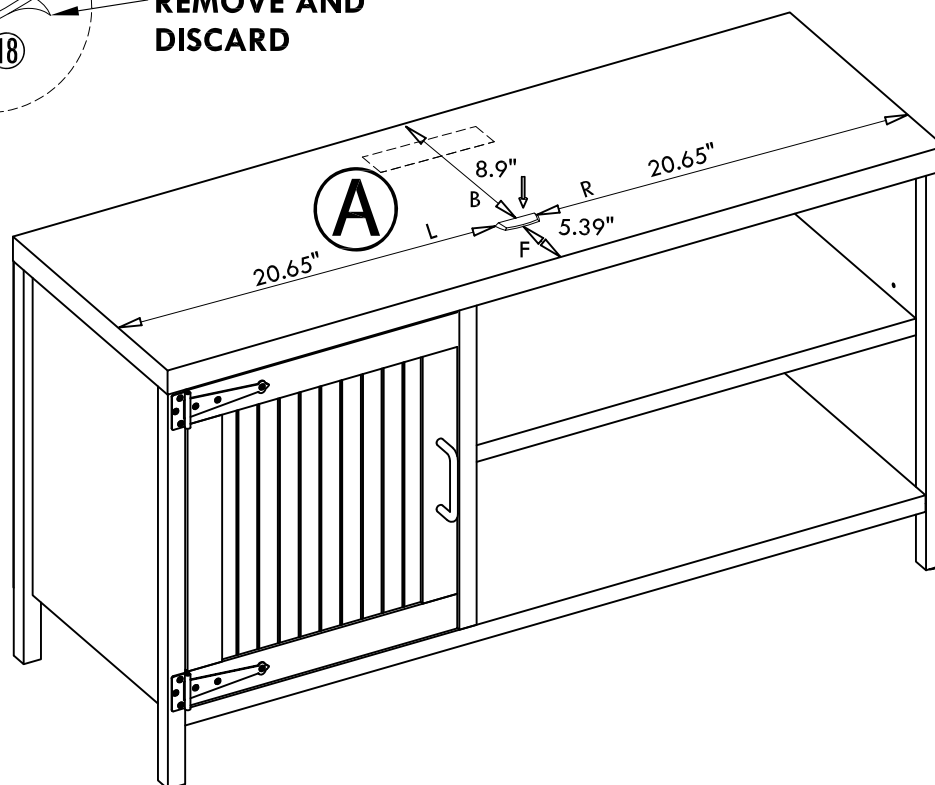

Stopper Location


From Front (F): 5.39" (137 mm)

From Back (B): 8.9" (226 mm)

From Left (L): 20.65" (524.5 mm)

From Right (R): 20.65" (524.5 mm)

PARTS

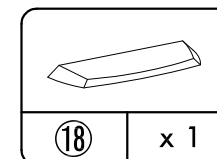

Plastic stopper


We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



17

NOW YOUR UNIT IS COMPLETED

PLACE TV BEHIND STOPPER
DO NOT REMOVE THIS LABEL

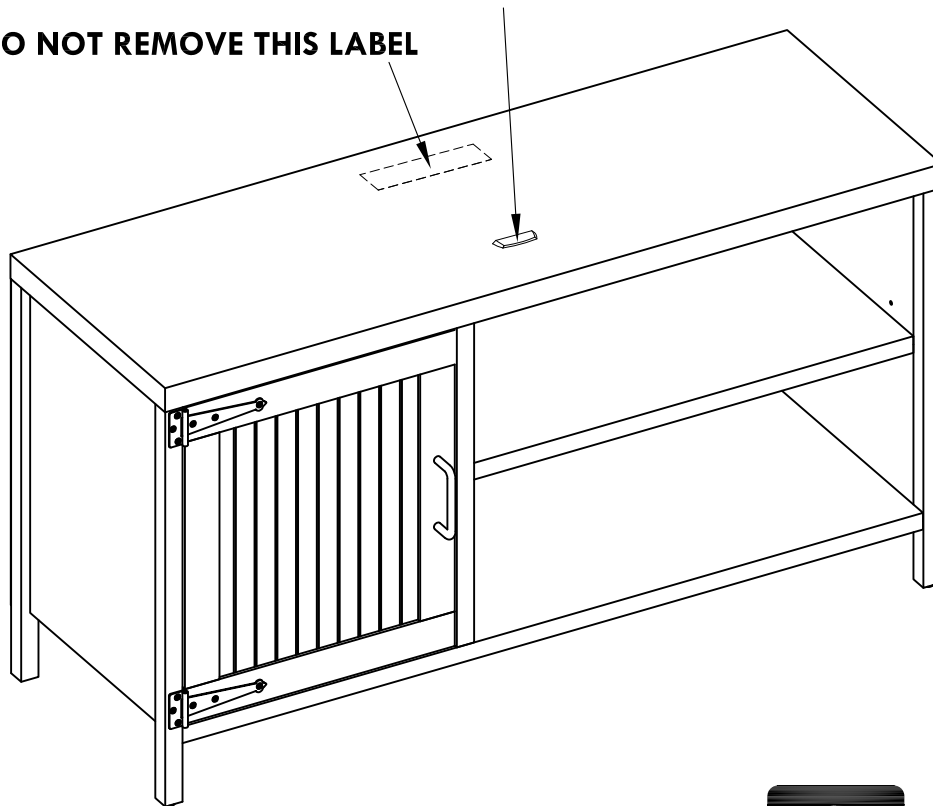

Share your journey!



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture USA



Huisen Furniture Video Assembly Channel



Huisen Furniture USA




<http://huisen-furniture.com/>

We are available to assist you Monday - Friday from 9:00 am - 5:00 pm
Eastern Standard Time. **1-800-729-1569** | USA only.



MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 50"

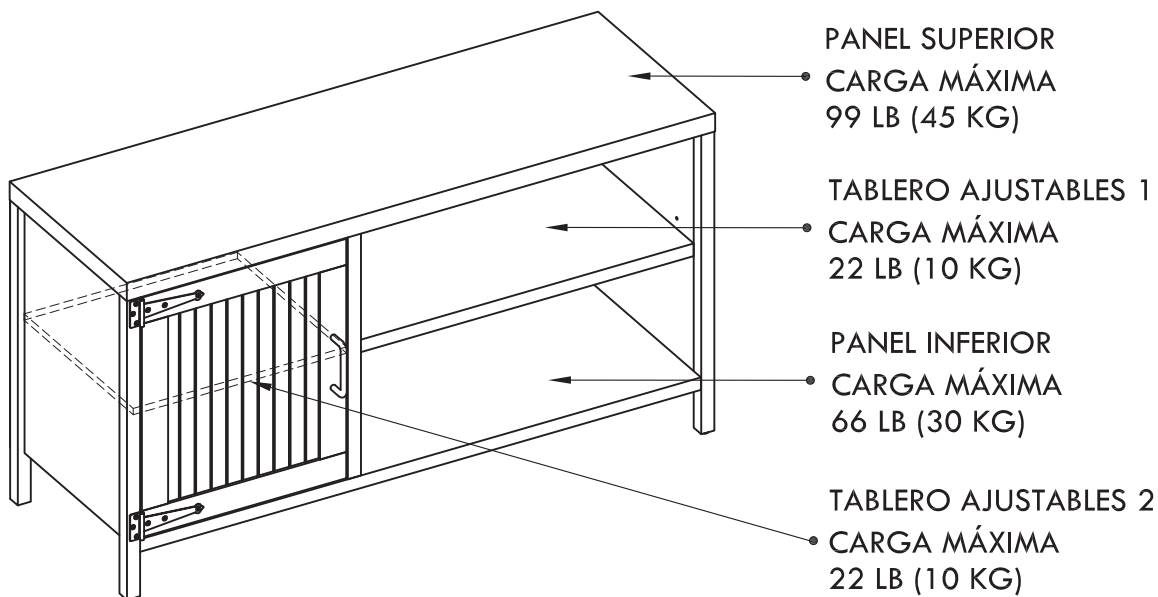

NÚMERO DE PERSONAS RECOMENDADO PARA EL ENSAMBLAJE: 1
TIEMPO ESTIMADO DE ENSAMBLAJE: 1 HORA
17 PASOS PARA COMPLETAR

- LLAME A NUESTRO NÚMERO GRATUITO **1-800-729-1569** PARA OBTENER MÁS AYUDA.
- ESTE MANUAL DE INSTRUCCIÓN CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANT** DE SEGURIDAD. POR FAVOR DE LEER Y GUARDAR PARA FUTURAS REFERENCIAS.
- NO DEJAR A LOS NIÑOS SUBIR O JUGAR SOBRE LA UNIDAD.
- LIMPIAR EL PRODUCTO CON TU PULIDOR FAVORITE DE MUEBLE Y UN TRAPO BLANDO.
- NO USAR QUÍMICOS FUERTES O PRODUCTO DE LIMPIEZA ABRASIVO.
- MUEVA SUS NUEVOS MUEBLES CUIDADOSAMENTE CON DOS PERSONAS, NUNCA EMPUJE O ARRASTRE LA UNIDAD.

Huisen Furniture (Longnan) Co., Ltd.
Diseñado en el E.E.U.U. | Hecho en China

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
 Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS52002021008RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO
MS52002021008BK-NEGRO
MS52002021008RG-GRIS RÚSTICO



ADVERTENCIA

EL ESTANTE SUPERIOR DE LA UNIDAD ESTÁ DISEÑADO PARA SOSTENER TELEVISORES LCD O TELEVISORES DE PLASMA DE HASTA 50" CON UN PESO DE NO MÁS DE 99 LIBRAS (45 KG). LA BASE DEL TELEVISOR DEBE DESCANSAR SOBRE LA SUPERFICIE SUPERIOR DE SOPORTE DE LA UNIDAD, SIN SOBRESALIR DE LOS BORDES. EL ACTO DE SOBRESALIR DE LOS BORDES PUEDE PROVOCAR INESTABILIDAD QUE CAUSA DAÑOS O LESIONES. PARA OBTENER MÁS INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD, CONSULTE LA PÁGINA 21.

NO DEVOLVER EL PRODUCTO A LA TIENDA.
TIENDAS INDIVIDUALES NO RESERVAN PIEZAS.
PARA PIEZAS PERDIDAS O DAÑADAS LLAME AL 1-800-729-1569.

PARTES SERÁN ENVIADOS DE FORMA GRATUITA.
PARA UN SERVICIO RÁPIDO Y CONFIABLE, POR FAVOR DE TENER A MANO EL MANUAL DE ENSAMBLAJE.

NÚMERO DE PARTIDA _____

FECHA DE COMPRA / /



Abrió la cámara y señale este código para un montaje de video de este producto



MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 50"

NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS52002021008RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO
MS52002021008BK-NEGRO
MS52002021008RG-GRIS RÚSTICO




ANTES DE COMENZAR

- Leer y entender todos los pasos cuidadosamente antes de comenzar. si no se sigue cada paso en el orden correcto, el montaje será difícil y puede ocasionar daños.
- Trabajar en una zona amplia, mejor sobre la alfombra, cerca del sitio donde la unidad se utiliza.
- Asegurarse de que todas las piezas estén incluidos. La mayoría de los tableros están etiquetados con una pegatina removible.


Consejos útiles

- Llamar a nuestro número gratis para ayuda. Estamos disponibles para ayudarlo de lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm hora de la zona este.
- **1-800-729-1569** Sólo E.E.U.U.
O haga una solicitud a través de nuestro portal de autoservicio en www.huisenfurniture.zendesk.com

HERRAMIENTAS NECESARIAS PARA ENSAMBLAR

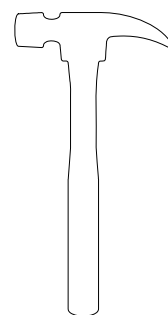

martillo



destornillador de
cabez plana



destornillador de
cabez aphillips




**NO UTILICE HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS
PARA MONTAR SUS MUEBLES.
HERRAMIENTAS ELÉCTRICAS PUEDEN
DAÑAR LAS PIEZAS Y PROVOCAR DAÑOS.**




MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 50"


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS52002021008RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO
MS52002021008BK-NEGRO
MS52002021008RG-GRIS RÚSTICO

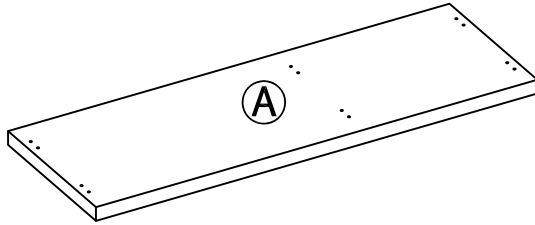


Panel superior
(Cantidad: 1)

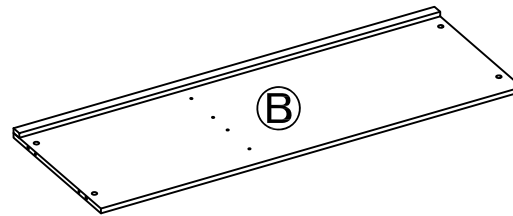


Panel inferior
(Cantidad: 1)

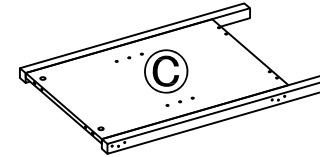

Panel lateral izquierdo
(Cantidad: 1)

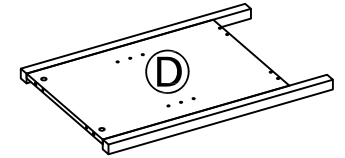

Panel lateral derecho
(Cantidad: 1)

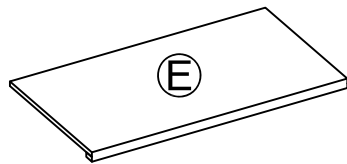

Tablero ajustables 1
(Cantidad: 1)



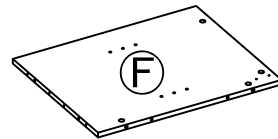



Tabla de tabique
(Cantidad: 1)

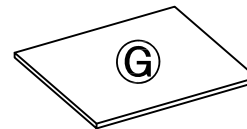


Tablero ajustables 2
(Cantidad: 1)

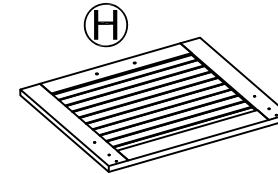

Panel de puerta
(Cantidad: 1)



Panel de patadas
(Qty: 1)

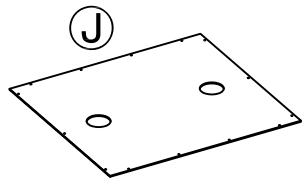

Panel posterior
(Cantidad: 1)



Base
(Qty: 1)




Pies de metal
(Cantidad: 1)



MAINSTAYS SOPORTE DE TV DE GRANJA PARA TELEVISORES DE HASTA 50"


NÚMERO DE STOCK DEL VENDEDOR
MS52002021008RW-ROBLE RÚSTICO ENVEJECIDO
MS52002021008BK-NEGRO
MS52002021008RG-GRIS RÚSTICO

①



Tornillo de combadura
Cantidad: 12

②




Cerrojo de combadura
Cantidad: 12

③




Clavija de plástico
Cantidad: 14

④



Tornillo #1
Cantidad: 4

⑤




Tornillo #2
Cantidad: 2

⑥



Tornillo #3
Cantidad: 2

⑦




Tornillo #4
Cantidad: 12

⑧




Tornillo #5
Cantidad: 1

⑨




Tornillo #6
Cantidad: 2

⑩




Soporte de estante
Cantidad: 8

⑪




Clavo
Cantidad: 14

⑫




Golpe magnético
Cantidad: 1

⑬




Imán
Cantidad: 1

⑭

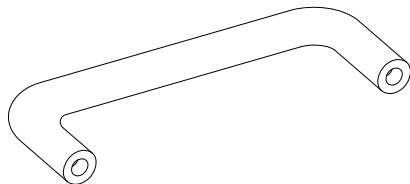

Mando
Cantidad: 1

⑮

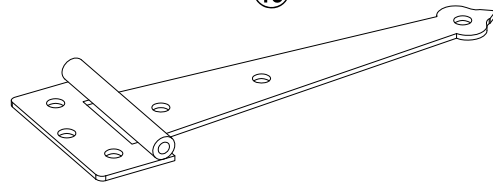


Bisagras
Cantidad: 2

⑯




Tapón
Cantidad: 8

⑰

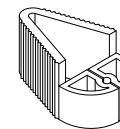

Soporte de clavo
Cantidad: 1


⑱



Taco plástico
Cantidad: 1



EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

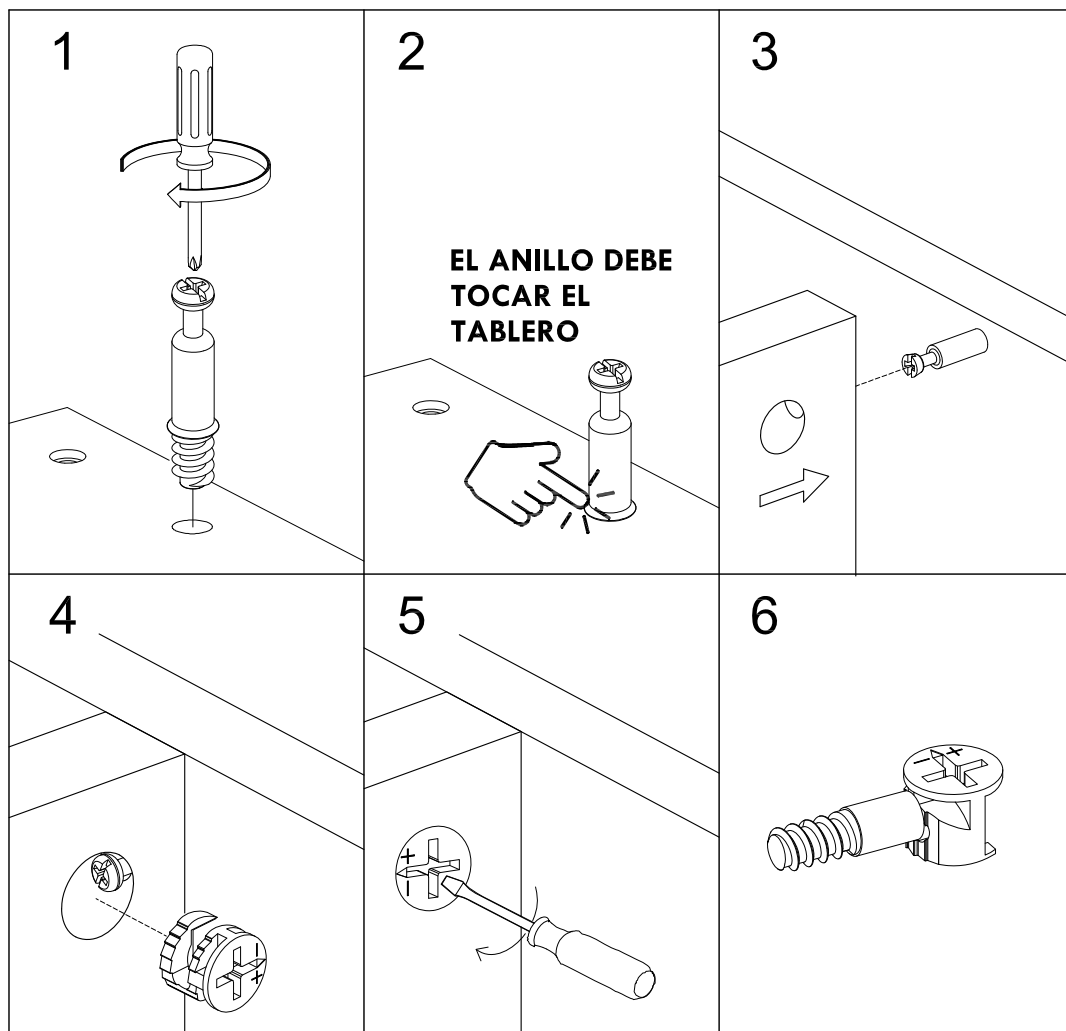


EJEMPLO DE SISTEMA DE CIERRE DE LEVA

1. Atornille el **Tornillo de combadura** en el panel pretaladrado. El tornillo debe apretarse para que no haya roscas visibles.
2. El anillo más grande del cam debe tocar el panel.
3. Conecte el tornillo de combadura previamente apretado a panel.
4. Inserte el **Cerrojo de combadura** en el agujero pretaladrado en el panel. Los Signos más y menos deberían encararse al agujero perforado en el borde del panel.
5. Usando un destornillador de cabeza plana, gire el **Cerrojo de combadura** hasta la mitad en según las agujas del reloj para asegurar el **Tornillo de combadura**.
6. **SI NO SE ASEGURA ADECUADAMENTE EL CERROJO DE COMBADURA Y EL TORNILLO DE COMBADURA, ODRÍA RESULTAR INESTABILIDAD Y FALLAS EN EL PRODUCTO.**




1

- ATORNILLE LA PARTE ① EN EL A PANEL.

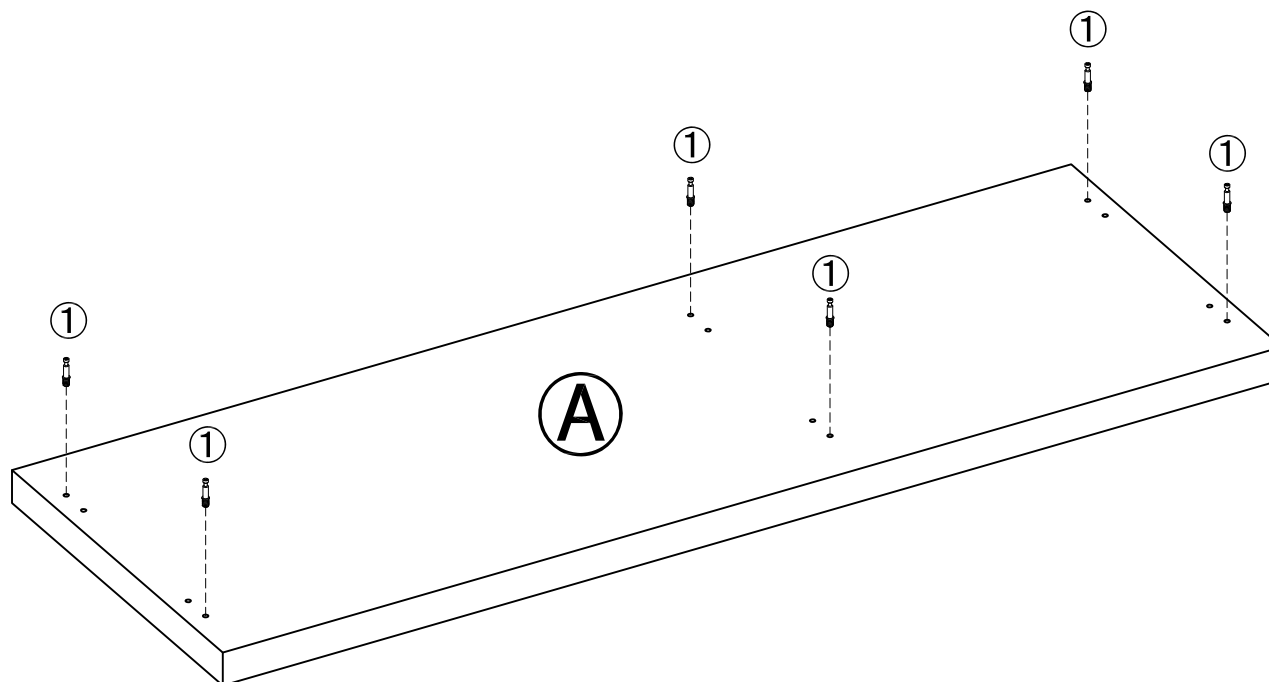


NOTAS ADICIONALES

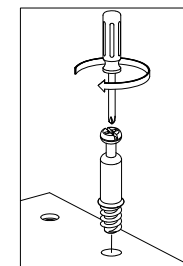


INSERTE EL PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO PERFORADO EN EL PANEL Y APRIÉTELO PARA QUE NO SE VEAN LAS ROSCAS


PARTES

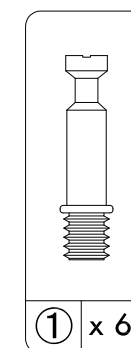

Tornillo de combadura

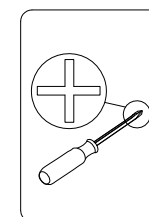


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

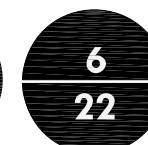


2

- ATORNILLE LA PARTE ① EN EL I PANEL.
- ATORNILLE LA PARTE ③ EN EL FPANEL.


NOTAS ADICIONALES

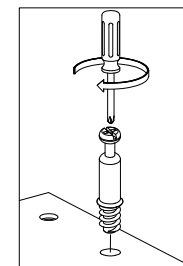


INSERTE EL PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO PERFORADO EN EL PANEL Y APRIÉTELO PARA QUE NO SE VEAN LAS ROSCAS

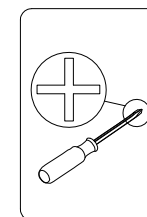


PARTES

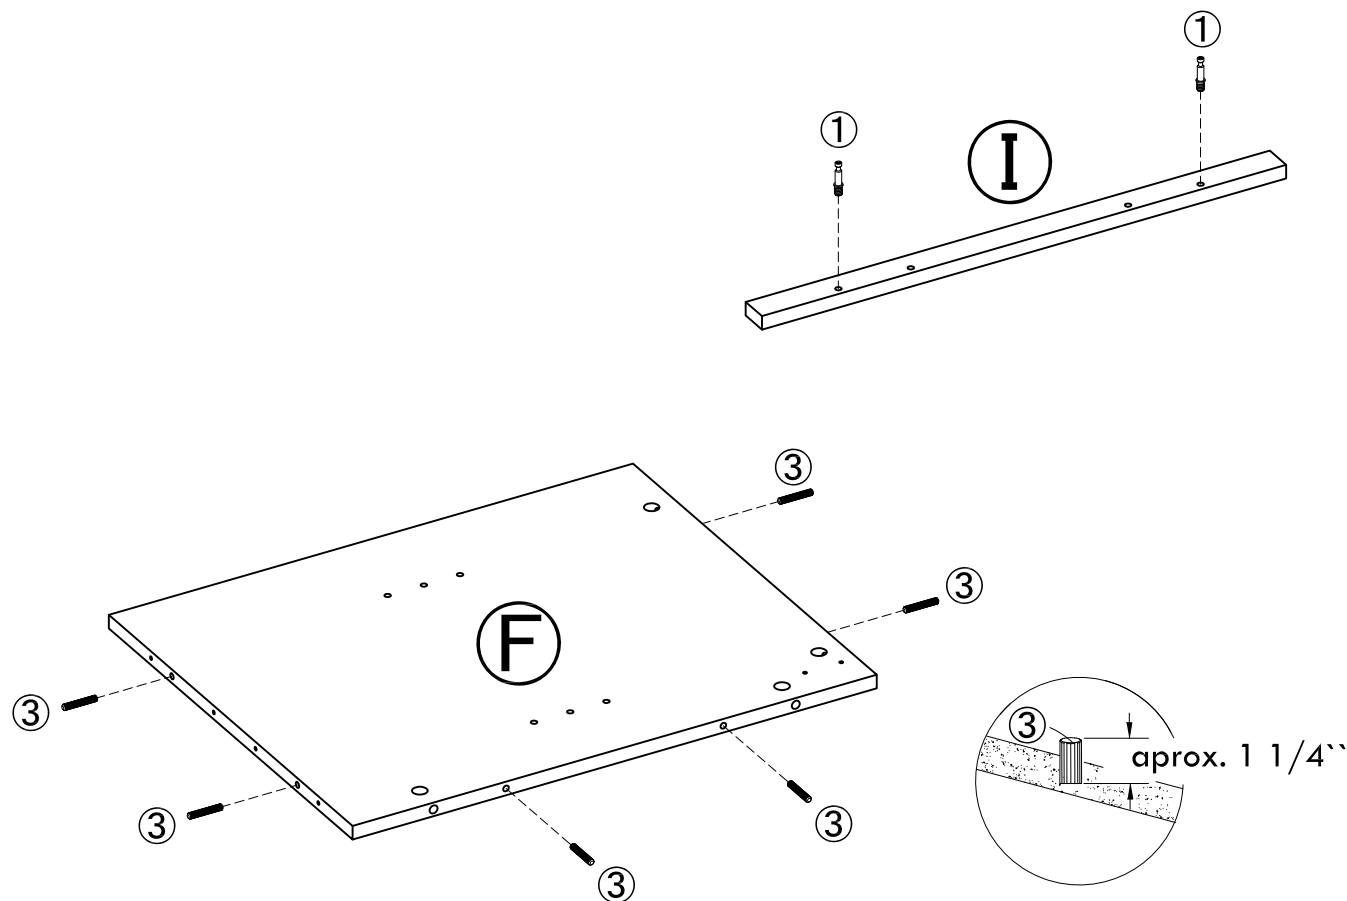

EMPUJE LOS TAPONES EN EL AGUJERO PREDRILLADO DEJANDO 1 1/4" EXPUESTO.

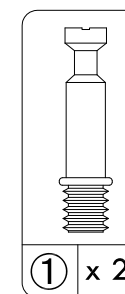

Tornillo de combadura

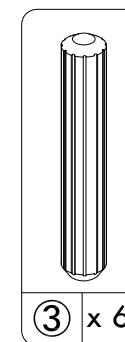


Clavija de plástico

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. 1-800-729-1569 | Sólo E.E.U.U.




3

- ATORNILLE LA PARTE ① EN EL C Y D PANELES.
- INSERTE LA PARTE ③ EN EL C Y D PANELES.

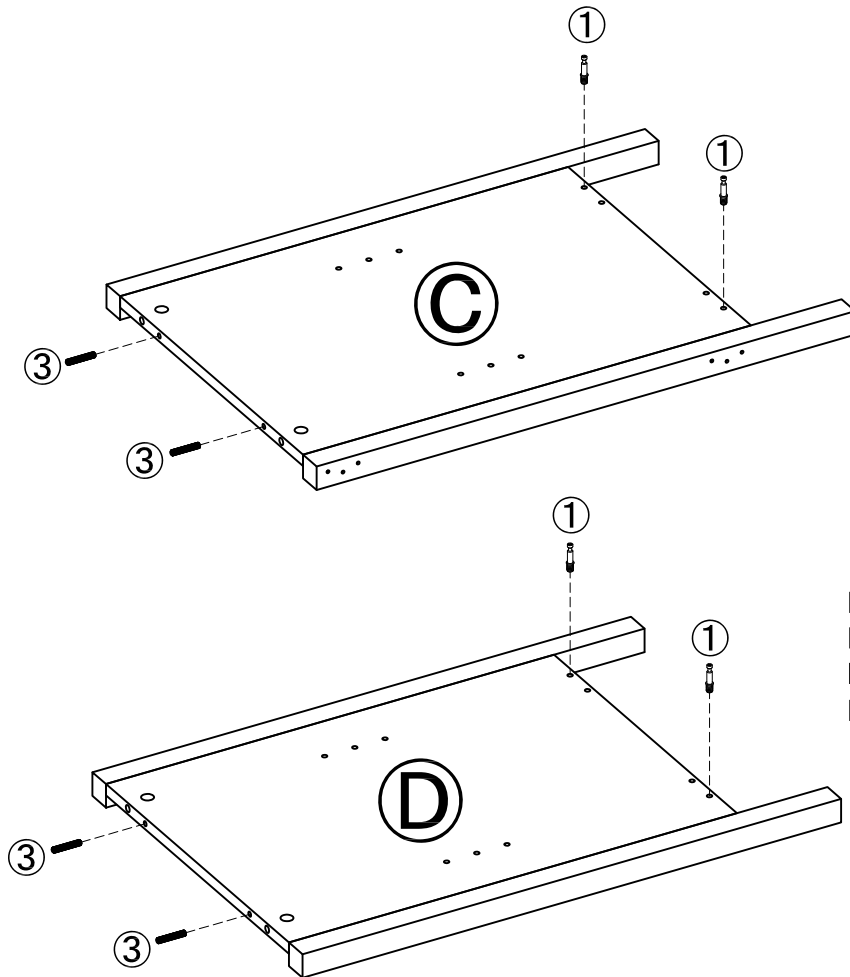



EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 1 1/4" EXPUESTO.

NOTAS ADICIONALES

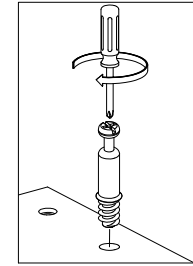


INSERTE EL PERNO DE LEVA EN EL
ORIFICIO PERFORADO EN EL PANEL Y
APRIÉTELO PARA QUE NO SE VEAN
LAS ROSCAS

PARTES

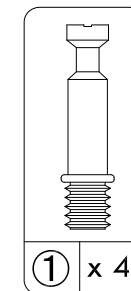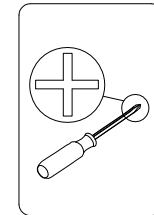

Tornillo de
combadura

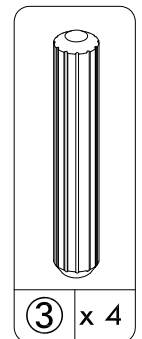

Clavija de
plástico


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




4

- **INSERTE LA PARTE ③ EN EL B PANEL.**


NOTAS ADICIONALES

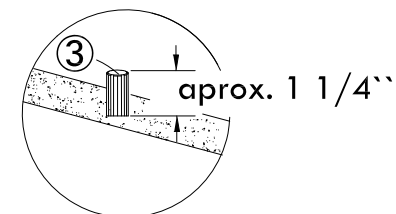

**EMPUJE LOS TAPONES
EN EL AGUJERO
PREDRILLADO
DEJANDO 1 1/4" EXPUESTO.**

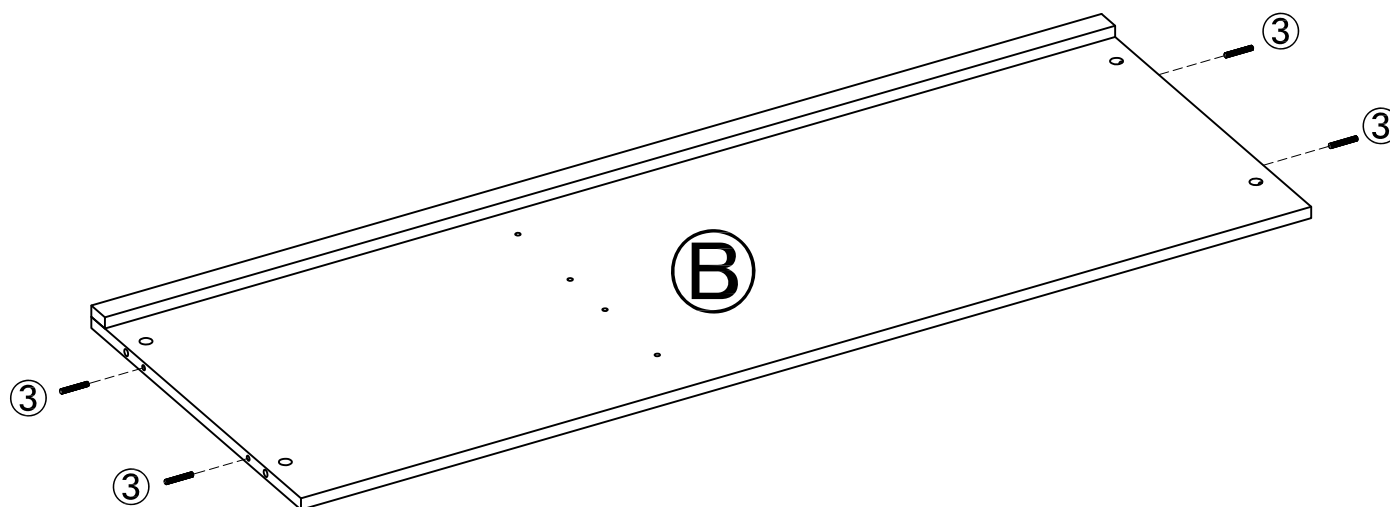

PARTES

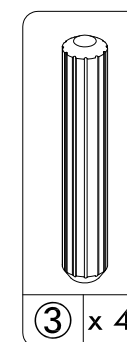


**Clavija de
plástico**

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




5


- UTILICE EL TORNILLO #3 (PIEZA ⑥) PARA FIJAR EL IMÁN ⑬ A LA PIEZA K.
- UTILICE EL TORNILLO #2 (PIEZA ⑤) PARA FIJAR EL PIEZA K A F PANEL.

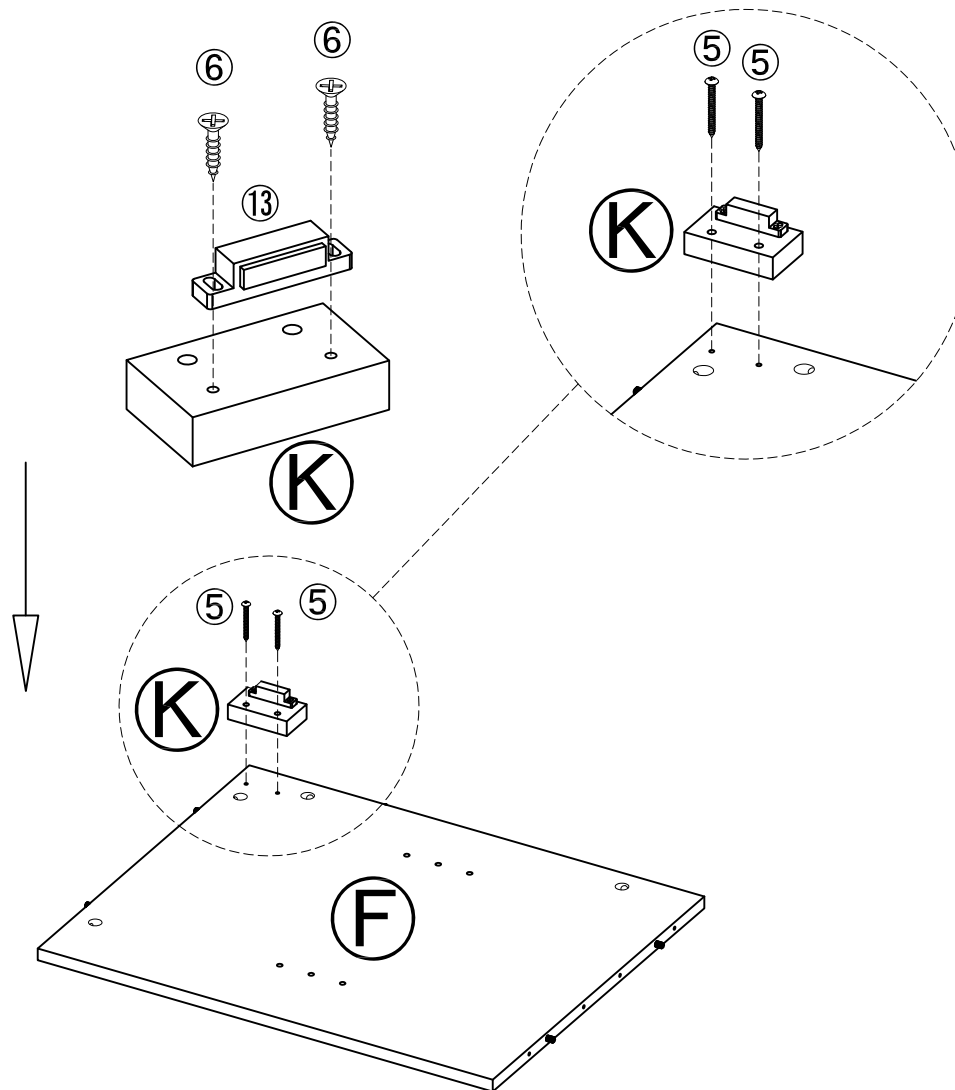


NOTAS ADICIONALES

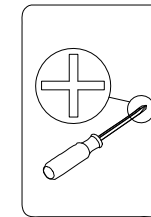


PARTES

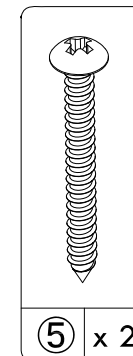

Tornillo #2

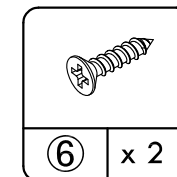

Tornillo #3

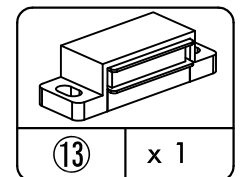



Imán

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




6


- UTILICE EL TORNILLO #4 (PIEZA ⑦) PARA FIJAR EL BISAGRAS ⑮ A LA PUERTA PANEL H.
- VOLTEE EL PANEL DE PUERTA Y UTILICE EL TORNILLO #5 (PIEZA ⑧) PARA FIJAR EL TOPE MAGNÉTICO ⑫ A LA PUERTA.
- UTILICE EL TORNILLO #6 (PIEZA ⑨) PARA FIJAR EL MANDO ⑭ A LA PUERTA .

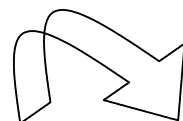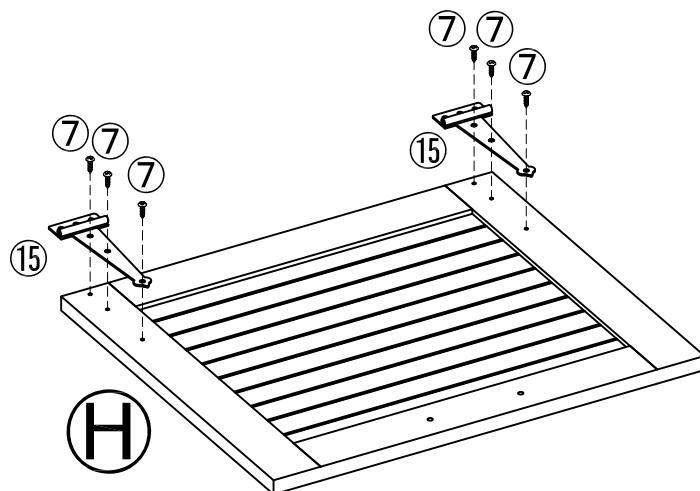


VOLTEE LA PUERTA

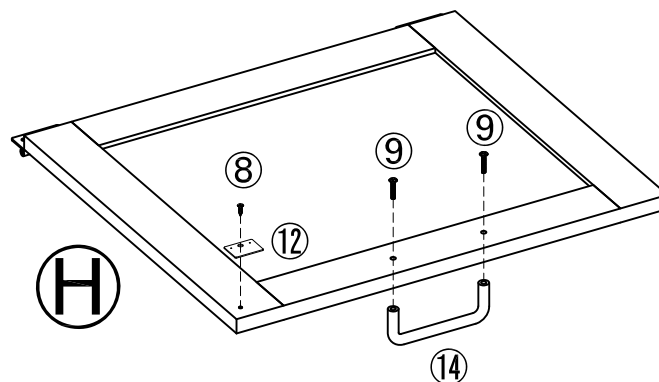

NOTAS ADICIONALES

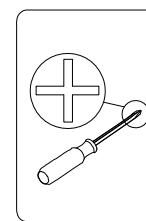


PARTES




⑦ x 6

Tornillo #4




⑧ x 1

Tornillo #5




⑨ x 2

Tornillo #6

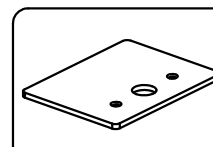


⑫ x 1

Golpe magnético

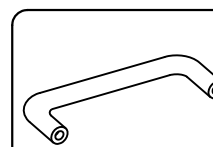

⑭ x 1

Mando

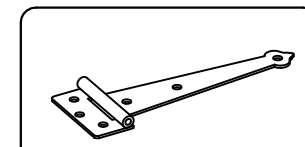

⑮ x 2

Bisagras




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



7

- **ADJUNTAR LA I PANEL A LA F PANEL, LUEGO INSERTAR CERROJO DE COMBADURA (PIEZA ②) EN EL F PANEL Y APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA.**
- **UTILICE TAPAS (PIEZA ①⑥) PARA CUBRIR LOS PERNOS DE LEVA EXPUESTOS EN EL PANEL F.**


NOTAS ADICIONALES

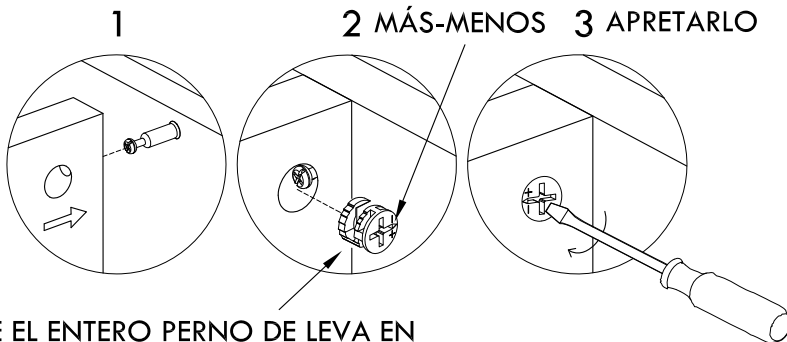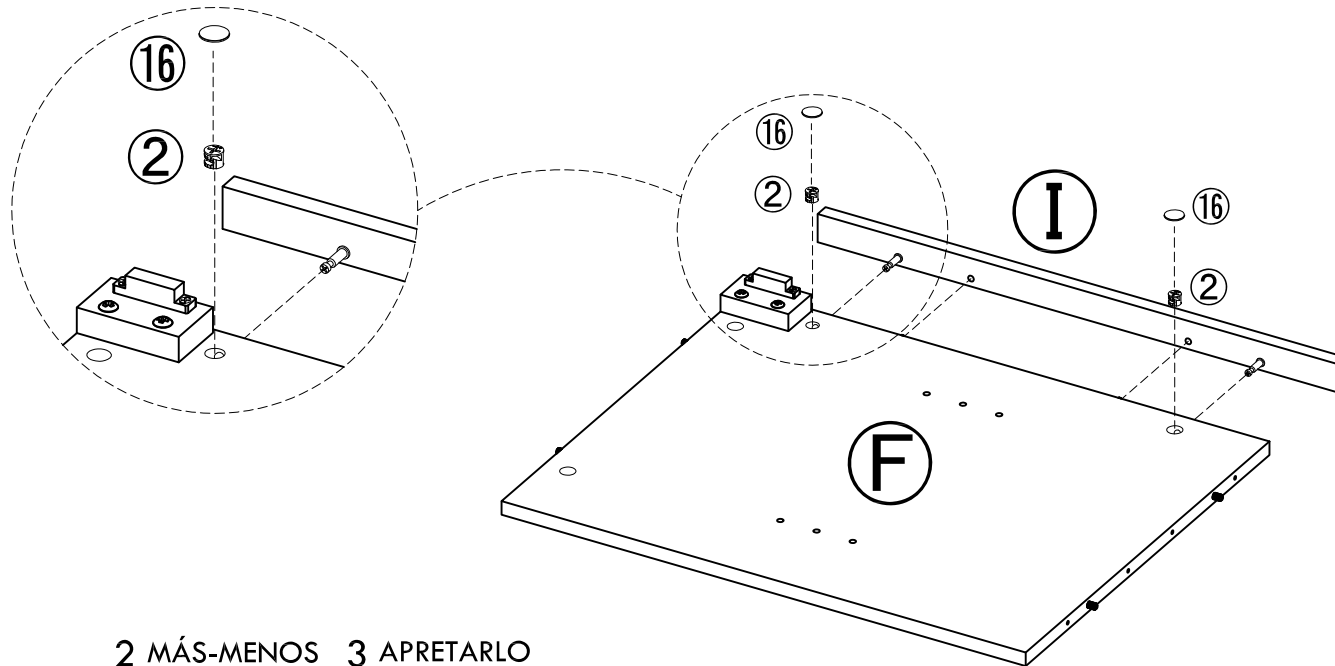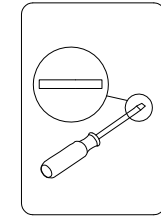

INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

PARTES

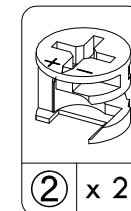

② x 2

Cerrojo de combadura

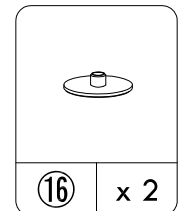

①⑥ x 2

Tapón



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




8

- **UTILICE EL TORNILLO #1 (PIEZA ④) PARA FIJAR EL F PANEL A B PANEL.**

NOTAS ADICIONALES

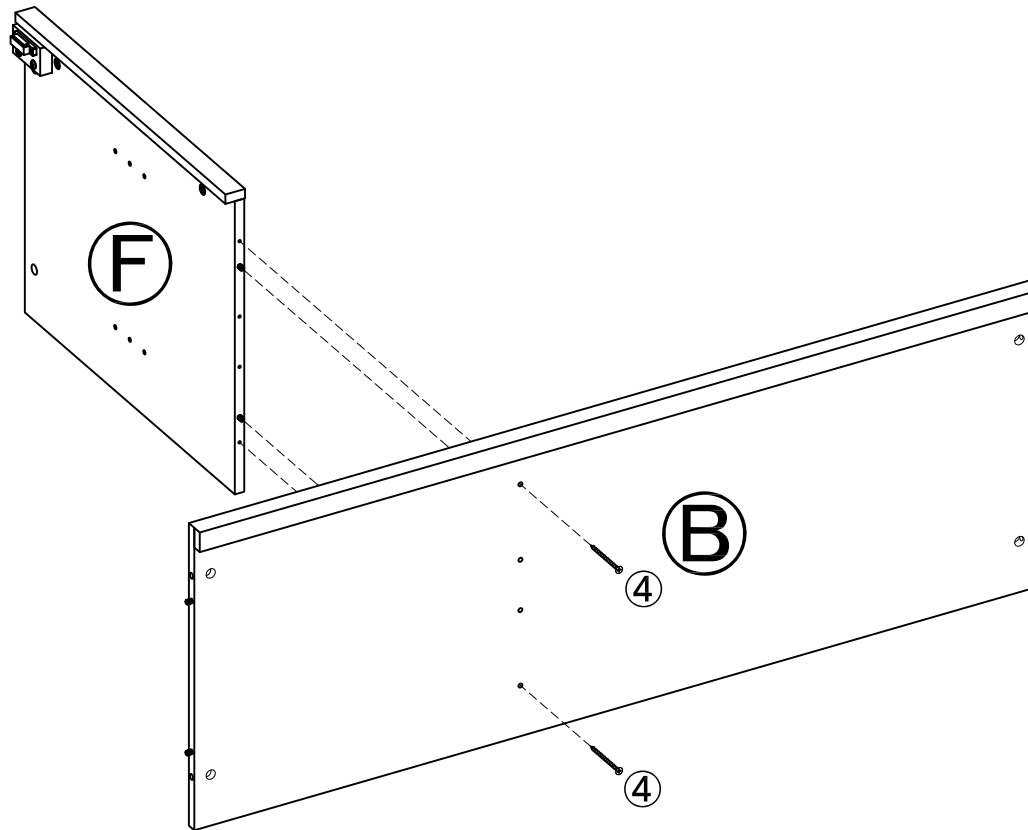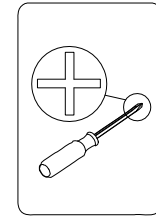

PARTES

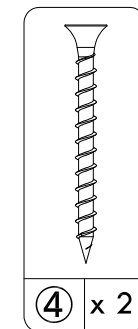

Tornillo #1



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




9

- **UTILICE EL TORNILLO #1 (PIEZA ④) PARA FIJAR ELPIEZA L A ESTRUCTURA.**

NOTAS ADICIONALES

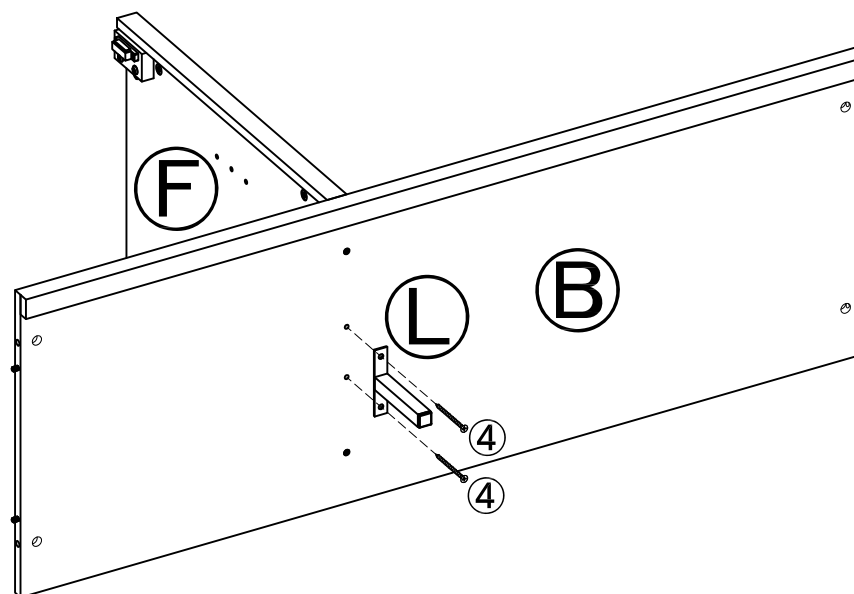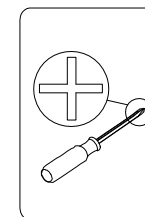

PARTES

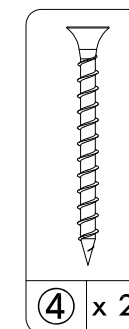

Tornillo #1



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



10


- **ADJUNTAR LA C PANELES A LA B PANELES ,LUEGO INSERTAR CERROJO DE COMBADURA (PIEZA ②) EN EL B PANEL Y APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA.**

NOTAS ADICIONALES

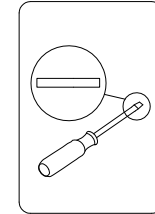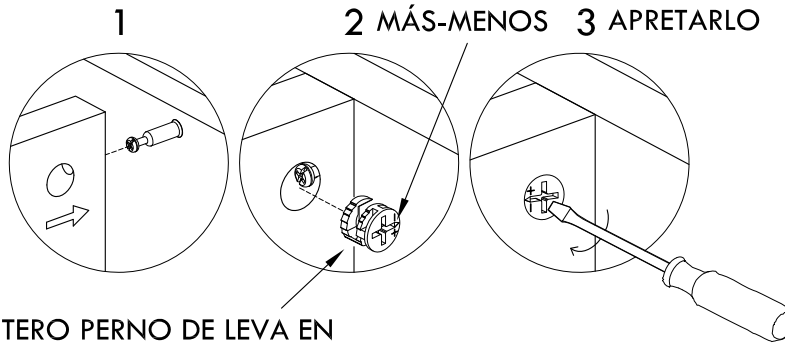


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL

GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

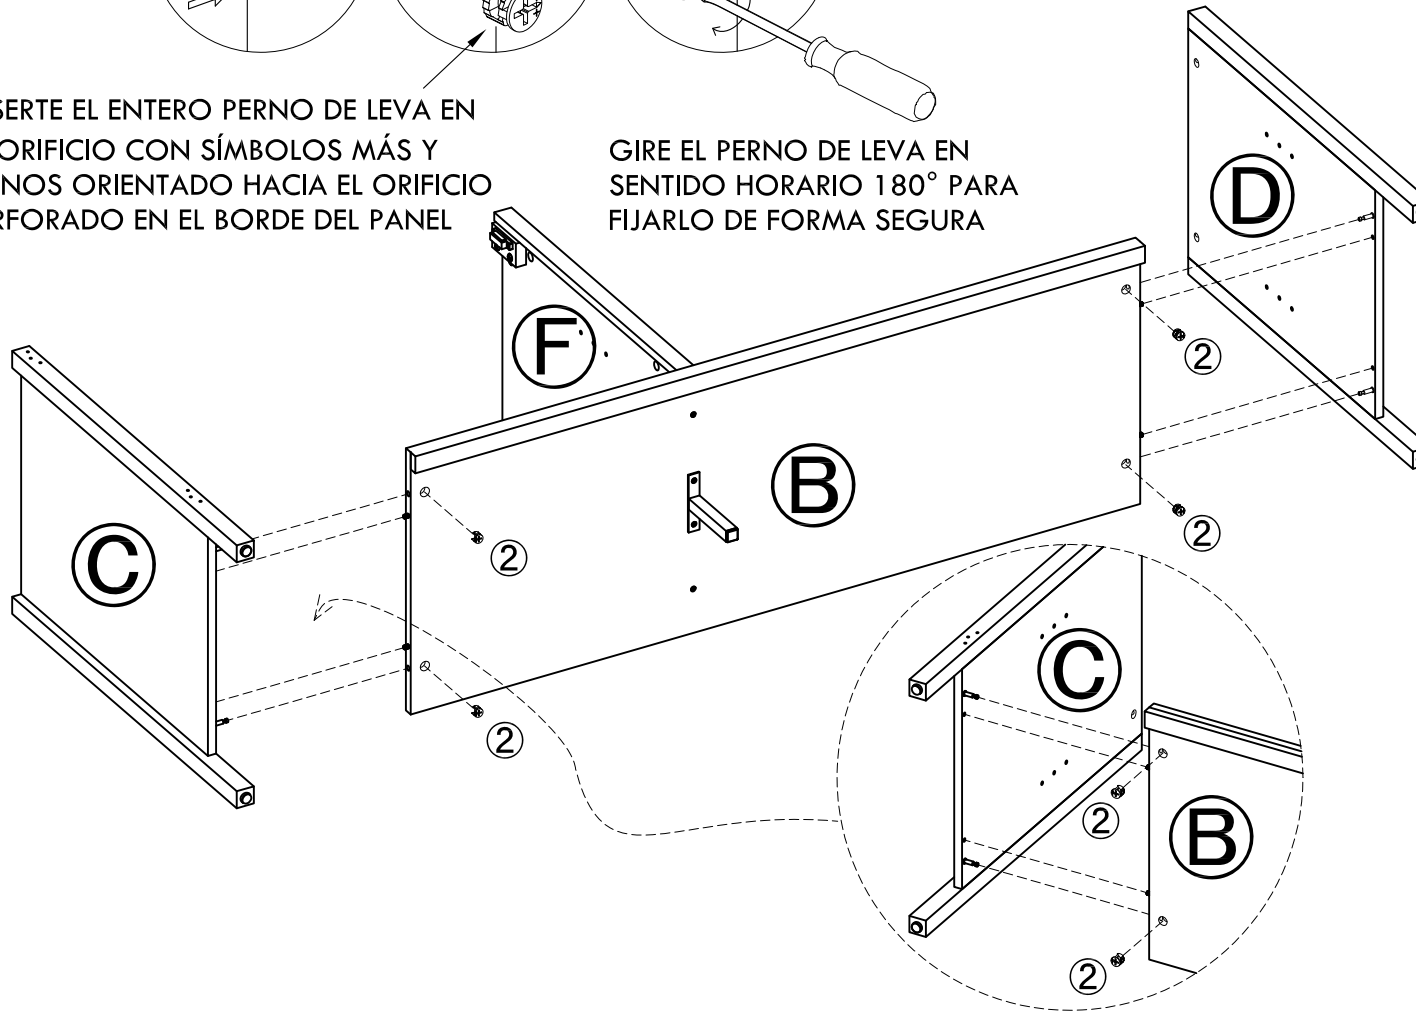

PARTES

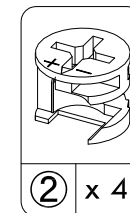

Cerrojo de combadura



Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



11


- **ADJUNTAR LA A PANEL A ESTRUCTURA ,LUEGO INSERTAR CERROJO DE COMBADURA (PIEZA ②) EN EL C,D Y F PANELES Y APRETAR EL CERROJO DE COMBADURA.**
- **UTILICE TAPAS (PIEZA 16) PARA CUBRIR LOS PERNOS DE LEVA EXPUESTOS EN EL C,D Y F PANELES.**

NOTAS ADICIONALES

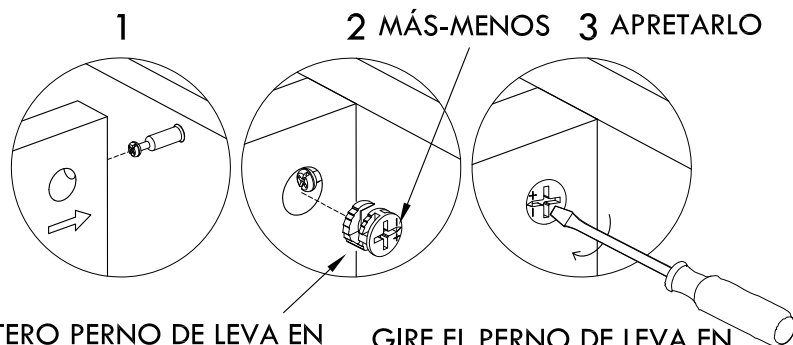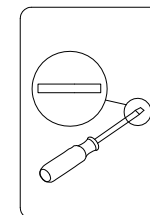


INSERTE EL ENTERO PERNO DE LEVA EN EL ORIFICIO CON SÍMBOLOS MÁS Y MENOS ORIENTADO HACIA EL ORIFICIO PERFORADO EN EL BORDE DEL PANEL


GIRE EL PERNO DE LEVA EN SENTIDO HORARIO 180° PARA FIJARLO DE FORMA SEGURA

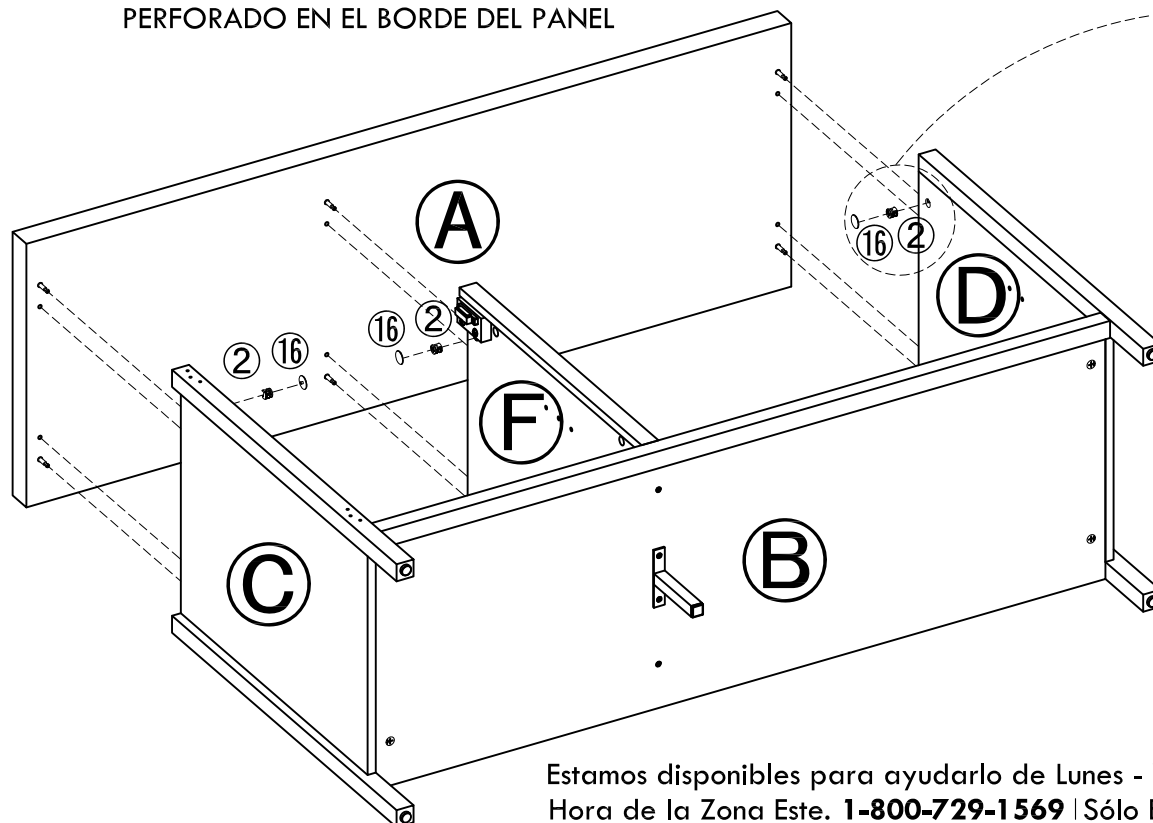

PARTES

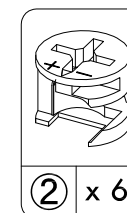

Cerrojo de combadura

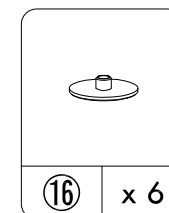

Tapón


Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



12

• GIRE LA UNIDAD DESDE LA POSICIÓN ACTUAL HACIA EL TABLERO A SUPERIOR, Y SIGA GIRANDO HACIA EL LADO OPUESTO, ANTES DEL SIGUIENTE PASO.

DEBE LEERSE !

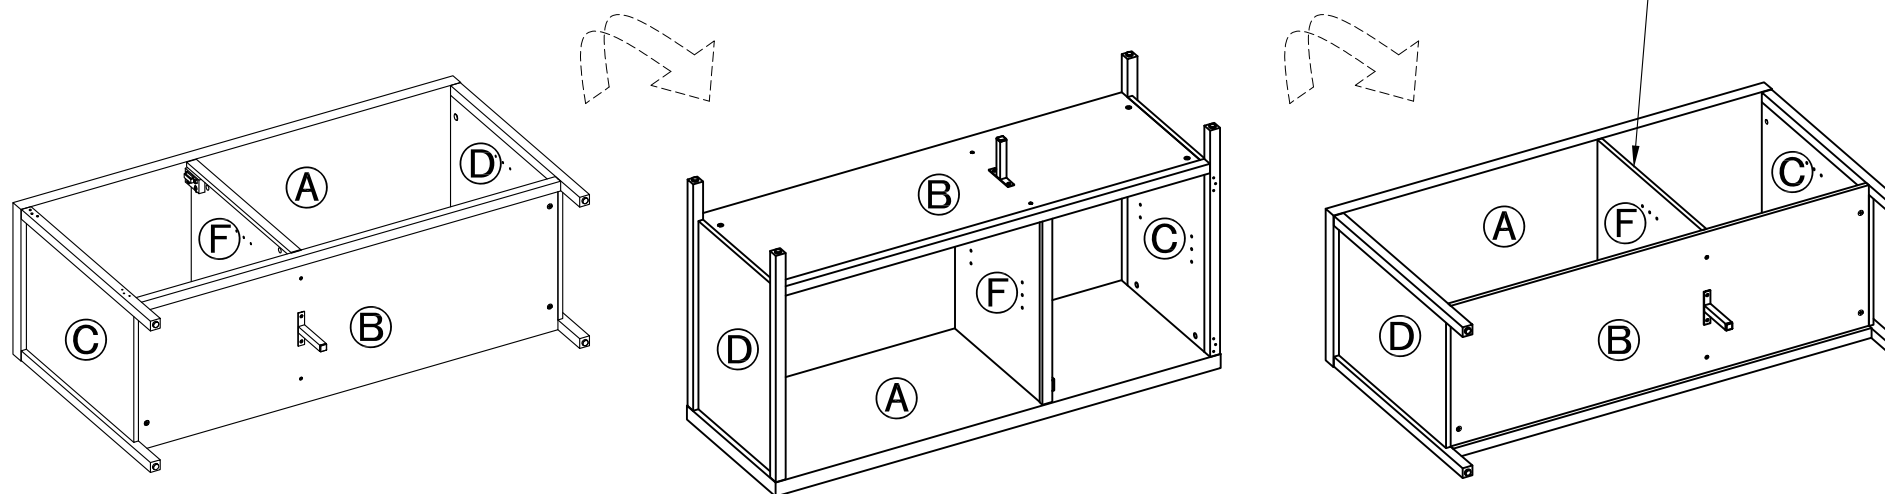

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.





13


- **UTILICE LA HERRAMIENTA DE SOPORTE DE CLAVOS PARA FIJAR EL PANEL TRASERO A LO LARGO DE LOS BORDES DE PANELES B Y F. LA HERRAMIENTA DE SOPORTE DE CLAVOS NO PUEDE UTILIZARSE A LO LARGO DE LOS BORDES DE PANELES A Y C.**

Coloque un clavo en el soporte de clavos y deslice el soporte hacia el borde de la unidad hasta que quede al ras. El clavo se colocará en el centro del tablero de partículas. Martille el clavo ligeramente en el tablero, luego deslice el soporte hacia atrás y martille el resto de clavo. El soporte de clavos **NO** puede utilizarse a lo largo de la sección superior o el panel C.


NOTAS ADICIONALES

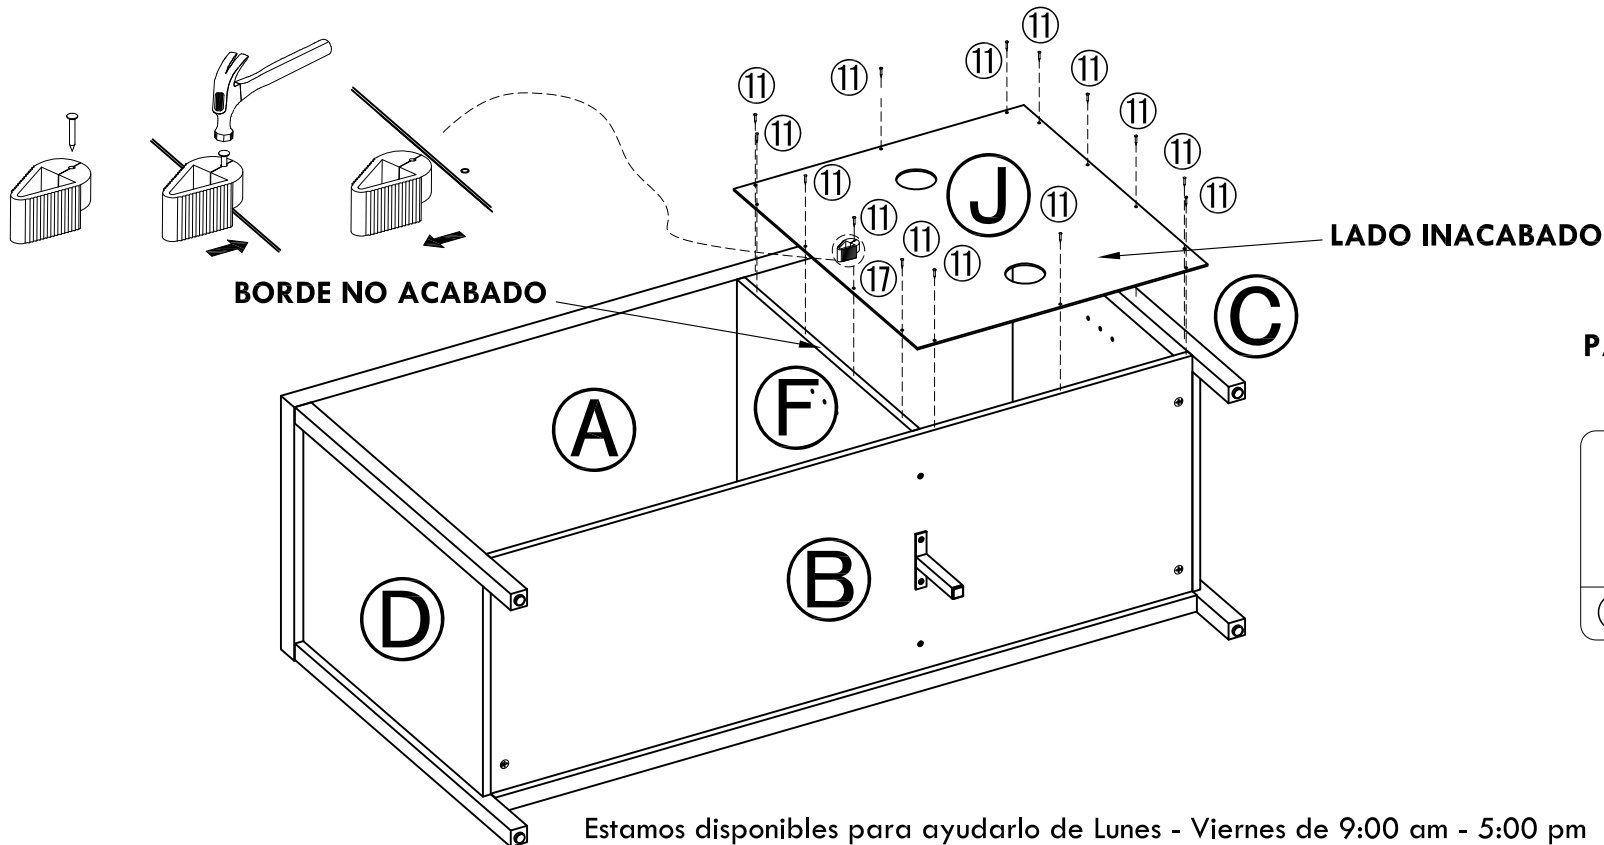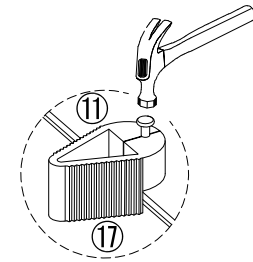

PARTES

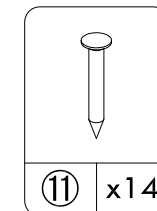

Clavo

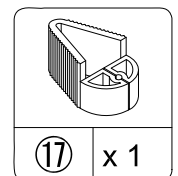


Soporte de clavo

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



14

- **INSERTE LOS SOPORTES DEL ESTANTE (PIEZA 10) EN LOS PANELES C, D Y F A LA ALTURA DESEADA, LUEGO INSERTE LOS ESTANTES AJUSTABLES.**

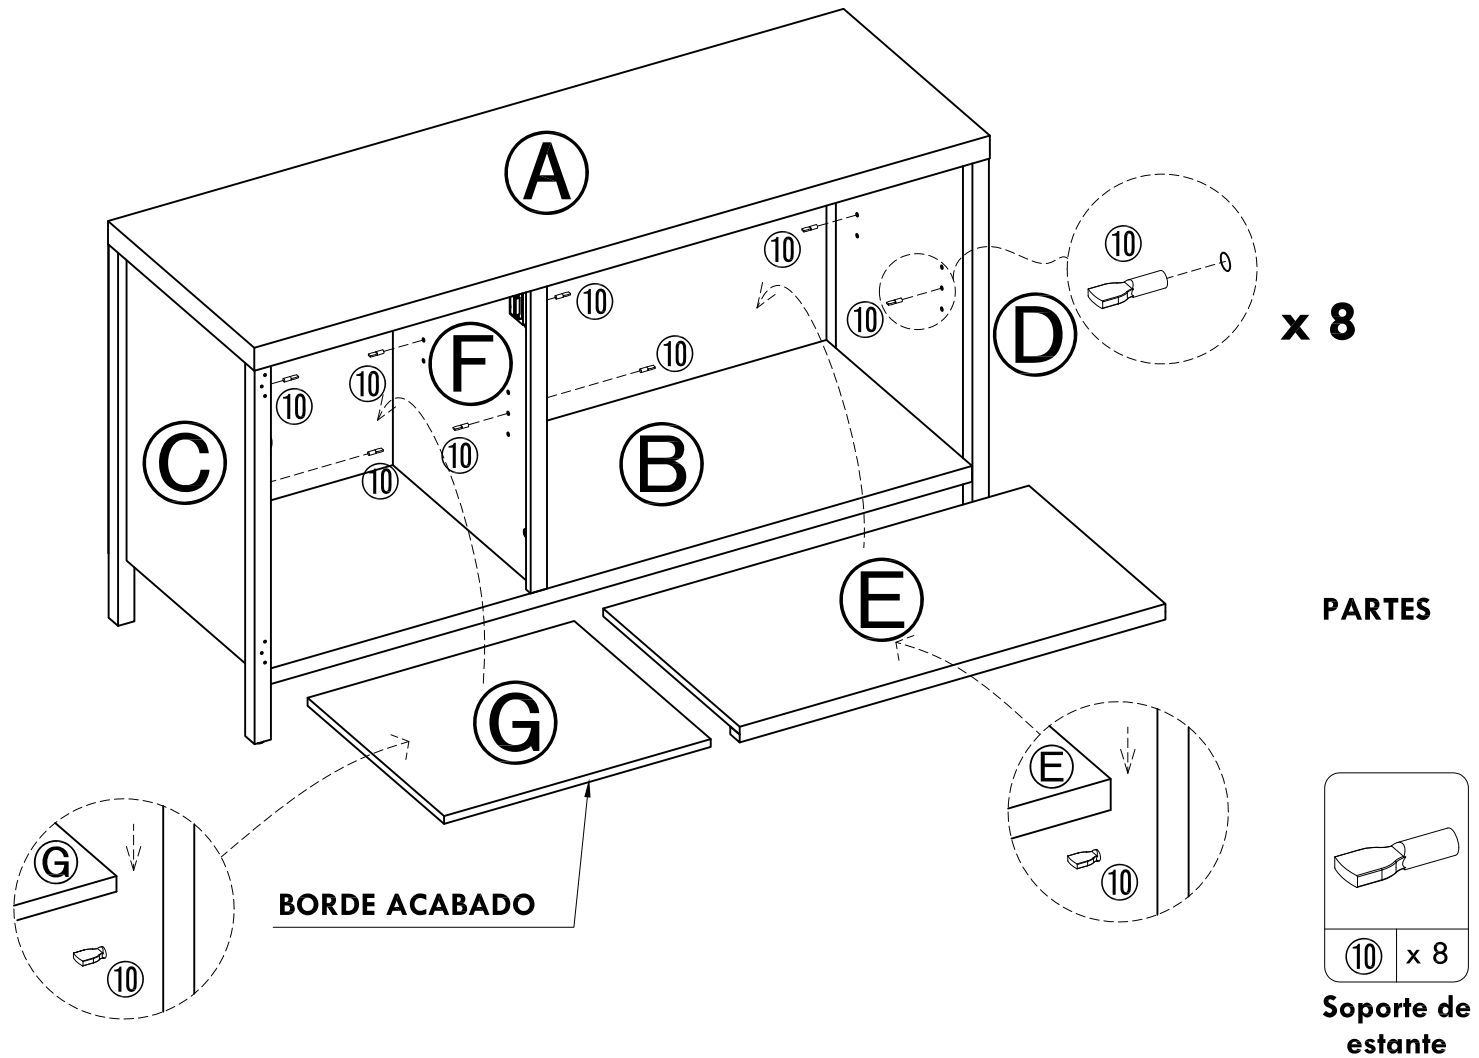




Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
 Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




15

- UTILICE EL TORNILLO #4 (PIEZA ⑦) PARA FIJAR EL PUERTA PANEL H A LA C PANEL .

NOTAS ADICIONALES

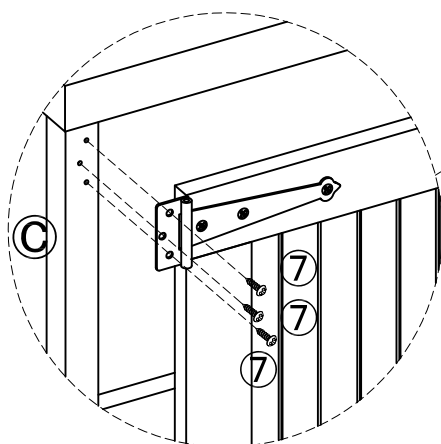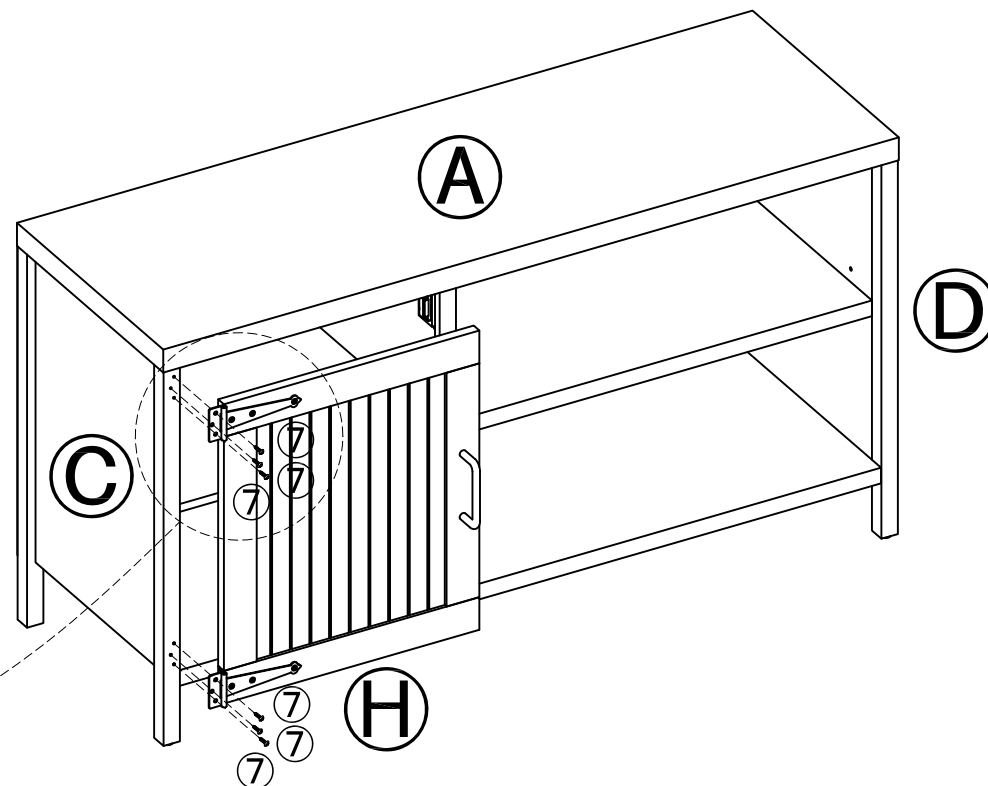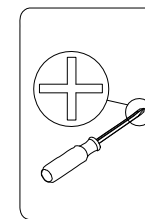

PARTES

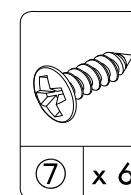

Tornillo 4

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.




16


⚠ ADVERTENCIA SI TIENE LA INTENCIÓN DE COLOCAR UNA TV EN ESTA UNIDAD, HAY QUE INSTALAR EL TACO COMO LA DIRECCIÓN ABAJO. FALLO DE INSTALAR CORRECTAMENTE EL TACO PUEDE CAUSAR VUELCO DE LA UNIDAD.

- SAQUE LA CINTA DE LA PARTE TRASERA DEL TOPE PLÁSTICO ⑱ Y COLÓQUELO A LA UNIDAD EN LA POSICIÓN INDICADA A LO SIGUIENTE

TACO PLÁSTICO

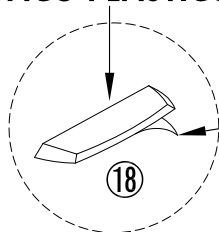

RETIRAR Y
DESCARTAR

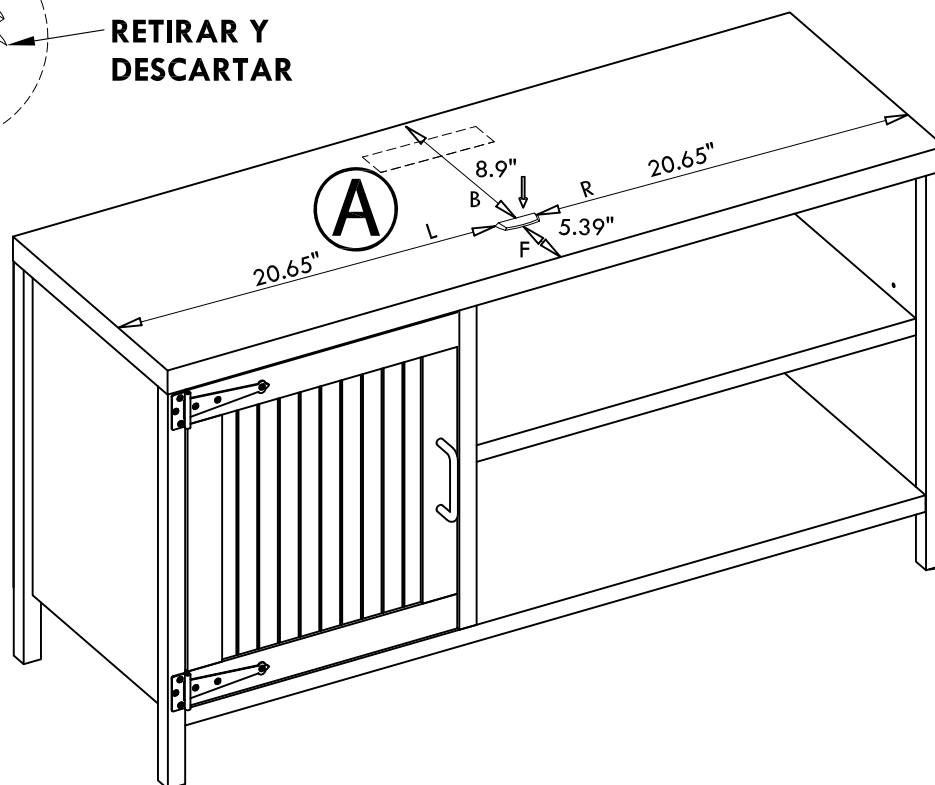

Tope Ubicación


Desde Frente (F): 5.39" (137 mm)

Desde Detrás (B): 8.9" (226 mm)

Desde Izquierda (L): 20.65" (524.5 mm)

Desde Derecha (R): 20.65" (524.5 mm)

PARTES

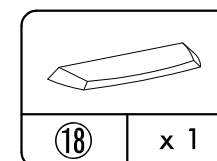

⑱

x 1


Taco plástico

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.



17

AHORA TU UNIDAD ESTÁ COMPUESTA

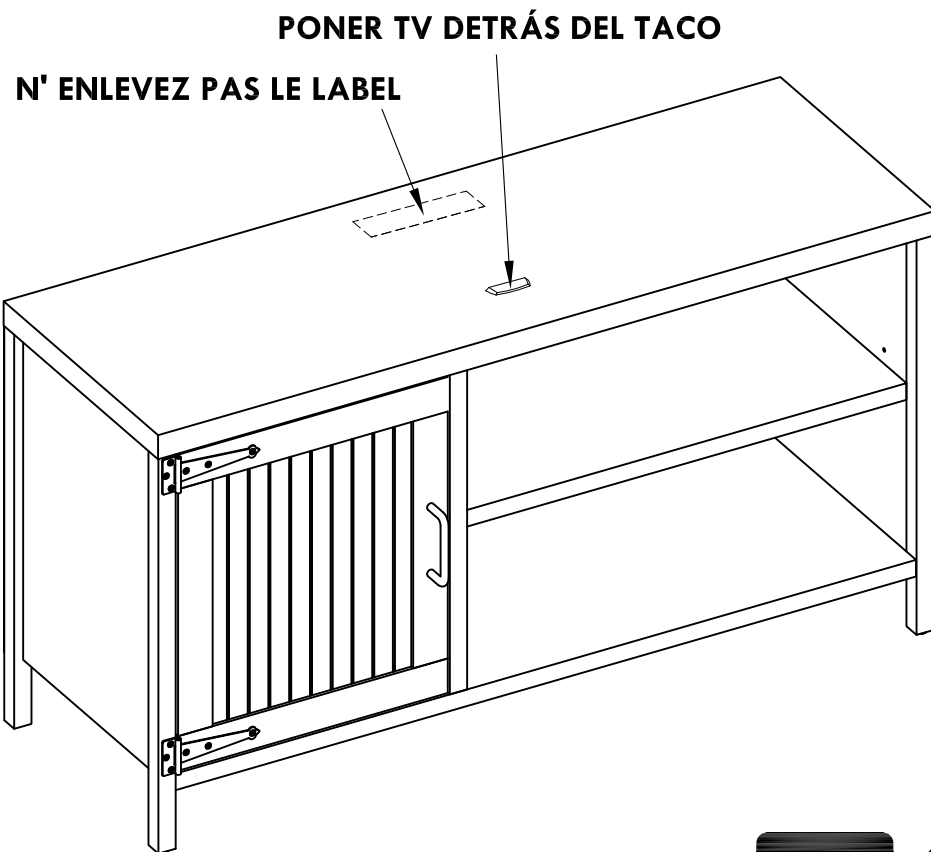

Comparte tu viaje!



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles E.E.U.U.



Huisen Meubles Colección de Videos



Huisen Meubles E.E.U.U.



<http://huisen-furniture.com/>

Estamos disponibles para ayudarlo de Lunes - Viernes de 9:00 am - 5:00 pm
Hora de la Zona Este. **1-800-729-1569** | Sólo E.E.U.U.

